

MOZA SLYPOD

用户手册

电池及充电说明


Slypod使用内置锂电池，首次充电使用时，请先给Slypod充满电以激活电池，保证产品顺利使用。红灯常亮表示设备充电中，蓝灯常亮显示充电完成。Slypod使用Type-C接口，手机充电器、移动电源等都可以给Slypod充电，电池充满后将停止充电。

1.使用Slypod过程中，请使用包装内提供的原装充电线！


2.切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害；

3.若长期闲置电池，请每隔3个月左右重新充放电一次以保持电池活性。

认识MOZA Slypod

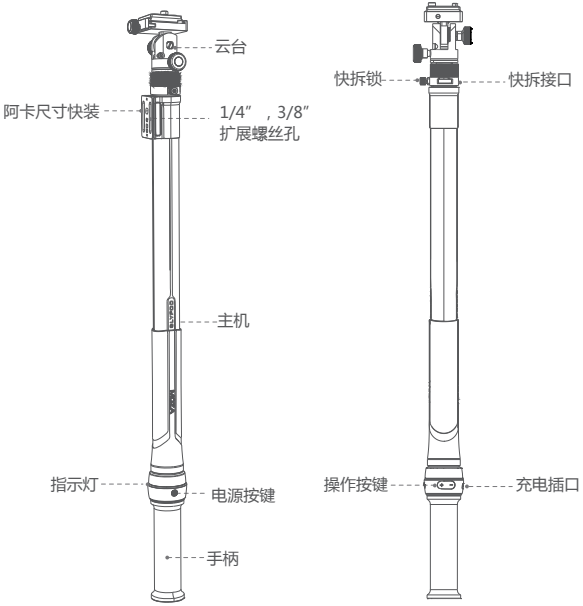


转接件（配件）

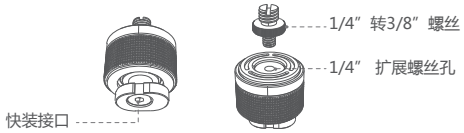


转接件顶部含有1/4”扩展螺丝孔并配有1/4”转3/8”螺丝，拓展更加丰富，能够匹配安装不同型号的拍摄设备。

手柄

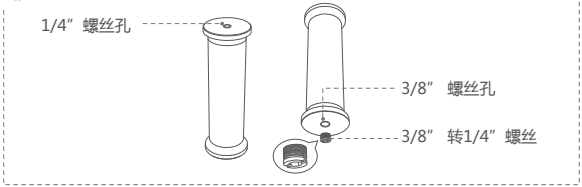


手柄底部含有3/8”扩展螺丝孔并配有3/8”转1/4”螺丝，拓展更加丰富，能够匹配安装不同型号的拍摄设备。（独脚架、三脚架等）

云台

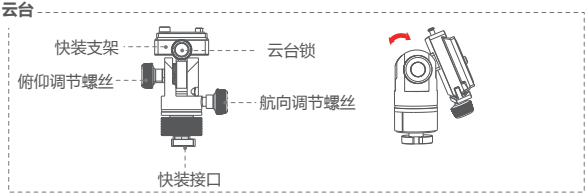


- 旋松航向调节螺丝，调节云台水平旋转的角度后旋紧航向调节螺丝，固定云台水平旋转角度。
- 旋松俯仰调节螺丝，按压俯仰调节螺丝，如图旋转快装支架，调节云台俯仰角度（±90度）
- 停止按压俯仰调节螺丝，云台内部齿轮咬合，旋紧俯仰调节螺丝，固定云台俯仰角度。

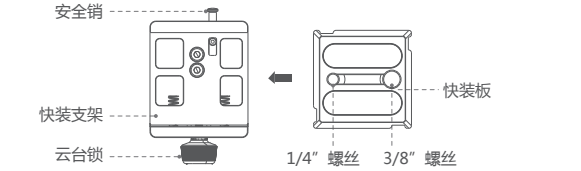

- 将快装板(四向均可滑入)滑入快装支架内，旋紧云台锁，固定快装板与快装支架
- 旋松云台锁，按压安全销，快装板滑出快装支架，快装板与快装支架分离。
- 快装板顶部含有1/4”扩展螺丝和3/8”扩展螺丝，拓展更加丰富，能够匹配安装不同型号的拍摄设备。

阿卡尺寸快装

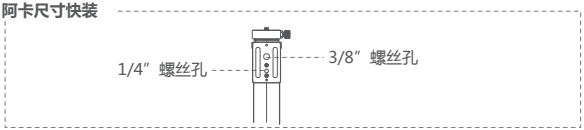


主机上阿卡尺寸快装含有1/4”扩展螺丝孔和3/8”扩展螺丝孔，拓展更加丰富，能够匹配安装不同型号的拍摄设备。（连接独脚架、三角架等，此时slypod呈滑轨形态）

组装


- **手柄与主机部分**

将手柄上1/4”螺丝孔对准主机1/4”螺丝。旋转手柄直至扭紧，完成手柄与主机部分组装。

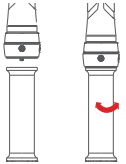


- **主机与云台部分**

将云台底端快装接口❶推入主机顶端快拆接口❷，两者连接后，顺时针旋转锁紧旋钮❸，将主机与云台两者固定连接；逆时针旋转拧松旋钮❸，再逆时针旋转松开快拆锁旋钮❹，则将主机与云台两者分离。云台拆卸后，复位快拆锁旋钮。

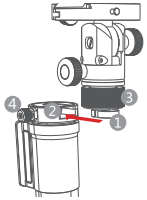

- **（转接件组装）方法与云台组装相同**

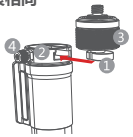

开机使用

长按3S：开机/关机

操作说明

	电源	设备状态	伸长+	缩短-
单击	连接快门线后控制拍照	静止状态	启动伸长	启动缩短
	—	伸长状态	加速一档	减速一档
	—	缩短状态	减速一档	加速一档
	同时单击 " 电源、+、- " 三键归零自校准（白灯闪烁）			
长按	开机	静止状态	启动伸长并持续加速	启动缩短并持续加速
	—	伸长状态	持续加速	持续减速至缩短最大速度
	—	缩短状态	持续加速至缩短最大速度	持续加速
	—	—	+-同时长按进入自动往复模式（蓝灯亮1S表示模式切换成功）	
双击	立即停止	—	—	—
三击	立即复位+关机（红灯闪烁）	—	—	—

APP下载

您可以直接扫描二维码下载“MOZA Master”，也可以直接在手机应用商店中搜索“MOZA Master”进行下载

IOS

Android

连接设备（无线连接）

下载并安装“MOZA Master”APP

a. 打开手机蓝牙打开设备电源

b. 打开MOZA Master选择要连接的产品，点击连接，完成连接,

c. 连接成功后选择产品，进入该设备的操作界面。


APP操作方法介绍（APP版本2.0.5 ）

⚠ 注意：首次连接需根据引导流程进行产品激活。请以最新版本APP为准；如有更新，恕不另行通知，请关注官网、微信公众号各大应用商城。通过App控制Slypod时，除了电源键，其余的物理按键将会失效。

● **普通模式**

滑动红色操作点从起点至任意位置，设备会跟随滑动。长按向上移动，设备会向上移动，松开停止运动；长按向下移动，设备会向下移动，松开停止运动。双击向上移动，设备自动向上运行;再次单击，设备停止运动。双击向下移动，设备自动向下运行；再次单击，设备停止运动。点击拍照，Slypod 控制相机拍摄一张照片(Slypod 需连接相机控制线，相机控制线需另购)。


速度设置：点击设置设备运行速度，设备按照所设置的速度持续运动。

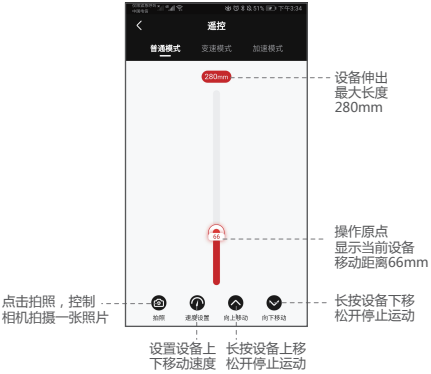

● **变速模式**

单击向上移动，设备自动向上运行，再次单击，停止运动; 单击向下移动，设备自动向下运行，再次单击，停止运动;点击拍照，Slypod 控制相机拍摄一张照片。(Slypod 需连接相机控制线)


速度设置：点击设置设备运行速度,设备从当前速度运动到设置速度再减速运动到终点位置（终点位置速度为0）。

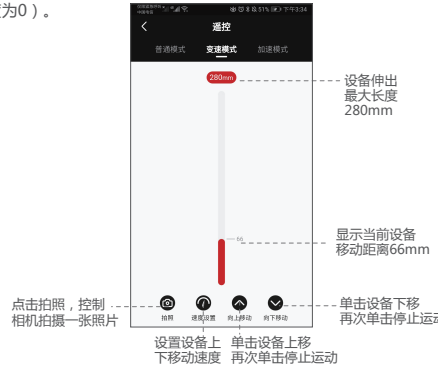

- **加速模式**


单击向上移动，设备自动向上运行;再次单击，设备停止运动。单击向下移动，设备自动向下运行；再次单击，设备停止运动。点击拍照，Slypod 控制相机拍摄一张照片。(Slypod 需连接相机控制线，相机控制线需另购)

速度设置：拖动白色标识设置设备加速速度，设备按照所设置速度持续加速运动到终点位置（即伸出指到达280mm，缩回指到达0mm时的速度）。

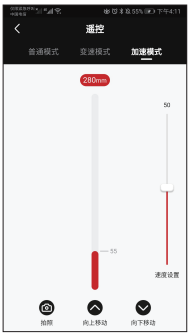


- 分段模式

选择分段模式，添加路径(点击⊕添加路径最多可添加5段路径，确认路径条后才能添加下个路径条)后，滑动路径条S操作点和E操作点至任意位置，设置第一条路径条的起点位置与终点位置。滑动E操作点可设置（第2、3、4、5条）路径条终点，此时下一段起点是上一段终点。

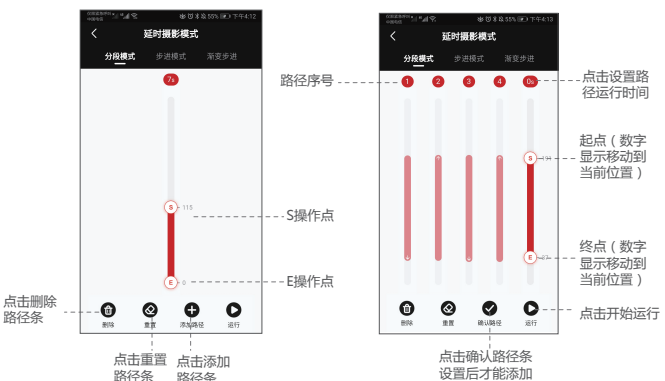


点击 确认路径条，设置运行时间。确认路径条后才能添加下个路径条。点击运行标识，设备将在设置倒计时结束后按照设置启动设备运行。此时进入分段延时拍摄中界面，点击中心红色圆形区域Slypod 可控制相机拍照。（ Slypod 需连接相机控制线 ）

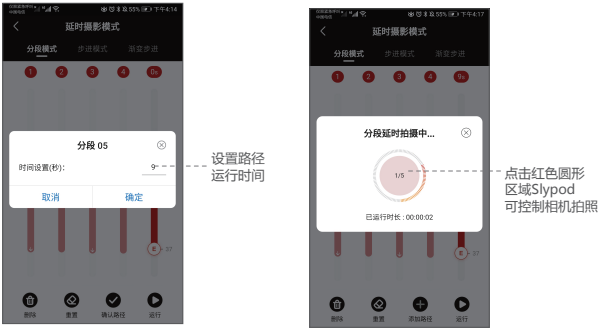

● **步进延时摄影**

选择步进模式，点击设置步进总长，移动帧数，循环设置，曝光时间，间隔时间与FPS。点击“+” “-”调整数值，设置完成，点击开始，设备将按照所设置的数据进行步进移动，界面显示设置最终生成拍摄总时间，视频时长和照片总数。进入步进延时拍摄中界面，点击中心红色圆形区域Slypod 可控制相机拍照。（ Slypod 需连接相机控制线 ）

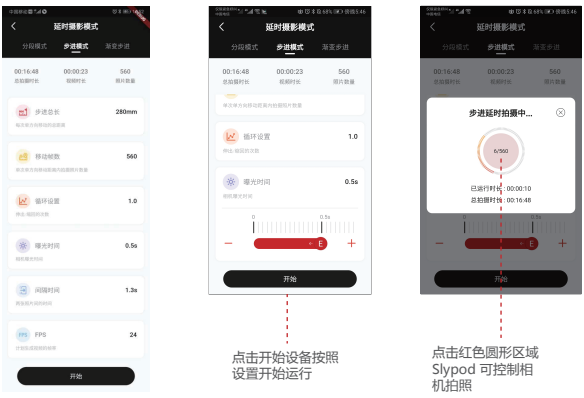

- **渐变步进模式**

选择渐变步进模式，点击设置渐变步进总长，移动帧数，循环设置，曝光时间，间隔时间，FPS与递增/递减间隔。首次点击 ⊕ 进入设置递增/递减时间和帧数范围，再次点击 ⊕ 增加渐变步进设置小组（最多增加5组）。点击开始，设备将按照所设置的数据进行渐变步进移动，界面显示设置最终生成拍摄总时间，视频时长和照片总数。进入步进延时拍摄中界面，点击中心红色圆形区域Slypod 可控制相机拍照。（ Slypod 需连接相机控制线 ）








点击开始设备按照设置开始运行



点击红色圆形区域 Slypod 可控制相机拍照

- **灯色设置**

选择灯色设置，可设置五种指示灯灯光，点击即可设置。

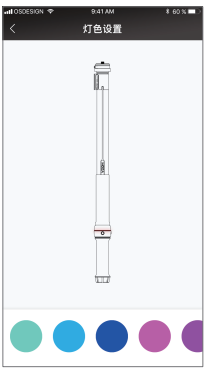

固件升级

Slypod 的固件升级必须在充电状态下进行。在充电状态下，打开设备，连接App进入操作界面选择固件升级，即可进行固件升级。固件升级成功后须重启设备。如升级失败则需重复升级过程，直至升级成功。

灯光定义

充电中：	红灯常亮
充电完成：	蓝灯常亮
开机：	绿灯常亮
欠压报警：	红灯+绿灯亮(橙黄色)
低压报警：	红灯闪烁+自动归位停机（按开机键红灯闪烁不开机）
运行开关切换：	绿灯闪烁1s
校准状态：	白灯持续闪烁
测试模式和运行模式切换：	蓝灯闪烁1s

设备充电

打开充电插口胶套外壳，内部是Type-C接口，手机充电器、移动电源等都可以给Slypod充电，电池在充满后将停止充电，请断开充电器。（建议使用包装内提供的原装充电线）

设备校准

当设备工作异常时，可单击 “电源 、+、- ” 三键归零自校准或通过APP进行设备校准。详情请扫页尾处二维码观看教程

规格参数

Slypod	
尺寸	收纳长度：585mm（不含手柄）
	展开长度：996mm
	最大直径：54mm
重量	主机：769g
	云台：310g
	手柄：118g
负载能力	纵向：9kg
	横向：4Kg
运行速度	最快：28mm/s
	最慢：0.15mm/s
工作电压	8.5v- 12.6v
续航时间	120min
工作环境温度	-10℃ - 50℃
通信接口	蓝牙
	2.4G
	Type-C
电池类型	锂离子电池
电池容量	600mAh
电池电压	11.1V
充电接口	Type-C USB
充电电压	5V
充电时间	90min

产品保修卡			
产品型号		购买日期	
姓名		电话	
地址			

经销商信息（签章）

产品保修条例

保修期

自购机日起，Slypod主体保修12个月；电机、智能电池保修3个月。 设备外壳、说明书、USB线材、包装等不在"一年免费保修服务"范围内，您可以选择有偿服务。

七日内免费退货

自购机日起7日内，根据国家最新三包规定，您可以选择退货（按票面金额一次性退清货款）、换货（更换同型号同规格的产品）或修理。

八至十五日免费换货或修理

自购机日起第8日至第15日内，主机出现性能故障，并经特约维修中心检测，确认非人为损坏的本身质量问题，您可以选择换货(更换同型号、同规格产品)或修理；但是更换的范围，只限于产品主机，其他配件无质量问题，不能更换；购买者在以下条件下不享受免费保修服务，您可以选择有偿服务。

1. 超过三包有效期的 ；
2. 无三包凭证及有效发货票的，但能够证明该产品在三包有效期内的除外 ；
3. 包修凭证上的型号与修理产品型号不符或者涂改的 ；
4. 非本公司特约维修人员拆动造成损坏的 ；
5. 因不可抗拒力造成损坏的 ；
6. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。

联络卡

官网

新浪微博

微信

Instagram

Twitter

Facebook

YouTube

教程

固件升级及校准教程“YouTube二维码”

固件升级及校准教程“微信二维码”

合格证

出厂日期: _____

质检员: _____

GUDSEN

INVENTED FOR VIDEO

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Web: www.gudsen.com