尚朋堂

SH-3260 陶瓷電暖器


適用於家庭使用




總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

零件圖

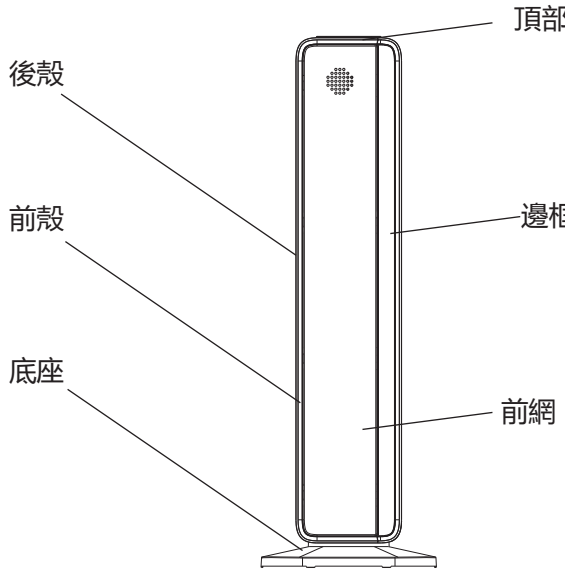

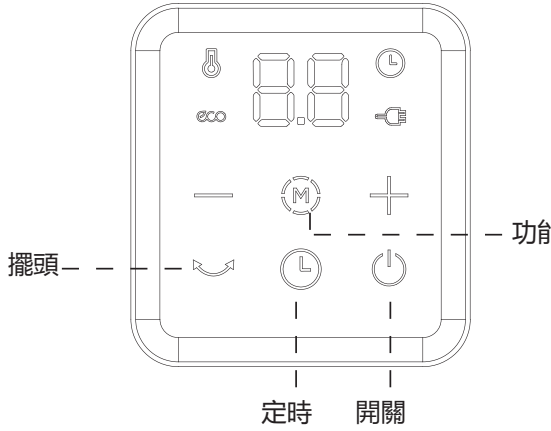

操作說明

開機前檢查

1. 檢查電源線是否完好。
2. 本產品採用110V交流電源，使用前請確認電源插座的額定電流是否符合當地要求並有安全接地裝置，否則請更換合格的插座。

機器啟動

插入插頭並通電後電源燈亮；聽到提示音後螢幕熄滅，並閃爍一次；按開關鍵（或按遙控器上的電源鍵）即可開機。機器第一次上電時預設處於高速檔工作狀態；螢幕顯示“H1”，預設設置溫度為35°C。

功能設置

反覆按“檔位”鍵；電暖器將按照“H1-LO-ECO”的順序切換。

溫度設置

當電暖器處於ECO模式時，可通過按“+”或“-”設置溫度，設置範圍為5-35 °C。

當達到設定溫度時，電暖器停止運行；當溫度低於設定溫度時，機器將重新開始加熱。

定時功能

1. 機器上電開機後，可通過短按“定時”鍵設置定時關機時間。
2. 多次按下計時按鈕，定時時間將按0小時→1小時...→24小時→0小時的順序設置。
3. 定時關機時間設置後，可通過長按定時按鈕取消定時。

主要技術規格

電源：AC 110V 60Hz

型號	功率調節範圍（W）			
	低	高	低速擺動	高速擺動
SH-3260	800	1350	800	1350

注意事項

本產品不得直接置於電源插座下面。

加熱器未具備控制房間溫度的裝置。
除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

操作說明

擺頭功能

機器處於工作狀態時，可按“擺頭”鍵啟動擺頭功能；再次按下該按鈕可關閉該功能；機器停止加熱功能後，擺頭功能將停止。

強制關機功能

機器上電開機後，連續運轉12小時後如無有效運轉將強制關機。

溫度感測器短路和開路保護功能

如果溫度感測器短路或開路，無論何種模式，面板都會顯示“E2”或“E1”並亮起，此時任何按鍵操作無效，蜂鳴器鳴響10次。


安全保護

在開機狀態下，當室內環境溫度高於50℃時，系統將關閉所有動作，面板顯示“FF”並以每秒1次的頻率閃爍75次；此時，按任何按鈕無作用，只有斷電後才能解除保護。


傾倒保護

機器傾倒時，螢幕顯示P4並自動關機，並發出若干警告音。如果在10次警告音內將機器扶正，警告音將停止。

遙控

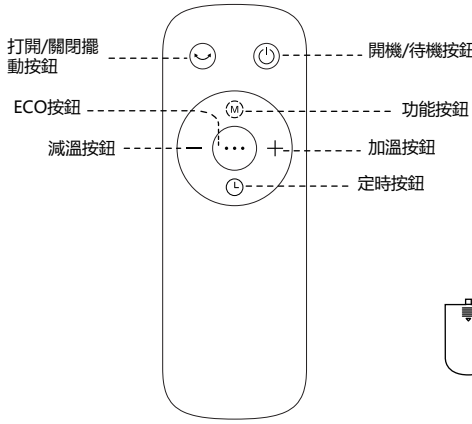

遙控器控制範圍
遙控器控制可在產品前方5米範圍內，左右30度角內正常使用。

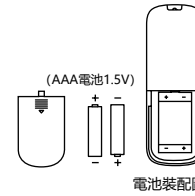

電池裝配圖
請使用“AAA”型錳電池或鹼性電池，不要使用不可回收的電池。

故障排除與維護

故障檢視與排除

如果產品不能運作或運作不正常，請首先按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在下列表中出現，請逕送各服務據點檢修。

● 請在維修前檢查以下事項可以節省你的時間和金錢。

異常狀況	問題可能原因	解決方案
接通電源後電源指示燈不亮，不工作	插頭沒有插好	檢查插頭是否正確插入插座內
加熱時突然停機	溫度超過限溫器數值	待機器冷卻後再使用

維護保養

1. 在清潔本產品之前，需先關機、拔掉插頭及切斷電源，並確保產品完全冷卻。

2. 少量沉積的污物可以用一塊軟布擦去，或者用吸塵器(帶毛刷)進行清除；內部的灰塵等髒物可以使用帶吹風功能的吸塵器(帶扁吸嘴)來清除。

3.請經常對本產品表面進行清潔工作，應用乾布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。

⚠ 警告：不要讓水進入該產品內部，以免發生火災或觸電事故。

4.此電暖器在工廠時已經添加了適當的潤滑劑，不建議使用者再自行進行潤滑。

5.長時間不用本產品，請將其儲存到乾淨，乾燥的地方。

6.如需進行產品維修、更換零件，請將本產品送到本公司的維修中心。

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項:

◆圖標的說明

●：表示強制要求的行為	⃠：表示絕對禁止的行為

- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- 請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- 使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。

⃠ 此符號為警告：為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。

安全注意事項

請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。

如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。

應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。

在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。

清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。

產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。

插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

■ 電源線破損　■ 插頭鬆動
■ 碰撞或摔落損壞　■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源線掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

■ 請勿在室外使用。
■ 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用， 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

■ 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
■ 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。



限用物質含有情況標示

限用物質含有情況標示

設備名稱：陶瓷電暖器					型號（型式）：SH-3260	
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變,
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廍42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
官網：http://www.sunpentown.com.tw/

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然污舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，{**有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓**}於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂 商品保證書／客戶留存

品名機型：陶瓷電暖器	型號：SH-3260	
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期：　　年　　月　　日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（　　） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
   (1) 使用不當或使用環境特殊者。
   (2) 自行拆修者。
   (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
   (4) 外觀因使用自然污舊者。
   (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
   (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
   (1) 超過保證期間者。
   (2) 未出示本保證書。
   (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
   (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
   (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。