

Nokia 500 用戶指南

目錄

安全性 5

開始使用 7

按鍵及部件	7
插入 SIM 卡	9
插入記憶卡	10
充電	12
開機或關機	13
首次使用手機	13
手機設定	14
從您的舊手機複製聯絡人或圖片	14
鎖定或解除鎖定按鍵和螢幕	15
天線位置	15
調整通話、歌曲或短片的音量	16
繫上手機吊飾	16
通話用耳機	16
造訪 Nokia 應用商店	17
使用手機內置用戶指南	17

在電腦上安裝 Nokia Ovi 電腦端套件 18

基本用途 19

觸控螢幕的操作	19
互動式首頁畫面元件	21
在開啟的應用程式之間切換	22
文字輸入	23
螢幕指示符號	29
設定提示燈在有未接來電或未讀訊息時閃爍	30
在手機和互聯網中搜尋	30
離線使用手機	30
延長電池壽命	31
恢復原廠設定	32

個人化 32

操作模式	32
更換佈景主題	34
更換背面外殼	34
首頁畫面	34

組織應用程式	37
下載遊戲、應用程式或其他項目	38

通話 38

撥打電話號碼	38
接聽來電	38
拒接來電	38
撥號給聯絡人	39
接聽來電等待的來電	39
翻轉以靜音	40
撥打會議通話	40
撥打您最常使用的號碼	41
使用您的聲音撥號給聯絡人	41
使用互聯網撥打電話	42
撥打最近已撥號碼	43
錄製手機對話	43
檢視您的未接來電	43
撥號到留言信箱	43
將語音通話轉接至留言信箱或另一個電話號碼	44
限制撥打或接聽來電	44
僅允許撥出特定的號碼	45

通訊錄 45

關於通訊錄	45
儲存電話號碼和電郵地址	45
儲存已接來電或已收訊息的號碼	46
與最重要的人士快速聯絡	46
為聯絡人加入圖片	46
為特定聯絡人設定鈴聲	47
使用我的名片傳送您的聯絡資料	47
建立聯絡人群組	47
傳送訊息給群組	48
將聯絡人從 SIM 卡複製到手機	48
將通訊錄備份至 Ovi by Nokia	48

訊息 49

關於訊息	49
傳送訊息	49
傳送訊息給聯絡人	49
傳送音效訊息	50
接收訊息	50

檢視會談	51	您的圖片和短片	63
聆聽短訊	51	關於照片	63
更換語言	52	檢視圖片和短片	63
電郵	52	修改拍攝的圖像	64
關於電郵	52	短片編輯	65
從 Ovi by Nokia 獲取免費電郵帳號	53	列印拍攝的圖片	66
加入郵箱	53	短片與電視	66
閱讀電郵	53	短片	66
傳送電郵	54	音樂與音效	67
回覆會議要求	54	音樂播放	67
從首頁畫面開啟電郵	55	受保護的內容	69
互聯網	55	錄製聲音	69
關於網絡瀏覽器	55	FM 收音機	70
瀏覽網絡	55	收聽互聯網收音機電台	71
新增書籤	56	地圖	72
訂閱網絡收取點	56	導航至目的地	72
搜尋周圍的活動	56	我的方位	73
瀏覽網絡時出現亂碼	57	尋找地點	77
社交網絡	57	最愛項目	78
關於社交	57	登入	80
在同一檢視畫面中查看好友的狀態更新	57	開車和步行	81
在社交網絡服務中發表您的狀態	58	提供地圖的回饋	85
將您的線上好友連結到他們的聯絡人資料	58	Office	85
在首頁畫面中查看朋友的狀態更新	58	Quickoffice	85
將圖片或短片上傳至服務	58	讀取 PDF 文件	86
在狀態更新中分享您的位置	59	執行計算	86
與社交網絡服務的朋友聯絡	59	編寫備註	86
將活動加入至手機日曆	60	將中文翻譯為英文	87
相機	60	將單詞翻譯成其他語言	87
關於相機	60	開啟或建立壓縮檔	87
拍攝照片	60	時間管理	88
將位置資訊儲存至您的照片和影片	61	時鐘	88
錄製短片	61	日曆	90
圖片與短片貼士	61	手機管理	93
傳送圖片或短片	62	隨時更新手機軟件及應用程式	93
從相機直接分享圖片或短片	63	管理檔案	94

增加可用記憶體，讓您可加入更多內容	96
管理應用程式	96
同步處理內容	97
在手機之間複製聯絡人或圖片	99
保護您的手機	99
準備回收您的手機	101
連接	101
連接安全性	101
手動選擇網絡	101
互聯網連接	102
無線區域網絡	103
藍牙	104
USB 數據傳輸線	106
在遠端磁碟機上儲存檔案	107
關閉網絡連接	108
尋求更多協助	108
支援	108
密碼	109
諾基亞原廠配件	109
有關配件的實用守則	110
電池	110
保護環境	110
節省能源	110
回收	110
產品與安全資料	111
索引	125

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。如要獲取進一步資料，請參閱完整的用戶指南。

在受限制區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

行車安全第一



請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

干擾



所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。

合格的服務



僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。

電池、充電器和其他配件



僅使用經諾基亞許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。請勿連接不兼容的產品。

請保持裝置乾燥



本裝置並不防水。請保持乾燥。

玻璃部件



裝置前殼用以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到持續影響，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。

保護您的聽力




請以中等音量聆聽耳機，當揚聲器在使用時請勿把裝置靠近您的耳朵。

開始使用


按鍵及部件

正面

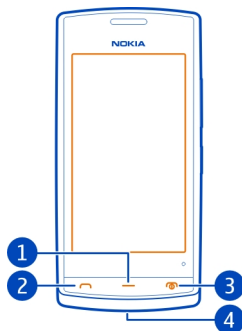


- 1 功能表鍵
- 2 通話鍵
- 3 結束/電源鍵
- 4 手機吊飾孔

頂端




- 1 諾基亞 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 2 Micro-USB 插孔
- 也可以用來為電池充電。
- 3 充電器插孔

側面



- 1 音量提高/放大鍵
- 2 音量降低/縮小鍵
- 3 按鍵鎖按鈕

背面

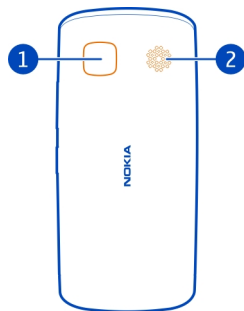

- 1 相機
- 2 揚聲器

如果相機鏡頭上有保護膜，請先取下保護膜。

觸控螢幕

要控制您的手機，使用您的指尖輕觸螢幕。如果您使用指甲，螢幕並不會有所回應。

如果您的指尖冰涼，則螢幕可能無法回應您的觸控。


重要訊息： 避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上真實的鋼筆、鉛筆或其他尖銳的物體。

插入 SIM 卡


- 1 將手機關機。
- 2 要取下手機的背面外殼，用手指輕壓背面外殼，將外殼滑開並取下。




- 3 移除電池 (如果已插入)。

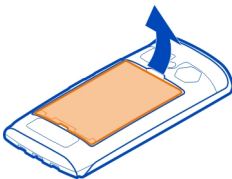

- 4 要將 SIM 卡固定座解鎖，將固定座朝其上方箭頭所指示的方向滑動。提起固定座。

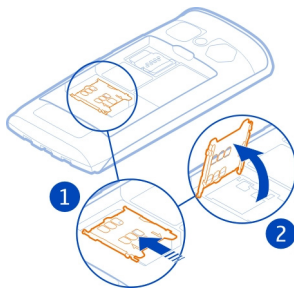

- 5 將 SIM 卡插入固定座中。確認將 SIM 卡插槽放下時，卡片的接觸面是朝下放置。
- 6 放下 SIM 卡插槽。

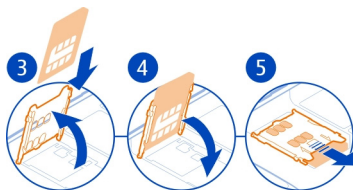

7 要鎖定 SIM 卡固定座，將固定座滑動回其原來的位位置。

重要訊息：請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (亦稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接器搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在記憶卡中的資料。



插入記憶卡

僅使用諾基亞認可的用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。




請將所有記憶卡置於兒童無法觸及的地方。

插入記憶卡


1 要取下手機的背面外殼，用手指輕壓背面外殼，將外殼滑開並取下。




2 移除電池 (如果已插入)。

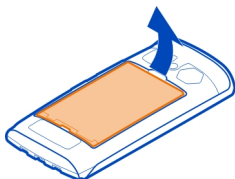

- 3 要將記憶卡固定座解鎖，將固定座朝其上方箭頭所指示的方向滑動。提起固定座。

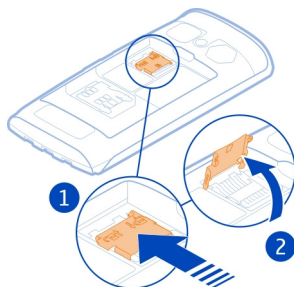

- 4 將記憶卡插入固定座中。確認當記憶卡固定座放下時，卡片的接觸面是朝下放置的。
- 5 放下記憶卡固定座。
- 6 要鎖定記憶卡固定座，將固定座滑動回其原來的位置。

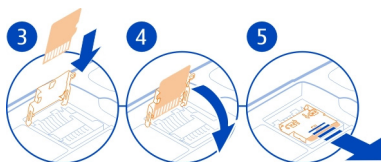

移除記憶卡


- 1 將手機關機。
- 2 取下背面外殼與電池。
- 3 滑動並提起記憶卡固定座，並取出記憶卡。

充電

為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。


如果手機指示電量不足，請執行下列動作：

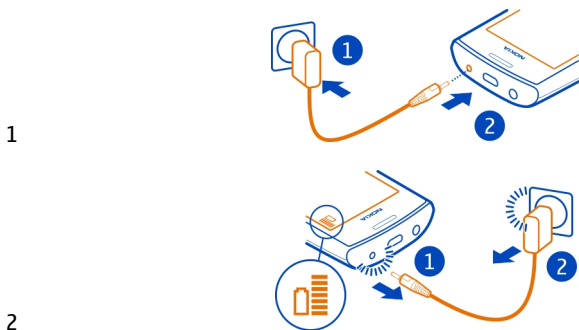

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

秘訣： 您也可以使用兼容的 USB 充電器為電池充電。

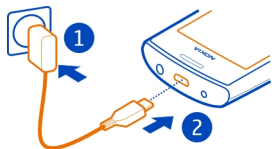


使用 USB 為電池充電

您是否曾經電量不足，身邊卻沒有充電器可使用？您可以使用兼容的 USB 數據線將手機連接至兼容的裝置上，例如電腦。

當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。

手機在充電期間仍然可以使用。

要避免損壞充電器接頭，在連接或中斷連接充電器傳輸線時請小心。

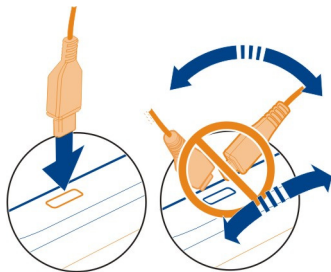

開機或關機

開機

按住電源鍵 **ⓘ** 直到手機震動為止。

關機

按住電源鍵 **ⓘ**。



首次使用手機

首次插入 SIM 卡並將手機開機時，您的手機會引導您進行初步設定。要使用所有諾基亞的 Ovi 服務，請先建立諾基亞會員帳號。您也可以從您的舊手機複製聯絡人和其他內容。

要建立諾基亞會員帳號，您必須使用互聯網連接。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。如果您無法連接至互聯網，您可以稍後再建立帳號。

秘訣： 要在互聯網上建立並管理您的諾基亞會員，請前往 www.ovi.com。

如果您已有諾基亞會員帳號，請登入。

秘訣： 忘記密碼？您可以要求系統以電郵或短訊的方式將密碼傳送給您。

請使用手機切換應用程式來複製您的內容，例如：

- 通訊錄
- 訊息
- 圖片與短片
- 個人設定

當您設定電郵帳號時，您可以讓收件匣顯示在首頁畫面，這樣您就可以輕鬆檢查電郵。如果您在設定過程中需要撥打緊急通話，按通話鍵。

手機設定

要定義手機的部分基本設定，請選擇其中一個首頁畫面上的手機設定捷徑。要在首頁畫面之間切換，向右或向左滑動。

您可以進行下列操作：

-  從您舊的諾基亞手機複製聯絡人、圖片和其他內容
-  利用更換鈴聲和視覺佈景主題的方式來自訂您的手機
-  設定電郵
-  更新手機的軟件

稍後如需定義設定，選擇功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機設定。

從您的舊手機複製聯絡人或圖片

想要從您舊的諾基亞手機複製重要資料，並快速開始使用您的新手機嗎？使用手機切換應用程式即可免費複製例如聯絡人、日曆項目和圖片至您的新手機。

您的舊諾基亞手機必須支援使用藍牙。

選擇功能表 > 應用程式 > 工具 > 手機設定，然後選擇數據傳送。




如果您的舊諾基亞手機沒有手機切換應用程式，您的新裝置就會使用藍牙，以訊息的方式將應用程式傳送給舊的手機。要安裝應用程式，在舊手機中開啟該訊息，然後依照指示進行操作。

- 1 選擇您要連接的手機，然後配對手機。您必須啟動藍牙。
- 2 如果在另一個手機上必須使用密碼，請輸入密碼。兩支手機都必須輸入由您定義的密碼。部分手機的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱該手機的用戶指南。
密碼僅限於目前的連接可用。
- 3 選擇內容及確定。

鎖定或解除鎖定按鍵和螢幕

要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，可鎖定手機的按鍵與螢幕。

按下按鍵鎖按鈕。

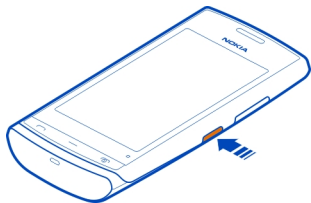

秘訣： 如果無法使用按鍵鎖定按鈕，要將手機取消鎖定，請按功能表鍵，並選擇解鎖。

將按鍵和螢幕設定為自動鎖定

- 1 選擇功能表 > 設定和手機 > 顯示 > 螢幕保護/鍵盤鎖逾時。
- 2 定義按鍵和螢幕自動鎖定的等候時間長度。

天線位置

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。





天線區域會特別標記出來。

調整通話、歌曲或短片的音量

使用音量鍵。

您可以在通話期間或使用應用程式時調整音量。


有了內置揚聲器，您就不需將手機拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放到靠近自己的地方即可。

在通話期間啟動或關閉揚聲器

選擇  或 。


繫上手機吊飾

將手機吊飾如圖所示穿過吊飾孔，然後拉緊。

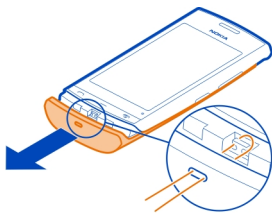

通話用耳機

您可以將兼容的耳機或聆聽用耳機連接至手機。

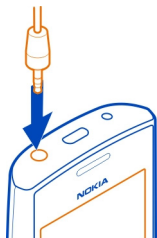

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請不要將任何電源連接至 Nokia AV 插孔。如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔，請特別注意音量級別。

造訪 Nokia 應用商店



選擇功能表 > 商店。

從 Nokia 應用商店，您可以下載：

- 應用程式
- 佈景主題、背景圖片、圖片和短片
- 鈴聲
- 流動遊戲

有些項目是免費的；其他項目則必須使用您的信用卡購買或經由電話帳單付費。付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。Nokia 應用商店可根據您的喜好及位置，提供與您的手機兼容的內容。

如要獲取更多資料，請前往 www.ovi.com。

使用手機內置用戶指南



您的手機具備完整的用戶指南。您可以隨時在需要時使用此指南。選擇功能表 > 應用程式 > 說明。

從應用程式中開啟用戶指南

選擇選項 > 說明。並非每個應用程式皆可使用本功能。

在用戶指南中搜尋

當用戶指南開啟時，選擇選項 > 搜尋，然後在搜尋欄位中輸入一個字母或一個字。

在用戶指南和應用程式之間切換

按住功能表鍵，向左或向右滑動，然後選擇所要的應用程式。

 表示這是一個網頁連結。在說明文字結尾可能會有相關主題的連結。

在電腦上安裝 Nokia Ovi 電腦端套件

使用 Nokia Ovi 電腦端套件電腦應用程式，您可以管理手機中的內容，並將手機內容與兼容電腦保持一致。您也可以使用最新的軟件更新您的手機，並且下載地圖。

本操作可能需要使用互聯網連接。如要獲取有關數據傳送費率的資料，請洽詢您的服務供應商。


請從 www.ovi.com/suite 網站將最新版本的 Nokia Ovi 電腦端套件下載至您的電腦。

使用手機安裝 Nokia Ovi 電腦端套件


- 1 使用兼容的 USB 數據線連接手機和電腦。

如果您的電腦使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，請將手機的 USB 模式設定為大容量儲存。要在手機上設定 USB 模式，請從通知區域向下滑動，然後選擇  > 大容量儲存。

手機的大型記憶體和記憶卡在電腦上會顯示為卸除式磁碟。

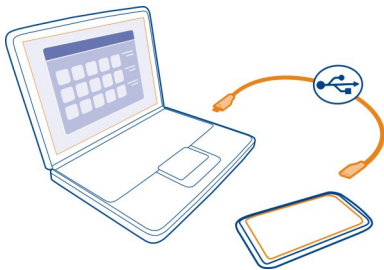

- 2 在您的電腦上，選擇開啟資料夾以檢視檔案，然後按兩下 Nokia Ovi 電腦端套件安裝檔案。

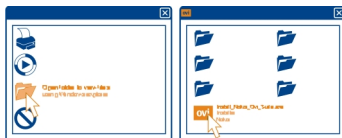

如果自動開啟了安裝視窗，選擇安裝 **Nokia Ovi** 電腦端套件。



- 3 按照顯示的指示操作。
- 4 安裝完成後，如果您的電腦使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，請確認手機的 USB 模式是 Nokia Ovi 套件。

要進一步了解 Nokia Ovi 電腦端套件，請前往 www.ovi.com/suite。

要查看 Nokia Ovi 電腦端套件適用於哪些作業系統，請前往 www.nokia.com/support。

基本用途

觸控螢幕的操作

要與用戶介面互動，點擊或點擊並按住觸控螢幕。


開啟應用程式或其他螢幕元件

點擊應用程式或元件。


快速接入功能

點擊並按住項目。有可用選項的彈出式功能表就會開啟。

舉例：要傳送圖片或刪除響鬧，請點擊並按住該圖片或響鬧，然後從彈出式功能表中選擇適當的選項。

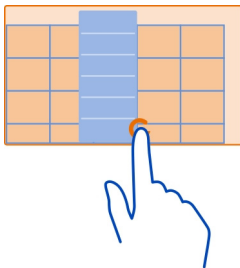

如果您點擊並按住首頁畫面，就會啟動修改模式。

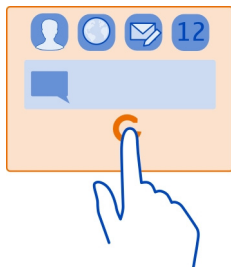

拖曳一個項目



點擊並按住一個項目，然後在螢幕上滑動手指。該項目會跟著您的手指移動。

舉例：啟動修改模式後，您就可以在首頁畫面或主功能表中拖曳項目。

滑動



將手指放在螢幕上，然後慢慢地朝所要的方向滑動您的手指。

舉例：當您在檢視圖片時，要檢視下一張圖片，向左滑動。

在清單或功能表中捲動

將手指在螢幕上快速向上或向下滑動，再抬起手指。要停止捲動，請點擊螢幕。



放大

將兩根手指放在一個項目 (例如圖片或網頁) 上，然後滑動分開手指。



縮小

將兩根手指放在項目上，然後滑動併攏手指。

秘訣：您也可以點擊項目兩次以放大或縮小。

互動式首頁畫面元件

首頁畫面元件都是互動式的。例如，您可以直接在首頁畫面上更換日期和時間、設定響鬧、編寫日曆項目或修改操作模式。



設定響鬧

選擇時鐘 (1)。

啟動或修改操作模式

選擇操作模式 (2)。

檢視或修改您的時間表

選擇日期 (3)。

檢視未接來電或未讀訊息

選擇通知區 (4)。

檢視可用的 **WLAN** 或管理藍牙連接

選擇通知區 (4)。

修改連接方式設定

選擇通知區 (4) 及 ➡。

在大多數的其他檢視中，您可以選擇通知區 (4)，並執行下列操作：

- 修改連接方式設定
- 開啟時鐘，並設定響鬧
- 檢視電池狀態，並啟動省電模式
- 檢視未接來電或未讀訊息的通知
- 開啟 **WLAN** 精靈，並連接至 **WLAN**
- 管理藍牙連接

在開啟的應用程式之間切換

您可以查看在背景中開啟的應用程式和工作，並在這些應用程式和工作之間切換。

按住功能表鍵，向左或向右滑動，並選擇所要的應用程式。



在背景中執行應用程式會增加電池的耗電量，並且會使用記憶體。要關閉不使用的應用程式，選擇 。

秘訣：要關閉所有開啟的應用程式，請選擇並按住工作切換器，然後從彈出式功能表中選擇全部關閉。

文字輸入

使用虛擬全鍵盤輸入文字

書寫語言為英文時使用虛擬鍵盤

要啟動虛擬鍵盤，選擇一個文字輸入欄位。在橫向模式和直向模式中皆可使用虛擬鍵盤。

並非所有書寫語言皆可在直向模式中使用虛擬鍵盤。



- 1 虛擬鍵盤
- 2 關閉鍵 - 關閉虛擬鍵盤。
- 3 Shift 及 Caps Lock 鍵 - 在使用螢幕鍵盤輸入小寫字符時，可以讓您輸入大寫字符，反之亦然 (請在輸入字符前選擇此鍵)。若啟動 Caps Lock 模式，選擇該鍵二次。
- 4 字符種類 - 選擇所要的字符種類，例如數字或特殊字符。
- 5 箭號鍵 - 將游標向左或向右移動。
- 6 空格鍵 - 插入空格。
- 7 輸入法功能表 - 啟動智慧文字輸入法，或更換書寫語言。

- 8 Enter 鍵 - 將游標移至下一行或文字輸入欄位。其他功能會根據目前內容而定。例如，在網絡瀏覽器的網址欄位中，可以執行「移至」按鈕的功能。
- 9 退格鍵 - 刪除字符。

在虛擬鍵盤與直向模式中的鍵盤之間切換

選擇  > 數字鍵盤或 QWERTY 鍵盤。

在字符中加入重音

選擇並按住字符。


書寫語言為繁體中文時使用虛擬鍵盤

要啟動虛擬鍵盤，請將手機側向旋轉，然後選擇文字輸入欄位。

虛擬鍵盤的配置可能會因書寫語言、輸入模式和您使用的字元範圍而有所不同。

設定預設的文字輸入模式

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。

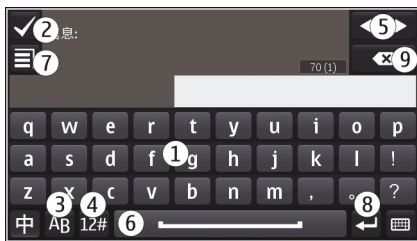

- 1 虛擬鍵盤
- 2 關閉 - 關閉虛擬鍵盤。
- 3 字母鍵 - 輸入英文字母。
- 4 字符種類 - 選擇所要的字符種類，例如數字、特殊或重音字符。
- 5 箭號鍵 - 將游標向左或向右移動。
- 6 空白鍵 - 插入空格。
- 7 輸入法功能表 - 啟動智慧文字輸入法或更換書寫語言。
- 8 Enter - 將游標移到下一列或下一個文字輸入欄位。其他功能會根據目前內容而定。例如，在網絡瀏覽器的網址欄位中，可以執行「移至」按鈕的功能。
- 9 退格鍵 - 刪除字符。

使用虛擬全鍵盤啟動智慧文字輸入

並非所有語言均可使用智慧輸入法。

- 1 選擇  > 輸入選項 > 啟動智慧輸入。隨即會顯示 。
- 2 開始編寫單詞。編寫時，您的手機會建議可能的單字。顯示出正確的單詞時，選擇該單詞。
- 3 如果詞典中沒有該單字，手機會從詞典中建議其他單字。要在詞典中加入新的單詞，選擇您所編寫的單詞。

關閉智慧輸入模式

選擇  > 輸入選項 > 關閉智慧輸入。

修改文字輸入設定

選擇  > 輸入選項 > 設定。

中文手寫識別

要使用中文手寫識別，編寫語言必須為中文。

選擇書寫語言

選擇  > 書寫語言 或  > 輸入選項 > 書寫語言。

啟動手寫模式

選擇  > 手寫。

輸入字元

在輸入區域右上方寫下字元，並從顯示的候選字中選擇。

輸入特殊字元

選擇 *#，然後選擇所要的字元。或者，依平常書寫的方式寫下字元，並從顯示的候選字中選擇。


變更字元範圍

選擇目前的字元範圍圖示，然後從下拉式清單中選擇所要的字元範圍。

秘訣：在預設字元範圍內可以找到所有中文與英文字元 ()。要只輸入英文字母或數字，選擇  或 。

使用手寫手勢

做出手勢 1 可以退格，手勢 2 可以輸入空格，手勢 3 可以換行。



使用虛擬鍵盤輸入文字

啟動虛擬鍵盤

您可以使用虛擬鍵盤輸入字符，如同使用傳統鍵盤一樣。

- 1 將手機旋轉成垂直方向。
- 2 如果手寫模式已啟動，選擇  > 數字鍵盤。

目前的文字輸入模式會表示在數字鍵上方。

切換文字輸入法

選擇文字輸入法指示符號及所要的文字輸入法。

可用的輸入法視手機販售地點而定。

拼音輸入法

拼音符號會使用對應的數字鍵。不論在數字鍵上的符號位置為何，請選擇每個按鍵一次。手機會對輸入的拼音符號進行邏輯組合。

輸入字元

- 1 要輸入您所要的拼音符號，選擇一次對應的按鍵。請使用 **v** 以輸入 **ü**。
- 2 要插入聲調符號，請重複選擇聲調，直到所要的聲調符號顯示出來為止。
- 3 如有必要，選擇所要的拼音組合。
- 4 選擇所要的字元。

輸入詞組

- 1 要輸入拼音音節或第一個字元的起始音，選擇對應的按鍵。請使用 **v** 以輸入 **ü**。
- 2 要插入聲調符號，請重複選擇聲調，直到所要的聲調符號顯示出來為止。
- 3 要插入分隔符號，選擇 **0**。
- 4 要輸入拼音音節或下一個字元的起始音，選擇對應的按鍵。
- 5 如有需要，重複上述步驟。
- 6 選擇所要的拼音組合。
- 7 選擇所要的詞組。

- 2 要插入分隔符號，請選擇 **0**。
- 3 要輸入下一個字符的第一劃，選擇對應的按鍵。
- 4 如有必要，請重複以上步驟。
- 5 選擇所要的詞組。

啟動使用虛擬鍵盤的傳統文字輸入法

如果書寫語言為英文，選擇 **#** 兩次。

輸入字元

- 1 重複選擇數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元。除了按鍵上可見的字元以外，還可以輸入更多其他字元。
- 2 如果下一個字母位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請將游標向前移動，之後才再次選擇該按鍵。

插入空格

選擇 **0**。

將游標移動至下一行

選擇 **0** 三次。

使用虛擬鍵盤啟動智慧文字輸入

智慧輸入法以內置詞典為基礎，您可以在該詞典中加入新詞彙。並非所有語言均可使用智慧輸入法。

- 1 選擇  > 啟動智慧輸入。
- 2 要編寫所要的單詞，使用 2-9 按鍵。選擇每個按鍵一次以輸入每個字母。例如，要在英文詞典已選擇時編寫 Nokia，選擇 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 輸入 a。
每次選擇按鍵，建議單詞也會跟著改變。
- 3 如果單詞不正確，請重複選擇 * 直到顯示出正確的單詞為止。如果單詞不在詞典中，選擇拼字，然後使用傳統文字輸入法模式輸入單詞，並選擇確定。
如果 ? 顯示在單詞的後面，則詞典內沒有該單詞。要在詞典中新增單詞，選擇 *，使用傳統文字輸入法模式輸入該單詞，並選擇確定。
- 4 要插入空格，選擇 **0**。要插入一般標點符號，選擇 **1**，然後重複選擇 * 直到顯示出正確的標點符號為止。
- 5 開始輸入下一個單詞。

關閉智慧文字輸入法

快速選擇 **#** 兩次。

定義書寫語言

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 觸控輸入 > 書寫語言。

書寫時更換語言

選擇  > 書寫語言。如果是使用虛擬鍵盤，而書寫語言為英文，選擇  > 輸入選項 > 書寫語言。

調整識別手寫字元的速度

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 觸控輸入 > 書寫速度。

可用的選項可能會因情況而不同。

螢幕指示符號

一般指示符號



觸控螢幕及按鍵已鎖定。

手機將無聲提示來電。

鬧鐘已設定。

定時操作模式已啟動。

您有錯過的日曆活動。

通話指示符號



有人曾嘗試撥打電話給您。

來電已轉接至另一個號碼 (網絡服務)。

您的手機已準備好可以進行互聯網通話。


正在進行數據通話 (網絡服務)。

訊息指示符號



您有未讀取的訊息。如果訊息指示符號在閃爍，您的收件匣資料夾可能已滿。寄件匣資料夾內有訊息等待傳送。

網絡指示符號



手機已與 GSM 網絡連接 (網絡服務)。

手機已與 3G 網絡連接 (網絡服務)。

GPRS 數據連接 (網絡服務) 已開啟。📶 表示連接已暫停，而 📶 則表示連接正在開啟或正在關閉。

EDGE 數據連接 (網絡服務) 已開啟。📶 表示連接已暫停，而 📶 則表示連接已建立。

3G 數據連接 (網絡服務) 已開啟。📶 表示連接已暫停，而 📶 則表示連接已建立。

-  HSPA 數據連接 (網絡服務) 已開啟。 表示連接已暫停，而  則表示連接已建立。
-  有 WLAN 連接可用。 表示連接已加密，而  則表示連接未加密。

連接指示符號

-  藍牙已啟動。 表示手機正在傳送資料。如果指示符號閃爍，表示手機正在嘗試連接到另一部裝置。
-  USB 傳輸線已連接至您的手機。
-  GPS 已啟動。
-  手機正在同步處理中。
-  兼容的耳機已連接至您的手機。

設定提示燈在有未接來電或未讀訊息時閃爍

當手機的提示燈閃爍時，表示您有未接來電或收到新的訊息。

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 提示燈 > 提示燈。

在手機和互聯網中搜尋

 您可以搜尋儲存在手機中或互聯網上的項目，例如訊息、圖片、檔案、音樂或短片。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 搜尋。
- 2 開始輸入搜尋單字，然後從建議的符合項目中選擇。
- 3 要在互聯網上搜尋，請由搜尋結果的尾端選擇互聯網搜尋連結。您必須啟用互聯網連接。

秘訣：您可以在首頁畫面中加入搜尋 Widget。點擊並按住首頁畫面，然後從清單中選擇 ，然後從清單中搜尋 Widget。

離線使用手機

如果您不想撥打或接聽電話，離線操作模式啟動時您仍然可以接入日曆、聯絡人清單和離線遊戲。在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請將手機關機。

在首頁畫面中，選擇操作模式，然後選擇離線。

當離線操作模式啟動時，與流動網絡的連接就會關閉。手機與流動網絡之間的所有無線電頻率訊號都會停止。如果您嘗試傳送訊息，則訊息會儲存在寄件匣資料夾中，當其他操作模式啟動後才會進行傳送。

您也可以在不插入 SIM 卡的情況下使用手機。將手機關機，然後取出 SIM 卡。當您再次開機時，就會啟動離線操作模式。

❗ 重要訊息： 在離線操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話或使用其他需要流動網絡覆蓋的功能。您可能可以撥打已編入本裝置內的官方緊急電話。要撥打電話，您必須先更換成另一個操作模式。

當離線操作模式啟動時，您仍可使用 WLAN 連接以閱讀電郵或瀏覽互聯網等。您也可以使用藍牙。

請務必遵守任何適用的安全規定。

延長電池壽命

如果您似乎不斷地需要為手機充電，您可以採取幾個步驟來降低手機的耗電量。

- 務必為電池完全充電。
- 當省電模式啟動時，手機設定 (例如 網絡模式 及 螢幕保護圖案) 就會最佳化。

啟動省電螢幕模式

按電源鍵 **⏻**，然後選擇 啟動省電模式。要關閉省電螢幕模式，按電源鍵 **⏻**，然後選擇 關閉省電模式。

關閉不使用的應用程式

按住功能表鍵，滑動直到所要的應用程式顯示為止，然後選擇 **✕**。

音效、佈景主題和效果

- 將按鍵音等不必要的鈴聲設為靜音。
- 使用有線耳機，而不要使用揚聲器。
- 更換手機螢幕關閉的逾時時間長度。

設定逾時時限長度

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 顯示 > 背景燈光持續時間。

啟動未使用的佈景主題和背景圖片

選擇功能表 > 設定，然後選擇佈景主題 > 一般。若要變更桌面圖案，請在首頁畫面中選擇選項 > 更換背景圖片。

關閉背景動畫效果

選擇功能表 > 設定，然後選擇佈景主題 > 一般 > 選項 > 佈景主題效果 > 關。

降低螢幕亮度

在顯示設定中，選擇 亮度。

關閉大時鐘 螢幕保護

選擇功能表 > 設定，然後選擇佈景主題 > 螢幕保護 > 無。

網路使用

- 如果您正在聆聽音樂或是使用手機，但不想撥打或接聽電話，請啟動離線操作模式。
- 降低手機檢查新電郵的頻率。
- 使用 WLAN 連接至互聯網，而不要使用分組數據 (GPRS 或 3G) 連接。
- 如果您的手機已設定為使用 GSM 和 3G 網路 (雙網路模式)，手機在搜尋 3G 網路時就會耗用較多的電量。

將手機設定為僅使用 GSM 網路

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 網路 > 網路模式 > GSM。

不需要時，關閉藍牙

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 藍牙 > 藍牙 > 關。

停止手機掃描可用的 WLAN

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > WLAN > 選項 > 設定 > 顯示 WLAN 狀態 > 永不。

僅在需要時建立分組數據 (3G 或 GPRS) 連接

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 管理員設定 > 分組數據 > 分組數據連接 > 當需要時。

恢復原廠設定

如果您的手機無法正常使用，可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有目前的通話和連接。
- 2 選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 恢復。
- 3 輸入鎖定碼。

恢復為原廠設定後，手機會關機並再次開機。這可能會需要比平常還要久的時間。

個人化

操作模式

關於操作模式

 選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

您在等一通電話，可是又不能讓手機鈴聲響起？您的手機上有稱為操作模式的各種設定群組，您可以為不同事件和環境將操作模式個人化。您也可以建立您自己的操作模式。

您可以用下列方式將操作模式個人化：

- 更換鈴聲和訊息提示聲。
- 更換鈴聲和按鍵音音量。
- 將按鍵音和提示音設為靜音。
- 啟動震動提示。
- 設定讓手機說出來電的聯絡人姓名。

個人化您的鈴聲

您可以為每一種操作模式設定個人化的手機鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選擇所要的操作模式。
- 2 選擇個人化選擇以及所要的選項。

秘訣：從 Nokia 應用商店下載鈴聲。要了解更多 Nokia 應用商店的相關資料，前往 www.oivi.com 網站。

將您的手機靜音

啟動無聲操作模式時，所有的鈴聲和提示都會轉為靜音。當您在看電影或參與會議時，可以啟動此操作模式。

在首頁畫面中，選擇操作模式，然後選擇無聲。

更換為會議或戶外使用的操作模式

會議操作模式啟動後，手機不會發出鈴聲，而是改為發出一次嗶嗶聲。當戶外操作模式啟動時，鈴聲的音量會較大，讓您在吵雜的環境中也不會錯過來電。

在首頁畫面上選擇操作模式，然後選擇會議或戶外。

新建操作模式

如何讓您的手機符合您在工作、學校或家中的使用需求？您可以依不同情況新建操作模式，並且為這些操作模式命名。

- 1 選擇功能表 > 設定 > 操作模式，然後選擇選項 > 新增。
- 2 定義您的操作模式設定，並選擇操作模式名稱。
- 3 輸入操作模式的名稱。

設定定時操作模式

您可以在一段時間內啟動操作模式，這段時間之後便會啟動先前所使用的操作模式。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。

- 1 選擇所要的操作模式以及定時。
- 2 設定定時操作模式的逾期時間。

更換佈景主題

 使用佈景主題，您可以更換螢幕顯示的顏色及外觀。

選擇功能表 > 設定 > 佈景主題。

選擇一般及一個佈景主題。


部分佈景主題含有背景動畫效果。要節省電池電力，選擇一般 > 選項 > 佈景主題效果 > 關。

秘訣：從 Nokia 應用商店下載佈景主題。要了解更多 Nokia 應用商店的相關資料，前往 www.ovi.com 網站。

更換背面外殼

想要更換手機的顏色嗎？您可以更換背面外殼並使用互相搭配的軟件佈景主題。從 Nokia 應用商店下載佈景主題。部分佈景主題為免費提供，其他佈景主題則需要您付費購買。

- 1 輕壓背面外殼並將其滑出。
- 2 套上新的背面外殼，稍微施加壓力將其固定。

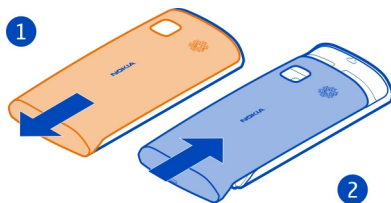

首頁畫面

關於首頁畫面

在首頁畫面中，您可以：

- 查看未接來電和已收訊息的通知

- 開啟您最喜愛的應用程式
- 控制應用程式，例如音樂播放機
- 加入不同功能的捷徑，例如編寫訊息
- 檢視您最喜愛的聯絡人，並快速撥打電話或傳送訊息給這些聯絡人

您可以有一個以上的首頁螢幕畫面，例如工作及私人生活各自不同的首頁畫面。

首頁畫面元件都是互動式的。例如，如果您選擇時鐘，時鐘應用程式就會開啟。

在首頁畫面之間切換

您可以設定一個以上的首頁畫面。例如，您可以針對工作和私生活建立不同的首頁畫面，分別設計個人化的內容。

要切換至其他首頁畫面，請向左或向右滑動。



● ● ● 表示您目前所在的首頁畫面。

個人化首頁畫面

您想要在首頁畫面的背景中欣賞您最喜愛的風景或家人的照片嗎？您可以更換背景圖片，並重新整理首頁畫面中的項目以依您的喜好個人化首頁畫面。

秘訣：如果您有一個以上的首頁畫面，您修改的時候也可以在首頁畫面之間切換，並且將所有的首頁畫面同時個人化。

更換背景圖片

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選擇選項 > 更換背景圖片 > 圖像。
- 3 選擇所要的圖片。
- 4 選擇完成。

秘訣：從 Nokia 應用商店下載更多背景圖像。要了解更多 Nokia 應用商店的相關資料，前往 www.ovi.com 網站。

重新整理首頁畫面中的項目

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 將項目拖放至新的位置。



- 3 選擇完成。

在首頁畫面中加入 Widget

您可以在首頁畫面中加入稱為 **Widget** 的迷你應用程式，就可以快速查看您關心的資料。

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選擇 ，並從清單中選擇所要的 **Widget**。
- 3 選擇已完成。

Widget 可以強化相關應用程式的功能，還可能可以更換應用程式運作的方式。例如，如果您加入通知 **Widget**，收到訊息時 **Widget** 就會發出通知。

秘訣：要下載更多 **Widget**，選擇 **OVI**。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

部分首頁畫面 **Widget** 可能會自動連接至互聯網。要防止自動連接，選擇選項 > **Widget** 切換至離線模式。

從首頁畫面移除 **Widget**

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選擇 **Widget**，並從彈出式功能表中選擇移除。
- 3 選擇已完成。

將捷徑加入至首頁畫面

您知道嗎？您可以為經常使用的應用程式和功能建立捷徑。您可以加入應用程式、網絡書籤的捷徑，或是為動作 (例如編寫訊息) 建立捷徑。

- 1 點擊並按住首頁畫面。
- 2 選擇捷徑 Widget，然後選擇設定。
- 3 選擇您想要定義的捷徑，然後選擇書籤或應用程式，接著選擇所要的項目。
- 4 選擇返回 > 完成。

秘訣：要移除某個捷徑，請使用另一個捷徑來取代它。

秘訣：如果您在修改首頁畫面時加入了一個空白的捷徑 Widget，稍後您可以直接在首頁畫面上定義捷徑。

將重要的聯絡人加入至首頁畫面。

將最重要的聯絡人加入至首頁畫面，您就能快速撥號或傳送訊息給他們。

聯絡人必須儲存在手機記憶體中。

- 1 在我的最愛聯絡人 Widget 中選擇 .
- 2 要標記要加入首頁畫面的聯絡人，選擇所要的聯絡人。您最多可將 20 位聯絡人加入至 Widget。

撥號或傳送訊息給聯絡人

在 Widget 中選擇聯絡人。

從首頁畫面中移除聯絡人

在 Widget 中選擇  和要移除的聯絡人。聯絡人會從 Widget 中刪除，但仍會保留在聯絡人清單中。

組織應用程式

想要更快速地開啟您最常用的應用程式嗎？您可以在主功能表中組織應用程式，並且將較不常用的應用程式隱藏在資料夾中。

按下功能表鍵，然後選擇選項 > 修改。

建立新資料夾

選擇選項 > 新資料夾。

將應用程式移動至資料夾

選擇並按住應用程式，從彈出式功能表中選擇移至資料夾，然後選擇新資料夾。

秘訣： 您也可以拖放應用程式和資料夾。

下載遊戲、應用程式或其他項目

下載免費遊戲、應用程式或短片，或在手機中購買使用更多內容。從 **Nokia** 應用商店，您可以找尋專為您手機設計的內容。

選擇功能表 > 商店，然後登入您的諾基亞會員。

- 1 選擇項目。
- 2 如果項目有顯示價錢，選擇購買。如果項目為免費，選擇下載。
- 3 您可以使用信用卡或預付卡，或是利用電信帳單 (如果可用) 來進行付費。
要在諾基亞會員中儲存您的信用卡資料，選擇將這張信用卡儲存至我的諾基亞帳號。
如果您的信用卡資料已儲存，要使用其他付費方式，選擇更換帳單詳細資料。
- 4 要取得購買的收據，選擇或輸入郵寄地址。
- 5 選擇確認。
- 6 下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或是繼續瀏覽更多其他內容。項目在手機中儲存的位置是由內容類型所決定。要更換預設位置，選擇帳戶 > 安裝喜好設定，然後選擇所要的記憶體。

秘訣： 請使用 **WLAN** 連接來下載較大的檔案，例如遊戲、應用程式或短片。

秘訣： 若不想在從 **Nokia** 應用商店購買項目時不斷重複輸入您的付費卡片詳細資料，請在諾基亞會員中儲存您的詳細資料。您可以加入一張以上的付費卡片，然後在購買時選擇要使用的卡片。

如需項目的詳細資料，請與該項目的發佈商連絡。

通話

撥打電話號碼

- 1 在首頁畫面中選擇撥號，然後輸入電話號碼。
要輸入 + 字符以撥打國際電話，選擇 * 兩次。
- 2 要撥打電話，按通話鍵。
- 3 要結束通話，請按結束鍵。

接聽來電

當有來電時，請按通話鍵。

拒接來電

當有來電時，請按結束鍵。

傳送拒接來電短訊

- 1 當有來電時，選擇靜音 > 傳送訊息，然後修改訊息，通知來電者您無法接聽電話。
- 2 要傳送訊息，選擇.
- 3 拒接來電。

編寫標準拒接來電短訊

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 通話 > 短訊，然後編寫訊息。

秘訣：您可以將拒接的來電自動轉接至留言信箱或其他電話號碼 (網絡服務)。選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 來電轉接 > 語音通話 > 如線路繁忙 > 啟動 > 轉接至留言信箱或 到其他號碼。

撥號給聯絡人

選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 選擇聯絡人。
- 2 在名片中，選擇語音通話。
- 3 如果聯絡人有多組電話號碼，選擇所要的號碼。

接聽來電等待的來電

您可以在您有進行中的通話時接聽另一通來電。來電等候 是網絡服務。

按通話鍵。第一個通話會被保留。

啟動、關閉或檢查服務狀態

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 通話 > 來電等候 > 啟動、關閉，或 檢查狀態。

在目前通話和保留通話之間切換

選擇選項 > 切換。

將保留的通話與目前的通話連接

選擇選項 > 轉移。您自己會從通話中斷連接。

結束目前通話

按結束鍵。

結束所有通話

選擇選項 > 結束所有通話。


翻轉以靜音

如果您的手機在您不想被打擾時響鈴，將手機翻面即可將鈴聲靜音。

啟動翻轉以靜音功能

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 感應器設定 > 靜音通話 > 開。

手機響起時，將手機翻轉朝下。

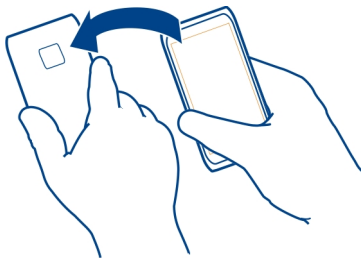

撥打會議通話

您的手機支援會議通話 (網絡服務)，最多可讓六個人同時參與 (包括您自己在內)。不支援視像會議通話。



- 1 向第一位參與者撥打電話。
- 2 要向其他參與者撥打電話，選擇選項 > 新通話。第一個通話會被保留。
- 3 對方接聽通話後，要在會議通話中加入第一位參與者，選擇 。

在會議通話中加入新的參與者

撥打電話給另外一位參與者，然後在會議通話中加入新的通話。

與一位會議通話參與者進行私人對話

- 1 選擇 。
- 2 前往該參與者，並選擇 。會議通話會在您的手機中保留。其他的參與者仍可以繼續進行會議通話。
- 3 要返回會議通話，選擇 。如果會議通話中有三位以上的參與者，選擇選項 > 加至會議通話中以結束私人會談。

中斷會議通話中的一位參與者

選擇 ，移至該位參與者，並選擇 。

結束當前的會議通話

按結束鍵。

撥打您最常使用的號碼

當您將最常使用的電話號碼指定至手機的數字鍵時，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 單鍵撥號。

將電話號碼指定至數字鍵

- 1 選擇您要指定電話號碼的數字鍵。
1 已保留為留言信箱之用。
- 2 從聯絡人清單中選擇電話號碼。

移除或更換指定至數字鍵的電話號碼

選擇並按住指定的按鍵，然後從彈出式功能表中選擇移除或更換。

撥打電話

在首頁畫面中，選擇撥號，然後選擇並按住指定的數字鍵。

使用您的聲音撥號給聯絡人

使用語音指令應用程式，您可以使用自己的語音撥打電話或控制手機。

語音指令並不是以說話者的聲音為準。手機會自動建立指令。

加入聯絡人或修改聲控指令時，請勿在不同聯絡人或指令中使用過短或類似的名稱。

！注意：在嘈雜的環境中或在緊急關頭使用語音標籤可能比較困難，因此，在任何環境下都不應完全依靠語音進行撥號。

使用語音撥號時會使用揚聲器。在您說出語音指令時，請將手機放在離您不遠處。

- 1 在首頁畫面中按住通話鍵。若您正在使用附加耳機鍵的兼容耳機，請按住耳機鍵。
- 2 短鈴聲會響起，並且顯示開始說話。請清楚說出為該聯絡人儲存的姓名。
- 3 手機會以所選擇的語言播放辨識出之聯絡人的合成語音指令，而且會顯示其姓名和電話號碼。要取消語音撥號，選擇退出。

聆聽聯絡人的語音指令。

- 1 選擇聯絡人，並選擇選項 > 語音標籤資料。
- 2 選擇聯絡人詳細資料。

如果一個姓名中儲存了多個電話號碼，您也可以說出該姓名和號碼類型 (例如行動電話或電話)。

秘訣： 您也可以使用語音鍵以在首頁畫面中開始語音撥號。請按住語音鍵。

使用互聯網撥打電話

關於互聯網通話

只要有互聯網通話網絡服務，您就能通過互聯網撥打與接聽電話。互聯網通話服務可支援包括電腦間、流動電話間，以及 VoIP 手機與傳統電話間的通話。

部分互聯網通話服務供應商允許撥打免費互聯網通話。如需服務是否可用及連接費用的相關資料，請洽您的互聯網通話服務供應商。

要撥打或接聽互聯網通話，您必須處於 WLAN 的服務範圍內，或是擁有 3G 網絡的分組數據連接，並已登入互聯網通話服務。

安裝互聯網通話服務

您可以從 Nokia 應用商店搜尋互聯網通話服務。如要獲取詳細資料，請前往 www.ovi.com 網站。

- 1 下載互聯網通話服務的安裝 Widget。
- 2 要開始安裝，選擇安裝 Widget。
- 3 按照顯示的指示操作。

互聯網通話服務安裝後，聯絡人清單上會出現一個代表這項服務的標籤。

撥打互聯網通話

當您登入互聯網通話服務時，您可以從好友清單或連絡人清單中撥打電話。

選擇功能表 > 通訊錄。

撥打電話給好友清單中的聯絡人

- 1 開啟互聯網通話服務標籤，並登入互聯網通話服務。
- 2 從好友清單中選擇聯絡人，並選擇互聯網通話。

撥打互聯網通話至電話號碼

- 1 選擇撥號。
- 2 選擇選項 > 撥號 > 互聯網通話。

撥打最近已撥號碼

試著打電話給某人但沒人接聽嗎？重新撥打電話很簡單。在通話記錄中，您可以查看所有已撥及已接來電的相關資料。

在首頁畫面中按通話鍵即可開啟通話記錄。要撥打最近已撥號碼，從清單選擇該電話號碼。

錄製手機對話

使用錄音機應用程式，您可以錄製手機對話內容。

- 1 語音通話期間，選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 錄音機。
- 2 要開始錄製，選擇 。
- 3 要停止錄製，選擇 。聲音檔會自動儲存在檔案管理應用程式中的聲音檔案資料夾。

雙方在錄音期間每隔一段時間便會聽到一聲提示聲。

檢視您的未接來電

在首頁畫面中，您可以查看未接來電的時間。要檢視電話號碼，選擇顯示。如果來電方的名稱儲存在聯絡人清單中，就會顯示其名稱。

只有在網絡支援這些功能、手機已開機而且位於網絡服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

回電給聯絡人或電話號碼

選擇聯絡人或電話號碼。

若稍後要檢視未接來電清單，請在首頁畫面中選擇撥號以開啟撥號器，然後選擇 ，並開啟未接來電標籤 。

撥號到留言信箱

您可以將來電轉接至您的留言信箱（網絡服務）。例如，當您未接聽來電時，來電者就可以留下訊息。

在首頁畫面中選擇 撥號 以開啟撥號器，然後選擇並按住 **1**。

更換留言信箱的電話號碼

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 通話郵箱。

- 2 選擇並按住一個郵箱，並從彈出式功能表中選擇 更換號碼。
- 3 輸入號碼 (從系統服務供應商取得)，然後選擇 確定。

將語音通話轉接至留言信箱或另一個電話號碼

如果您無法接聽來電，可以將來電轉接到您的留言信箱或其他電話號碼。

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 來電轉接 > 語音通話。

來電轉接是一項網絡服務。如要獲取詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

將所有語音通話轉接至留言信箱

選擇所有語音通話 > 啟動 > 轉接至留言信箱。

將所有語音通話轉接至另一個電話號碼

- 1 選擇所有語音通話 > 啟動 > 到其他號碼。
- 2 輸入號碼，或選擇找尋以使用儲存在聯絡人清單中的號碼。

您有多種來電轉接的選項，例如您可以同時啟動如線路繁忙及如無人接聽。

在首頁畫面中，表示所有來電已轉接。

不能同時啟動通話限制和來電轉接。

限制撥打或接聽來電

有的時候您可能想要限制使用手機撥打電話或接聽來電。例如，使用通話限制 (網絡服務)，您就可以在國外漫遊時限制所有撥出的國際電話或接聽來電。

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話功能 > 通話限制。

要修改設定，您必須從服務供應商取得限制密碼。

限制撥打電話

- 1 如已安裝互聯網通話服務，選擇流動通話限制。
- 2 要限制撥打所有電話或國際電話，選擇限制撥出電話或限制撥出國際長途。要限制撥打國際電話，卻允許撥打電話至本國，選擇限制本國外的國際長途。
- 3 選擇啟動。通話限制會影響所有通話，包括數據通話。

限制接聽來電

- 1 如已安裝互聯網通話服務，選擇流動通話限制。
- 2 要在海外時限制接聽所有來電或國際電話，選擇來電或漫遊時限制來電。
- 3 選擇啟動。

限制匿名互聯網通話

選擇互聯網通話限制 > 匿名通話限制 > 開。

僅允許撥出特定的號碼

使用固定撥號服務，您可以限制通話，並僅允許撥出特定的電話號碼。例如，您可以僅允許您的小孩撥號給家庭成員或其他重要號碼。

選擇功能表 > 通訊錄，然後選擇選項 > **SIM** 卡號碼 > 固定撥號聯絡人。

並非所有 **SIM** 卡皆可支援固定撥號服務。您需要從服務供應商取得 **PIN2** 碼。

啟動固定撥號

選擇選項 > 啟動固定撥號。輸入 **PIN2** 碼。

選擇允許通話的人

- 1 選擇選項 > 新 **SIM** 卡聯絡人。
- 2 輸入允許通話的聯絡人名稱和電話號碼，並選擇完成。要從聯絡人清單中將聯絡人加入至固定撥號清單，選擇從通訊錄加入及一位聯絡人。

要在固定撥號服務啟動時，將短訊傳送給 **SIM** 卡聯絡人，您必須在固定撥號清單中加入短訊中心號碼。

通訊錄

關於通訊錄



選擇功能表 > 通訊錄。

您可以儲存並組織好友的電話號碼、地址及其他聯絡資料。如果您想要輕鬆地與最重要的聯絡人保持聯絡，您可以將這些聯絡人加入至首頁畫面中。

儲存電話號碼和電郵地址

您可以在聯絡人清單中儲存朋友的電話號碼、電郵地址和其他資料。

選擇功能表 > 通訊錄。

將聯絡人加入聯絡人清單

- 1 選擇選項 > 新聯絡人。
- 2 選擇一個欄位，然後輸入詳細資料。

修改聯絡人資料

- 1 選擇一位聯絡人。

- 2 開啟名片標籤 。
- 3 選擇其中一項聯絡人資料。

加入和聯絡人相關的資料

選擇一位聯絡人，然後選擇選項 > 修改 > 選項 > 加入詳細資料。

儲存已接來電或已收訊息的號碼

您是否曾經接聽過來電或收到訊息，而對方的號碼尚未儲存在您的聯絡人清單中？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的聯絡人清單項目中。

儲存已接來電的號碼

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 通訊記錄。
- 2 選擇最近通話 > 已接來電。
- 3 選擇並按住一個電話號碼，並從彈出式功能表中選擇儲存至通訊錄。
- 4 選擇您要建立新的聯絡人清單項目或更新現有的聯絡人清單。

儲存已收訊息的號碼

- 1 選擇功能表 > 訊息。
- 2 選擇收件匣及一則訊息。
- 3 選擇電話號碼以及儲存至通訊錄。
- 4 選擇您要建立新的聯絡人清單項目或更新現有的聯絡人清單。

與最重要的人士快速聯絡

您可以將您最重要的聯絡人設定為最愛。您的最愛會顯示在聯絡人清單的上方，讓您可以與這些聯絡人快速聯絡。

選擇功能表 > 通訊錄。

設定聯絡人為最愛

選擇並按住一位聯絡人，並從彈出式功能表中選擇加至我的最愛。

將聯絡人從最愛移除

選擇並按住一位聯絡人，並從彈出式功能表中選擇從我的最愛移除。聯絡人並不會從您的標準聯絡人清單中刪除。

為聯絡人加入圖片

想要迅速看見是誰來電嗎？您可以為特定聯絡人加入圖片。

選擇功能表 > 通訊錄及一個聯絡人。

- 1 選擇聯絡人姓名旁的圖示，然後從彈出式功能表中選擇加入圖像。

2 從照片中選擇一張圖片。

更換或移除圖片

選擇並按住圖片，然後從彈出式功能表中選擇更換圖像或移除圖像。

聯絡人必須儲存在手機記憶體中。要檢查目前正在使用的記憶體，請選擇選項 > 設定 > 顯示的通訊錄。

為特定聯絡人設定鈴聲

想要從鈴聲判斷是哪位聯絡人來電嗎？您可以為聯絡人設定專屬鈴聲。

選擇功能表 > 通訊錄。

為特定聯絡人設定鈴聲

- 1 選擇聯絡人，並選擇選項 > 修改。
- 2 選擇鈴聲欄位和鈴聲。

設定通訊分組的鈴聲

- 1 開啟通訊分組索引標籤。
- 2 選擇並按住一個通訊分組名稱，並從彈出式功能表中選擇鈴聲。
- 3 從清單中選擇鈴聲。

鈴聲僅會套用至設定當時的通訊分組成員上。

使用我的名片傳送您的聯絡資料

我的名片就是您的電子名片。使用我的名片，您可以將您的聯絡資料傳送給其他人。

選擇功能表 > 通訊錄。

將您的聯絡資料以名片格式傳送

選擇並按住我的名片，並從彈出式功能表中選擇以名片傳送。

修改我的名片中的聯絡資料

選擇我的名片和要修改的資料。

建立聯絡人群組

當您已建立聯絡人群組後，您就可以將一個訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員指定為一個群組。

選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 開啟群組標籤。

- 2 選擇選項 > 新分組。
- 3 輸入群組的名稱，並選擇確定。
- 4 選擇該群組以及選項 > 加入成員。
- 5 要標記您想要加入群組的聯絡人，選擇要加入的聯絡人。

傳送訊息給群組

想要快速傳送訊息給所有家人嗎？如果您已為家人指定通訊分組，您就能一次將訊息傳送給所有家人。

選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 開啟通訊分組索引標籤。
- 2 選擇並按住一個通訊分組名稱，並從彈出式功能表中選擇建立訊息。

將聯絡人從 SIM 卡複製到手機

如果您的 SIM 卡中有儲存聯絡人，您可以將聯絡人複製到手機上。您可以為儲存在手機上的聯絡人加入更詳盡的資料，例如替代的電話號碼、地址或圖片。

選擇功能表 > 通訊錄。

選擇選項 > SIM 卡號碼 > 全部複製到手機。

秘訣：如果現在您的聯絡人清單中出現了重複的聯絡人，請選擇選項 > 設定 > 顯示的通訊錄，然後清除 SIM 卡記憶體核取方塊。

將通訊錄備份至 Ovi by Nokia

如果您在 Ovi by Nokia 中備份聯絡人，您就可以輕鬆地將聯絡人複製到新的手機。如果您的手機遭竊或受損，您仍可線上接入聯絡人清單。

選擇功能表 > 通訊錄和選項 > Ovi 同步處理。

如果您允許自動同步處理，所有在聯絡人清單中所做的變更都會自動備份至 Ovi by Nokia。

您需要有諾基亞會員帳號才能使用 Ovi。如果您沒有帳號，請在 www.ovi.com 網站中建立一個帳號。使用手機接入 Ovi 服務時，您也會收到建立帳號的通知。

如果您使用 Ovi 同步來與 Ovi 自動同步處理您的聯絡人，請勿允許與其他服務進行聯絡人同步處理，因為可能會產生衝突。如果您已在 Mail for Exchange 中啟用聯絡人同步處理，您就無法使用 Ovi 同步來處理聯絡人。

訊息

關於訊息



選擇功能表 > 訊息。

您可以傳送和接收各種不同的訊息：

- 短訊
- 語音訊息
- 包含圖片和短片的多媒體訊息
- 群組訊息

訊息需要網絡支援。

傳送訊息

使用短訊和多媒體訊息，您可以快速地與親朋好友聯絡。在多媒體訊息中，您可以附加要分享的圖像、短片及聲音檔。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇新增訊息。
- 2 要從聯絡人清單中選擇收件者，請選擇致標題。要手動輸入收件者的電話號碼，請在致欄位中輸入電話號碼。
- 3 要加入附件，選擇 。
- 4 選擇 。

傳送一則有附件的訊息可能會比傳送一則普通短訊要來得昂貴。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞客戶服務中心查詢。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

傳送訊息給聯絡人

選擇功能表 > 通訊錄。

- 1 要找尋聯絡人，請在找尋欄位中輸入姓氏或名字的頭幾個字母或字符。

- 2 選擇聯絡人
- 3 在名片中，選擇訊息。
- 4 若聯絡人有多個電話號碼，選擇並按住訊息，然後選擇所要的號碼。

傳送音效訊息

您可以錄製音效檔 (例如生日快樂歌)，並將檔案當做音效訊息傳送給您的好友。

選擇功能表 > 訊息。


- 1 選擇選項 > 建立訊息 > 音效訊息。
- 2 要錄製訊息，選擇 .
- 3 要從聯絡人清單中選擇收件者，選擇致標題。要手動輸入收件者的電話號碼，在致欄位中輸入電話號碼。
- 4 選擇 .

接收訊息

當您收到訊息時，可以直接從首頁畫面開啟訊息。稍後，您也可以在會談的收件匣資料夾或訊息資料夾中找到此訊息。

選擇功能表 > 訊息。

收到訊息時，首頁畫面上會顯示一則通知。系統會顯示錯過的活動數目，包括未接來電和收到的訊息。



要開啟訊息，選擇通知 Widget。依照預設，訊息會在會談檢視中開啟。

在會談檢視中回覆收到的訊息

選擇螢幕下方的文字輸入欄位，編寫訊息，並選擇 .

開啟收件匣資料夾中的訊息

選擇 功能表 > 訊息，然後選擇 收件匣 和一則訊息。

在收件匣檢視中回覆收到的訊息

開啟一則訊息，並選擇 .

在收件匣檢視中轉寄訊息

開啟一則訊息，並選擇 .

儲存收到的多媒體項目

選擇並按住項目，並從彈出式功能表中選擇儲存。項目可以在對應的應用程式中檢視。例如，要檢視儲存的圖片，開啟照片。

檢視會談

您可以在單一畫面中檢視您與特定聯絡人傳送和接收的訊息，並且在該畫面中繼續會談。

選擇功能表 > 訊息。

選擇會談，然後選擇聯絡人。這時便會顯示您與該聯絡人傳送和接收的所有訊息。

在會談中回覆訊息

- 1 開啟會談。
- 2 選擇螢幕下方的文字輸入欄位，即可編寫訊息。
- 3 要加入附件或更多收件者，選擇選項 > 加入。
- 4 要傳送訊息，選擇 。

當您傳送新訊息時，新訊息便會加入目前的會談中。如果目前沒有會談，則會啟動新的會談。

當您在首頁畫面中開啟收到的訊息時，根據預設會在會談畫面中開啟訊息。要在收件匣畫面中開啟訊息，選擇選項 > 訊息檢視 > 收件匣。

聆聽短訊

您可以讓手機大聲讀出短訊。

- 1 選擇功能表 > 訊息。
- 2 選擇收件匣。
- 3 選擇並按住一個訊息，並從彈出式功能表中選擇聆聽。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 訊息閱讀。

更換語言

選擇語言，然後選擇語言。

下載其他語言

選擇選項 > 下載語言。

更換語音

選擇 。要預覽語音，選擇並按住語音，並選擇播放語音。

更換語言

您可以更換編寫訊息及電郵的手機語言。您也可以啟動智慧文字輸入。

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 語言。

更換手機語言

選擇手機語言。

更換編寫語言

選擇書寫語言。

啟動智慧輸入法

選擇智慧輸入。

電郵

關於電郵

@ 選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。

您可以儲存多個郵箱，並直接從首頁畫面中存取這些郵箱。在主電郵檢視中，您可以從一個郵箱切換至另外一個郵箱。



- 1 編寫電郵。
- 2 在郵箱之間切換。
- 3 排序電郵，例如依日期。
- 4 目前郵箱中的電郵。

電郵包含互動式元件。例如，選擇並按住一封電郵以檢視彈出式功能表。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

從 Ovi by Nokia 獲取免費電郵帳號

ovi 使用諾基亞的 Ovi 電郵，您可以使用手機或電腦接入您的電郵。垃圾信防制保護功能幫助維持您的郵箱秩序，病毒防護功能則加強安全性。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。
- 2 選擇新郵箱 > 啟動 > **Ovi** 電郵，然後選擇立即註冊。

使用電腦接入您的電郵帳號

前往 www.ovi.com，然後登入。

加入郵箱

您可以在手機中加入數個郵箱。

選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。

加入郵箱

選擇新郵箱，並依照指示操作。

要從諾基亞獲得免費的 **Ovi** 電郵帳號，選擇 **Ovi** 電郵，然後選擇立即註冊。

在首頁畫面中加入電郵 **Widget**

- 1 在首頁畫面中，點擊並按住空白的區域。
- 2 選擇 ，然後從清單中選擇所要的 Widget。

刪除郵箱

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。
- 2 選擇選項 > 刪除郵箱及郵箱。

閱讀電郵

您可以使用手機來閱讀和回覆電郵。

選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。

閱讀電郵

選擇電郵。

秘訣：要放大或縮小，請將兩隻手指置於螢幕上，併攏或張開手指。



開啟或儲存附件

選擇附件和適當的選項。如果有超過一個以上的附件，您可以一次儲存所有附件。

回覆電郵

選擇選項 > 回覆。

轉寄電郵

選擇選項 > 轉發。

秘訣： 如果您想要在手機瀏覽器中開啟電郵中的網址，請選擇該網址。

秘訣： 要開啟下一封或上一封電郵，使用箭頭圖示。

傳送電郵

您可以使用手機撰寫與傳送電郵，並可在電郵中附加檔案。

選擇功能表 > 應用程式 > 電郵。

- 1 選擇✉。
- 2 要從聯絡人清單加入收件者，選擇收件人、副本或密件圖示。要手動輸入電郵地址，選擇收件人、副本或密件欄位。
- 3 要在電郵中加入附件，選擇📎。
- 4 要傳送電郵，選擇✉。

回覆會議要求

您可以使用 Mail for Exchange 開啟並接受會議要求。當您接受會議要求時，該會議就會顯示在您的日曆中。

選擇功能表 > 應用程式 > 電郵，然後開啟會議要求。

選擇接受、拒絕或暫訂。

檢查您的顯示狀態

選擇 選項 > 檢視日曆。

要修改、傳送或轉寄已接受的會議要求，在日曆中開啟該要求。

可用的選項可能會有所不同。

從首頁畫面開啟電郵

視乎您的手機而定，在首頁畫面中您可以有多個電郵 Widget。每個電郵 Widget 都包含有一個郵箱。在 Widget 中，您可以查看是否已收到新的電郵以及有幾封未讀電郵。

在首頁畫面中加入電郵 Widget

在首頁畫面上，選擇新郵箱，然後依照指示操作。

在首頁畫面中加入其他電郵 Widget

點擊並按住首頁畫面，選擇 ，然後從清單中選擇所要的 Widget。

開啟電郵

選擇電郵 Widget。

互聯網

關於網絡瀏覽器



選擇功能表 > 網絡。

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機網絡瀏覽器在互聯網中檢視網頁。

本手機中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

要瀏覽網絡，您必須連接至互聯網。

瀏覽網絡

選擇功能表 > 網絡。

秘訣：如果您的服務供應商並未提供固定的費率方案，要節省手機帳單的資料傳輸費用，您可以使用 WLAN 與互聯網連接。

前往網站

選擇網址列、輸入網址，然後選擇 。

秘訣：要搜尋互聯網，選擇網址列、輸入搜尋字詞，然後選擇網址列下方的連結。

放大或縮小

請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動合併或分開您的手指。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密資料或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

清空快取記憶

選擇  >  > 保密 > 清除私人資料 > 快取記憶。

新增書籤

如果您時常造訪相同的網站，請將這些網站加入至您的書籤檢視，如此一來您就可以輕鬆地存取這些網站。

選擇功能表 > 網絡。

瀏覽時，選擇  > .

瀏覽時前往已標記為書籤的網站

選擇  > ，然後選擇一個書籤。

訂閱網絡收取點

您不需要定期造訪最喜愛的網站才能得知網站最新消息。您可以訂閱網絡收取點並自動取得最新內容的連結。

選擇功能表 > 網絡。

網頁中的網絡收取點通常會以  表示。網絡收取點是用以分享最新的新聞頭條或部落格項目等內容。

請前往一個包含網絡收取點的 blog 或網頁，選擇  > ，然後選擇所要的收取點。

更新收取點

在網絡收取點檢視中，選擇並按住收取點，然後從彈出式功能表中選擇重新整理。

設定收取點自動更新

在網絡收取點檢視中，選擇並按住收取點，並從彈出式功能表中選擇修改 > 自動更新。

搜尋周圍的活動

您是否在尋找目前位置附近的有趣事物？使用此時此地，就可以取得例如天氣、活動、電影時刻表或附近餐廳等的相關資料。

選擇功能表 > 網絡。

1 選擇  >  > 此時此地。

2 瀏覽可用的服務，如要獲取更多資料，選擇該服務。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

部分服務可能無法在所有國家/地區中使用，並可能僅會以特定語言提供。服務可能需視網絡而定。如要獲取詳細資料，請聯絡您的網絡服務供應商。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

瀏覽網絡時出現亂碼

如果顯示無法閱讀的字元，選擇功能表 > 網絡，然後選擇  >  > 網頁 > 預設編碼，然後選擇該語言設定使用的正確字元編碼。

社交網絡

關於社交



選擇功能表 > 社交，然後登入至您使用的社交網絡服務。

要增進您的社交網絡體驗，請使用 Ovi 社交。通過社交應用程式登入社交網絡服務 (例如 Facebook 或 Twitter 應用程式) 時，您可以執行下列操作：

- 在單一檢視中查看多個服務的朋友狀態更新
- 在多種社交網絡服務中同時發佈您自己的狀態更新
- 即時分享使用攝錄機拍攝的圖像
- 使用手機分享您錄製的短片
- 將線上好友的個人資料與您手機上該好友的聯絡人資料相連結
- 在您的狀態更新中加入您的位置資料
- 將服務日曆中的活動加入至手機日曆

只有社交網絡服務支援的功能才可使用。

使用社交網絡服務需要系統支援。這可能需要傳輸大量資料，並須支付相關資料傳輸費用。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。

社交網絡服務係屬第三方服務，並非由諾基亞所提供。由於您可能會將資料與許多人分享，請檢查所用社交網絡服務的隱私權設定。適用的社交網絡服務使用條款可能適用於在該服務中分享資料。請熟讀該服務的使用條款和隱私慣例。

在同一檢視畫面中查看好友的狀態更新

當您透過社交應用程式登入社交網絡服務時，您可以在單一檢視中查看朋友在這些服務中的狀態更新。您不必為了查看好友的最新狀態，而在不同應用程式間進行切換。

選擇功能表 > 社交。

- 1 選擇服務並登入。
- 2 選擇加入社交網絡。
- 3 選擇另一個服務，並登入。
- 4 選擇所有活動。
您從服務新增的所有收取點都會自動加入在該檢視中。

在社交網絡服務中發表您的狀態

使用社交應用程式，您就可以在社交網絡服務中發表您的狀態更新。

選擇功能表 > 社交。

在文字欄位中編寫您的狀態更新。

將您的線上好友連結到他們的聯絡人資料

您可以從社交網絡服務將線上好友的個人資料與手機中該好友的聯絡人資料相連結。連結後，您就可以直接從社交應用程式查看好友的聯絡人資料，或在聯絡人清單中查看他們的最新的狀態更新。

選擇功能表 > 社交。

- 1 選擇線上好友的個人資料圖片。
- 2 從彈出式功能表中，選擇連結個人檔案至聯絡人。
- 3 從聯絡人清單中，選擇要連結個人資料的聯絡人。

在首頁畫面中查看朋友的狀態更新

當您透過 Ovi by Nokia 登入社交網絡服務 (例如 Facebook 或 Twitter) 後，就可以直接在首頁畫面中查看線上朋友的狀態更新。

在首頁畫面中瀏覽更新

登入服務後，您就可以在社交 Widget 中查看更新。

從首頁畫面開啟社交應用程式

選擇社交 Widget。如果您已登入，狀態更新檢視就會開啟。如果您尚未登入，登入檢視就會開啟。

將圖片或短片上傳至服務

使用社交應用程式，將圖片或短片上傳至社交網絡服務 (例如 Facebook)。

選擇功能表 > 社交。

- 1 選擇 。
- 2 選擇是否要上傳圖片或短片。

- 3 要標記想要上載的項目，選擇該項目。
圖片檔案大小上限為 4 MB，而短片則為 10 MB。
- 4 在上載單張圖片時，您可以加入說明及圖片特定部分的評語標籤。
要上傳短片，社交網絡服務必須支援本功能，並且您必須使用 WLAN 連接。

拍攝圖片並上傳圖片

- 1 選擇 。
- 2 從相機中選擇上載圖片的選項。
- 3 拍攝圖片。
- 4 在圖片的特定位置加入標籤或評論。

在狀態更新中分享您的位置

使用社交應用程式，您可以讓朋友知道您的所在位置，讓他們可以找到您。

選擇功能表 > 社交。

- 1 選擇在螢幕顯示上方的文字輸入欄位。
- 2 加入您的位置。手機會使用 GPS 判斷您目前的位置，然後搜尋您附近的地標。
- 3 如果裝置找到多個地標，請從清單中選擇一個地標。

只有在服務支援時才能使用位置分享。

！重要訊息： 分享您的位置之前，務必仔細考慮您所分享的對象。請查看您所使用社交網絡服務的私隱設定，因為您可能會將位置分享給許多人。

適用的社交網絡服務使用條款可能適用於將您的位置分享至服務。請熟讀服務的使用條款及隱私慣例，並謹慎地與他人分享您的位置或檢視他人的位置。

與社交網絡服務的朋友聯絡

為您的朋友做評論也不夠時，您可以撥打電話或傳送訊息給朋友。

選擇功能表 > 社交。

- 1 選擇好友的個人資料圖片。
- 2 從彈出式功能表中，選擇檢視連絡人資料。
- 3 選擇通訊方法。

如果您已經將線上好友連結至您手機上該好友的聯絡人資料，就可以使用此功能。

可用的通訊方法視乎情況而有所不同。要撥打電話或傳送短訊給好友，服務必須支援此功能。

將活動加入至手機日曆

回應社交網絡服務 (例如 Facebook) 中的活動邀請時，您可以將活動加入至手機日曆中，如此一來，即便是您不在線上，也可以檢視即將舉行的活動。

選擇功能表 > 社交，然後選擇一個服務，並登入。

- 1 選擇一個活動的邀請。
- 2 將活動號碼加入至手機日曆。

本功能只有在服務支援時才能使用。

相機

關於相機

 選擇功能表 > 相機。

既然使用手機就可以記錄生命珍貴時刻，何必再另外帶相機？使用手機的相機，您可以拍攝圖片或錄製短片。

您可以稍後再使用手機來檢視或編輯圖片和短片、在互聯網中分享，或傳送至兼容的裝置。

拍攝照片

選擇功能表 > 相機。

您的手機相機擁有全幅對焦功能。使用本功能，您可以同時對焦前景和背景中的物件並拍攝照片。

選擇。在照片儲存完成並顯示最終照片以前，請勿移動手機。

放大或縮小

使用音量鍵。

臉部偵測功能會偵測臉部、在臉部四周畫出方塊，然後將焦點最佳化，即使目標在移動中也不受影響。臉部偵測功能依預設為啟動。

關閉臉部偵測

選擇   > 臉部偵測。

自拍

選擇。要拍照，請點擊螢幕。

圖片和短片會依預設儲存至大型記憶體。

將位置資訊儲存至您的照片和影片

如果您有時很難想起拍攝某張相片或某段短片的確切地點，可以讓手機自動為您記錄位置。

如果可透過網絡和 GPS 找出位置座標，您就可以在圖像或短片中附加位置資料。如果您要分享的圖像或短片已附加位置資料，其他檢視該圖像或短片的人可能就可以檢視該位置資料。您可以在相機設定中關閉地理標籤。

選擇功能表 > 相機。

啟動位置記錄功能

選擇選項 > 設定 > 儲存方位資料 > 是。

取得您所在位置的座標可能需要花費數分鐘時間。GPS 訊號的有效性與質素可能受您所在位置、建築物、自然障礙及氣候條件的影響。如果您分享的檔案含有位置資料，則該位置資料也將一併分享，並且檢視檔案的第三方可能會看見您的位置。此功能需要使用網絡服務。

位置資料指示符：

 — 位置資料無法使用。無法將位置資料儲存至照片或短片。

 — 可取得位置資料。位置資料會儲存至照片或短片。

錄製短片

除了使用手機拍攝照片以外，您也可以將特別的時刻拍攝成短片。

選擇功能表 > 相機。

- 1 要從圖像模式切換至短片模式 (若有需要的話)，選擇 .
- 2 要開始錄製，選擇 。螢幕上會顯示紅色錄製圖示。
- 3 要暫停錄製，選擇暫停。如果您暫停錄製，而且在五分鐘內未按任何按鍵，便會停止錄製。
要放大或縮小，使用音量鍵。
- 4 要停止錄製，選擇停止。短片會自動儲存於照片中。

秘訣：您可以在多媒體訊息中傳送短片。要限制傳送的短片大小，在錄製之前選擇選項 > 設定 > 短片品質，然後將滑桿拖曳至基本。

圖片與短片貼士

選擇功能表 > 相機。

拍攝照片時：

- 請使用雙手保持攝錄機的平衡。
- 放大時，圖像品質可能會降低。
- 在未進行任何操作約一分鐘後，攝錄機會自動省電模式。要再次啟動相機，請點擊螢幕。
- 您可以將用戶自定義場景設定為每次開啟相機時使用的預設場景。選擇  > 場景模式 > 用戶自定義 > 修改。修改設定，並選擇設為預設場景模式 > 是。

錄製短片時：

- 為獲得最佳的結果，錄製前請先關閉任何已開啟的應用程式。
- 將錄製的短片儲存在手機的大型記憶體中 (可能的話)。
- 如果您使用記憶卡儲存錄製的短片，為了獲得最佳效能，請使用兼容的高速、高品質 microSD 卡。建議使用的 microSD 卡為 Class 4 (32Mbit/s (4MB/s) 或更高等級。

第一次使用前，請先備份記憶卡中的所有重要數據，然後使用手機將記憶卡格式化，即使記憶卡過去曾經格式化，或曾經在諾基亞手機中使用亦然。格式化會刪除卡片上的所有數據。

如果記憶卡的效能在一段時間後降低，請先備份記憶卡中的所有重要數據，然後使用手機將記憶卡格式化。

傳送圖片或短片

您可以透過多媒體訊息、電郵或使用藍牙傳送圖片和短片。

以多媒體訊息傳送

- 1 拍攝相片或錄製短片。
- 2 選擇選項 > 傳送 > 通過訊息。
- 3 要從聯絡人清單中選擇收件者，選擇 。要手動輸入接收者的姓名或電話號碼，選擇致欄位，然後輸入姓名或電話號碼。
- 4 選擇 。

以電郵訊息傳送

- 1 拍攝相片或錄製短片。
- 2 選擇選項 > 傳送 > 通過電郵。
- 3 要從聯絡人清單中選擇接收者，選擇致標題。要手動輸入接收者的電話號碼或電郵地址，選擇致欄位，然後輸入地址。
- 4 選擇選項 > 傳送。

使用藍牙傳送

- 1 拍攝相片或錄製短片。


- 2 選擇選項 > 傳送 > 通過藍牙。
- 3 選擇要連接的裝置，或尋找其他裝置。
如果另一部裝置也要求輸入密碼，請輸入密碼。

從相機直接分享圖片或短片

拍攝圖片或錄製短片後，您可以將圖片或短片上傳至社交網絡服務。

選擇功能表 > 相機。

拍攝圖片或錄製短片後，請選擇 ，然後依照顯示的指示操作。

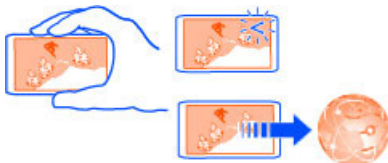

當您第一次嘗試上傳圖片或短片至社交網絡服務時，系統會引導您進行服務啟動程序。您加入的服務會設定為預設分享服務。

並非所有社交網絡服務均支援所有檔案格式或高畫質短片。

您的圖片和短片

關於照片



選擇功能表 > 照片。

您可以觀看您錄製的短片，或瀏覽您拍攝的圖片。

如需取得複本，請列印出拍攝最好的圖片。

要更有效地管理您的媒體檔案，請為檔案加上標籤，或以相簿的方式來組織檔案。

檢視圖片和短片

選擇功能表 > 照片。

瀏覽圖片

向上或向下滑動。

檢視圖片

選擇圖片。

以全螢幕模式檢視圖片

選擇圖片，然後將手機轉為橫向模式。

縮放圖片

將兩根手指放在螢幕上，要放大圖片，請將手指滑動分開。要縮小圖片，將手指滑動合併。



秘訣：要快速放大或縮小為原尺寸，點擊螢幕兩次。

以投影片秀方式檢視圖片

選擇一張圖片和選項 > 投影片秀 > 播放。投影片秀會從選擇的圖片開始播放。

您可以檢視您的所有圖片和短片，也可以依相簿或標籤分類檢視圖片和短片。

切換檢視方式

選擇  ，然後選擇一種檢視。

播放短片

選擇短片。短片會以  標記。

您也可以從兼容的手機或裝置接收圖片和短片。您可以直接在照片中檢視收到的圖片或短片。

秘訣：要將您的圖片及短片上傳至互聯網，請選擇一個檔案及  或分享服務的圖示。

修改拍攝的圖像



使用照片編輯，您可以在圖片中加入效果、文字、插圖或相框。

選擇功能表 > 應用程式 > 照片編輯，然後選擇圖片。

- 1 要插入效果，從展開的工具列中選擇所要的選項。
- 2 要儲存已修改的圖片，選擇選項 > 儲存。修改過的圖像不會取代原有的圖像。

要稍後檢視修改過的圖像，選擇功能表 > 照片。

短片編輯

關於短片編輯器



選擇功能表 > 應用程式 > 短片編輯。

您可以在圖片和短片中結合音效、效果和文字，即可輕鬆轉成簡短的電影或投影片秀。

支援以下編碼和檔案格式：MPEG-4、H.263、H.263 BL、WMV、JPEG、PNG、BMP、GIF、MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WAV 和 AMR-NB/AMR-WB。

將您要在短片中使用的聲音檔案儲存在手機的聲音檔案資料夾中。

受 DRM 保護的音效檔無法加入短片中。

建立短片

您可以輕鬆將短片和圖片建立為短片。

選擇功能表 > 應用程式 > 短片編輯。

- 1 選擇輕鬆從您的照片和短片中建立短片。
- 2 要將短片和圖片加入至您的短片，選擇選擇媒體。要檢視您選擇的檔案，向右或向左揮動。
- 3 要在短片和圖片之間加入過場效果，選擇 +。
- 4 要啟動編輯模式，選擇短片或圖片。在編輯模式中，您可以剪裁短片長度，或是決定一張相片顯示的時間長度。
- 5 選擇要在背景中播放的音效。
- 6 要將文字或字幕加入至您的短片，選擇加入文字。
- 7 儲存您的短片。

建立投影片秀

短片編輯應用程式包含不同場合的範本。您可以使用範本建立活動的投影片秀，例如年度紀念日或是派對。

選擇功能表 > 應用程式 > 短片編輯。

- 1 選擇從您的照片中建立時尚的投影片秀。
- 2 選擇投影片秀上要使用的範本。當您選擇範本時，會顯示預覽。
- 3 選擇要使用的圖片。
- 4 選擇要在背景中播放的音效。
- 5 加入標題。
- 6 預覽並儲存您的投影片秀。

列印拍攝的圖片

您可以直接使用兼容的打印機列印您的圖片。

- 1 請使用兼容的 USB 資料傳輸線，將印表機以影音傳送模式連接至您的手機。
- 2 選擇要列印的圖片。
- 3 選擇選項 > 列印。
- 4 要使用 USB 連接列印，選擇列印 > 通過 USB。
- 5 要列印圖片，選擇選項 > 列印。

秘訣：您也可以使用藍牙打印機。選擇列印 > 通過藍牙。將選擇的打印機更換為藍牙，然後依照螢幕上的指示進行操作。

秘訣：USB 傳輸線連接時，您可以更換 USB 模式。在瀏覽檢視的右上角選擇 。

短片與電視

短片

關於短片播放機



選擇功能表 > 短片電視 > 短片庫。

您使用隨時在手機上觀看短片。

秘訣：從 Nokia 應用商店取得新短片。要了解更多 Nokia 應用商店的相關資料，前往 www.ovi.com 網站。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

播放短片

選擇功能表 > 短片電視 > 短片庫。

選擇短片。

使用短片播放器控制功能

點擊螢幕。

在手機和電腦之間複製短片

您是否想在電腦上觀看使用手機錄製的短片？或者您想將手機錄製的短片複製到您的電腦中？請使用兼容的 USB 數據線在手機和電腦之間複製短片。

- 1 請使用兼容的 USB 數據線連接您的手機與電腦。
如果是在手機的記憶卡和電腦之間進行複製，請確認記憶卡已插入。
- 2 在電腦中開啟 Nokia Ovi 電腦端套件，然後遵循顯示的說明操作。

音樂與音效

音樂播放

關於音樂播放機




選擇功能表 > 音樂 > 音樂播放。

使用音樂播放應用程式，您可以隨時隨地聆聽音樂及 Podcast。

播放音樂

選擇功能表 > 音樂 > 音樂播放。

- 1 選擇選項，然後選擇所要的檢視。您可以依照歌曲、專輯或類型來瀏覽。
要在專輯檢視中瀏覽專輯封面，請向左或向右揮動。

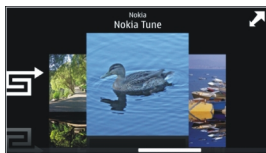

- 2 選擇歌曲或專輯。


秘訣：要以隨機順序聆聽歌曲，選擇 。

暫停及繼續播放

要暫停播放，選擇 ；要繼續，選擇 。

將歌曲快轉或倒轉

選擇並按住 或 。

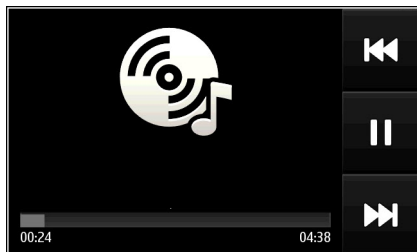

秘訣：聆聽音樂時，您可以返回首頁畫面，讓音樂在背景中播放。

建立播放清單

您想要依照不同的心情聆聽不同的音樂嗎？使用播放清單，您就能建立要以特定順序播放的歌曲選集。

選擇功能表 > 音樂 > 音樂播放。

- 1 選擇選項 > 播放清單。
- 2 選擇選項 > 新增播放清單。
- 3 輸入播放清單的名稱，然後選擇確定。
- 4 選擇要在播放清單中加入的歌曲，並以您要播放的順序排列。

在播放清單中加入歌曲

選擇並按住一首歌曲，並從彈出式功能表中選擇加至播放清單。

從播放清單移除歌曲

在播放清單檢視中，選擇並按住歌曲，並從彈出式功能表中選擇移除。

此操作並不會從手機刪除歌曲，僅會從播放清單中移除歌曲。

播放播放清單

選擇選項 > 播放清單及播放清單。

秘訣：音樂播放會自動建立最常播放歌曲、最近播放歌曲及最近新增歌曲的播放清單。

聆聽歌曲時檢視歌詞


要在播放時檢視歌詞，將歌詞檔案複製到與音樂檔案相同的資料夾中。歌詞檔案的名稱必須與對應的音樂檔案名稱相符。

音樂播放機支援基本和強化 LRC 格式，也支援使用 ID3v2 數據資料格式嵌入歌曲中的歌詞。

請務必使用合法取得的歌詞。

從電腦複製音樂

您有音樂儲存在電腦中，而您想要在手機上聆聽嗎？Nokia Ovi 電腦端套件是將音樂複製到手機上最快速的方法，而且您可以使用它來管理和同步處理您的音樂收藏。

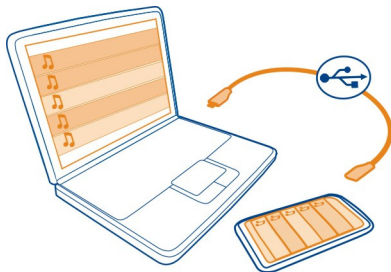

- 1 請使用兼容的 USB 數據線連接您的手機與兼容電腦。
- 2 在手機上，選擇右上角的通知區域，然後選擇  > 影音傳送。
- 3 在電腦中開啟 Nokia Ovi 電腦端套件，然後遵循顯示的說明操作。如要獲取更多資料，請參閱 Nokia Ovi 電腦端套件的用戶指南。

請從 www.ovi.com 網站中下載最新版的 Nokia Ovi 電腦端套件。

部分音樂檔案受到數碼版權管理 (DRM) 的保護，無法在一部以上的手機中播放。

受保護的內容

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容 (例如圖像、短片或音樂) 會隨相關授權一起提供，該授權將定義您使用該內容的權限。

您可以檢視授權的詳細資料和狀態，亦可重新啟動和移除授權。

管理數碼版權授權

選擇功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 受保護的內容。

錄製聲音

您可以使用手機上的錄音機來錄製大自然的聲音 (例如鳥叫聲)，也可以錄製語音備忘。您可以將錄製好的音效檔傳送給您的好友。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 錄音機。

錄製聲音檔

選擇 。

停止錄製

選擇 。聲音檔會自動儲存在聲音檔案應用程式中的檔案管理資料夾。

將錄製的聲音檔當做聲音訊息傳送
選擇選項 > 傳送。

FM 收音機

關於 FM 收音機

 選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

您可以使用手機聆聽 FM 收音機電台 - 只要插入耳機，然後選擇一個電台即可！

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

藍牙耳機無法當做天線使用。



尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您喜愛的收音機電台，方便日後隨時收聽。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

從工具列中選擇  > .

要尋找收音機電台，您可以使用自動掃描或手動設定頻率。當您首次開啟 FM 收音機時，應用程式會自動搜尋您當地可收聽的收音機電台。

掃描所有可使用的電台

- 1 從工具列中選擇 .
- 2 要儲存找到的所有電台，請從工具列中選擇 。要儲存單個電台，選擇並按住電台名稱，並從彈出式功能表中選擇儲存。

手動設定頻率

- 1 從工具列中選擇  手動找尋。
- 2 使用向上和向下箭頭圖示輸入頻率。

收聽收音機

您可以隨時隨地享受您最喜愛的 FM 收音機電台。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

收聽儲存的電台

從工具列中，選擇  > ，然後從清單中選擇一個電台。

前往下一個或上一個已儲存的電台

向右或向左滑動。或者，選擇  或 。

掃描其他可用的電台

向下或向上滑動。或者，選擇並按住  或 。

使用揚聲器收聽收音機

選擇選項 > 啟動揚聲器。您仍然需要連接耳機。

在收聽收音機時可正常撥打或接聽電話。接通電話時，收音機會自動靜音。

收音機廣播品質的好壞視乎廣播電台在該區域的訊號情況而定。

重新排列已儲存的電台清單

您可以重新排列已儲存的電台清單，將喜愛的電台置於頂端。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

您已儲存的電台會列在電台清單檢視中。

移動清單中的電台

- 1 從工具列中選擇  > 。
- 2 選擇並按住電台名稱，並從彈出式功能表中選擇移動。
- 3 在清單中選擇新位置。

收聽互聯網收音機電台

無論在家中或出門在外，您都可以收聽來自世界各地，種類包羅萬象的免費收音機電台。

選擇功能表 > 音樂 > 網絡廣播。

要收聽互聯網上的收音機電台，請從清單中選擇電台。您可以依照地區或語言瀏覽可用的電台。

手動加入電台

選擇選項 > 前往電台，然後輸入電台的位址。您也可以在互联网上瀏覽電台的連結。兼容的連結會自動在互联网收音機應用程式中開啟。

暫停播放

選擇 。要恢復播放，選擇 。

調整音量

使用音量鍵。

檢視電台相關資料

選擇選項 > 資料。如果您以手動方式儲存電台，有些電台資料可能無法使用。

如果您在收聽互联网收音機時撥打或接聽電話，收音機會自動靜音。

秘訣：如果您找到一個有趣的電台，或經常收聽相同的電台，可以將此電台加入至我的最愛清單。

地圖

導航至目的地



選擇功能表 > 地圖。

地圖會顯示附近事物，幫助您規劃路線，並引導您前往想去的地方，完全免費。您可以：

- 尋找城市、街道和服務
- 通過轉彎提示找到您的方向
- 在手機和 Ovi 地圖互联网服務之間同步處理您喜愛的位置和路線
- 檢查氣象預報和其他當地資料 (若可使用)

秘訣：您也可以使用 Ovi 地圖服務，在電腦上規劃路線，然後將路線複製到您的手機。如要獲取詳細資料，請前往 www.ovi.com。

地圖的可用性視乎各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。

部分服務可能無法在所有國家/地區中使用，並可能僅會以特定語言提供。服務可能需視網絡而定。如要獲取詳細資料，請聯絡您的網絡服務供應商。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

數碼地圖的內容有時候並不精確也不完整。因此請勿完全依賴地圖內容或服務進行重要通訊 (例如緊急事件)。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

我的方位

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖。

 表示您目前的所在位置 (如果可用)。搜尋您的位置時， 會閃爍。如果您的位置無法使用， 就會顯示出您最後的已知位置。

如果無法準確定位，在定位圖示周圍的紅色光圈表示您可能所處的一般區域。在人口密集的地區，預測的準確度會提高，而紅色光圈則會比在人口稀少的地區要小。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。依預設，地圖會指向北方。

檢視尋當前或最近一次的位置

選擇 。

如果您要搜尋或瀏覽一個位置，並使用服務檢視該位置的資料，例如天氣，您目前正在檢視的位置相關資料就會顯示。要返回以檢視您的目前位置，或檢視目前位置的相關資料，請選擇 。

放大或縮小

選擇 + 或 -。

秘訣：要縮放，您也可以將兩根手指放在地圖上，滑動分開您的手指即可放大，而合併手指則會縮小。並非所有手機均支援使用此功能。

如果您瀏覽至手機儲存的街道地圖未涵蓋的地區，而您已啟用數據連接，手機就會自動下載新的街道地圖。

防止自動下載新街道地圖

在主功能表中，選擇  > 互聯網 > 連線 > 離線。

如果您將地圖應用程式升級到最新版本，程式也會下載新的街道名稱。當您在升級後首次使用地圖時，選擇在線使用 **Ovi** 地圖。您必須要有可使用的數據連接。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

地圖檢視



- 1 選擇的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如，火車站或博物館)
- 4 資料區
- 5 指南針

更換地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地辨識出您的所在位置。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖。

選擇 ，然後自下列項目選擇：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資料。

衛星檢視 — 如要獲取詳細檢視，請使用衛星圖像。

地形檢視 — 例如，當您在野外旅行時可以檢視地形。

3D 檢視 — 如要獲取更寫實的檢視，請更換地圖的視角。

地標 — 在地圖上顯示著名建築及景點。

夜間模式 — 調弱地圖的顏色。夜間旅行時，在這個模式中您可以更容易觀看地圖。

公共交通 — 檢視所選的公眾運輸服務，例如地鐵和電車。

可用的選項和功能視乎地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

下載並更新地圖

請在旅行前先在手機中儲存新的街道地圖，如此一來您就可以在旅遊時瀏覽地圖，而不需要使用互聯網連接。

要下載並更新手機上的地圖，您必須要有可使用的 WLAN 連接。

下載地圖

- 1 選擇更新 > 加入新地圖。
- 2 選擇一個大陸及國家/地區，然後選擇下載。
要稍後完成下載，選擇暫停或退出下載。

秘訣：您也可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式下載最新的街道地圖和語音導航檔案，再將這些檔案複製到您的手機。要下載並安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請前往 www.ovi.com。

當您在手機上安裝較新版本的地圖應用程式時，舊的國家/地區地圖會被刪除。在您使用 Nokia Ovi 電腦端套件下載新的國家/地區地圖之前，請先開啟並關閉地圖應用程式，並確認您的電腦上已安裝最新版本的 Nokia Ovi 電腦端套件。

更新地圖

選擇更新 > 檢查更新。

使用指南針

當指南針啟動時，指南針和地圖的箭頭都會自動向手機的頂端旋轉。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖。

啟動指南針

選擇 。

關閉指南針

再次選擇 。地圖會指向北方。

指南針變成綠色時表示它已啟動。如果指南針變成紅色，表示它需要校準。

校準指南針

轉動手機，直到發出嗶聲或震動。



指南針的準確度有限。電磁範圍、金屬物品或其他外在環境均可能影響指南針的準確度。指南針應長期保持校準。

關於定位方式

地圖會根據定位使用 GPS、A-GPS、SA-GPS、WLAN 或網絡 (區域識別碼)，在地圖上顯示您的位置。

全球定位系統 (GPS) 是一種衛星導航系統，可用來計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 為網絡服務，會傳送您的 GPS 資料，改善定位的速度和精確度。自我輔助 GPS (SA-GPS) 無須使用網絡連接即可為您提供快速的定位。

WLAN 定位可以在 GPS 訊號無法使用、尤其是當您在室內或是在高大的建築中間時，協助提高定位準確度。

使用網絡 (區域識別碼) 定位，位置會透過您手機目前連接的天線系統判斷您的位置。

要節省數據費用，您可以在手機定位設定中關閉 A-GPS、WLAN 和網絡 (區域識別碼) 定位，但如此一來要計算您的位置可能就要花費較長時間。

GPS 信號的可用性與質量，可能會受到您所在位置、衛星位置、建築物、自然障礙、氣候條件及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。在建築物中或地下可能收不到 GPS 信號。

請勿將 GPS 用於精確的位置測量，也不能僅依賴來自 GPS 及流動無線網絡的位置資料。

本裝置中的 GPS 不適用於專業的定位。GPS 連接時間可能也會受天氣、使用環境及其他使用條件影響。GPS 應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

里程表可能並不精確，視乎 GPS 連接的可用性與信號質素而定。

注意：在部分國家/地區可能會有 WLAN 的使用限制。例如：在法國，您只能在室內使用 WLAN。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

視乎可使用的定位方法而定，定位的準確度誤差可能從數米到數公里不等。

尋找地點

找尋位置

地圖可以協助您找尋特定位置和商家。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖 > 搜尋。

- 1 輸入搜尋字詞，例如街道地址或地點名稱。
- 2 從建議的相符項目清單中選擇一個項目。
位置會顯示在地圖上。

返回建議的相符項目清單

選擇搜尋。

秘訣：在搜尋檢視中，您也可以從先前的搜尋字詞清單中選擇字詞。

搜尋附近地點的不同類型

選擇類別及一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，確認搜尋字詞的串字是否正確。在線上找尋時，互聯網的連接問題可能也會影響搜尋結果。

如果您在手機中已儲存搜尋地區的地圖，為了要避免支付數據傳輸費用，也可以不使用互聯網連接取得搜尋結果。不過，搜尋的結果可能會受到限制。

檢視位置詳細資料

找尋更多特定位置或地點的相關資料 (若可使用)，例如旅館或餐廳等。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖 > 搜尋。

可用的選項可能會因地區而不同。要檢視所有可用的地點資料，您需要使用互聯網連接。

檢視地點的詳細資料

搜尋地點。選擇地點及其資料區。

評比地點

搜尋地點。選取地點和其資料區，然後選擇評分及評比星等。例如，要將一個地點評比為 3 顆星 (滿分為 5 顆星)，選擇第三顆星星。

當您發現有地方不存在或含有不適當資料或不正確的詳細資料 (例如錯誤的聯絡資料或位置) 時，建議您向諾基亞回報。

回報錯誤的地點資料

選擇地點和其資料區，然後選擇回報及適當的選項。

最愛項目

儲存或檢視地點或路線

儲存地址、景點或路線，以便日後可以快速使用。

選擇功能表 > 地圖。

儲存地點

- 1 選擇地圖。
- 2 點擊該位置。要搜尋地址或地點，選擇搜尋。
- 3 點擊位置的資料區。
- 4 選擇儲存。

儲存路線

- 1 選擇地圖。
- 2 點擊該位置。要搜尋地址或地點，選擇搜尋。
- 3 點擊位置的資料區。
- 4 要加入其他路線點，選擇導航 > 加至路線。
- 5 選擇新增路線點及適當的選項。
- 6 選擇顯示路線 > 選項 > 儲存路線。

檢視已儲存的地點

在主檢視中，選擇我的最愛 > 地點、地點，然後選擇顯示於地圖上。

檢視已儲存的路線

在主檢視中，選擇我的最愛 > 路線，然後選擇路線。

檢視並組織地點或路線

使用您的最愛以快速存取儲存的地點和路線。

例如當您在規劃行程時，將地點和路線依收藏分組。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇我的最愛。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選擇地點。
- 2 移至地點。
- 3 選擇顯示於地圖上。

要返回已儲存的地點清單，選擇清單。

建立地點集

選擇建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選擇地點和地點。
- 2 選擇組織地點集。
- 3 選擇新地點集或現有的地點集。

重新命名或刪除地點集中已儲存的地點

- 1 選擇地點。
- 2 選擇地點，然後從彈出式功能表中選擇適合的選項。

重新命名或刪除地點集中的路線

- 1 選擇路線。
- 2 選擇並按住路線，然後從彈出式功能表中選擇合適的選項。

傳送地點給朋友

當您想要在地圖上告訴朋友某個地點的位置時，可以將地點傳送給朋友。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇地圖。

要在地圖上檢視地點，您的朋友並不需要使用諾基亞手機，但是必須有可用的互聯網連接。

- 1 選擇一個地點及其資料區。
- 2 選擇共享 > 透過 SMS 分享或透過電郵分享。

您的朋友會收到一則包含該位置地圖連結的電郵或短訊。需要網絡連接才能開啟連結。

同步處理您的最愛

在電腦上通過 Ovi 地圖網站規劃路線，將儲存的地點和路線同步處理到您的手機，當您外出時就可以接入您規劃的方案。

要在手機和 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理地點或路線，您必須登入諾基亞會員帳號。

同步處理已儲存的地點和路線

選擇我的最愛 > Ovi 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您會收到建立帳號的通知。

您可以設定手機在您開啟或關閉地圖應用程式時自動同步處理我的最愛。

自動同步處理我的最愛

選擇  > 同步處理 > 開啟與關閉時。

同步處理需要使用互聯網連接，並可能會透過服務供應商的網絡傳輸大量數據。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。

要使用 Ovi 地圖互聯網服務，前往 www.ovi.com 網站。

登入

透過登入功能，您可以保存曾經到過地點的私人記錄。您可以讓社交網絡中的朋友和聯絡人隨時得知您正在做什麼，也可以在您喜愛的社交網絡服務中分享您的位置。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇 **Check in**。

您需要一個諾基亞會員帳號才能使用登入功能。要分享您的位置，您還需要一個社交網絡服務帳號。支援的社交網絡服務依國家或地區而不同。

- 1 登入您的諾基亞會員帳號；或者，如果您尚未擁有帳號，請建立帳號。
- 2 您可能可以在所使用的社交網絡服務中分享您的位置。第一次使用登入功能時，您可以設定使用服務的帳號認證資料。要稍後設定帳號，選擇 。
- 3 選擇您目前的位置。
- 4 編寫您的狀態更新。

您只能發佈到您已設定的特定服務中。要排除某項服務，由清單中選擇該服務標誌。要排除所有服務，讓您的位置和狀態更新保持隱密，清除並張貼於核取方塊。

- 5 選擇 **Check in**。

視社交網絡服務而定，您或許也能在文章中附加圖片。

檢視您的登入記錄

選擇 。

使用登入功能和分享位置需要使用互聯網連接。這可能會傳送大量的數據，並可能產生相關的傳輸費用。

社交網絡服務為第三方服務，並非由諾基亞所提供。由於您可能與許多人分享資料，請確認您所使用的社交網絡服務隱私權設定。社交網絡服務的使用條款適用於在該服務中分享資料。請先熟悉服務的使用條款和隱私條例。

 **重要訊息：** 分享您的位置之前，務必仔細考慮您所分享的對象。請查看您所使用社交網絡服務的私隱設定，因為您可能會將位置分享給許多人。

開車和步行

取得語音導航

語音導航 (如果您使用的語言可用) 可以幫助您找到前往目的地的方向，讓您再也不用擔心迷路，愜意享受旅程。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇開車或步行。

第一次使用車用或步行導航功能時，系統會要求您選擇語音導航語言並下載適當的檔案。

如果您選擇的語言功能中含有街道名稱，那麼系統也會大聲說出街道名稱。

更換語音導航語言

在主檢視中選擇  > 導航 > 駕駛導航或步行導航，然後選擇合適的選項。

關閉語音導航

在主檢視中選擇  > 導航 > 駕駛導航或步行導航，然後選擇無。

重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選擇選項 > 重複。

更換汽車語音導航的音量

在導航檢視中，選擇選項 > 音量。

開車至您的目的地

當您在開車時需要路口轉彎提示時，地圖會協助您抵達您的目的地。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇開車。

開車到目的地

選擇設定目的地以及適用的選項。

開車到您的住家

選擇開車回家。

您可以開始開車而不設定目的地。地圖會跟隨您的位置更換，並且交通資料也會自動顯示 (如果可用)。要稍後再設定目的地，選擇目的地。

根據預設，地圖會轉向您的開車方向。

將地圖指向北面

選擇 。要將地圖轉回您的開車方向，選擇 。

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

更換住家位置

- 1 在主檢視中，選擇 .
- 2 選擇導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選擇適當的選項。

導航期間更換檢視

向左揮動以選擇 **2D** 顯示、**3D** 顯示、箭號檢視，或路線總覽。

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

導航檢視



- 1 路線
- 2 您的位置與方向
- 3 資料列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資料

使用交通事件、車道指示及速限警告的即時資料，改善您的駕駛體驗 (如果您所在的國家或地區可使用此資料)。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇開車。

檢視地圖上的交通事件

在駕駛導航期間，選擇選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條顯示。

更新交通資料

選擇選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路線時，您可以設定手機避開交通事件 (例如塞車或道路施工)。

避開交通事件

在主檢視中，選擇  > 導航 > 因路況重新規劃路線。

如果該功能已啟動，在導航過程中，超速照相機的位置可能會顯示於您的路線上。某些司法機關禁止或限制使用超速照相機的位置數據。對於超速照相機位置數據的準確性或一切結果，諾基亞恕不負責。

步行至您的目的地

當您需要步行的路線方向時，地圖可以引導您穿過廣場、公園、徒步區，甚至是購物中心。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇步行。

步行到目的地

選擇設定目的地以及適用的選項。

步行到您的住家

選擇步行回家。

您可以開始步行而不設定目的地。

依照預設，地圖頂端會指向北面。

將地圖轉向您的行進方向

選擇 。要將地圖轉回北面朝上的模式，選擇 .

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。

更換住家位置

- 1 在主檢視中，選擇 .
- 2 選擇導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選擇適當的選項。

規劃路線

規劃您的旅程，在啟程前建立路線並在地圖上檢視。

選擇功能表 > 地圖，然後選擇 地圖。

建立路線

- 1 點擊您的起點位置。要搜尋地址或地點，選擇 搜尋。
- 2 點擊位置的資料區域。
- 3 選擇導航 > 加至路線。
- 4 要加入其他路線，選擇 新增路線點 及適當的選項。

秘訣：如果您想要通過電腦簡便地規劃路線，並將其複製到手機，請前往 Ovi 地圖網絡服務 www.ovi.com。

更換路線點的順序

- 1 選擇路線點。
- 2 選擇 移動。
- 3 點擊您要將路線點移往的地方。

修改路線點的位置

點擊路線點，並選擇 編輯 及適當的選項。

檢視地圖上的路線

選擇 顯示路線。

導航至目的地

選擇顯示路線 > 選項 > 開始駕駛或 開始步行。

路線設定會影響導航及路線在地圖上的顯示方式。

更換路線的設定

- 1 在路線規劃檢視中，開啟 設定 標籤。要從導覽檢視中取得路線規劃檢視，選擇選項 > 路線點或 路線點清單。
- 2 設定交通模式為 開車 或 步行。如果您選擇 步行，單行道會被當成一般道路，而人行道及公園道路或購物中心道路等也會視為可用道路。
- 3 選擇想要使用的選項。

選擇步行模式

開啟 設定 清單列表，將交通模式設定為 步行，然後選擇偏好路線 > 街道或 直線顯示。直線顯示 在野外地形非常實用，因為這個功能可以標示出步行方向。

使用較快或較短的開車路線

開啟 設定 清單列表，將交通模式設定為開車，然後選擇路線選擇 > 較快路線或較短路線。

使用最佳開車路線

開啟 **設定** 清單列表，將交通模式設定為 **開車**，然後選擇**路線選擇 > 最佳化**。最佳化的開車路線結合了更短和更快路線的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

提供地圖的回饋

參與改善地圖應用程式，並傳送您的回饋。

選擇**功能表 > 地圖**。

- 1 選擇  > 回饋意見。
- 2 選擇您是否願意將地圖應用程式推薦給其他人。您也可以提供您的理由。回饋是匿名的。
- 3 選擇送出。

要提供回饋，您需要有可用的互聯網連接。

在您傳送對於目前地圖版本的回饋後，將無法再使用此選項。

Office

Quickoffice

關於 Quickoffice



選擇**功能表 > 應用程式 > 辦公室 > Quickoffice**。

Quickoffice 包含下列項目：

- 用以檢視 Microsoft Word 文件的 Quickword
- 用以檢視 Microsoft Excel 工作表的 Quicksheet
- 用以檢視 Microsoft PowerPoint 簡報的 Quickpoint

並非支援所有的檔案格式或功能。

要購買編輯器版本的 Quickoffice，選擇**更新與升級**。

閱讀 Microsoft Word、Excel 及 PowerPoint 文件

您可以檢視 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 工作表或 PowerPoint 簡報。

選擇**功能表 > 應用程式 > 辦公室 > Quickoffice**。

開啟一個檔案

選擇瀏覽檔案，然後選擇儲存檔案的記憶體，瀏覽到正確的資料夾，接著選擇檔案。

排序檔案

選擇選項 > 排序依據。

並非所有格式或功能均可支援。

讀取 PDF 文件



使用 Adobe Reader，您可以讀取 PDF 文件。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > **Adobe Reader**。

開啟檔案

選擇要用以儲存檔案的記憶體位置，瀏覽至正確的檔案，並選擇該檔案。

執行計算



選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 計算機。

- 1 輸入要計算的第一個數字。
- 2 選擇如加、減等功能。
- 3 輸入要計算的第二個數字。
- 4 選擇 =。

儲存或擷取計算結果

選擇選項 > 記憶體 > 儲存或取出。

編寫備註

關於備註



選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 備註。

您可以編寫備註 (例如會議備忘)，並將收到的純文字檔案 (TXT 檔案) 儲存至備註應用程式。

製作購物清單

紙本的購物清單很容易遺失不見。除了在紙上寫下購物清單以外，您可以使用備註製作購物清單。如此一來，您就可以隨身攜帶購物清單！您也可以傳送購物清單，例如傳送給一位家庭成員。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 備註。

- 1 選擇選項 > 新增備註。
- 2 在備註欄位中輸入文字。

傳送清單

開啟備註，並選擇選項 > 傳送，然後選擇傳送方式。

將中文翻譯為英文

您可以查詢中文單字的英文翻譯，反之亦然。



選擇功能表 > 應用程式 > 詞典。

手機上已預先安裝英文數據庫。您可以從互聯網下載其他詞典。

- 1 必要時，請在輸入欄位中選擇輸入模式及輸入法。
- 2 輸入中文或英文詞語。
- 3 要檢視翻譯，從建議的單字中選擇所要的單字。
- 4 要聆聽發音，選擇已翻譯的單字。

將單詞翻譯成其他語言



您可以將單詞翻譯成其他語言。有些語言可能不支援此功能。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 詞典。

- 1 在搜尋欄位中輸入文字。系統便會顯示單詞翻譯的建議。
- 2 從清單中選擇一個單詞。

更換來源或目標語言

選擇選項 > 語言 > 來源或目標。

從互聯網下載更多語言

選擇選項 > 語言 > 下載語言。

系統已預先安裝了英語，您還可以加入另外兩種語言。

開啟或建立壓縮檔



您可以開啟壓縮檔並解壓縮檔案。您也可以建立新的壓縮檔案以儲存並壓縮檔案。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > ZIP 管理員。

時間管理

時鐘

關於時鐘



選擇功能表 > 應用程式 > 時鐘。

設定並管理響鬧，並查看不同國家和城市的當地時間。

設定時間和日期

在首頁畫面中，選擇時鐘，然後選擇選項 > 設定 > 時間或日期。

秘訣：要在螢幕和鍵盤鎖定時檢視時間與日期，按住功能表鍵。

設定響鬧

您可以將手機當做鬧鐘使用。

在首頁畫面中，選擇時鐘。

- 1 選擇 新響鬧。
- 2 設定響鬧時間，然後輸入說明。
- 3 例如，要設定響鬧每天在同樣的時間開始響鬧，選擇 重複。

移除響鬧

選擇並按住響鬧，並從彈出式功能表中選擇 取消響鬧。

鬧鐘重響


當鬧鐘響起時，您可以讓鬧鐘重響。這樣一來，就可以讓鬧鐘在定義的時間長度內暫停響起。

當鬧鐘響起時，請選擇 重響。

設定重響時間長度

- 1 在首頁畫面上，選擇時鐘。
- 2 選擇選項 > 設定 > 響鬧重響時間，然後設定時間長度。

秘訣：您也可以翻轉手機，將螢幕朝下以讓響鬧重響。

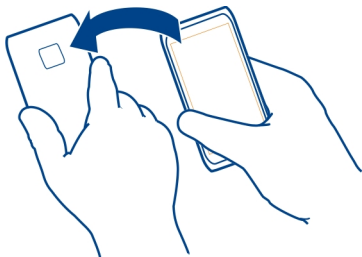

啟動重響的轉動控制

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 感應器設定 > 靜音鬧鐘 > 開。

自動更新時間與日期

您可以將手機設定為自動更新時間、日期及時區。

在首頁畫面中選擇時鐘，然後選擇選項 > 設定 > 自動時間更新 > 開。

自動更新是一種網絡服務。

旅行時更換時區

在海外旅行時，您可以將時鐘設定為當地時間。

在首頁畫面中，選擇時鐘，然後開啟世界時鐘標籤。

加入位置

選擇選項 > 加入方位及一個位置。

設定您目前的位置

選擇並按住一個位置，並從彈出式功能表中選擇設為目前的方位。

手機中的時間會依照選擇的位置更換。請確認時間是否正確。

檢查不同城市的時間

要檢視不同位置的時間，將這些位置加入至您的世界時鐘清單列表。您也可以為位置加入圖片，例如您住在所指城市的一位朋友的圖片，或是從您最愛的觀光景點中加入一個檢視。

在首頁畫面中，選擇時鐘，然後開啟世界時鐘標籤。

加入位置

選擇選項 > 加入方位和一個位置。您可以加入最多 15 個位置。

為位置加入圖片

選擇並按住一個位置，並從彈出式功能表中選擇更換圖像和一張圖片。

日曆

關於日曆

12 選擇功能表 > 日曆。

您可以使用手機日曆來讓您的時間表保持井然有序。


加入日曆項目

將您的重要約會當做日曆項目儲存在日曆中。

在首頁畫面中，選擇日期。

- 1 選擇(點擊以建立項目)，或如果有現有的項目，點擊項目下方的區域。日曆項目類型依預設為會議。
- 2 填寫欄位。
- 3 要依固定時間間隔重複日曆項目，選擇🕒以及時間間隔。選擇重複直至，並輸入結束日期。
- 4 選擇✔。

秘訣：亦可在按天檢視中加入日曆項目。選擇並按住開始時間，然後拖曳箭號以設定時間。

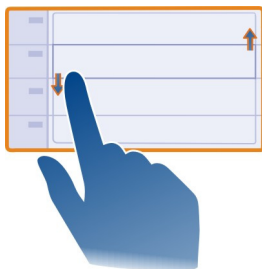

檢視當週時間表

您可以在不同的檢視中瀏覽日曆項目。要輕鬆查看特定一週的所有項目，請使用週檢視。

在首頁畫面上，選擇日期。

選擇所要的週數。

秘訣：要增加或減少可檢視區域的大小，將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或合併手指。

在不同的檢視中瀏覽日曆

想要查看特定日期的所有日曆項目嗎？您可以在不同的檢視中瀏覽日曆項目。

在首頁畫面上，選擇日期。

選擇選項 > 更換檢視及所要的檢視。

秘訣：要前往前一天或後一天、前一週或後一週、上個月或下個月，在適當的檢視中向左或向右揮動。

在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在日曆中加入工作 (待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

在首頁畫面上，選擇日期。

- 1 選擇(點擊以建立項目)，或如果有現有的項目，點擊項目下方的區域。
- 2 選擇項目類型欄位，然後選擇待辦事項做為項目類型。
- 3 填寫欄位。
- 4 要加入工作的提醒，選擇.
- 5 選擇 完成。

傳送會議要求

您可以建立會議要求，並將會議要求傳送給參與者。

在首頁畫面上，選擇日期。

在建立及傳送新會議要求前，您必須先設定一個郵箱。

- 1 在日曆檢視中，選擇並按住日曆項目，然後從彈出式功能表中選擇傳送 > 通過電郵。
- 2 加入會議參與者做為要求電郵的接收人。
- 3 要傳送要求，選擇.

記住生日

您可以加入生日及其他特殊日期的提醒。這些提醒每年都會重複。

在首頁畫面上，選擇日期。

- 1 前往所要的日期，然後選擇(點擊以建立項目)，或如果有現有的項目，點擊項目下方的區域。
- 2 選擇項目類型欄位，然後選擇週年紀念日做為項目類型。
- 3 在欄位中填寫備註，然後選擇完成。

工作和私人時間使用個別不同的日曆

您可以有一個以上的日曆。建立工作和私人時間個別不同的日曆。

在首頁畫面上，選擇日期。

建立新的日曆

- 1 選擇選項 > 管理日曆。
- 2 選擇選項 > 新增日曆。
- 3 輸入日曆的名稱，並設定色碼。
- 4 定義日曆的識別模式設定。當日曆顯示為隱藏時，日曆項目及提醒就不會在不同的日曆檢視或首頁畫面中顯示。
- 5 選擇 完成。

修改日曆的設定

- 1 在管理日曆檢視中，色碼可以表明儲存該項目的日曆。
- 2 更換名稱、色彩和可測性。
- 3 選擇 完成。

在特定日曆中加入項目

- 1 加入日曆項目時，選擇，然後選擇日曆。
- 2 選擇 完成。

色碼用以表示項目所屬的日曆。

將方位加入日曆項目

有個約會，但在您從來沒去過的地點嗎？您可以將方位資料加入日曆項目。

在首頁畫面上，選擇日期。

- 1 選擇(點擊以建立項目)，或如果有現有的項目，點擊項目下方的區域。
- 2 選擇加入方位，然後在地圖應用程式中選擇方位。您也可以在文字欄位中手動輸入方位。

3 選擇完成。

使用農曆

在首頁畫面上，選擇日期。

並非所有的語言都支援農曆功能。只有當裝置語言設定為中文時，才能使用此功能。

啟動農曆功能

選擇選項 > 設定 > 農曆 > 開。

檢視日期的農曆資料

前往日期，並選擇選項 > 檢視農曆詳情。


特定日期會使用不同的顏色 (例如紅色) 在日曆中顯示。這不一定就代表此日期為香港的公共假期。

手機管理

隨時更新手機軟件及應用程式

關於手機軟件和應用程式更新

通過手機軟件更新和應用程式更新，您可以獲取新功能並強化手機的功能。更新軟件也可以改善手機的效能。

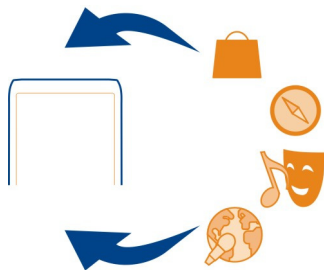

更新手機軟件前，建議您先備份個人資料。

警告：
當您安裝軟件更新資料時，便不能使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直至安裝完成且裝置重新啟動時方可使用。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

更新後，用戶指南中的說明指示可能就不再是最新的資料。

使用手機更新手機軟件和應用程式



您可以檢查是否有手機軟件或應用程式適用的更新，然後將更新下載並安裝至您的手機 (網絡服務)。您也可以將手機設定為自動檢查更新，並在有重要或建議更新可用時通知您。

選擇功能表 > 應用程式 > 工具 > 軟件更新。

如果有可用的更新，選擇要下載並安裝的更新，然後選擇 。

設定手機自動檢查更新

選擇選項 > 設定 > 自動檢查更新。

使用電腦更新手機軟件

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式來更新手機軟件。您需要兼容的電腦、高速互聯網連接，以及兼容的 USB 數據線，以將您的手機連接至電腦。

如要獲取更多下載諾基亞 Ovi 電腦端套件應用程式的資料，請前往 www.ovi.com/suite。

管理檔案

關於檔案管理



選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

您可以瀏覽、管理和開啟手機上的檔案。您也可以檢視並管理插入的兼容記憶卡中的檔案。

檢視手機中儲存的檔案

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理及所要的記憶體。

此時會顯示該記憶體位置最上層的檔案和資料夾。

檢視資料夾的內容

選擇該資料夾。

組織檔案

您可以建立新資料夾來協助您組織檔案。如此一來，備份或上傳內容的作業就會變得較為簡單。在資料夾內，您可以複製、移動或刪除檔案和子資料夾。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選擇選項 > 新資料夾。

將檔案複製或移動至另一個資料夾

選擇並按住檔案，並從彈出式功能表中選擇合適的選項。

從資料夾中刪除檔案

選擇並按住檔案，並從彈出式功能表中選擇合適的選項。

秘訣：要同時複製、移動或刪除多個檔案，選擇選項 > 標記多個項目。

備份檔案

您不希望失去任何重要檔案嗎？您可以建立手機記憶體의 備份。

選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理，然後選擇備份和恢復。

建議您定期備份手機記憶體的數據。

秘訣：使用 Nokia Ovi 電腦端套件將您的內容備份到兼容的電腦上。如果您的裝置遭竊或損壞，您仍然保有所有重要檔案。



格式化大型記憶體

想要從手機的大型記憶體中刪除所有內容嗎？您可以格式化大型記憶體。

在將大型記憶體格式化以前，請先備份所有您要保留的內容。大型記憶體中所有內容會永久刪除。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。
- 2 選擇並按住大型記憶體，並從彈出式功能表中選擇格式化。

請勿使用電腦軟件來格式化大型記憶體，否則會導致效能降低。

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件，在兼容的電腦中備份您的內容。數碼權限管理 (DRM) 技術可能會讓部分備份內容無法恢復。如要獲取有關您內容所使用 DRM 的更多資料，請向您的服務供應商查詢。

格式化記憶卡

您要從記憶卡中刪除所有內容嗎？在格式化記憶卡之後，記憶卡中的所有資料都會被刪除。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。
- 2 選擇並按住記憶卡，並從彈出式功能表中選擇格式化。

密碼保護您的記憶卡

您要保護記憶卡以防止他人未經授權使用嗎？您可以設定密碼以保護資料。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。
- 2 選擇並按住記憶卡。
- 3 從彈出式功能表中選擇設定密碼，並輸入密碼。
請妥善保存密碼，並將密碼與記憶卡分開收藏。

增加可用記憶體，讓您可加入更多內容

您是否需要增加可用的手機記憶體，讓您可安裝更多應用程式或加入更多內容？

您可以刪除下列項目 (當不再需要時)：

- 短訊、多媒體和電郵訊息
- 聯絡人項目和詳細資料
- 應用程式
- 已安裝應用程式的安裝檔案 (.sis 或 .sisx)
- 音樂、圖片或短片

將您想要保留的內容複製到大型記憶體 (如果可用) 或兼容的電腦。

管理應用程式

關於程式管理

 選擇功能表 > 設定和應用程式管理。

您可以檢視所安裝應用程式的資料、移除應用程式及定義安裝設定。

您可以安裝下列類型的應用程式：

- 副檔名為 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 應用程式

- 與 Symbian 操作系統兼容、副檔名為 .sis 或 .sisx 的應用程式
- 副檔名為 .wgz 的 Widget

請只安裝與手機兼容的應用程式。

從手機移除應用程式

您可以移除不想再保留或使用的已安裝應用程式，增加可用記憶體容量。

選擇功能表 > 設定，然後選擇應用程式管理。

- 1 選擇已安裝的應用程式。
- 2 選擇並按住應用程式以進行移除，並從彈出式功能表中選擇解除安裝。

如果您移除了應用程式，只有在您擁有移除的應用程式原始安裝檔案或完整備份的情況下，才能重新安裝該應用程式。您可能無法開啟由移除的應用程式所建立的檔案。

如果安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，則安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的用戶文件。

安裝檔案可能會使用大量的記憶體，影響您儲存其他檔案。請使用 Nokia Ovi 電腦端套件將安裝檔案備份至兼容的 PC，然後使用檔案管理從手機記憶體移除安裝檔案。

同步處理內容

關於同步處理

 選擇功能表 > 設定 > 連接 > 數據傳送 > 同步處理。

您是否想要備份日曆、備註和其他內容，並且不論您是在電腦前或是使用手機，都能快速便利地使用這些內容？您可以在手機和遠端伺服器之間同步處理聯絡人、備註和其他內容。同步處理後，您的重要資料就會備份在伺服器中。



在手機和遠端伺服器之間同步處理內容

您是否想要備份日曆、備註和其他內容，並且不論您是在電腦前或是使用手機，都能快速便利地使用這些內容？使用同步處理應用程式，您可以在手機和遠端伺服器之間同步處理重要內容。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 數據傳送 > 同步處理。

您可以從服務供應商處以設定訊息形式接收同步處理設定。同步處理設定會儲存為同步處理操作模式。當您開啟應用程式時，預設或之前使用的同步處理操作模式會顯示。

包括或不包括內容類型

選擇內容類型。

同步處理數據

選擇選項 > 同步處理。

秘訣：要在手機和 Ovi by Nokia 之間同步處理內容，您可以使用 Ovi 同步應用程式。

關於 Ovi 同步處理

 選擇功能表 > 應用程式 > 工具 > Ovi 同步。

使用 Ovi 同步，您可以在手機及 Ovi by Nokia 之間同步處理聯絡人、日曆項目及備註。如此一來您就可以隨時備份重要內容。要使用 Ovi 同步處理，您需要有諾基亞帳號。如果您尚未擁有諾基亞帳號，請至 www.ovi.com 建立一個帳號。

如果您使用 Ovi 同步處理與 Ovi 自動同步處理您的聯絡人，因為可能會發生衝突，因此請勿允許與其他服務 (例如 Mail for Exchange) 進行同步處理。

將內容備份至 Ovi

您是否想要在 Ovi 中備份手機上的日曆項目、備註和其他內容？使用 Ovi 同步應用程式，您可以在手機和 Ovi 之間手動同步處理內容。

選擇功能表 > 應用程式 > 工具 > Ovi 同步。

當您第一次開啟應用程式時，同步處理精靈會協助您定義設定並選擇要同步處理的內容。

定義要同步處理的內容

選擇選項 > 同步處理設定 > 要同步處理的項目。

手動同步處理

選擇同步處理。

自動同步處理

- 1 要啟動自動同步處理，選擇選項 > 同步處理設定 > 自動同步處理。
- 2 要定義同步處理的方式，選擇選項 > 同步處理設定 > 排定的同步處理間隔。

在手機之間複製聯絡人或圖片

您可以在兼容的諾基亞手機之間使用藍牙免費同步處理及複製聯絡人、圖片。

選擇功能表 > 設定 > 連接 > 數據傳送 > 手機切換。

- 1 從以下選項中選擇：



— 在兩部手機之間同步處理內容。



— 從其他手機複製內容。



— 複製內容至其他手機。

- 2 選擇您要連接的手機，然後配對手機。您必須啟動雙方手機上的藍牙。
- 3 如果在另一個手機上必須使用密碼，請輸入密碼。兩個手機都必須輸入由您定義的密碼。部分手機的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱該手機的用戶指南。
密碼僅限於目前的連接可用。
- 4 選擇內容及確定。

秘訣：如果您儲存資料，稍後在相同手機上來回複製相同內容會較為容易。

保護您的手機

設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？定義鎖定碼，並將手機設定為未使用時自動鎖定。

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 手機及 SIM 卡。
- 2 選擇鎖定碼，並輸入鎖定碼。鎖定碼必須為至少 4 個字元，並且只能使用數字、符號及大小階的英文字母。
鎖定碼請務必保密，並與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定碼且手機遭到鎖定，您的手機將必須送修才能取消鎖定。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢 Nokia Care 服務點或手機經銷商。
- 3 選擇手機自動上鎖時限，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

手動鎖定手機

在首頁畫面中，請按電源鍵 **⓪**，選擇鎖定手機，然後輸入鎖定碼。

將手機取消鎖定

滑動按鍵鎖定開關，輸入鎖定碼，然後選擇確定。

如果按鍵鎖定開關無法使用，按功能表鍵，然後選擇解鎖。

遠端鎖定手機

將手機忘在辦公室，並且想要鎖定手機以免他人未經授權使用嗎？您可以使用預先定義的短訊遠端鎖定您的裝置。亦可以從遠端鎖定記憶卡。

啟用遠端鎖定

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 手機及 SIM 卡 > 遠端手機鎖 > 啟用。
- 2 輸入短訊內容。短訊內容可以為 5-20 個字元，大小寫英文字母都可以使用。
- 3 請再次輸入相同的文字以驗證短訊內容。
- 4 輸入鎖定碼。

傳送鎖定訊息

要遠端鎖定手機，請輸入預先定義的文字，然後透過短訊將文字傳送至您的手機。

要將手機取消鎖定，必須輸入鎖定碼。

將您的資料加密

想要保護您的資料以防止有人未經授權使用？您可以使用加密金鑰將手機上的資料加密。

選擇功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 加密。

將資料加密或解密可能需要數分鐘時間。在加密過程中，請不要：

- 在必要情況下才使用手機
- 將手機關機
- 移除電池

如果您尚未設定手機在不使用時自動鎖定，當您第一次加密資料時，會提示您設定自動鎖定。

加密手機記憶體

選擇加密已關閉。

解密手機記憶體

選擇加密已開啟。

準備回收您的手機

如果您購買新的手機，或是想要丟棄手機，諾基亞建議您回收您的手機。首先，請先從手機移除所有個人資料和內容。

移除所有內容並將設定還原成預設值

- 1 將您要保留的內容備份至兼容的記憶卡 (若可使用) 或兼容的電腦。
- 2 關閉所有目前的連接和通話。
- 3 選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 手機管理 > 原廠設定 > 刪除數據並恢復。
- 4 出現提示時，請輸入鎖定碼。
- 5 手機會關機然後再次開機。謹慎檢查所有個人內容，例如通訊錄、圖片、音樂、短片、備註、訊息、電郵、簡報、遊戲及其他已安裝的應用程式是否已移除。

連接

連接安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式(如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線)所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話)；
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或多媒體訊息)要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全之前，請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站(如 Nokia 應用商店)，以提供您安全可靠的應用軟件。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

手動選擇網絡

如果您知道價格較為低廉或數據傳輸速率較快的網絡，您就可以手動選擇網絡。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 網絡。

選擇營辦商選擇 > 手動，然後選擇網絡。要將手機設定為自動選擇網絡，選擇營辦商選擇 > 自動。

手機在搜尋 3G 網絡或連接至 3G 網絡時，會耗用較多的電量。您可以手動設定網絡類型。您可能無法修改此設定。

選擇網絡類型

選擇網絡模式 > GSM、3G 或 雙網絡。

在微流動網絡系統 (MCN) 中時顯示指示

選擇顯示訊息廣播 > 開。

秘訣： 在微流動網絡系統中，市內通話費可能會比較便宜。

可用的設定可能會因情況而不同。

互聯網連接

定義手機與互聯網連接的方式

需要網絡連接時，手機會自動檢查並與可用的已知網絡連接。除非已有套用的應用程式特定設定，否則網絡選擇會依連接設定而定。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 設定。

可用時自動切換至已知 **WLAN** 連接

選擇切換至 **WLAN** > 僅已知的 **WLAN**。

您也可以使用 **WLAN** 精靈應用程式手動連接至 **WLAN**。

僅使用一種 **WLAN** 連接

要使用在主網絡內的 **WLAN** 連接，選擇原註冊國中的數據使用 > 僅 **WLAN**。要在主網絡外時使用 **WLAN** 連接，選擇國外漫遊時的數據使用 > 僅 **WLAN**。

在主網絡內時自動使用分組數據連接

選擇原註冊國中的數據使用 > 自動。

要設定手機在開啟連接前要求確認，選擇原註冊國中的數據使用 > 長期請求。

在主網絡外自動使用分組數據連接前要求確認

選擇國外漫遊時的數據使用 > 長期請求。

要將手機設定為自動連接網絡，選擇國外漫遊時的數據使用 > 自動。在海外開啟連接可能會大為增加數據傳送費用。

建立新的接入點

選擇網絡連接方式 > 接入點。

更換互聯網連接所使用的接入點優先順序

- 1 選擇網絡連接方式 > 互聯網。
- 2 選擇並按住接入點，然後從彈出式功能表中選擇更換優先順序。
- 3 在清單中點擊接入點要移動的目標位置。

舉例：如果 WLAN 接入點在清單中的優先順序於分組數據接入點之上，手機就會總是先連接至 WLAN 接入點，只有在 WLAN 無法使用時才會連接至分組數據接入點。

無線區域網絡

關於 WLAN 連接

選擇功能表 > 設定和連接 > **WLAN**。


WLAN 精靈應用程式會協助您與無線區域網絡 (WLAN) 連接並管理您的 WLAN 連接。

！重要訊息：使用加密以增強 WLAN 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您資料的風險。

！注意：在部分國家/地區可能會有 WLAN 的使用限制。例如：在法國，您只能在室內使用 WLAN。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

在家與 WLAN 連接

要節省數據傳送費用，當您在家且要使用手機瀏覽網站時，請連接至您的家用 WLAN。

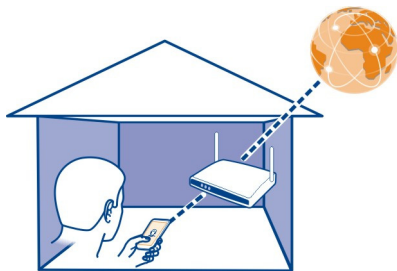

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > **WLAN**。
- 2 選擇並按住您的家用 WLAN，並從彈出式功能表中選擇開始網絡瀏覽。
如果您的家用 WLAN 已經安全處理，請輸入密碼。如果您的家用 WLAN 顯示為隱藏，選擇其他(隱藏的網絡)，並輸入網絡名稱 (服務設置別碼，SSID)。

關閉 WLAN 連接

選擇並按住連接，並從彈出式功能表中選擇中斷 **WLAN** 連接。

隨時隨地與 WLAN 連接

連接至 WLAN 是一種不在家的時候可以方便接入互聯網的方式。在公共場所 (例如圖書館或網吧) 與公用 WLAN 連接。

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > **WLAN**。

2 選擇並按住所要的 WLAN 連接，並從彈出式功能表中選擇開始網絡瀏覽。

藍牙

關於藍牙連接




選擇功能表 > 設定和連接 > 藍牙。

通過藍牙連接，您可以與其他兼容裝置，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝等建立無線連接。

您可以使用連接傳送手機中的項目、從兼容的 PC 傳送檔案，以及使用兼容的印表機列印檔案。

由於採用藍牙無線技術的裝置使用無線電波進行通訊，因此，裝置無需相互直接對準。然而，兩個裝置相距不得超過 10 米 (33 英尺)，連接可能會受到牆壁或其他電子裝置等障礙物的干擾。

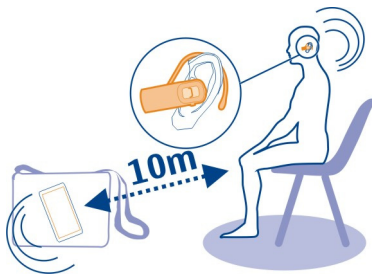

如果手機已經鎖定，則只能連接至已授權的裝置。

連接至無線耳機

通過無線耳機，即使您沒把手機拿在手上也可以接聽來電，而且您的雙手可以空出來做其他事 (例如在通話中繼續在電腦上進行工作)。

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 藍牙 > 開。
- 2 將耳機開機。
- 3 要將手機與耳機配對，開啟已配對裝置標籤。
- 4 選擇耳機。

如果清單中沒有顯示出所要的耳機，要搜尋該裝置，選擇選項 > 新配對裝置。

- 5 您可能必須輸入密碼。如需獲取詳細資料，請參閱耳機的說明。

使用藍牙傳送圖片或其他內容到另一部裝置

您可以使用藍牙將圖像、短片、名片、日曆項目和其他內容傳送至朋友的兼容裝置及您的電腦。

您可以同時啟動多個藍牙連接。例如：如果已連接了兼容耳機，同時亦可將檔案傳送至其他兼容裝置。

- 1 選擇並按住項目，例如一張圖片。從彈出式功能表中，選擇傳送 > 通過藍牙。
- 2 選擇要連接的裝置。如果系統沒有顯示出所要的裝置，要搜尋該裝置，選擇更多裝置。搜尋時，系統會顯示出位於範圍內的藍牙裝置。
- 3 如果在另一部裝置上必須使用密碼，請輸入密碼。您必須在兩部裝置中輸入相同的密碼（您可以自行定義密碼）。部分裝置的密碼是固定的。如要獲詳細取資料，請參閱另一部裝置的用戶指南。
密碼僅限於目前的連接可用。
- 4 如果您常與一部裝置連接，要設定該裝置為授權裝置，請在配對時接受授權要求是否授權裝置自動進行連接？。當裝置已授權時，就不需要每次輸入密碼。

使用遠端 SIM 卡模式與車用配件連接

使用遠端 SIM 卡模式，兼容的汽車套裝就可以使用手機的 SIM 卡。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 藍牙。

啟動遠端 SIM 卡模式之前，您必須先將手機與配件配對。從汽車套裝啟動配對。

- 1 要啟動藍牙，選擇藍牙 > 開。
- 2 要在手機中啟動遠端 SIM 卡模式，請選擇遠端 SIM 卡模式 > 開。
- 3 在車用配件中啟動藍牙。

當遠端 SIM 卡模式啟動時，首頁畫面中會顯示 遠端 SIM 卡模式。與無線網絡的連接將被關閉，且您不能使用 SIM 卡服務或其他要求流動網絡覆蓋的功能。

要在遠端 SIM 卡模式下撥打或接聽電話，裝置必須連接兼容的配件（如車用配件）。

在此模式下，裝置將只允許緊急電話。

關閉遠端 SIM 卡模式

按電源鍵，然後選擇退出遠端 SIM 卡模式。

封鎖裝置

您可以禁止其他裝置與您的手機建立藍牙連接。

選擇功能表 > 設定及連接 > 藍牙。

開啟已配對裝置標籤，選擇並按住您要封鎖的裝置，然後從彈出式功能表中選擇封鎖。

從封鎖的裝置清單中移除裝置

開啟封鎖的裝置標籤，選擇並按住您要從清單中移除的裝置，然後從彈出式功能表中選擇刪除。

若您拒絕了來自另一個裝置的配對要求，手機會詢問您是否要將該裝置加入封鎖的裝置清單。

保護您的手機

當手機中的藍牙啟動時，您可以控制有哪些人可以搜尋並連接到您的手機。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 藍牙。

防止其他裝置搜尋您的手機

選擇我的手機可測性 > 隱藏。

當您的手機處於隱藏模式時，其他裝置即無法搜尋您的手機。不過，已配對的裝置仍然可以與您的手機連接。

關閉藍牙

選擇藍牙 > 關。

請勿與不明裝置配對或接受不明裝置的連接要求。這種方法有助於保護您的手機免於有害內容的危害。

USB 數據傳輸線

在手機和電腦之間複製圖片或其他內容

您可以使用 USB 數據線，在手機和電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 要確認影音傳送已設為 USB 模式，選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > USB > 影音傳送。
- 2 使用兼容的 USB  數據線連接手機和電腦。
手機在電腦上會顯示為一部可攜式裝置。如果影音傳送模式在您的電腦中無法使用，請改用大容量儲存模式。
- 3 使用電腦的檔案管理複製內容。

更換 USB 模式

在手機與電腦間複製內容或進行同步處理時，要獲得最好的效果，請在使用 USB 數據線連接不同裝置時啟動適當的 USB 模式。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > USB，並自下列項目選擇：

 **Nokia Ovi 套件** — 將手機與安裝有 Nokia Ovi 電腦端套件的兼容電腦連接。在此模式中，您可以使用 Ovi 電腦端套件同步處理您的手機，並使用其他 Ovi 電腦端套件的功能。

當您開啟 Ovi 電腦端套件應用程式時，本模式就會自動啟動。

 **大容量儲存** — 將手機與沒有安裝 Ovi 電腦端套件的兼容電腦連接。您的手機會被視為 USB 快閃記憶體。您也可以將手機與其他可以連接 USB 磁碟機的裝置連接，例如家庭或車用音響系統。

在本模式中與電腦連接時，您可能無法使用部分手機應用程式。

其他裝置無法接入手機內的記憶卡和大型記憶體。

 **影音傳送** — 將手機與沒有安裝 Ovi 電腦端套件的兼容電腦連接。受數碼版權管理 (DRM) 保護的音樂必須以此模式傳送。部分家庭娛樂系統及打印機也可以在此模式中使用。

 **電腦連至網絡** — 將手機與兼容的電腦連接，並將手機當做無線數據機來使用。電腦會自動與互聯網連接。

秘訣： USB 數據線連接時，您可以在大多數的檢視中更換 USB 模式。在右上角選擇 。

在遠端磁碟機上儲存檔案

如果您想要備份數據或節省手機上的空間，可以使用遠端磁碟機來儲存和管理您的檔案。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 遠端磁碟機。

您可以從服務供應商處以配置訊息形式接收遠端磁碟機設定。開啟此訊息並儲存設定。

服務可能需要付費。如要獲取服務可用與否及可能費用的相關資料，請聯絡您的服務供應商。

連接至遠端磁碟機

選擇並按住遠端磁碟機，並從彈出式功能表中選擇 連接。

加入新的遠端磁碟機

- 1 選擇選項 > 新磁碟機。
- 2 輸入遠端磁碟機的名稱。
- 3 輸入包括端口號碼在內的遠端磁碟機網址。
- 4 要選擇用來連接至遠端磁碟機的接入點，選擇接入點 > 用戶自定義。若您選擇需要時請求，每當應用程式要連接至網絡時，便會提示您選擇網絡連接方式或接入點。

5 如果遠端磁碟機服務需要用戶名稱和密碼，請輸入必要的資料。

修改現有遠端磁碟機的設定

選擇 遠端磁碟機 和所要的磁碟機。

使用 檔案管理 應用程式以接入遠端磁碟機和管理儲存的檔案。

關閉網絡連接

如果有多個應用程式同時使用互聯網連接，您可以使用連接管理應用程式關閉部分或全部網絡連接。

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 連接管理。

選擇並按住連接，並從彈出式功能表中選擇中斷連線。

在目前的數據連接檢視中，您可以查看目前的網絡連接。 代表分組數據連接，而  代表無線區域網絡 (WLAN) 連接。

檢視連接的詳細資料

選擇並按住連接，並從彈出式功能表中選擇資料。

系統會顯示例如已傳輸資料量及連接時間的詳細資料。

秘訣：在大多數的檢視中，要開啟連接管理應用程式，選擇右上角的通知區及  > 連接管理。

尋求更多協助

支援

當您想要更了解如何使用您的產品，或是您不確定手機應該如何操作時，請閱讀手機上的用戶指南。選擇 功能表 > 應用程式 > 說明。

如果問題仍無法解決，請選擇執行下列操作：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟件
- 恢復原廠設定

如果問題仍無法解決，請聯絡諾基亞洽詢維修相關事宜。瀏覽 www.nokia.com/hk/repair 網站。將手機送修之前，請務必備份手機中的資料。

密碼

PIN 碼或 PIN2 碼 (4-8 碼)	這些密碼可以保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入這些密碼。 您可以將裝置設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，或是您忘記密碼，請與您的服務供應商聯絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼或 PUK2 碼才能解鎖密碼。
PUK 碼或 PUK2 碼 (8 碼)	您必須輸入這些密碼才能解鎖 PIN 碼或 PIN2 碼。 如果 SIM 卡未提供此密碼，請與您的服務供應商聯絡。
IMEI 卡號碼 (15 碼)	此號碼可用以辨識網絡中的有效裝置。 要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。
鎖定碼 (安全密碼) (最少 4 碼或字元)	此密碼可以保護您的裝置，防止他人未經授權使用。 您可以將裝置設定為要求輸入您定義的鎖定碼。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。 如果您忘記密碼而您的裝置亦已鎖定，您的裝置可能會要求服務。可能需要支付額外費用，且裝置中的所有個人資料可能刪除。 如要獲取更多資料，請向 Nokia Care 服務中心或裝置經銷商查詢。

諾基亞原廠配件

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。



您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 www.nokia.com.hk/accessories。

有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的汽車套裝。

電池

類型：BL-4U

通話時間：

高達 5 小時 (WCDMA) / 7 小時 (GSM)。

待機時間：

高達 455 小時 (WCDMA) / 500 小時 (GSM)。

！重要訊息：電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

保護環境

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連接，例如 WLAN 或藍牙連接。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕和按鍵音。

回收



當此部手機的使用壽命已結束時，所有手機材質皆可做材料及能源回收。為了確保丟棄和再使用的方式正確，諾基亞與其夥伴透過稱為 We:recycle 的方案共同合作。如要

獲取如何回收您的舊諾基亞產品及如何找尋回收地點相關資料，前往，或使用您的流動手機，前往 nokia.mobi/werecycle，或與諾基亞聯絡中心聯絡。

在當地的資源回收機關回收包裝及用戶指南。

如要獲取與環境相關的手機環境詳細資料，前往 www.nokia.com/ecodeclaration。

產品與安全資料

網絡服務和費用

本裝置適用於 GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 網絡，WCDMA 850、900、1700、1900 和 2100 MHz 網絡。

要使用裝置，必須向服務供應商申請服務。

使用網絡服務和下載內容到裝置需要網絡連接，且可能會產生數據傳送費用。部分產品功能需要網絡支援，且您可能需要申請服務。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，並讓裝置風乾。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。活動式的部件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會縮短裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠部件變形或溶化。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣並損壞電路。
- 請勿嘗試違反本用戶指南的說明自行拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及構造。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 偶爾關閉裝置並卸下電池以獲取最佳效能。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

在長時間的使用下，您可能感覺裝置輕微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果有任何理由懷疑裝置不能正常工作，請將裝置送交就近的授權服務商店。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。請瀏覽至 www.nokia.com/werecycle，或使用流動裝置前往 nokia.mobi/werecycle，查看產品的環境資訊，並了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利 (包括版權)。版權保護可以防止您複製、修改或傳送圖像、音樂和其他內容。

內容持有人可以使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術保護其知識產權 (包括版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟件接入受 DRM 保護的內容。使用本裝置可以接入受 WM DRM 10 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

如果裝置有受 OMA DRM 保護的內容，要備份授權及內容，請使用 Nokia Ovi 電腦端套件。

其他傳送方法可能無法傳送授權，其需要與該內容一起恢復，這樣您才可以在格式化裝置記憶體後繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能需要恢復授權。

如果裝置中有受 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時丟失授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能丟失授權及內容。丟失授權或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

某些授權可能關聯至特定 SIM 卡，僅當該 SIM 卡插入時才能接入受保護的內容。

電池和充電器

電池和充電器資料

您的裝置適用於 BL-4U 充電電池。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。請堅持使用諾基亞原廠電池。

本裝置適用於充電器：AC-15。視乎插頭類型，確切的諾基亞充電器型號可能會有所不同，辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如：充電器型號可以是 AC-15。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。

！重要訊息：通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

安全資料

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。拔下充電器或配件時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

不使用充電器時，將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請將電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

當金屬物品接觸電池上的金屬條時 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，可能會發生意外短路。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電芯或電池。如果電池滲漏，請勿讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。

請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用、使用未經許可的電池或不兼容的充電器可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險，且可能會令裝置的保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資料

撥打緊急電話

- 1 確認裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能需要執行以下動作：

- 插入 SIM 卡。

- 關閉裝置上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
- 確定未啟動離線或航空操作模式。
- 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。

- 3 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
- 4 選擇撥號。
- 5 輸入目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
- 6 按通話鍵。
- 7 盡可能提供準確的必要信息。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

重要訊息：如果您的裝置支援互聯網通話，請同時啟動流動電話及互聯網通話。裝置可能會同時嘗試通過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線裝置進行重要通訊(例如，緊急醫療事件)。

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外在 RF 能量。請在張貼的相關法規指示下關閉裝置(例如醫院)。

植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備(如心律調校器或植入式心律去顫器)之間保持最少 15.3 厘米(6 英吋)的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米(6 英吋)以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

聽力



警告：
使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳

本裝置的表面不含鎳元素。

保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。

- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。

操作環境

當您在耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體至少 1.5 厘米 (5/8 英寸) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要發送數據檔案或訊息，需要與網絡建立良好連接。數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

汽車

無線電信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防鎖煞車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且可能是違法的。

可能發生爆炸的場所

請在任何可能發生爆炸的場所關閉裝置。遵守所有的告示及指示。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷或死亡。在燃料存放點 (如加油站的油泵附近) 必須關機。遵守在加油站 (燃料存放及銷售區域)、化工廠或進行爆破工程的地方之限制。這類可能發生爆炸的地方通常 (但不一定) 會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用本裝置是否安全。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電發射器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 1.18 瓦特/千克。

使用裝置配件及附件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

OVI 服務條款

使用條款

1. 認可同意

以下 Ovi 服務約定條款以及私隱權政策管轄您對相關服務、網站，以及相關軟件的使用 (合稱「本服務」)。您就本服務或本服務的任何部分的登記或使用代表您均接受以下 Ovi 服務約定條款、私隱權政策以及任何不時於本服務發佈的附加條款、指引及政策 (合稱「約定條款」) 之約束。

約定條款構成您與諾基亞公司 (包含其關係企業及供應商，合稱「諾基亞」) 之協議，您與諾基亞就有關本服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。

2. 資格

使用本服務者必須年滿十三 (13) 歲。若您未滿十三 (13) 歲或已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人士，必須由家長或法定監護人代表您接受本服務之登記及同意您使用本服務。任何完成登記的人必須在法律上符合資格。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您辦理登記時將設置一組用戶名稱及密碼作為您的諾基亞會員帳號。使用該組用戶名稱及密碼使用本服務，悉由您本人 (未成年人則連同家長或法定監護人) 自行負責。您同意謹慎保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到他人不當的使用；若有任何不當使用情況，應迅速通知諾基亞。當您第一次使用裝置時及更新諾基亞裝置的軟件後將會收到諾基亞轉送的啟動信息。設置諾基亞會員帳號須轉送數據，因此亦可能招致相關費用。

若您無意繼續使用本服務，可終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。倘若有跡象顯示您已違反約定條款，諾基亞可終止或暫停您的登記或限制您使用本服務之若干部份；若您未以個人用戶名稱登入服務達六 (6) 個月或以上，諾基亞亦得經通知後終止您的登記或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有列明，您的註冊終止時，諾基亞就您曾於本服務提交的資料或內容的移除或損失不承擔任何責任。當資料或內容被您或諾基亞由服務中移除時，該資料或內容可能仍殘留若干紀錄或複本。

4. 本服務之特許

在諾基亞的唯一酌情權下，本服務的用戶就使用本服務及其約定條款將授予一個非專用、不可轉讓的特許。使用本服務不會授予您其他有關本服務的資料或內容的知識產權權利。

按照本服務，諾基亞可提供諾基亞或其特許人創作的內容 (「有關內容」)。除採購訂單的適用條款另有列明，就您對有關內容的用途作出的相關使用將被授予一個非專用及永久性的特許。

有關內容的若干部分可能只限於某些地區的居民。您同意被任何透過本服務的有關內容的限制約束。任何第三方有關內容的特許是您與第三方有關內容提供者之間之具有約束力的協議。第三方有關內容提供者就提供的有關內容，包括您對該有關內容的任何索賠，是唯一承擔責任的一方。諾基亞擁有對您，即第三方受益人，執行該特許條款的權利 (並將視作已接受該權利)。有關內容的擁有者保留所有未授予您的有關內容權利。

按照本服務，諾基亞可提供諾基亞或其特許人創作的某些軟件 (「有關軟件」)。您就該有關軟件的使用是被獨立的條款及細則管轄，而您須使用有關軟件前同意該條款及細則。倘若該有關軟件沒有適用的獨立條款及細則，請以以下的條款為準：諾基亞授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利准許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟件。除了可複製一份檔案備份之外，您不能複製有關軟件。您不能使用、修改、翻譯、複製、轉售、再特許、出租、租賃有關軟件、對有關軟件進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟件的源碼 (但如這項限制受法律明示禁止的則除外)，或根據有關軟件創作衍生作品。

您可提交資料及內容 (「有關材料」) 於本服務。諾基亞不聲稱擁有您的有關材料。您向本服務提交有關材料，此舉並不把有關材料的擁有權轉移至諾基亞。諾基亞只將有關材料轉送，而沒有對有關材料的編輯管轄。

您提交有關材料於本服務代表您授予諾基亞一項就諾基亞提供本服務而需要使用、複製、公開表演、展示、分發及修改有關材料或將有關材料與其他材料合併及將該已合併的材料再特許之全球性、非專用、可再特許、受讓、繳足、免版稅、永久性及其他不可撤回的特許。此特許可在私隱及其他設定被您進一步調整。

5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守適用法律、約定條款，及良好的禮儀；
- 僅為您私人非商業用途使用本服務；
- 不提交違法、冒犯性、辱罵性、色情、騷擾、誹謗或其他不適宜的有關材料；
- 取得任何所需的同意、允許或特許，使您具有法定權利提交有關材料；

- 尊重他人私隱；
- 不散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之特大檔案、連鎖信件、傳銷計劃、病毒；
- 不能使用可能損害有關服務或其用戶的利益或財產的任何其他科技；及
- 就您提交有關材料的後果承擔所有責任。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監督或調整有關材料；
- 刪除本服務的任何有關材料；及
- 隨時以其唯一的酌情權限制您存取本服務之任何部份。

6. 有關內容

下載或存取有關內容前，請確定您想存取的有關內容是否有年齡限制或被標為“令人反感”或具有“冒犯性”。諾基亞並不會就您存取該有關內容而遭受或引起的任何申索或罪行負責。

您同意：

- 僅為您私人非商業用途使用有關內容；
- 您就有關內容的使用將按照適用法律、附加條款、指引及政策或於使用於有關內容的產品目錄列出的限制。
- 您不會，亦不會特准別人複印、贈送、銷售、轉售、借出、出租、提供、播放、轉送、分發、轉讓、向公眾傳播、複製、修改、展示、表演、商業上利用或將有關內容開放除非其他條款特准。若您發現有該等未被特准的行為，您同意您會迅速通知諾基亞。
- 您不會企圖（或支持他人）移除、規避、進行逆向工程、解碼或以其它方式改變或妨礙任何適用的使用條例、或企圖規避數字版權管理、有關內容的複製保護功能、或任何其他用於控制存取有關內容或有關該內容的識別資料之科技。
- 您不會企圖（或支持他人）就選出或下載有關內容，除了我們提供的方式，使用任何自動系統或方式。
- 您不會提供您的個人密碼或批准其他人存取有關內容。所有適用於媒體的複製限制亦適用於以本服務存取的有關內容。

有關內容是由諾基亞及/或其特許人持有及/或控制（「權利持有者」），而受知識產權法律保護。您同意權利持有者是約定條款的第三方受益人，以及擁有權利執行直接影響他們持有權利的有關內容之條文。

7. 侵犯版權的指稱

您可透過下列方式就本服務之侵犯版權案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「版權舉報」；(b) 以標明為「版權舉報」之書面文件寄送至諾基亞，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或 (c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通告中注意下列事項：

1. 註明您指稱遭到版權侵犯的原創作品；
 2. 註明您指稱於本服務內構成侵犯版權之內容。請提供足夠詳細之資料，以便諾基亞找出指稱侵犯版權之內容；
 3. 提供您的聯絡資料，包含您的姓名、通訊地址、電話號碼及電子郵箱等；
 4. 提供一份陳述書聲明您本著真誠地認為您所指稱的內容使用方式是未經版權擁有人、其代理人或法律授權下批准；
 5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本舉報及申訴中提及之各項資料俱屬正確無誤，且本人是版權擁有人，或已經版權擁有人授權代表其就專有權利的侵犯提出指稱，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
 6. 附上您的簽名。
8. 公告

諾基亞可於本服務貼出通告。諾基亞亦可就您提供的電子郵件或電話號碼發送有關產品及服務的通告。諾基亞於貼出或發送通告內的第七 (7) 日將當作您已收到該通告。您繼續使用本服務代表，不論轉達方式，構成您已收到所有的通告的確認。

9. 費用

您對本服務的使用可能須繳費，或可能變成須繳費。

諾基亞就本服務收取的任何費用將會另行公佈。

使用本服務可能牽涉透過您的網絡服務供應商傳送數據，本服務內列出的價格並不包括傳送數據費用，而您的網絡服務供應商可能就該等數據傳送收取費用。

諾基亞就您的網絡服務供應商收取的任何費用不承擔責任。

10. 認購及付款資料

您須年滿適用法例上的合法年齡方能於本服務提交訂購。倘若您未滿合法年齡，您須透過您的家長或法定監護人事先給予的同意方可提交訂購。

您同意所有提交的訂購在法律上是有效及具約束力。在本約定條款所指的“訂購”代表於本服務選購的有關內容，連同您輸入及送出的付款方式及資料，以及於認購訂單流程選擇“購買”、“確認”或“我接受”的選項，或以其他方式表示您接受認購訂單流程對您所顯示的訂購。所有訂購須諾基亞接受。

任何於本服務認購的有關內容是一項您與諾基亞之間有約束力的協議。您須透過信用卡、扣款卡或其他可供使用的付款方式付款。您使用的信用卡或扣款卡須具有一個位於可用本服務的國家的帳單地址，您才可進行訂購。在您作出認購後的合理時間內，諾基亞將會透過您的信用卡收費或從您的銀行帳戶扣款。所有信用卡付款均須通過信用卡發行商的驗證及認可。

您同意確保您使用的付款方式在付款時是有效，以及您是付款工具的合法持有人，而付款工具是就信用額內使用。您會被您的電子訂購約束，您亦同意就有關交易付款。

本服務的價格可不時地更改。除非另有列明，否則價格均為包含於交易時適用的有效稅項。您的銀行或信用卡發行商可能就貨幣匯率對您收取額外費用。諾基亞就任何第三方的服務費或其他收費不會承擔任何責任。

11. 取消及退款

您同意有關內容的電子轉遞會與您提交訂購同時進行。您的訂購若經處理就不能取消。有關內容的性質是不能退回的。

倘若在您作出購買後您發現並且於 48 小時內迅速通知諾基亞 (a) 您認購的有關內容有故障；(b) 諾基亞轉遞給您的有關內容與您透過本服務認購的有關內容的描述並不相符；(c) 因技術問題而延誤或妨礙了傳遞您認購的有關內容，或因技術問題而產生數個認購，您就該等有關內容的唯一及專用的補救方法將是由諾基亞唯一酌情權確定的以下兩種方法之一：更換該有關內容，或退回認購該有關內容的款項。除此以外，您將不獲退款。若您遇到任何上述的問題，請聯絡諾基亞的客戶服務。

請注意，若您不能提供您的交易賬號，諾基亞可能無法處理您的客戶服務請求，而假如您已在認購時向諾基亞提供一個有效的電子郵件，該賬號將您於本服務認購後提供。諾基亞只可處理總價格高於當地適用法例規定的金錢限額之有關內容退款。

12. 對諾基亞的意見

您向諾基亞透過本服務或其他途徑提交任何主意，意見及/或建議（「有關意見」），代表您確認及同意：(1) 諾基亞可能有與您的有關意見相同的發展主意；(2) 您的有關意見不包含任何對您或對第三方的機密或專有資料；(3) 諾基亞就有關意見沒有任何保密的責任；(4) 諾基亞可於任何用途自由地使用、利用及進一步發展或更改該有關意見；及 (5) 您無權從諾基亞取得任何補償。

13. 社交活動及位置分享

您可用本服務的功能分享您的位置、狀態及個人資料。您使用該功能代表您同意諾基亞可使用，及向其他服務，或您選擇分享資料的人士提供該資料。該服務的用戶及人士，如您的聯絡人，可看見您的位置、狀態及/或個人資料。

您的位置是透過您的裝置之內任何可供使用的定位方法，例如 GPS、A-GPS 及流動或 WLAN 網絡系統定位確定。使用網絡系統定位及/或 A-GPS 包括透過您的裝置與選用網絡定位伺服器交流基於網絡的位置資料及網絡服務提供商的指定帳號，而更快和更準確地確定您的位置。被使用的定位方式及其他設定可被更改，更改您的裝置或服務設定亦可以關閉某些功能。請查看您的 A-GPS 伺服器及其他有關服務提供者的私隱政策。

本服務的某些功能可讓您與其他用戶、網站或服務分享有關內容及有關材料。使用該功能代表您同意不會分享有關內容及有關材料，或連結任何 (a) 含有非法或不適當內容或其他資料；或 (b) 未經批准利用知識產權權利或向用戶鼓勵盜權行為的服務或網站。

14. 可供使用性及技術要求

本服務及有關內容的可供使用性是由諾基亞唯一酌情權確定的，亦可能會有所不同。諾基亞明文否定就有關內或服務的提供的任何陳述或保證。本服務可能未能在一些國家提供使用，並可能僅以某些語言提供。本服務、其運作及功能的提供可能取決於網絡、使用裝置的兼容性、以及能支援的內容形式。

您可能須下載某些諾基亞或另一方研製的軟件才能存取本服務。

諾基亞可，以其唯一酌情權，更改、改進、糾正或取消本服務。本服務在維修期內或其他時間可能不能予以提供。為確保您在使用最新的諾基亞裝置軟件及程式，您的裝置會自動查閱最新諾基亞軟件的可供使用性。若有任何是可供使用的，您將被提示作出安裝的批准。您可透過裝置的設定終止自動查閱軟件更新的功能。您亦可透過可供使用的軟件更新渠道安裝軟件。諾基亞亦可能就其認為重要及必須的更新提供於有關軟件，而在該情況下您不能繼續使用先前的有關軟件版本，先前的有關軟件版本的使用亦可因未安裝更新而被防止。

15. 與他人互動

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及諾基亞，而只是您與其他使用者間之行為。

16. 第三方網站及內容的連結

諾基亞可能提供一些在互聯網上的網站及服務或一些預裝程式，而存取該等網站、服務及程式可讓您與一些不屬於本服務的第三方擁有或操作的網站或服務互動。您必須在使用該等網站或服務前審閱及同意該等網站或服務的條款及細則。

您同意諾基亞對第三方內容、網站或服務沒有控制權，亦不會就該等網站提供的服務或其創造、公佈的材料承擔任何責任。諾基亞雖然提供第三方網站的連結，並不代表諾基亞認許該網站或該網站提及的產品或服務。

另外，您及其他用戶可於本服務內建立未曾提交於本服務的內容及連結。您同意諾基亞不會就該等內容及連結承擔任何責任。

17. 廣告

本服務可能包括廣告。這些廣告所針對的對象可能以本服務儲存的資料內容、透過本服務提出的疑問或其他資料作為基礎。

18. 個人資料

私隱政策以及其他提供給您的私隱條文管轄您的個人資料的使用用途。

19. 責任限制

本服務是按「現狀」及「現成」的基準而提供的。諾基亞並不保證本服務將不受中斷、或不含任何錯誤或病毒。對於本服務的可供使用性、準確性、可靠性、資料或內容，諾基亞不作任何種類的保證（不論是明示或隱含的），包括但不限於關於所有權或不侵權的保證或關於可商售性或適合某一特定用途的隱含保證。您明示地同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源的內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，諾基亞無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何直接損害賠償負責。諾基亞亦在任何情況下無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何、間接、附帶、懲罰性或後果性的損害賠償負責。

20. 彌償

您同意凡因 i) 您違反約定條款；ii) 您侵犯或違反任何第三方的知識產權、其他權利或私隱；iii) 您未採取合理措施保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到不當使用，致使第三方得以不當使用本服務等，而導致或產生的任何及所有第三方申索及所有債務、評稅、損失、費用或損害賠償，一律由您為諾基亞提供辯護及彌償。

21. 其他

21.1 法律的選擇

本約定條款受芬蘭法律管轄，但不考慮其法律衝突條文。

21.2 效力

約定條款既不排除也不限制您在您的居住國享有的法定權利。如果約定條款的某項條文被裁定為無效，其餘條文的效力將不受影響，而無效條文應被一項與約定條款的結果及原意最相近的有效條文取代。如本 Ovi 服務約定條款與私隱政策之間有任何衝突，以本 Ovi 服務約定條款的條文為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力的條文，一律於終止後仍屬有效。

21.3 約定條款的更改

諾基亞保留隨時不經事先通知而修改約定條款的權利。若服務條款作出重大之不利變更，諾基亞將就該項更改發出另行通知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

22. 知識產權

本服務與相關軟件均受國際版權法保護，您特此獲通知，諾基亞聲明擁有該等版權。在符合約定條款下，諾基亞保留其對本服務以及您透過本服務獲得提供或使用的全部諾基亞產品、軟件及其他財產的一切權利、所有權及權益。

23. 轉讓

諾基亞可按其約定條款轉讓其權利及責任至任何諾基亞法團母公司、子公司或諾基亞共同控制的其他公司。諾基亞亦可按其約定條款轉讓其權利及責任至合併、收購、售賣資產行動的有關的第三方、或藉法律的施行或其他理由而轉讓其權利及責任至第三方。

本公司在乎您的私隱

諾基亞茲承諾保護您的私隱權，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱權法例。本私隱權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）資料。「諾基亞」是指諾基亞公司，包括其附屬公司（以亦稱為「我們」、「我們的」）。本政策適用於諾基亞以資料管制者所處理的個人資料或其他我們提述所適用的資料。

我們可能就我們的產品及服務，透過服務說明或其他通告，提供額外的私隱權資料。該等額外資料若與本政策有所差異或衝突，應以該等資料為準。

於您的裝置安裝的第三方服務可能讓裝置的資料被存取。我們的產品或服務可能含有其他公司網站及服務的連結，而該等網站及服務也有其私隱權政策。我們建議您詳讀這些第三方服務的私隱權政策。本公司對任何該等服務之私隱權實施或內容不承擔任何責任。

您使用本網站及/或向諾基亞提交個人資料代表您同意以本政策所說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向諾基亞提交您的個人資料。

本公司收集的資料

我們通常會在您進行認購、使用或登記入我們的產品及服務、參加活動、或以其他方式與我們互動時，收集您的個人資料。以下是我們收集的個人資料種類範例：

- **您就我們的產品及服務的使用：** 您使用我們的產品及服務時，您的網路位址、存取時間、連結您的網站、您瀏覽的網頁、您使用的連結、您查看的內容、及您的瀏覽器提供的其他該等資料，將自動被諾基亞收集。我們若干流動服務可能收集您的獨特流動裝置識別碼、登記者識別資料、網絡服務供應商的特定識別碼、網絡設定、及其他該等資料。當您透過電訊網絡使用我們的產品及服務或以其他方式與我們互動時，您的流動網絡供應商可能將若干額外資料，例如您的流動電話號碼，傳送給我們。
- **您提供給我們的資料：** 我們可能要求您提供您的姓名、電子郵件、地址、用戶名稱及密碼、您的同意、偏好及意見、有關您的裝置之資料、年齡、性別、郵政編號、及語言偏好。請注意，若干已自您收集的非識別性資料可能在您提供您的個人資料時，成為可識別個人身份的資料。我們亦可能根據適用的法例，自名單租賃公司及其他該等公開資訊來源，取得若干個人資料。我們的某些服務可讓您提交有關其他人的資料，例如，若您訂購一項您希望我們直接送至其他收件者的產品。
- **您與我們的交易：** 我們收集關於您認購及使用我們的產品及服務，以及與我們的其他互動之資料。該等資料可包括您的詢問或要求細節、所提供的產品及服務、交貨細節、銀行帳戶編號、信用卡細節、帳單地址、信用查詢及其他相關財務資料、諾基亞與您之間的協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾向我們提供的內容資料及細節、以及其他交易資料。我們可能根據適用的法例，將您與我們客戶服務或其他聯絡之通訊記錄。
- **定位數據：** 諾基亞的定位服務及功能可使用衛星、WLAN、或其他基於網路的位置資料，例如您的網路位址。裝置的協助定位功能，例如 Assisted GPS，可提供更快及更準的定位數據。使用協助定位功能可能涉及與位置伺服器交換您的定位數據、無線網絡識別碼、以及您的獨特裝置或網絡服務供應商的識別碼。諾基亞會匿名地處理這些資料。根據您的位置設定及您就其他服務供應商之位置服務的使用，您的裝置可能與其他，不受諾基亞管理或操控的，服務供應商的伺服器連結。我們建議您查看該等服務供應商的私隱權政策，瞭解他們如何處理您的定位數據。您可更改您的裝置設定，例如更改或關閉定位功能或位置伺服器、或修改您的定位數據的準確性。

諾基亞提供數個定位服務及功能，而該等服務及功能可須使用您的定位數據。例如，當您作出一個定位搜查、使用定位增強的天氣功能、或要求地圖數據，您的定位數據可能被轉送於諾基亞讓諾基亞可提供正確內容給您。這些亦可能包括基於定位的廣告。某些定位服務可讓您的個人資料與定位聯繫。若您想瞭解更多可供的定位服務及功能，可參照我們產品及服務的說明書及其他輔助材料。

本公司處理您個人資料之目的

諾基亞可能就以下的目的處理您的個人資料。請注意，一個或以上下列的目的可同時適用。

- **產品及服務之提供：** 我們可能就產品及服務提供、處理您的認購或其他執行您與我們的契約所需、確保我們產品及服務的功能及安全性、以及識別您和妨礙及調查欺詐及其他不當使用行為，而使用您提供的個人資料。
- **產品及服務之研製：** 我們可能使用您的個人資料研製我們的產品及服務。但多數情況下，我們就該目的只使用總計及統計性資料。我們亦可能就您使用某項諾基亞產品及/或服務所收集的資料，連同其他我們所持有有關您的其他個人資料合併，除非該等個人資料是為不同的目的而收集。
- **與您之通訊：** 我們可能使用您的個人資料與您通訊，例如向您發送關鍵提示及其他有關我們的產品及/或服務的通告，以及就有關消費者服務與您聯絡。

銷售及提出建議： 我們可使用您的個人資料將我們提供的個性化，以及向您提供更多有關服務，例如提出建議，及於我們的服務展示定制的內容及廣告。這些可能包括展示諾基亞及第三方之內容。我們可直接行銷或研究目的使用您的個人資料，例如進行市場研究，我們亦可根據適用的法例，就我們所提供的新產品、服務及優惠通知及聯絡您。

第一次使用您的諾基亞裝置

您第一次使用您的裝置時，一個諾基亞用戶戶口可根據您的裝置而建立，或您可能需要登入您現有的諾基亞用戶戶口。在啟動程序時，您的用戶名稱、電子郵件、流動電話號碼、獨特流動裝置識別碼、及登記者識別資料將轉送至諾基亞，而諾基亞亦可將該資料與您的諾基亞用戶戶口聯繫。該等已合併的資料可用於啟動您的保證及若干軟件特許，以及向您轉送個人化資料，例如電子郵件、短訊及其他訊息。這些訊息可包括有關諾基亞產品及服務資料，例如提示及商務優惠。您可隨時在啟動您的裝置後，按照您收到的訊息內的資料、裝置或訊息內的說明、經界面管理工具、或聯絡諾基亞的客戶服務，退出這些訊息的登記。被收集的資料亦可用於展示個人化內容，以及改進諾基亞的產品及服務。以上的資料亦可適用於裝置軟件的更新。

分享您的個人資料

除非下文另有列明，我們不會出售、租賃、出租或以其他方式與第三方揭露您的個人資料。

- **您就社交分享服務的同意：**若徵得您的同意，我們可分享您的個人資料。某些服務可讓您與本服務的其他用戶，或其他服務及它們的用戶，分享您的個人資料。在您揭露您的個人資料，或其他可被其他用戶存取的資料之前，請考慮清楚。
- **諾基亞的公司及認可的第三方：**我們可與其他諾基亞公司，或幫諾基亞處理個人資料的認可第三方，按照本政策陳述的目的分享您的個人資料。該等目的可包括，例如經您的網絡服務供應商或以其他方法發送帳單、轉送您的認購、提供服務（包括客戶服務）、管理及分析消費者數據、信用檢查、進行市場研究及行銷管理、以及其他活動。當您向我們認購一個連同一份網絡提供計劃的諾基亞產品時，我們可須與您的網絡服務供應商交換資料方能提供該服務。

我們可與我們的合作商，例如您的流動服務商，進行聯合行銷及其他通訊。以免重複或不必要通訊，以及定制您的信息，我們可須，如法律允許，將諾基亞所收集的資料與合作商所收集的資料相配。

該等認可的第三方不被允許就任何其他目的使用您的個人資料。我們需要他們遵守本政策行事，以及使用適當的保安措施保護您的個人資料。

- **個人數據的國際轉移：**我們的產品基服務可由位於其他國家的資源或伺服器提供。因此，您的個人資料可被轉移至您使用我們的服務所在的國家境外，包括沒有就個人資料提供特定保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。在該等情況下，我們會採取措施確保該等轉移有法律依據，且就適用法律所需，對您的個人資料提供足夠保護，例如採取由相關官方批准的標準協議，以及（必要時）要求採用適用技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若我們決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，可能會對準買方或實際買方，以及其顧問披露個人資料，或自賣方及其顧問收取個人資料。

兒童與未成年者的私隱

諾基亞的產品及服務主要是針對一般觀眾。諾基亞不會知情地收集未取得家長或監護人批准的兒童資料。諾基亞亦有發佈就我們的網站使用互聯網服務的安全指引。

資料品質

我們採取合理的步驟使我們所持有的個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些諾基亞產品及服務可讓您自行管理您的個人資料，我們鼓勵您不時存取您的個人資料，為確保該等資料是正確。請注意，若您的資料有任何變更，您有責任更新您向我們提供的個人資料。

保護個人資料的步驟

私隱及保安是研製及轉送我們的產品及服務過程中之重要考慮因素。我們就有關私隱及保安事宜，分配特定的責任。我們亦透過適當的行動選擇，包括主動及被動的風險管理、保安工程、訓練及評估，而加強我們的內部政策及指引。我們透過考慮資料的性質及處理時出現的風險，而採取適當步驟針對網上保安、物質保安、數據損失的風險、以及其他該等風險。我們亦限制我們載有個人資料的資料庫，於具有合理需要存取該資料的認可人士存取。

網際網絡暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

「網際網絡暫存記錄檔」(亦即 Cookies) 是由網站伺服器向您的電腦轉送的小片段文字檔案。我們使用 Cookies 向您提供好處。階段 Cookies 會將您的先前活動暫存，例如您放進購物籃的物件。永久性 Cookies 用於儲存您在數個階段的偏好，例如我們網站設定的個性化。Cookies 可使用於展示針對性廣告及建議，例如消除向您多數展示的相同廣告，以及向您展示我們依據您在我們網站的過往活動，而仍為您會感興趣的廣告。Cookies 亦用於評估我們的推銷及廣告的有效性，以及改進我們的產品及服務。

諾基亞亦可於某些我們的網站使用「網站信標」(或「像素標籤」)(亦即 Web Beacons)。但我們不會使用它們於識別個別用戶。Web Beacons 是放在網站用於計數一個網站的瀏覽者及/或存取某些 Cookies 的圖像。該等資料是用於改進我們的服務。Web Beacons 在一般情況下不會收集您的瀏覽器在任何網絡通訊標準程序中向我們提供的資料以外的任何資訊。若您關閉 Cookies，Web Beacon 就不能再追蹤您特定的活動。然而 Web Beacon 仍可繼續收集有關您的網絡位置的瀏覽資料。

某些諾基亞網站或程式可使用據稱為本機共用物件，例如 Flash Cookies 或 HTML5 Web Storage。本機共用物件與 Cookies 的使用途相似，但本機共用物件通常比瀏覽器的 Cookies 具有較大容量及多種類的資料。譬如，您使用 Flash 時您可於 Flash Player 的設定管理，管制本機共用物件的儲存，包括於某些網站關閉本機共用物件或完全在所有網站關閉本機共用物件。

某些諾基亞網站或程式可使用第三方廣告技術，例如 DoubleClick，提供廣告服務。DoubleClick 使用 Cookie 收集有關您在諾基亞及第三方網站的瀏覽資料。該等資料會被使用於在諾基亞及第三方網站提供廣告。被收集的資料不是直接可識別個人的資料，並且 DoubleClick 不會與第三方分享該等資料。您可在任何時間選擇使用“DoubleClick 選擇退出 Cookie”關閉 DoubleClick 的 Cookie。您亦可於 <http://networkadvertising.org/> 下載“選擇退出 Cookie”。

大部分瀏覽器可讓您關閉或批准 Cookies 的使用。若您的瀏覽器許可，您亦可刪除您電腦內的 Cookies。Cookies 若被關閉，您可能無法再使用我們的服務的若干部分，您亦可能須要重新安裝“選擇退出 Cookie”。

您的權利

您有權瞭解我們持有您的何等個人資料。您有權使您的不完整、不正確、不必要、或過時的個人資料被更新或刪除。您有權要求我們停止因直銷或行銷研究，而處理您的個人資料。但若您選擇退出行銷及其他由諾基亞發送的資訊，我們仍可向您轉送有關我們的產品及服務的關鍵提示，或因此而與您聯絡。

您可參照下列的途徑聯絡我們行使您的權利。在某些情況下，尤其若您想我們刪除或停止處理您的個人資料，可能表示我們無法再繼續向您提供我們的服務。請注意，諾基亞若要完成您的要求，可能須要識別您及向您取額外資料。也請注意，適用的法律可包含就您的權利的限制及其他條文。

我們鼓勵你就行使您上述的權利使用提供的界面管理工具，例如你的諾基亞用戶戶口。該等工具使你可直接存取你的個人資料及讓你有效地管理該資料。

您個人資料的管制者

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的諾基亞公司是您個人資料的管制者。

此外，提供產品或服務的諾基亞附屬公司亦可是您個人資料的管制者。您可以查閱該項產品或服務的條款及細則或使用我們的相關網站提供的聯絡資料，瞭解管制者的身份及其聯絡細節。

就有關諾基亞的私隱實務事項，請以下述地址與我們聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

美國私隱安全港架構 (US Safe Harbor Privacy Framework)

諾基亞公司，102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 遵守歐美/瑞美私隱安全港之通告、選擇、轉移、保安、數據完整、存取及執行原則，並於美國的商務部私隱安全港計劃登記。如您就諾基亞對美國私隱安全港架構的參與有任何疑問或顧慮，請聯絡

諾基亞公司

102 Corporate Park Drive

White Plains, NY 10604 USA

致：法律總監，北美洲

若您認為諾基亞公司沒有就您對資料的私隱願慮提供滿意的答復，您可聯絡歐洲數據保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM，或瀏覽“<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>”。

本私隱政策之變更

諾基亞可不時更改本政策或可隨時，無論是否另行通知，而變更、修改或收回本網站的存取。但本政策若有重大，不利的更改，諾基亞會在本政策的首段及本網站的主頁，發佈該變更的通告，為期 30 天。我們建議您不時重溫本政策，以瞭解本政策有否任何變更。

版權與其他公告

一致性聲明

CE 0434

諾基亞公司聲明本 RM-750 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和相關規定。可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到此聲明的副本。

© 2011 Nokia. 版權所有，翻印必究。

諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia 原廠配件圖案和 Ovi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部分或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，諾基亞係獲授權使用此類標記。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授權、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 www.nokia.com.hk。

以適用法例許可的範圍為限，禁止為裝置中的軟件作逆向工程。若在本用戶指南的範圍內包含諾基亞在陳述、保養、損壞和責任上的任何局限，該等局限亦應同樣地規限諾基亞授權者的任何陳述、保養、損壞和責任。

產品、功能、應用程式和服務的供應情況可能因地區而有所不同。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。

聯邦通訊委員會 (FCC)/加拿大政府工業部公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 或加拿大工業部有權要求您停止使用手機。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。任何未經諾基亞明確認可的變更或修改將可能導致用戶操作此設備的權利失效。

某些操作及功能視乎 SIM 卡及/或網絡商、MMS 或手機兼容性 & 支援的內容格式而定。某些服務會單獨收費。

第 1.0 版 ZH-HK

索引

符號/數字

Blog	56
DRM (數據權限管理)	69
encryption	100
FM 收音機	70, 71
GPS (全球定位系統)	76
IMEI 卡號碼	109
Java 應用程式	96
MMS (多媒體訊息服務)	49
Nokia Ovi 電腦端套件	18
Nokia 應用商店	17
— 下載	38
— 購買	38
Office 應用程式	85, 86
Ovi by Nokia	48
Ovi 同步處理	98
Ovi 電郵	53
Ovi 電腦端套件	
請參閱 <i>Nokia Ovi 電腦端套件</i>	
PIN 碼	109
PUK 碼	109
Quickoffice	85
RDS (無線數據系統)	70, 71
SIM 卡	48
— 移除	9
— 插入	9
SMS (短訊服務)	49
USB 充電	12
USB 連接	106
Widget	36, 37, 55
WLAN (無線區域網絡)	103
ZIP 檔案	87

三劃

下載	38
— 佈景主題	34
大型記憶體	95

工作	91
----	----

四劃

互聯網	55
互聯網收音機	71
互聯網通話	42
互聯網連接	102
分享, 線上	58, 59, 63
天線	15
手寫辨識	25
手機	
— 設定	13, 14
手機轉換	14, 99
手機鎖	99, 100
支援	17, 108
文字輸入	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
方位資料	92
日期和時間	89
日曆	60, 90, 91, 92, 93

五劃

世界時鐘	89
功能表	37
本地活動與服務	56
生日項目	92
用戶指南	17

六劃

列印	66
同步處理	48, 97, 98
名片	47, 105
回收	110
地圖	72
— 下載地圖	74
— 分享位置	79, 80
— 交通資料	82
— 同步處理	79
— 回饋	85
— 位置詳細資料	77
— 找尋位置	77
— 更換檢視	74

— 步行路線	83	版權保護	69
— 定位	76	狀態更新	58, 59
— 指南針	75	社交網絡	57, 58, 59, 60
— 組織地點	78	九劃	
— 組織路線	78	保密碼	109
— 規劃路線	83	封鎖	
— 最愛項目	78	— 裝置	105
— 登入	80	恢復設定	32
— 開車路徑	81	按鍵及部件	7, 8
— 語音導航	81	按鍵鎖	15
— 導覽	81, 83	拼音輸入	26
— 螢幕元件	74, 82	指示符號	29
— 儲存地點	78	為電池充電	12, 112
— 儲存路線	78	相片編輯器	64
— 檢視已儲存的地點	78	相機	60
— 檢視已儲存的路線	78	— 位置資料	61
— 瀏覽	73	— 拍攝照片	60, 61
多媒體訊息	49	— 傳送圖片	62
安全碼	99	— 錄製短片	61
安裝應用程式	96	背景圖片	35
收件匣, 訊息	50	計算機	86
收取點, 新聞	56	限制通話	44
收音機	70, 71	音效訊息	49, 50
七劃		音量控制	16
位置資料	59, 61, 76	音樂	67, 68
佈景主題	34	— 播放清單	68
快取記憶體	55	首頁畫面	21, 34, 35, 36, 37, 55
我的名片	47	十劃	
我的最愛	46	個人化您的手機	33, 34, 36
找尋	30	個人化您的裝置	35, 37
— 收音機電台	70	原廠設定, 恢復	32
投影片秀	65	時間和日期	89
更新		時鐘	88, 89
— 手機軟件	93, 94	書籤	56
— 應用程式	93, 94	記憶卡	10, 96
八劃		記憶體	94, 101
使用多種功能	22	— 清除	96
來電等候	39	記錄	43
定位資料	59, 76		

訊息	49, 50	備註	86
— 音效	50	單鍵撥號	41
— 傳送	49	提示燈	30
— 會談	51	揚聲器	16
訊息閱讀助理	51	無線區域網絡 (WLAN, wireless local area network)	103
十一劃		無聲操作模式	33
密碼	109	短片	65, 66
捷徑	21, 37	— 分享	58, 63
授權	69	— 位置資料	61
設定		— 修改	65
— 恢復	32	— 傳送	62, 105
— 接入點	102	— 播放	66
— 語言	52	— 複製	14, 66, 99, 106
軟件	96	— 錄音	61
軟件更新	93, 94	— 觀看	63
通訊錄	45	— 觀賞	63
— Widget	37	短片錄製	
— 同步處理	48	— 通話	43
— 在社交網絡中	58, 59	短訊	49
— 我的最愛	46	筆劃輸入	27
— 傳送	47, 105	腕帶	16
— 群組	47, 48	虛擬鍵盤	23, 24, 26
— 鈴聲	47	詞典	87
— 複製	14, 99	週年紀念日項目	92
— 儲存	46	郵件	54
通話	43	— 閱讀和回覆	53
— 互聯網通話	42	郵箱	
— 拒接	38	— 語音	43
— 限制	44, 45	開啟/關閉	13
— 接聽	38	開機/關機	13
— 最近已撥	43	十三劃	
— 會議	40	傳送內容	14, 66, 68, 99, 106
— 撥打	38, 39	傳輸線連接	106
— 轉接	44	感應器設定	40
通話用耳機	16	新聞收取點	56
連接	108	會議項目	90, 91
麥克風	16	會議邀請	54
十二劃		照片	
備份內容	95, 107	— 位置資料	61

請參閱 圖片		
裝置鎖	99, 100	
解密	100	
農曆	93	
鈴聲	32, 33, 40, 47	
— 個人化	33	
電池	112	
— 充電	12	
— 省電模式	31	
— 插入	9	
電郵	52, 53	
— Widget	55	
— 附件	54	
— 建立	54	
— 設定	53	
— 郵箱	53	
— 傳送	54	
請參閱 電郵		
電話		
— 緊急	112	
電話簿		
請參閱 通訊錄		
十四劃		
圖片		
— 分享	58, 63	
— 列印	66	
— 拍攝	60, 61	
— 傳送	62, 105	
— 複製	14, 99, 106	
— 檢視	63	
圖示	29	
圖像		
— 修改	64	
請參閱 圖片		
疑難排解	57	
緊急電話	112	
網絡收取點	56	
網絡設定	101	
網絡連接	102	
網絡瀏覽器	55, 57	
— 快取記憶體	55	
— 書籤	56	
— 瀏覽網頁	55	
語言設定	52	
語音指令	41	
語音通話		
請參閱 通話		
說明	17	
遠端磁碟機	107	
遠端鎖定	99, 100	
十五劃		
播放清單	68	
數據連接	108	
— 藍牙	104	
複製內容	13, 14, 66, 68, 99, 106	
鬧鐘	88	
十六劃		
操作模式	32, 33, 34	
— 建立	33	
— 個人化	33	
— 離線	30	
諾基亞支援資料	108	
諾基亞原廠配件	109	
錄音		
— 短片	61	
錄製		
— 聲音	69	
十七劃		
應用程式	22, 37, 94, 96, 97	
檔案管理	94, 95, 96	
環境貼士	110	
聯絡人		
— 加入	45	
— 同步處理	98	
— 修改	45	
— 圖片	46	
— 複製	48	

一 儲存	45
鍵盤	23, 24, 26
鍵盤鎖	15

十八劃

藍牙	104, 105, 106
轉接來電	44
鎖定	
一 手機	99, 100
一 按鍵	15
一 遠端	100
一 螢幕	15
鎖定碼	99, 109
離線操作模式	30

二十劃

觸控螢幕	8, 19, 23, 24, 26
------	-------------------

二十一劃

攝錄機	
一 分享短片	63
一 分享圖片	63
響鬧	88