

保修须知

一、为确保您的利益，请填写安装服务卡并将留存联妥善保管以作保修之用。

二、凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，保修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）。

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

- (1) 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- (2) 非我公司特约服务部人员安装或维修造成损坏的产品；
- (3) 没有有效购机证明的产品；
- (4) 购机证明经涂改的产品；
- (5) 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- (6) 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198~242）V a.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- (7) 公司降价销售或在安装服务卡和机体上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- (8) 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- (9) 超过规定的保修期限的产品；
- (10) 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

四、如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将竭诚为您服务。

贴机身条码处



广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道

全国服务热线：400-8899-316

邮编：528311 服务传真：0757-26333899

产品若有改进，恕不更改本说明书

封底



中国国家跳水队·游泳队主赞助商

美的·吸油烟机使用说明手册

使用前请先仔细阅读本使用说明手册，并妥善保管，以备日后查阅。


美的 **全** 清洁 吸油烟机

中式感应开关系列
CXW-200-DS09


中国国家跳水队专用产品
中国国家游泳队专用产品

广东美的厨卫电器制造有限公司


NO.:200909-B

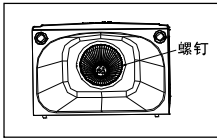

1) 拔下电源插头，拆下固定螺钉，取出油网组件；

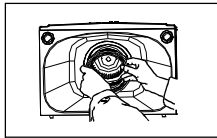

2) 将集油环向逆时针方向旋转一个角度，按竖直方向取出集油环；

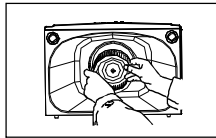

3) 顺时针旋出叶轮螺母，按竖直方向取出叶轮；

4) 用软刷沾中性清洁剂将叶轮及风箱内外清洗干净，最后依拆卸的相反次序安装好，注意安装集油环时，按集油环上的标识分清前后方向安装。

6. 电机严禁用水清洗。

异常现象及处理办法

异常现象	可能原因	解决方法
整机不工作	烟机故障	拨打全国服务热线咨询
	电源插头未插入电源插座	插好电源插头
	电源插座无电	请专业人员检查电源
电机不工作，按键失灵	烟机故障	拨打全国服务热线咨询
漏油	安装倾斜，导致油不能顺流到油杯里	按用户使用手册正确安装
	油杯已满	及时清空油杯
噪音大	排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排气不顺畅	重新正确安装排烟管
	清洁烟机后，未能将叶轮、蜗壳等零件安装紧固	确保安装紧固
排烟效果差	排烟管安装松脱或多处拐弯，导致排烟不畅	重新正确安装排烟管
	未调节至最高转速	调节至最高转速
	厨房空气流动大	避免开门开窗过多
灯不亮	射灯组件、灯泡损坏	更换相同功率的射灯组件
	灯连线未接好或损坏	拨打全国服务热线咨询

售后服务

- 产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。
- 请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅保修须知。

前言

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨卫电器产品！美的厨卫电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系，我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，本公司概不负责。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，恕不另行通知。

目录

■ 装箱清单	2
■ 产品示意图	2
■ 规格参数	3
■ 电气原理图	3
■ 安装方法	4
■ 操作说明	6
■ 注意事项	6
■ 清洁维护	7
■ 异常现象及处理办法	8
■ 售后服务	8
■ 保修须知	封底


装箱清单

序号	名称	数量	7	塑料膨胀管	4
1	主机	1	8	ST4.2×16 十字大扁头自攻螺钉	8
2	排烟管组件	1	9	5×50 十字槽沉头木螺钉	4
3	机体挂板组件	1	10	排烟管卡扣	2
4	止回阀密封圈	1	11	油杯	1
5	止回阀组件	1	12	安装服务卡	1
6	用户使用手册	1	13	M5×16 十字槽盘头自攻锁紧螺钉	1


开箱后请仔细对照装箱清单核实，如有缺少或损坏，请尽快与经销商联系，或直接与公司客户服务部联系。

产品示意图

注:产品示意图以DS09为例。

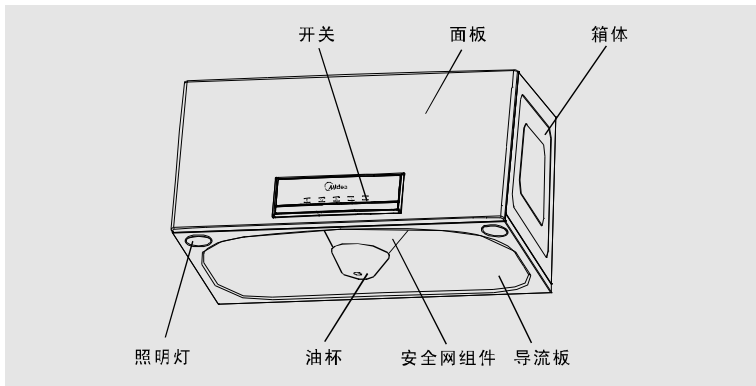

外形尺寸图

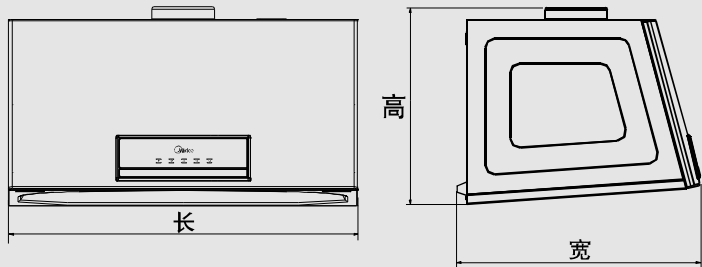

长宽高尺寸请见第3页规格参数

线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。更换的电源软线，必须是制造厂提供的专用电源软线。


8. 烹饪时请勿让锅中燃火，以免烧坏吸油烟机机体。

9. 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理时，请佩戴防护手套。


！警告：

- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。如果吸油烟机安装在煤气炉灶上方，该距离至少 650mm，如煤气炉灶安装说明规定了较大的安装距离者，对此应予考虑。
- 吸油烟机的过滤装置要经常取出进行清洁或更换。
- 要经常清除扇叶和其他部位上的油污和积垢。
- 清洗时严防电机、控制开关等电气部件进水。
- 非专业人员严禁对本机内部进行拆卸和清洗。

清洁维护



1. 为发挥本机的最佳性能，延长其使用寿命，应经常注意维护与保养，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面，保持机体的美观和卫生；

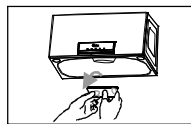

2. 在油杯未满之前，及时清除杯内积油，双手握住油杯外缘，逆时针方向旋转，直至与卡座脱离，可取下油杯，清洗完毕，顺时针方向旋紧即可；

3. 勿用湿布擦拭开关；

4. 安全网组件的清洗：

1) 安全网组件使用过久会因附着的油污膜而影响美观,建议每半个月清洗一次，最长不超过一个月；2) 清洗时，将安全网组件取下，浸于盛有中性洗涤剂的容器内，清洗晾干，装好即可；

5. 长期使用后，蜗壳内叶轮上会有积油，影响产品的使用性能，必要时要进行清洗，方法如下：

操作说明

1	装好油杯，并将电源插头插入插座，整机进入待机状态。		
2	在待机状态下，触摸此键，烟机进入开机状态，电源和快速指示灯点亮，电机快速运行。再次触摸此键，电源和快速指示灯熄灭，电机停止运行。		电源
3	在待机或开机状态下触摸此键，指示灯亮，照明灯渐亮。再次触摸此键，指示灯熄灭，照明灯渐灭。照明状态下，长按此键2秒，进入无级调光操作，达到所需亮度，松开此键则保持当前亮度；可重复调整照明亮度。		照明
4	电机运转时触摸此键，延时指示灯亮，烟机进入延时关机，三分钟后烟机自动停止工作。		延时
5	开机状态下有效，在慢速状态下，触摸此键，快速指示灯亮，电机快速运行。在延时状态下，触摸此键时，烟机取消延时关机，快速指示灯亮，电机进入快速运行状态。		快速
6	开机状态下有效，在快速状态下，触摸此键，慢速指示灯亮，电机慢速运行。在延时状态下，触摸此键时，烟机取消延时关机，慢速指示灯亮，保持慢速运行状态。		慢速

注意事项


1. 需要清洗安全网组件时，请先关机并拔掉电源插头。
2. 当油杯所盛的污油达到 80% 时，就必须倒弃。污油倒弃后可用清洁剂清洗油杯。
3. 当需要更换灯时，请先将电源插头拔掉。
4. 请用户注意本地区电源电压、频率，应与产品使用所要求的电压、频率相符合。
5. 在使用过程中，如出现异常情况（异常噪音、异味、烟雾、发热），应立即切断电源，拔掉插头，并查明原因。如确属机器故障，请立即与本公司特约维修服务部或售后服务部联系。
6. 吸油烟机要使用独立的电源插座。
7. 严禁擅自改动本产品。电源软线不得自行更换和改制。如果电源软

规格参数

型号	CXW-200-DS09
使用电源	220V~/50Hz
风机数	单风机
电机输入功率 (W)	200
照明	12V---/1.5W × 2射灯
额定功率 (W)	203
排烟管内径 (mm)	Φ160
风量 (m³/min)	16 ± 1
风压 (Pa)	≥200
最大静压 (Pa)	≥320
噪声[dB(A)]	68
机体尺寸 长 × 宽 × 高 (mm)	750 × 525 × 425
净重 (kg)	17.5

注:噪声值为A计权声功率级。


电气原理图

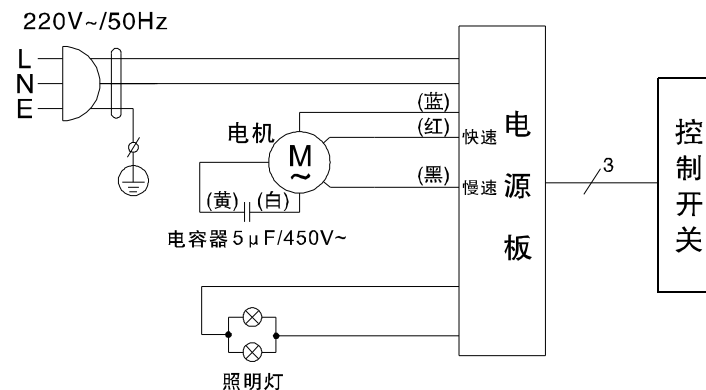


安装方法

- 1. 确定位置:** 吸油烟机应水平安装于灶面正上方，底部距灶台安装参考高度为650~750mm，如下图所示。

安装方式一：排烟管走橱柜安装示意图 安装方式二：排烟管走吊顶安装示意图 吊顶处排烟管开孔尺寸示意图

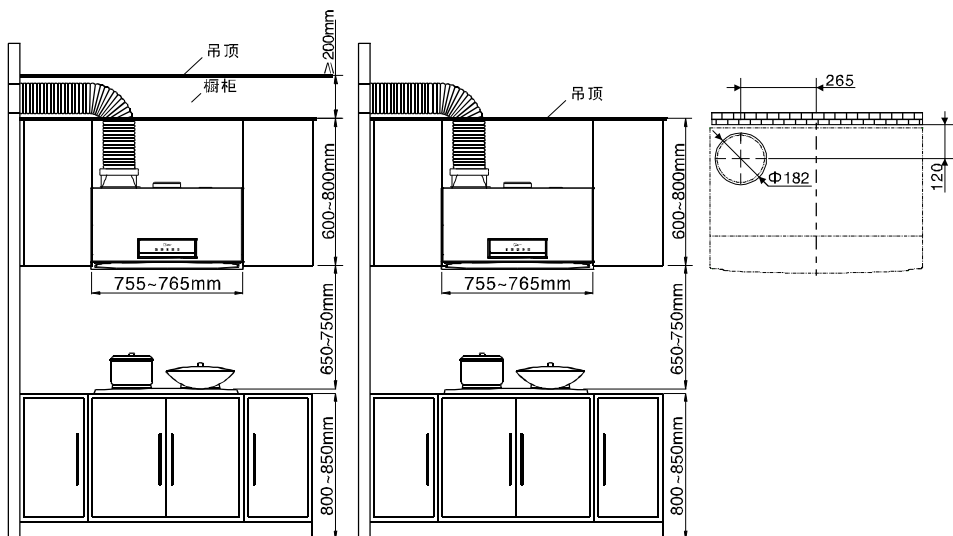

- 2. 安装挂板:** 按照下图所示在墙壁相应位置钻出4个直径为 $\Phi 8\text{mm}$ 、深度为50~60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的4枚 5×50 十字槽沉头木螺钉将挂板可靠固定。

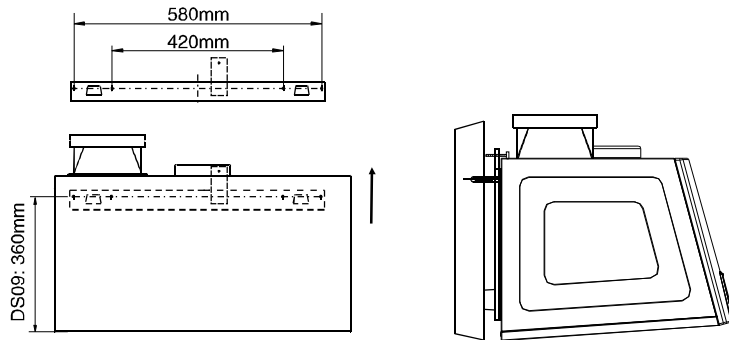


- 3. 安装止回阀组件:** 将止回阀组件连同止回阀密封圈安装到位，用随机所附 $\text{ST}4.2 \times 16$ 的螺钉紧固，检查并确保阀片转动灵活。


- 4. 安装机体:** 将机体后部的挂孔对准挂板的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确认机体安装水平和牢固，再将随机所附的1枚 $\text{M}5 \times 16$ 的螺钉装入机架挂板顶部螺孔内。

- 5. 安装排烟管:** 将排烟管一端插入止回阀座凹槽内，并用随机配备的2个排烟管卡扣将排烟管固定在止回阀上，最后将排烟管另一端引至室外或公用烟道。


6. 安装注意事项:

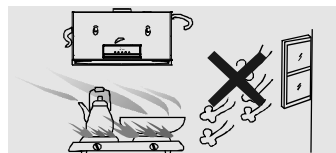

- 安装环境:**
吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸油烟机的功效。

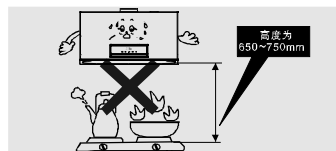


- 理想的安装位置:**
吸油烟机安装于灶具正上方，机体底端到灶面的距离为650~750mm。

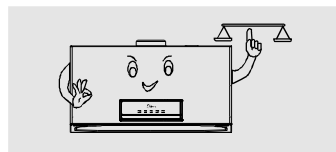


- 吸油烟机安装后，应保持左右水平。

● 排烟管要求:

- 1) 排烟管出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果。

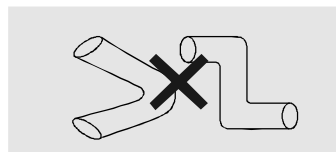

- 2) 排烟管伸出户外或通进公用吸冷风烟道，接口处要严密，不允许将废气排到热的烟道中。

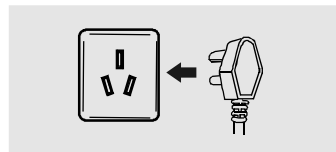

- 请使用单相带接地插座，并保证电源插座的地线端接地可靠。长期不使用时，请将电源插头拔出。

- 若与厨房吊柜配套安装，请注意要保证吸油烟机拆装方便，以便日后的维护和保养。



- 握住油杯底部外缘，将卡扣插入卡座，顺时针方向旋转，卡牢即可。