

NEC N710

第一版 (2004 年 5 月)

本用户手册由武汉NEC移动通信有限公司出版,不做任何担保。武汉NEC移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知,但将会编入新版用户手册中。

版权所有 ©2004 武汉NEC移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意

本手册中描述的某些服务 / 功能并非所有网络均支持,如可能不支持国际紧急电话112。如果您不清楚能否使用某项服务 / 功能,请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前,请先阅读“紧急服务和安全注意事项”及“维修指南”两章。

紧急服务和安全注意事项

紧急电话服务

在任何国家,若想拨打紧急电话

 请按112 .

告诉接线员您所需要的服务:报警、急救、消防、海岸警卫或山地营救。说明您的位置,并尽可能留在原处以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可使用999备用紧急呼叫号码,但必须插入有效的SIM卡。

 由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证所有紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统,应小心处理,尤其需注意如下要点。

- 无论何时,请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在手机翻盖内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其他磁性

物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。

- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60°C的地方,例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体,例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。有关电池和电源的详细信息,请参见第5页。
- 请勿将手机电池含在口中,因为如果吞服后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿拆卸手机或其任何附件。
- 手机的内置电池只能由专业维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替,有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器或车载式充电器(可选)或座式充电器(可选)都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时可能会发热,手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿的或防静电的抹布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的抹布擦拭手机。请勿使用化学的或有磨砂性的清洁剂,否则可能会损坏机壳。
- 请记住回收再利用:本手机的硬纸盒包装非常适合回

收再利用。

- 请勿让手机长时间不安装电池或电池电量为空,否则某些数据可能会被初始化。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象,这取决于您的体格和健康状况。
- 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋,以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部,以防止手机受到撞击或强力挤压。由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件,请注意保管。
- 请勿将光灯太靠近您或者其他人的眼睛。
- 耳机上的泡沫物质是用来保护听筒的,请勿将耳机的其他部件塞入耳中。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为,它可能会给飞机操作带来危险,也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务,甚至被起诉,或受到双重处罚。
- 未经机场地勤人员允许,也不得在机场使用手机。

医院安全守则

- 在禁止使用手机的地方,请关闭手机。使用手机时请遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在存储燃油、化学物品或爆炸物品等地方或其附近,请遵守“关闭双向无线电设备”等标牌指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 手机上装有小配件,请勿让儿童接触,否则可能会导致吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起搏器等,会受到附近正在使用的手机的影响。请遵照警告标志的规定及制造商的建议。
- 对于患有心脏病的用户,要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- 若开启了振动功能,请将手机远离热源(如取暖器),并且避免手机因振动而从桌面滑落。

道路安全守则

- 必须始终安全地控制汽车,集中注意力驾驶。
- 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- 根据驾驶条件的要求,请将车辆驶离车道,停车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下,禁止将车辆停靠在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站(如汽油站)时,即使您并非正在加油,也请关闭手机。

- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射设备(如手机等)存放在一起或一起运输。
- 汽车中的电子系统,例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统,一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障,请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前,请勿开机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装,一旦安全气囊膨胀,将会造成严重伤害。

其他厂家提供的设备

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件,NEC对您手机的保修承诺可能会失效,而且还会影响手机的正常功能。例如,必须使用NEC提供的与其旅行充电器配套的电源线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时,请向维修服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。

天线不应装置在接近人体的地方,除非两者之间有金属屏蔽,如金属屋顶。

只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定,造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

为了以最小的功耗获得最佳性能,请注意如下规定

- 本手机装有内置天线。在通话时请勿用手覆盖内置天线部位,否则可能会影响通话质量,并导致手机以超出正常水平的输出功率工作,缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机,就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。*这些限制标准是综合准则的一部分,并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准

是由独立的科学组织如ICNIRP国际非电离辐射保护委员会 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制性标准含有很大安全余量,以确保所有用户的人身安全,无论年龄大小和健康状况,并考虑了各种测量条件的可变因素。

作为例子,手机设计所必须满足的无线电辐射标准有

- ICNIRP, “时变电场、磁场、电磁场 (最高300GHz) 的辐射限制标准, 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP)”
健康物理学, 74卷, 494 - 522页, 1998年4月
- 99/519/EC, 公众电磁场 (0-300GHz) 辐射限制指导标准, Official Journal of the European Communities (欧盟官方杂志), 1999年7月12日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992, “人类暴露在电磁辐射(3k-300GHz)中的安全准则”。电子电气工程研究机构, 纽约, 1991年。
- FCC报告和法令, ET Docket 93-62, FCC 96-326, 联邦通讯委员会 (FCC), 1996年8月。
- 无线电通讯 (对人类的电磁辐射) 标准1999, 澳大利亚通讯管理局 (ACA) 1999年5月。

版权许可

- T9文字输入和T9标志是 Tegic Communication的

注册商标。

“T9文字输入的授权如下:

美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928、6,011,554和6,307,548 澳大利亚专利号: 727539; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT. ES, SE, GB; 韩国专利号: KR201211B1和KR226206B1; 其他在全世界的专利正在申请中。”

- K - Java QQ 1.3.0 Copyright © 2004 腾讯有限公司
- 空中一动感AV 2.0.0 Copyright © 2004 空中网
- RSA™是RSA Data Security Inc.的注册商标。
- OPENWAVE™是Openwave Systems Inc.的注册商标。
- 手机及其附件生产的执行标准
手机执行标准 Q/NM005。
电池执行标准 GB/T 18287-2000。
充电器执行标准 YD/T 998-1999。
SRRC核准代码: 2004CP0625。

为了对本产品进行不断改进,本机型及其附件的规格可能会有部分或全部改变,恕不另行通知。

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

每次使用手机时,会涉及到几个不同组织



您的手机支持本手册中所介绍的所有功能。但要使用这些功能,您必须有支持这些功能的SIM卡(由网络服务提供商提供)。即使您有功能齐全的SIM卡,若传输网络不支持,则手机仍无法使用这些功能,在漫游时,这一点尤为重要(详情参见第17页)。

用户手册指南

除特殊情况外,本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。

使用手册中出现 ◀▶▲ 或 ▼ 图标时,表示操作时应按相应的4向导航键(见右图)。


根据手机当前的显示,可用功能键1与功能键2进行功能切换(见右图)。

以下为本操作手册中所使用的图标

 这部分内容告诉您如何查找相关主题信息。


 这部分内容包含一些值得注意的信息。

 这部分内容通常包含一些重要信息。

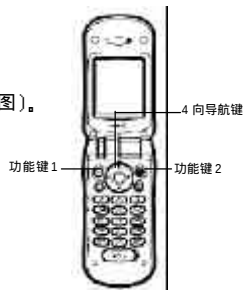

显示信息


状态图标区
在这个区域将显示电池电量、新短信 / 彩信提示、信号强度等 [详情参见第 IX 页]。

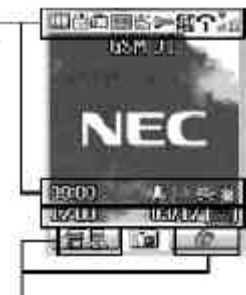

功能键区
这个区域将显示功能键在不同情况下的操作描述。

帮助区
这个区域将显示一些帮助信息 [如编辑信息时的按键输入]。

快捷键号码
您可以直接按与快捷键号码相对应的数字键，选择所需选项。如果该选项被选定，则号码颜色会发生变化 [如在设定开启 / 关闭功能时]。

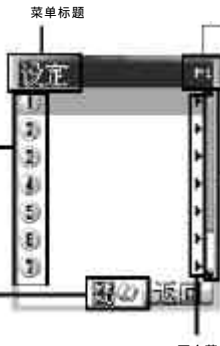

帮助键图标
说明在该屏幕下，您可以按与图标相对应的按键 [详情参见第 X 页]。

菜单快捷键
当前菜单的快捷键。菜单快捷键可指示您从待机屏幕按相应键直接进入该菜单。

页面滚动栏
说明您可以按 键显示下一页。


下个菜单图标
说明您可以按 键或快捷键显示下一个菜单。

复选按钮 / 单选按钮

在一个设定屏幕下，您可以选择开启或关闭一系列功能，这些功能选项前的按钮为复选按钮。但在有些屏幕下，您只能选择开启或关闭一个功能，这些功能选项前的按钮为单选按钮。

您可以突出显示所需选项，然后按 键来选中或取消一个单选按钮 / 复选按钮。


按键功能介绍

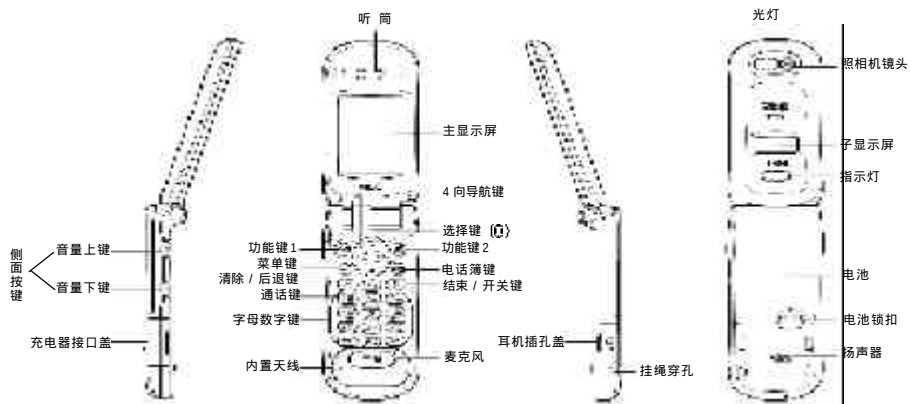

按键快捷功能

在待机屏幕下可以进行以下操作。

按 键	短 按	长 按
	进入主菜单屏幕	设置侧面按键锁开 / 关。
功能键1	进入信息菜单屏幕	显示信息类型菜单屏幕
功能键2	进入全球通菜单屏幕	进入WAP站点
	进入电话簿列表屏幕	—
	进入情景模式菜单屏幕	将手机设置为会议模式
	进入“我的文档”菜单屏幕	进入语音拨号
	进入已接来电列表	—
	进入未接电话列表	—
	进入拨出电话列表	—
	进入照相机取景框屏幕	—
	可挂断电话或取消各种操作	关机
CLR	可清除字符或返回到前一屏幕显示	清除已键入的所有字符
1	键入电话号码	拨叫留言信箱中心
2-9	键入电话号码	拨出SIM卡中相应存储位置的电话号码(单键拨号)
0	键入电话号码	在拨打国际长途时,长按0键输入+字符
#	键入#符号	输入一个停顿符
*	键入*符号	选定所进行 通话中长按*键实现静音
音量上键	在手机盖打开时,按音量上键可调节音量	—
	在手机收到来电振铃时,按音量上键可以关闭铃声但不挂断电话(“静音”功能为开,“侧面按键”功能为开)	—
音量下键	在手机盖打开时,按音量下键可调节音量	开启光灯
	在手机收到来电振铃时,按音量下键可以关闭铃声但不挂断电话(“静音”功能为开,“侧面按键”功能为开)	

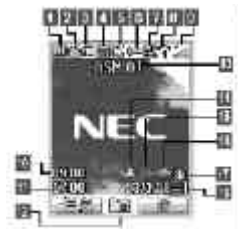

显示电池电量。



在充电时显示此图标。



说明在您的手机里有新信息。



说明您有新信息存储在服务器上。



说明您的SIM卡已满。



说明您的手机存储的信息已满。



显示照相机拍摄模式。



提示您收到了彩信通知。



表明照相机模式下的亮度等级。

“+2”是最亮的等级。



说明您有新的语音留言在网络上
(无 ALS/ALS线路 1, ALS线路 1 和 2, ALS线路 2)。



说明手机处于自拍模式。



说明您收到了新的WAP信息。



显示照相模式下的图像质量(超精细、通常、经济)。



表明在WAP浏览时,通信保密协议在WTLS Class1上。



表明在WAP浏览时,通信保密协议在WTLS Class2上。



显示在照相机模式下的变焦等级。



显示GPRS已经附着



说明您正在使用GPRS服务。



显示在照相机模式下的拍摄环境
(普通、人物、室内、怀旧、黑白、夜景)。



显示线路状态(ALS线路1/无ALS)。



显示线路状态(ALS线路1未加密/无ALS)。



显示照相模式下的图片大小
(中等,小和大)。



显示了信号强度。



说明您不在服务区。

10 外地时间,或者是当仅显示本地时间时的星期几。

11 本地时间。



说明您可以按  键启动照相机模式。



说明您可以按  键显示该屏幕下的菜单选项。



说明您可以按  键显示电话簿列表。

13 网络名称。

当您使用“漫游服务”时,网络名称会变为橙色。



说明您设定了闹钟。



说明您设定了来电转接。



表明手机处于会议模式。



表明手机处于携带模式。



表明手机处于车载模式。

如果没有图标显示,表明手机处于通常模式。



表明您开启了振动功能。



表明您开启了振动功能,但设置了静音。



表明您关闭了振动功能,并设置了静音。

 当您设置静音后,铃声音量、新信息提示音和闹钟提示

都将被关闭)

18 日期。

菜单功能预览

待机屏幕



主菜单屏幕



按键	主菜单	二级菜单
1	设定	手机设定
		情景模式
		主显示屏设定
		子显示屏设定
		省电
		通话设定
		保密功能
		网络
		重设功能
2	我的文档	图片 声音

按键	主菜单	二级菜单
3	信息	收信箱
		草稿
		发信箱
		已发送
		回收站
		用户1
		用户2
		小区广播
4	移动梦网@	互联网 书签 快照 提示信息 设定
5	全球通	
6	客户服务	

按键	主菜单	二级菜单
7	百宝箱	应用列表
		背景灯设定
		内存细目
		下载
8	附加功能	计算器
		闹钟
		日程表
		待办列表
		记事本
		语音备忘录
		货币兑换
		照相机
		电话簿
9	SIM服务	

开始使用	1
电池保养	5
基本通话与手机使用	7
功能选择	19
手机设定	20
电话簿	30
文字输入	41
保密功能	45
信息	49
照相机功能	64
WAP 功能	68
附加功能	74
我的文档	85
百宝箱	89
全球通 / 客户服务	92
维修指南	93

开始使用

手机准备.....	1
开机.....	4

电池保养

待机时间与通话时间.....	5
检查电池.....	5
电池电量低告警.....	5
更换电池.....	6

基本通话与手机使用

基本通话.....	7
结束一个通话.....	7
接听一个来电.....	8
来电保持.....	8
未接电话.....	9
紧急呼叫.....	9
重拨最后一个号码.....	9
单键拨号.....	9
快速拨号.....	9
显示本机号码.....	10
多方通话.....	10
语音拨号.....	11
静音.....	11
通话选项.....	11
通话设定.....	13
国际长途拨号.....	16
漫游.....	17

功能选择

主菜单.....	19
菜单选择.....	19
菜单快捷方式选择.....	19

手机设定

通话音量.....	20
情景模式.....	20
应答选项.....	23
侧面按键.....	24
双拨号设定(ALS).....	24
时钟.....	25
设置手机语言.....	26
指示灯设置.....	27
主显示屏设定.....	27
子显示屏设定.....	28
省电.....	29
重设功能.....	29

电话簿

电话簿.....	30
电话簿列表选项菜单.....	32
编辑个人资料.....	33
便签簿号码.....	39
留言信箱.....	40

文字输入

模式变换.....	41
英文输入.....	41

普通文字输入	42
数字输入	43
TC 中文笔画输入	43
TC 拼音输入(简体中文)	43
TC 注音输入(繁体中文)	44
键盘分配	44

保密功能

更改PIN码	45
PIN码激活	46
电话锁	46
通话记录	47
固定号码拨号设定	48

信息

信息概述	49
阅读信息	50
选项菜单	52
创建信息	55
信息设定	60
小区广播	62

照相机功能

使用照相机注意事项	64
照相机功能的启用与关闭	65
拍摄照片	65
照相机功能选项	66

WAP 功能

您能下载什么	68
--------	----

网络设置	69
连接WAP站点	72
其他功能	72
NEWEE 站点	73
GPRS拨号	73

附加功能

计算器	74
闹钟	76
日程表	78
待办列表	81
记事本	88
语音备忘录	88
货币兑换	88

我的文档

图片	85
声音	86
文件夹选项菜单	87

百宝箱

应用列表	89
背景灯设定	91
内存细目	91
进入下载站点	91

全球通 / 客户服务

全球通	92
客户服务	92

维修指南

开始使用

手机准备

使用手机之前,请确定下列事项

- 已将有效SIM卡插入手机
- 电池已充足电

SIM卡

使用手机之前,您必须到网络服务提供商处注册,除了您所订购的服务之外,您还可以收到一张个人SIM(Subscribe Identity Module)卡。本手机只支持3V SIM卡。

若取出SIM卡,手机将无法使用。插入有效的SIM卡,方可重新使用手机。将您的SIM卡插入其他兼容手机,可继续享受您已经订购的网络服务。若没有正确插入SIM卡,手机屏幕上会显示适当的提示信息。



如果您的手机或SIM卡被盗,请立即与网络服务提供商联系,以免被盗用。



本手机可支持多种语言服务,手机按键符号为全球通用。



您的NEC GSM手机数字技术可确保您的通话安全。



SIM卡中存有您的个人信息,包括电话簿、信息(详情参见第49页)以及您申请的网络服务信息。插入有效SIM卡,手机方可使用(部分网络的紧急呼叫除外)。




请在插入/取出SIM卡前关上手机电源,否则会损坏SIM卡。

插入SIM卡



注意按箭头1所示方向按住后盖上的区域(A),用手指按箭头2所示方向滑动后盖。然后,如箭头3所示方向提起并取下后盖。

- 如箭头④所示提起电池卡口。然后按箭头⑤所示方向取出电池。
- 插入SIM卡,将SIM卡在卡槽两侧内滑动,直到SIM卡在卡槽上锁紧。

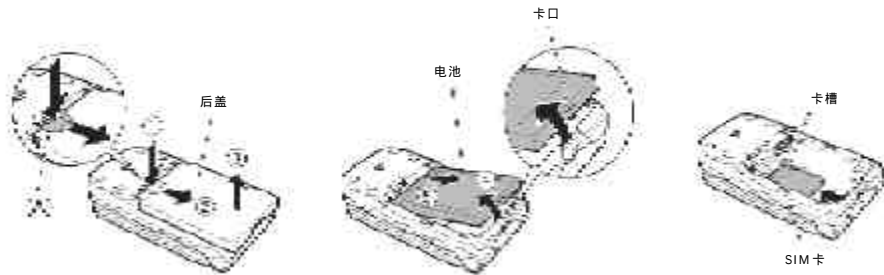

- 安装电池时,如SIM卡没有完全插入,可能会损坏SIM卡。
- 插入或取出SIM卡时,切勿划伤两侧的卡槽。
- 在取下后盖时,请勿用指甲盖划伤手机或后盖。
- 请勿过度用力按压手机或后盖,否则会损坏后盖或手机。
- 若已经插入SIM卡,请参阅第4页的“开机”部分内容。

取出SIM卡

 取下电池后,轻轻地滑动SIM卡,取出SIM卡。

电池充电

使用手机之前,将手机电池插入,然后将与手机配套的NEC充电器(旅行充电器)的电源插头插入主电源插座,再将充电器的输出端插入手机的充电器接口。

 将充电器的插头(旅行充电器)插入手机侧面的接口。注意指示灯显示颜色为苹果红。充电结束后,指示灯熄灭。

充电过程中,建议您最好关掉手机。

充电期间如需接听电话,可打开手机使手机处于待机状态,但充电时间会延长。

 如使用非NEC指定的电池、旅行充电器(交流电源适配器)、车载电源适配器(可选)或座式充电器(可选),可能会产生危险,而且此时对手机的保修承诺会失效。任何时候都不能连接1个以上的充电器。不充电时,请勿将充电器与电源相连。

 若室温低于5℃(41°F)或高于35℃(95°F),请勿给电池充电。

 手机中如未插入电池,请勿将手机与充电器或外部直流电源相连接。

 将充电器从手机上取下时,如未向内按住充电器接口侧边的卡扣,则会造成损伤。

 第一次充电时,如手机没有任何反应,请等待几分钟,几分钟后手机开始充电。

 充电过程中使用手机时,由于手机与适配器和电源线连接,请务必十分小心。

 可使用座式充电器给手机充电(可选)。

指示灯



充电器接口

开机

手机开机

 长按  键大约1秒钟开机。开机时,屏幕将显示您所选择的问候语(参见第27页),然后将显示待机屏幕。

 使用手机之前,须对电池充电。打开手机时,若手机无反应,请参阅有关电池的介绍部分。

 开机时,手机会按设定的手机模式响铃。

 如果您的手机在下载或删除Java程序时突然关机,则在您再次开机时所需的时间会比正常开机的时间长。

关机

 长按  键,直至屏幕显示关机信息。

PIN 码

由网络服务提供商提供的SIM卡具有保密功能,称之为PIN码保护功能。PIN码(个人身份识别码)为SIM卡上由网络服务提供商提供的一组数字,通常为4到8位数字。有些网络服务提供商提供的SIM卡在用户开机时,会提示要求输入PIN码。当要求输入PIN码时,请按相应的按键输入PIN码。若您的手机使用的是别人的SIM卡,通话记录等相关信息可能会丢失。

电池保养

待机时间与通话时间

本手机与您所使用的网络紧密配合,为您提供所需的服务。待机时间与通话时间取决于您使用手机的方法以及网络服务提供商的选择。

本手机的待机时间大约为75 - 150小时。但是,某些因素诸如您在网络中的位置、所在位置的更新频率、所用SIM卡的类型、地区广播信息的接收情况、全速或增强全速语音速率的使用均会影响手机的待机时间与通话时间。



有关电池充电的重要信息

低压电池充电

当手机显示“请充电”警告后,电池电量会持续下降。在极端情况下,如果显示警告后,长时间未给电池充电,则需要使用缓慢连续充电方法使电池电量达到安全水平,然后才能进行快速充电。在慢速充电期间,充电图标不会显示出来,也不能拨打电话、接听电话或完全开机。当快速充电开始时,手机便可恢复正常操作。如“请充电”警告显示后多天才给电池充电,则在快速充电开始之前的几分钟内用缓慢连续充电方法对手机充电。



如未插入电池,切勿将手机与充电器或其他外部直流电源连接。

检查电池

检查屏幕图标区域左边的状态图标。

所显示的方块表示电池的剩余电量。



电量充足



部分电量



电量不足



电池空

电池电量低警告

当电池电压低于工作电压时,屏幕会显示“请充电”与空电池图标,同时手机还会发出短促的提示音,不久手机将自动关机。



当电量过低时,请尽量充满电池。

更换电池



更换电池前请确定手机已关机。

- 注意按箭头1所示方向按住后盖上的区域(A),用手指头按箭头2所示方向滑动后盖。然后,如箭头3所示方向提起并取下后盖。
- 将电池标签上的警告提示面朝上,按箭头④所示将电池插入电池槽内。注意确保电池上的卡口与手机上的凹槽贴合紧密,然后按箭头⑤所示将电池向下按压,将电池装入手机内。
- 请确保将电池正确装入手机内,并使后盖合凹槽形成一条直线,在后盖的端部留下3毫米的空隙。然后按箭头⑥所示向下压。按箭头⑦所示方向滑动后盖,听到“喀嗒”声,电池便正确的装入手机内。



在取下后盖时,请勿用指甲盖划伤手机或后盖。



请勿过度用力按压手机或后盖,否则会损坏后盖或手机。

基本通话与手机使用

基本通话

除了在输入区号(STD)和电话号码后需按  键外,用本手机拨打电话与通常按键电话的操作完全一样。拨打国际长途时,必须先输入国际长途代码。

 主显示屏显示手机连到网络的信号强度。最大信号强度用4个黑格表示,最小信号用1个黑格表示。

拨打电话

 键入电话号码,检查屏幕上显示的电话号码。

 按  键拨出键入的电话号码。

 在对方接通电话前,您可以短按  键、功能键2或合上手机翻盖来挂断电话。使用耳机时,您可以短按或长按耳机上的按键来挂断电话。

 即使通话方在同一城镇,也须输入完整的区号(STD)。如果号码太长,超出的部分不会显示,而会在末尾用“...”代替。

正在呼叫时屏幕上会显示所呼叫的电话号码和电话簿中存储的姓名(如果已将姓名和相应的号码存储在手机的电话簿中)和相关的连接图片或来电图片(详情参见第30页)。

纠正错误

 按  或  键移动光标,然后按CLR键删除该数字或长按CLR键删除所有的数字。

结束一个通话

 在通话过程中,按  键、功能键2或合上手机翻盖,手机将返回待机屏幕。

 如果长按  键,您的手机将关机。

 当使用耳机时,您可以通过短按或长按耳机上的按键来挂断电话。。

接听一个来电

当有来电时,来电铃声会响起(若已设定——详情参见第22页),指示灯发出指定颜色的光,显示呼入号码,如果来电者的号码在您的手机上和来电图片一起存储,那么图片也会被显示。如果来电者的电话号码与姓名已一起保存在您的电话簿中(详情参见第34页),手机将显示来电者的姓名。如来电者隐匿其身份,则屏幕上显示来电者电话号码已隐藏的信息。

 您也可为该来电设定来电保持或来电转接,该功能取决于您的网络服务与申请协议。

接听一个来电

 当有来电时,按  键接听来电。

 当您使用耳机时,您可以按耳机上的按键来接听来电。

拒接一个来电

 当有来电时,按  键或合上手机翻盖拒接此来电。

 当您使用耳机时,您可以长按耳机上的按键来拒接来电。

如有未接来电,屏幕上会显示来电号码(或手机中保存的来电方姓名)。该信息将被保存在未接来电列表中,该列表可保存至多10个未接来电。

 您可将手机设定为任意键应答。

 拨打电话时,手机将先接听来电,除非您已经按了  键。

 详情参见第13页的“来电转接”,第15页的“来电等待”和第11页的“通话选项”。

来电保持

 在通话中,按功能键1可将来电或拨出的电话设为保持。若要继续通话,请再按功能键1。

未拨通电话

电话未拨通时,屏幕将显示相应信息。

如已开启自动重拨功能,手机很快会进行自动重拨(详情参见第15页)。

紧急呼叫

手机可使用标准紧急呼叫号码112。

 键入112。

 按  键接通当地紧急服务。

 在某些网络中,在未插入SIM卡的情况下,也可进行112紧急呼叫。

重拨最后一个号码

重拨最后一个号码时,应

 首先确认手机处于待机屏幕,且屏幕上没有任何输入。

 按  键两次,便可重拨最后呼叫的号码。

 详情参见第11 - 12页的“通话选项”。

单键拨号

长按数字键2至9能拨出存储在SIM卡电话簿中的号码。

 单键呼出的号码与电话簿上(SIM卡中)相应位置的号码一致。

 只有存储在电话簿(SIM卡中)位置2至9中的电话号码能够使用单键拨号功能。

快速拨号

输入1至255(取决于SIM卡)之间的数字,然后按#键与  键便可拨出SIM卡中相应位置的号码。

输入1至500之间的数字,然后按*与  键,便可拨出手机电话簿中相应位置的号码。

 快速拨号所拨叫的号码是SIM卡或手机电话簿中号码存储位置相对应的。

显示本机号码

 在待机屏幕下按  0键。

 您也可在待机屏幕下按  8 9 1 6 键,显示本机号码。

多方通话

如您的SIM卡支持多方通话,则您可同时与多个通话方进行电话会议。即使您挂机,其他通话方仍可继续进行电话会议。

接听第二个来电

 按功能键1保持第一个来电。

 按功能键1接听第二个来电。

 按功能键 2 合并两个来电。

拨出第二个电话

 按功能键 1 保持第一个来电。

 键入电话号码后按功能键1拨出第二个电话。

 当第二方接听后,按功能键 2 合并两个电话。

 当多方通话功能开启后您可以保持任意一方通话。

保持多方通话

 按功能键1键保持所有电话。

 您也可以按 2 2 和  键保持第一个电话,或按 2 1 和  键保持第二个电话。

结束多方通话

按  键或功能键 2 结束所有通话。

您也可以按 1 和  键结束第一个电话,或按 1 2 和  键结束第二个电话。

多方通话的功能需要SIM卡与网络的支持。

语音拨号

您最多可以为10个储存在手机电话簿中的号码设定语音拨号,按如下步骤使用语音拨号功能

在待机屏幕下,长按  键进入语音拨号屏幕。

当您使用耳机时,您可以在待机屏幕下长按耳机上的按键激活语音拨号功能。

在4秒钟内说出您设定好的语音标签,若能被识别,则屏幕会显示正在连接该号码。

静音

通话过程中,选择静音功能时,应当

通话过程中,长按 * 键,可实现静音功能。

再次长按 * 键,恢复声音。

通话结束后,静音功能自动解除。

通话选项

未接电话

在待机屏幕下,按  键显示未接来电列表。

您同样可以在待机屏幕下,按  8 9 3 1 键来进入未接来电列表。

按  或  键突出显示列表中的号码然后按  键。

按 1 键呼叫,按 2 键加入该号码到电话簿,按 3 键删除当前,按 4 键删除所有,按 5 键显示资料。

已接来电

在待机屏幕下,按  键显示已接来电列表。

 您同样可以在待机屏幕下,按  8 9 3 2 键来进入已接来电列表。

按  或  键突出显示列表中的号码然后按  键。

按1键呼叫,按2键加入该号码到电话簿,按3键删除当前,按4键删除所有,按5键显示资料。

拨出电话

在待机屏幕下,按  键显示拨出电话列表。

 您同样可以在待机屏幕下,按  8 9 3 3 键来进入拨出电话列表。

按  或  键突出显示列表中的号码,然后按  键。

按1键呼叫,按2键加入该号码到电话簿,按3键删除当前,按4键删除所有,按5键显示资料。

最后通话时长

在待机屏幕下,按  8 9 3 4 键显示您手机最后通话的时长。

按功能键1重设。

所有呼出通话

在待机屏幕下,按  8 9 3 5 键显示您手机所有呼出通话的时长。

按功能键1重设。

计费资料(AoC)

 AoC功能需要SIM卡与网络的支持。

在待机屏幕下,在进行如下操作前按  8 9 3 6 键显示计费资料屏幕。

总费用

按 1 键。

 按功能键1重设。

 您可能会被提示输入PIN2码。

最高计费

 按2键。

 输入最高计费后按功能键1确定。

 您可能会被提示输入PIN2码。

单元价格

 按3键。

 按    或  键选择输入整数、小数或文字。

 数值(整数和小数)请直接输入,文字请用输入法输入货币类型,最多三个字符。然后按功能键1确定。

 您可能会被提示输入PIN2码。

黑名单

如果拨出的电话无法接通(如通话正忙),可启用自动重拨功能。如重拨后电话仍然无法接通,拨出号码将被添加至黑名单中。

 在待机屏幕下,按  8 9 3 7键显示通话黑名单列表。

通话设定

 进行如下操作之前,在待机屏幕下,按  1 6键显示通话设定屏幕。

来电转接

设定来电转接

 在通话设定屏幕下,按1键。手机在向网络查询转接状态时会有些延迟,然后将显示编辑转接设定屏幕。

- 按  或  键突出显示您要转接的类型。
- 按  或  键突出显示一个条件。
- 当号码栏突出显示时,直接输入要转接的号码或删除已存在的号码。
- 如果您选择无人接听时转接选项,按  键进入转接前等待时间栏,按  或  键选择等待时间。
- 如果您操作出错,按  或  键突出显示适当的栏,然后按功能键1取消。
- 正确设定后按  键。
-  在网络发送手机的转接设定状态时,需等待一段时间。
-  来电转接服务是否收费将取决于您的网络服务提供商。
-  您的网络服务提供商有可能不提供该服务。

来电转接选项菜单

- 按  或  键突出显示所需输入栏,然后按  键。
- 按相应按键选择所需选项。

序号	来电转接选项菜单	
1	复制	将编辑栏里的电话号码复制到粘贴板上。
2	粘贴	将粘贴板上的号码粘贴到编辑栏。
3	取消所有	取消所有编辑栏里的输入。
4	电话簿	从电话簿里选择号码。
5	加入电话簿	将编辑栏里的号码存入电话簿。

 在不同情况下,有些选项可能为灰色而不可用。

来电等待

在通话过程中,手机又接收到另一个来电时,本功能将提示您相关信息。

设置来电等待

- 在通话设定屏幕下,按2键进入来电等待屏幕。
- 按1 1 键打开来电等待功能,或按1 2 键关闭来电等待功能。
按2键检查状态。

使用来电等待

- 当您在通话中手机又收到另一个来电时,听筒会发出哔哔声提示。
- 按功能键1将当前通话保持。
- 按功能键1接通新来电。
- 按功能键1切换接听。
- 按功能键2合并通话。
- 按  键结束当前通话,按功能键 1 恢复被保持的通话。

自动重拨

利用自动重拨功能,在首次呼叫失败后手机可进行最多10次重拨。如对方呼叫忙或网络出现问题时,您的电话将无法接通,按功能键2结束正在进行的重拨。按如下步骤开启或关闭自动重拨功能

- 在通话设定屏幕下,按3键显示自动重拨屏幕。
- 按1键开启自动重拨功能,按2键关闭自动重拨功能。

显示号码

-  显示号码功能需要网络的支持。

使用本功能,您可自由决定在拨打电话时,是否发送您的手机号码,或在接听来电时,是否显示来电号码。按如下步骤设定显示号码功能。

 在通话设定屏幕下,按4键,显示号码屏幕上将显示  表示已激活线路,

显示  表示非激活线路。

 设定每一线路状态时(见右表),按  或  键选择线路(所选定的线路会闪烁)。

 按功能键1开启或关闭来电显示功能。

 按  键保存当前设定。

通话种类	设 置
拨出电话	发送号码
	接通号码
接听来电	来电号码
	回报号码

国际长途拨号

在任何国家拨打国际电话时,须先输入一个国际长途代码,本手机可在电话号码前输入“+”字符,故您不必输入此代码。

输入国际长途电话号码

 在待机屏幕下,长按0键,直到“0”字符变为“+”字符。

 然后键入国家代码、地区代码及您所要拨的电话号码。不管您在哪个国家呼出,英国的代码都为44。如下面所示为输入英国01189 123456号码的步骤。

国际长途代码	国家代码	地区代码	电话号码
+	44	1189	123456

 使用漫游功能时, 您所收到的电话都要收费。

漫游功能使您在世界任何有GSM网络的地方都可使用本手机, 而所有费用均向您的网络服务提供商缴纳。您的网络服务提供商一般与其他国家的网络服务提供商之间签有协议, 从而在既定网络范围内实现自动漫游。您还可设定个人喜好的网络。

拨号时, 有时需输入国际长途代码, 因此连同国家代码(如英国为+44)一起保存电话号码会比较方便。

 动身出国之前, 应设定一些服务, 如呼叫限制或来电转接。

 进行下列操作前, 在待机屏幕下, 按  1 8 键, 显示网络屏幕。

设定自动或手动网络选择

 按1键, 显示选择方式屏幕。

 按1键选择自动方式, 按2键选择手动方式。

 手动选择网络之前, 应事先确认该网络在您的网络服务提供商提供的服务范围之内。

寻找新网

 按2键开始寻找新网, 会显示网络列表屏幕。

 按  或  键突出显示需要的网络, 然后按功能键 1 选择。

SIM列表

 编辑SIM列表之前, 请事先与您的网络服务提供商联系。

 按3键, 查看SIM卡存储器中的网络列表。

 按  或  键突出显示需要的网络, 然后按  键。

 按适当的键选择所需功能。

选择波段



您所使用的波段类别取决于您所在的位置。



按4键,显示波段列表屏幕。



按相应键选择所需选项。



当漫游时(如欧洲,美国等),为了手机能正常使用,请根据您所在的位置选择相应的波段。

功能选择

主菜单

在待机屏幕下,按  键显示主菜单屏幕。

主菜单上的一系列图标作为顶级选项(如右图所示)。您可以通过4向导航键组合(   或  键)及  键(菜单选择键)或者手机按键(快捷键)进行选择。

主菜单图标编号分别代表下列选项

- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 1. 设定 | 2. 我的文档 | 3. 信息 |
| 4. 移动梦网@ | 5. 全球通 | 6. 客户服务 |
| 7. 百宝箱 | 8. 附加功能 | 9. SIM 服务 |

 在帮助区域将适时显示所选菜单。

 只有当您的SIM 卡支持该项功能时,才可显示SIM服务图标。

 在主菜单屏幕下,按 0 键显示本机号码。



菜单选择

用菜单图标方式选择某项功能时,通过按    或  键突出显示所需的图标,然后按  键对您的选择进行确认。

菜单快捷方式选择

用快捷方式可以跳过中间菜单选项而直接进入某一菜单或功能项,而无须突出显示某个图标。可通过按手机键区上与所显示的菜单选项相应的数字键进行选择。

 本用户手册中的功能说明,除某些特例外均可使用快捷方式。

手机设定

通话音量

请按如下步骤调节听筒音量。

方式1（从待机屏幕开始）

 在待机屏幕下,按  1 1 1键显示语音音量滑动调节屏幕。

 按  或  键设定所需音量,然后按功能键1保存变更。

方式2（从待机屏幕开始）

 在待机屏幕下,按侧面按键。

 按  或  键设定所需音量。

方式3（通话中）

 按侧面按键设定所需音量。

情景模式

可通过情景模式菜单将您的手机设定为四种模式中的一种

- 通常
- 会议
- 携带
- 车载

 对某一特定情景模式设定的更改会被存储,当该模式再次被选定时,将被直接使用。

模式选择

 在待机屏幕下,按  键。

 您也可以在待机屏幕下,按  1 2 键进入情景模式设定。

 按适当的键选择需要的模式。

 您也可以在待机屏幕下长按  键选择会议模式。

默认模式设定

当某一种模式被选定时,手机的某些设定会自动更改为此模式下的设定。

下表列出了每种模式的默认设定。

	通常模式	会议模式	携带模式	车载模式
和弦铃声	默认	默认	默认	默认
铃声音量	响亮	静音	响亮	中
新信息音	默认	默认	默认	默认
信息音量	中	静音	响亮	中
按键音	开	关	开	开
服务音	开	关	开	开
振动器	关	开	开	关
自动应答	常关	常关	常关	开

 车载模式下,背景灯一直打开,这将影响电池的寿命。

 上表所显示的默认设置各不相同,请检查您手机中所设置的数据。

编辑模式设定

 在待机屏幕下,按  键,然后按  或  键选择所需模式,再按功能键1,接下来进行如下操作,

 您也可以在此待机屏幕下,按  1 2 键进入情景模式设定屏幕。

和弦铃声

 按 1 键显示包含当前已设铃声的文件列表屏幕。

 按  或  键突出显示所要的铃声,然后按  键。

 详情参见第86页的“声音”。

铃声音量

 按 2 键显示带一个音量滑动调节游标的铃声屏幕。

 按  键或音量上键增大或按  键或音量下键减小音量到合适的大小(游标随着按键而移动)。或者直接按数字键调节音量(0-静音9-最大音量)。

 按功能键1保存变更。

 被呼叫时也可通过侧面按键来调节铃声音量。

 日程事件的提示音量和铃声音量保持一致。

新信息音

 按3 键显示包含当前已设铃声的文件列表屏幕。。

 按  或  键突出显示所要的信息铃声,然后按  键。

 详情参见第86页的“声音”。

信息音量

 按 4 键显示带一个音量滑动调节游标的信息音屏幕。

 按  键或音量上键增大或按  键或音量下键减小音量到合适的大小(游标随着按键而移动)。或者直接按数字键调节音量(0-静音9-最大音量)。

 按功能键1保存变更。

按键音

 按 5 键显示按键音屏幕。

 按1键开启或2键关闭按键音。

服务音

 按 6 键显示服务音屏幕。

 按1键开启或2键关闭服务音。

振动器

 按 7 键显示振动器屏幕。

 按1键开启或2键关闭振动器。

自动应答

当使用车载模式和耳机时,可以使用自动应答功能接听来电。

 在车载模式编辑屏幕下,按8键显示自动应答屏幕。

 按1键开启或2键关闭自动应答。

 自动应答选项只能在车载模式下使用。

 自动应答选项只有在使用免提配件或耳机时才有效。

应答选项

任意键应答

若此功能开启,您可以按任意键(除了  键,功能键 2 , 侧面按键)接听来电。若此功能关闭,则您只能用  键或功能键1接听来电。

 在待机屏幕下,按  1 1 2 1 键。

 按1键开启或2键关闭任意键应答。

静音

当您的手机翻盖被合上且静音功能被激活时,若有来电或信息,您可用侧面按键停止响铃。

 在待机屏幕下,按  1 1 2 2 键。

 按1键开启或2键关闭静音。

 当您的手机翻盖被合上,但静音功能未被激活时,您不能实现静音功能。

 详情参见第11页的“静音”。

翻盖应答

当您的手机翻盖被合上,且翻盖接听功能开启时,您可以打开手机翻盖接听来电。

 在待机屏幕下,按  1 1 2 3 键。

 按1键开启或2键关闭翻盖应答。

侧面按键

您可以设置启动或解除侧面按键功能。

 在待机屏幕下,按  1 1 3 键。

 按1键开启或2键解除翻盖合上时侧面按键功能。

 即使关闭侧面按键功能,您仍然可以按音量上键拍摄照片。

双线设定(ALS)

 双线设定功能需要SIM卡和网络支持。

 此功能暂时为不可选项。

如果您的SIM卡支持ALS功能(双线路备用功能),您可按照如下步骤设定使用哪条线路或自动选择线路。

 在待机屏幕下,按  1 1 4 键显示双线设定屏幕,进行下列操作。

拨出电话

 ALS设置屏幕出现后按1键。

 按适当的键选择相应功能。

语音信箱

 ALS设置屏幕出现后按2键。

 按适当的键选择相应功能。

时钟

您的手机可以保存两个时区的时间:本地时间或异地时间。这些时间以12小时或24小时格式显示在待机屏幕上,并可以用来触发闹钟或设置日程表。

 在待机屏幕下,按  1 1 5 键,然后进行如下操作。

显示时钟

使用该选项,可以选择您想显示在待机屏幕上的时间。

 按1键进入显示时钟屏幕。

 按1键显示本地时间,按2键显示本地及异地时间,按3键关闭时间显示功能。

设定时间

 按2键显示设定时间屏幕。

 按1键显示本地时间屏幕,或按2键显示异地时间屏幕。

 在时间设定屏幕下,输入所需的本地/异地时间,再按功能键1确定。

设定日期

- 按 3 键显示设定日期屏幕。
- 输入所需的日期,再按功能键1保存变更。

设定日期格式

- 按 4 键显示设定日期格式屏幕。
- 按相应按键选择所需的日期格式。

设定时间格式

- 按 5 键显示设定时间格式屏幕。
- 按 1 键选择12小时模式,或按 2 键选择24小时模式。

时区

- 按 6 键显示时区屏幕,在当前所选时区前会有一个 .
- 按  或  键突出显示所需要的时区。
 - 如果所选时区可以被设置夏令时,将会在屏幕底端显示。按  键开启/关闭设置(在方框里有一个  表示夏令时开启。)
- 按功能键1保存变更。

设置手机语言

如果屏幕菜单显示的语言不是您需要的,采用下面步骤设定所需要的语言。

- 在待机屏幕下,按  1 1 6键。
- 按相应的键选择语言。
-  当您选择了需要的语言后,请等待其生效。

指示灯设置

您可以为来电,信息和通话中选择不同的指示灯颜色。

- 在待机屏幕下,按  1 1 7键。
- 按相应键选择您所想改变的设置。
- 按  或  键突出显示您所喜欢的颜色,按  键确定。
-  在当前所选颜色边会有一个 。

通过主显示屏设定菜单,可对如下设定进行更改。

-  当选择动画时,详情请参见第85页“图片”。
- 在待机屏幕下,按  1 3 键显示主显示屏设定屏幕,进行下列操作:

问候语

可按如下步骤选择问候语类型

- 按 1 键显示问候语设定屏幕。
- 按相应按键选择所需的问候语类型。
 - 如果选择的是文字,按功能键1显示文字编辑屏幕,输入文字后按  键。

墙纸

您可以从图片列表中选择手机待机时主显示屏的背景画面。

- 按 2 键显示包含当前已设图片的文件列表屏幕。
- 按  或  键显示您要设为墙纸的图片,然后按功能键1,图片将会被显示(预览)。按功能键1将其设为墙纸。
-  当前选择的图标上会有一个 。

颜色选择

您可以从八种不同的颜色中为您的主显示屏选择颜色类型。

按3键显示颜色选择屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键显示您要设置的颜色,屏幕颜色将变成所选的颜色,选定所要的颜色后按 C 键。

子显示屏设定

通过子显示屏菜单,可对下列设定进行更改。

在待机屏幕下,按  1 4 键显示子显示屏设定屏幕,然后进行如下操作:

屏幕显示

按 1 键进入屏幕显示设定。

按 1 键开启子显示屏显示或按 2 键关闭子显示屏显示。

只显示时钟

当该功能启用时,在子显示屏上只显示时钟。

按 2 键进入只显示时钟屏幕。

按 1 键开启只显示时钟功能或按 2 键关闭只显示时钟功能。

来电显示

您可以选择在子显示屏上显示来电号码或姓名(如果您已将其存入电话簿)。

按 3 键进入来电显示屏幕。

按 1 键开启来电显示或按 2 键关闭来电显示。

显示方向

按 4 键进入显示方向屏幕。

按 1 键选择方向 1 或按 2 键选择方向 2。

对比度

- 按 5 键进入子显示屏对比度屏幕。
- 按 ▲ 键逐级增加对比度或按 ▼ 键逐级降低对比度,直至得到所需要的对比度效果。
- 按功能键1保存变更。

省电

- 在待机屏幕下,按  1 5 键显示省电设定屏幕。
- 按相应按键选择所需的省电等级设置。
 - 按1键进行第一等级(最低等级省电设置)显示屏背景灯,指示灯和键盘背景灯。
 - 按2键进行第二等级显示屏背景灯,指示灯和键盘背景灯。
 - 按3键进行第三等级(最高等级省电设置)显示屏背景灯,指示灯和键盘背景灯。

 如果选择的是车载模式,则背景灯会一直亮。

 如果手机没有任何操作,背景灯会在设定的时间后关闭。

重设功能

使用该功能,可使您的手机回复到出厂设置状态。

- 在待机屏幕下,按  1 9 键显示重设功能屏幕。
- 输入密码后按功能键1,然后按功能键1确定。
-  回复到出厂设置状态后,您对手机设定所作的任何更改将全部丢失。
-  您的电话簿将不会受到影响。

电话簿

电话簿

您的手机和SIM卡中最多可以储存7个目录。

- 全部电话号码(存储在ADN和FDN中的所有电话号码)
- SIM 卡中的个人电话簿 (ADN)
- 手机存储器中的个人电话簿 (ADN)
- 服务拨叫号码(SDN)
- 固定号码拨号(FDN)
- 本机号码
- 留言信箱号码



您在查看任何一个电话簿时，也可以按  键切换到其他电话簿(如果SIM卡支持此功能)。



SIM卡能储存的最大号码数量为ADN, FDN, SDN目录共同占用。

个人电话簿(ADN)

这些号码叫做简短拨号号码(ADN)。ADN有两种类型，一种是手机存储器中的电话簿(手机电话簿)，另一种是储存在SIM卡中的电话簿(SIM卡电话簿)。

SIM卡电话簿

- SIM卡中可存储最多255条个人信息。
- 每一条信息只包含一个电话号码、一个姓名和一个位置编号。



一张SIM卡能够存储的电话号码数取决于该SIM卡的容量。

手机电话簿

- 手机存储器中可存储500条个人信息。
- 每条个人信息中可添加七个电话号码(家中电话、移动电话、工作电话、数据电话、传真以及两个其他电话)。
- 每条个人信息中可添加两个电子邮件地址。
- 每条个人信息中都分配有两个进行文字描述的区域。
- 可对每条个人信息进行分组以方便搜索。
- 最多10个号码有语音拨号功能。
- 每条个人信息都可以设定相应的铃声、指示灯和来电图片。
- 每条个人信息都有其位置编号(1至500)。

固定号码拨号(FDN)

固定号码拨号功能意味着只能拨打已经存储在固定号码拨号列表中的号码,当开启FDN功能时(详情参见第48页),只能拨打存储在FDN列表中的号码和紧急呼叫号码。

 尽管您的手机有FDN功能,但您的SIM卡也必须支持此项功能,所以您必须向网络服务提供商申请提供此服务。

服务拨叫号码(SDN)

SDN目录储存的号码是您的网络服务提供商预先提供的。它们将呼叫您的网络服务提供商同意的服务(例如 客户查询、账单信息、体育新闻、天气信息等),您不能对其进行编辑。您只能看到相应的文字标题,不能看到号码。

 尽管您的手机支持SDN功能,但是它应该是预设在SIM卡里——请向您的网络服务提供商查询。

电话簿列表屏幕



个人信息屏幕



功能键 2

电话簿列表选项菜单

-  编辑FDN中的号码时,您会被提示输入PIN2码。
-  在不同条件下,有些选项可能为灰色显示,不可用。
-  在待机屏幕下,按  键进入电话簿列表。
-  按  键直到所需要的目录被显示。
-  您也可以在待机屏幕下,按  8 9 1 键和适当的键进入所需目录。
-  按  或  键突出显示所需的个人信息,然后按  键进入选项菜单。

新建

-  在选项菜单下,按1键进入新建屏幕。
-  按适当的键选择您要保存个人信息的目录。
-  输入名字和其他必要信息后按功能键1(详情参见“编辑已有电话簿”)。
-  建议使用国际号码格式储存电话号码。

编辑已有电话簿

-  在选项菜单下,按2键进入编辑记录屏幕。
-  对于SIM卡电话簿和FDN目录,下面步骤只能添加/编辑姓名、电话号码和位置编号。
-  对于本机号码和留言信箱号码,下面步骤只能添加/编辑姓名、电话号码。

添加/编辑电话号码、邮件地址&个人信息

-  按  或  键突出显示您要编辑或添加信息的选项,然后按  键。
-  在目标栏添加所需号码信息或做出必要的改动后,按  键。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要编辑的选项,按同样方法进行更改。

 按功能键1保存变更。

 您也可以用上列方法编辑姓名、拼音、电话号码、电子邮件地址和资料。

 详情参见第41页的“文字输入”。

分组管理

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示组别栏,然后按  键。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要将其加入的分组,然后按  键。

 按功能键1保存变更。

语音拨号

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示语音拨号栏,然后按  键进入语音拨号屏幕。

增加一个语音拨号记录

 在语音拨号屏幕下,按1键,然后说出您想作为语音标签的姓名。

 屏幕会提示您再次说出姓名进行确认,然后屏幕会显示相应提示信息。

播放语音拨号记录

 在语音拨号屏幕下,按 2 键播放该号码的语音拨号记录。

删除语音拨号记录

 在语音拨号屏幕下,按3键删除该号码的语音拨号记录。

 按功能键1保存变更。

 最多只能为10个电话簿号码设置语音拨号记录。

 您可以查看已存储的语音拨号数以及语音拨号列表。

设定指示灯颜色

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示指示灯栏,然后按  键。
- 按1键显示指示灯颜色列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需颜色,然后按  键确定。
- 按功能键1保存变更。

分配来电图片

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示图片栏,然后按  键。
- 按1键显示包含已设图片的文件列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需图片,然后按功能键1预览图片。
- 按功能键1选择预览的图片。
- 按功能键1保存变更。

 当前选定的图片前会显示 。

 详情参见第85页的“图片”。

设置来电铃声

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示旋律栏,然后按  键。
- 按1键显示包含已设铃声的文件列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需铃声,然后按功能键1试听。
- 按功能键1停止试听并选择试听的铃声,或按功能键2终止播放而不选择试听的铃声。
- 按功能键1保存变更。

 当前选定的铃声图标上会显示 。

 详情参见第86页的“声音”。

设定位置编号

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示位置编号栏,然后按 C 键。

输入位置编号后按 C 键。

对于本机号码和留言信箱号码,只有当前复制可被使用。

按功能键1保存变更。

复制个人信息

复制当前

在电话簿列表选项菜单下,按 3 1 键进入复制当前屏幕。

按适当的键选择您要复制到的目录。

请输入希望的位置编号或按 ▲ 或 ▼ 键突出显示位置编号栏,然后按 C 键。

当您选择的个人资料包含超过1个电话号码/电子邮件地址,而目标位置只允许保存1个号码时,屏幕将显示原始号码,您可以选择要复制的号码。

将电话簿中个人信息复制到其他目录时,仅复制该目录支持的信息。

成套复制

在电话簿列表选项菜单下,按 3 2 键。

按适当的键选择要复制到的目录。

在复制手机电话簿中的号码时,您要选择需复制的号码。

输入所需的起止位置,然后按 C 键。

当您选择的个人资料包含超过1个电话号码,而目标位置只允许保存1个号码时,屏幕将显示原始号码,您可以选择要复制的号码。

 将电话簿中个人信息复制到其他目录时,仅复制该目录支持的信息。

移位

 在电话簿列表选项菜单下,按4键进入移位屏幕。

 按适当的键选择要转移到的目录。

 输入移位的目标位置号,然后按  键。

 当您选择的个人资料包含超过1个电话号码,而目标位置只允许移位1个号码时,屏幕将显示原始号码,您可以选择要移位的号码。

删除

删除当前

 在电话簿列表选项菜单下,按 5 1 键。

 按功能键 1 确定。

删除所有

 在电话簿列表选项菜单下,按 5 2 键。

 按功能键 1 确定。

 此功能仅适用于手机电话簿。

分组管理

新建/移位至分组

 在电话簿列表选项菜单下,按 6 1 键。

 按  或  键突出显示目标组,然后按  键。

 此操作后可能显示确认菜单,按功能键1确定。

从分组中删除

- ☞ 在电话簿列表选项菜单下,按 6 2 键。
- ☞ 按功能键1确定。

显示所有组别

- ☞ 在电话簿列表选项菜单下,按 6 3 键。
- ☞ 按 ▲| 或 ▼| 键突出显示要重命名的组别。
- ☞ 按功能键1,输入组名后按  键。

整理方式

- ☞ 在电话簿列表选项菜单下,按 7 键。

 整理所需时间取决于电话簿中个人信息数量,每条个人信息所包含的字符数量以及语言类型。

选择整理方式

字母数字

- ☞ 按 1 键,按字母数字顺序(姓名)显示最近查看的电话簿。(例如,按 5 键一次跳到以J开头的姓名,按 5 键两次跳到以K开头的姓名)。

位置查询

- ☞ 按2键,按位置顺序显示最近查看的电话簿。

拼音

- ☞ 按3键,按拼音顺序显示最近查看的电话簿。

笔画

- ☞ 按4键,按笔画顺序显示最近查看的电话簿。

呼叫所查询到的号码

按  键呼叫在屏幕下方显示的号码。

按  查看电话簿列表时,按  或  键显示该个人信息中所存储的其他号码和电子邮件地址。

按  当屏幕下方显示为电子邮件地址时,按功能键1新建彩信。

位置查询

在电话簿列表选项菜单下,按 8 键。

输入您要查询的号码的存储位置,然后按功能键1,将显示电话簿列表屏幕,并且该存储位置上的号码会被突出显示。

剩余空间

在电话簿列表选项菜单下,按 9 键。

按1键显示状态报告,按2键显示语音拨号列表。

编辑个人资料

在待机屏幕下,按  键进入电话簿屏幕。

按  键直到显示所需目录。

您也可以¹在待机屏幕下,按  8 9 1 键和适当的键进入所需目录。

按  或  键突出显示所需的电话簿记录。

按  键,再按  或  键突出显示所需个人信息。

按  键显示个人资料选项菜单屏幕。详情参见第32页的“电话簿列表选项菜单”。

序号	选 项 菜 单	
1	呼叫	呼叫所选号码。
2	发送信息	新建短信/彩信,发送到所选号码或电子邮件地址。
3	编辑	继续编辑该号码。
4	复制	将该号码复制到其他电话簿。
5	移位	将该号码移位到其他电话簿。
6	删除当前	删除该号码。

 关于3(编辑)、4(复制)、5(移位)、6(删除当前项),详情参见第32页的“电话簿列表选项菜单”。

呼叫所选电话号码

 在个人资料菜单屏幕下,按1键。

发送短信/彩信到所选的号码/电子邮件地址

 在个人资料菜单编辑屏幕下,按2键。

 当您突出显示个人资料中的电话号码时,按 1 键新建短信,按 2 键新建彩信。新短信/彩信屏幕会被显示。

 详情参见第49页“信息”部分。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能,使用该功能可以在通话过程中记下一个来电号码,并在通话结束后拨出此号码。记录在便笺簿中的号码还可以存储起来以备将来使用。

记录/拨打便笺簿号码

 通话过程中,输入想记录在便笺簿中的号码,它会显示在手机屏幕上。

 通话结束后按  键,该号码仍会显示在屏幕上,按  键拨出此号码。

留言信箱

留言信箱功能可以将来电转接到留言信箱中心。若有人在留言信箱中心给您留言,则网络会发信息通知您。



留言信箱功能需要SIM卡支持。



留言信箱服务需要网络支持, 详情请联系您的网络服务提供商。

设置留言信箱号码



该功能在留言信箱号码未设定的情况下仍可使用。

在待机屏幕下,按  8 9 1 7 键显示留言信箱号码编辑屏幕。

按  或  键突出显示所需线路,然后按两次  键。

再按  键,输入所需号码,然后按  键确定。

按功能键1保存变更。

将来电转接到留言信箱中心



此功能需要设置来电转接(详情参见第13页)。

确定已正确设定留言信箱中心号码。

如果您有被设置为来电转移的电话打进时,此来电将被转移到留言信箱中心。

接收语音留言



该功能在留言信箱号码已设定的情况下方可使用。

在待机屏幕下,按  8 9 1 7 键显示留言信箱号码编辑屏幕。

按  或  键突出显示目标线路后,按  键。

再按  1 键。

文字输入

本节将说明如何输入文字。在编辑电话簿时方法相同。

模式变换

在文字输入屏幕下,按功能键1选择输入法。

中文模式: T9 中文笔画输入, T9 拼音/注音输入, 数字输入, 普通文字输入(ABC)。

英文模式: T9 英文输入, 普通文字输入(ABC), 数字输入。

T9 英文输入

本手机采用的T9输入法是一种最快速、简洁和直观的输入法。对于每个待输入的字母,只需按一次数字键。屏幕将根据手机内存词典显示您可能需要的单词。

在文字输入屏幕下,按  7 1 键选择T9 英文输入。

i) 例如,若要输入“good”:

按 4 6 6 3 键,然后按0键即完成该单词输入。

ii) 若要输入“Peter is good”:

按*键切换到大写(只有首字母大写),您将会看到在帮助区有一个绿色箭头。

按 7 3 8 3 7 键显示“Peter”,然后按0键确定。

按 4 7 键显示“is”,然后按0键确定。

按 4 6 6 3 键显示“good”,然后按0键确定,完成整个句子的输入。

按 键	功 能
0	完成一个单词输入,并插入一个空格。
功能键1,功能键2或#	显示其它匹配单词(如home, gone, hood等)。
◀ 或 ▶	移动光标。
CLR	删除个别字母。
*	在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。
#	当没有单词被突出显示时,启动符号模式。

普通文字输入

在文字输入屏幕下,按功能键1直到出现普通文字(ABC)输入。

按数字键输入字母。例如,若要输入“e”,连续按两次3键;若要输入“f”,连续按三次3键。其它功能见下表。

按 键	功 能
*	在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。
0	插入一个空格。
CLR	删除个别字母。
◀ 或 ▶	移动光标。
#	启动符号模式。

 若您输入了一个错误字母,按    或  键将光标移至错误字母的右侧,然后按CLR键。

 在普通文字输入(ABC)状态下显示了您所需要的字母时,按  键将字母显示区域的光标移到下一个字母位。(若您等待超过1秒钟,文字输入屏幕上的光标将自动向右移到下一个字母位。)

数字输入

-  在文字输入屏幕下,按功能键 1直到出现数字(123)输入。
-  用数字键输入数字。

T9[™] 中文笔画输入

-  在文字输入屏幕下,按  7 7 键选择T9[™]简体中文输入,再按功能键 1直到出现T9[™]中文笔画输入。
-  按*键打开/关闭部首模式。(如果打开,在部首栏将出现一个“部”。)
-  按1-6在笔画栏加入笔画,将会显示候选字。
-  若要选择候选字,先按功能键1或0键,然后按候选字编号(1-7)或直接按候选字编号1秒钟(若候选字多于7个,按  或  键可显示更多候选字)。

 如果部首模式被打开,部首会带下划线显示。选择部首后,会将其复制到笔画栏。

 当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9[™] 拼音输入(简体中文)

-  在文字输入屏幕下,按  7 7 键选择T9[™]简体中文输入,再按功能键1直到出现T9[™]拼音输入。
-  根据通常的键盘输入按2-9键输入拼音,匹配的拼音将显示在T9[™]栏中。
-  按  或  键突出显示一个拼音。
-  突出显示一个完整拼音后,可按功能键2显示声调。

- 若要选择声调,直接按声调编号。



候选字将显示在候选栏(若候选字多于7个,按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。



若要选择候选字,先按功能键1或 0 键,然后按候选字编号(1-7)或直接按候选字编号1秒钟。



当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9[®] 注音输入(繁体中文)



在文字输入屏幕下,按  7 8 键选择T9[®]繁体中文输入,再按功能键1直到出现T9[®]注音输入。



根据BoPoMoFo键盘图按1-9、*、#键输入注音,匹配的T9[®]注音将显示在T9[®]栏。



按 ◀ 或 ▶ 键突出显示一个注音。



突出显示一个完整注音后,可按功能键 2 显示声调。

- 若要选择声调,直接按声调编号。



候选字将显示在候选栏(若候选字多于7个,按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。



若要选择候选字,先按功能键1或 0 键,然后按候选字编号(1-7)或直接按候选字编号1秒钟。



当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

键盘分配

无论何时您想输入文字(用于短信息、数字、存储姓名等),按一个数字键可显示不同的字符。在T9[®]英文输入和普通文字(ABC)输入屏幕显示时,按*键可在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。在文字输入屏幕显示时,按功能键1可选择普通文字输入(ABC)、T9[®]文字输入(T9)及数字输入(123)。

符号输入

在符号输入模式下,各数字键可根据其备用页显示一个符号。在文字输入模式下(除了T9[®]注音输入模式外),按#键即可启动符号输入模式。按 ▲ 或 ▼ 键可选择备用页,然后按相应的数字键输入所需符号。

保密功能

保密功能可以保护您的手机,以免他人未经许可擅自使用您的手机。

您可能会被要求输入以下5种安全密码。当手机提示您输入这些密码时,可以用键盘输入相应的数字。

- PIN码(由网络服务提供商提供,如果手机被盗可以保护您的SIM卡)
- PIN2码(由网络服务提供商提供,用于对计费资料和FDN服务的保护)
- PUK码(个人解锁码,在PIN码被锁定时用来解锁)
- PUK2码(个人解锁码,在PIN2码被锁定时用来解锁)
- 密码(手机密码)



如果您忘记密码,请与您的网络服务提供商联系,他们是这些密码的唯一提供者。

更改PIN码

PIN码

您可以设定手机在开机时需要输入PIN码,只有输入正确的PIN码后才能使用手机。如果未输入PIN码,即使手机收到来电也不能应答。如果您三次输入错误的PIN码(不一定是在同一时间),PIN码即被锁定,您必须向网络服务提供商获取PUK码为您的SIM卡解锁。



有些SIM卡设定必须输入PIN码。



当设定PIN码锁定功能时,您也能够修改PIN码。

更改PIN码

在待机屏幕下,按  1 7 1 1 键显示更改PIN码屏幕(暂时为不可选项)。

输入当前PIN码后,按功能键 1,将提示您输入新密码,然后再次输入新密码进行确定,立刻显示确定屏幕后,返回更改密码屏幕。



在更改PIN码前,请先启动PIN码功能。

PIN2码

您的手机支持一些先进功能,可能需要输入PIN2码后才能使用或修改。如果您三次输入错误的PIN2码(不一定是在同一时间),PIN2码将被锁定,您必须向网络服务提供商索取PUK2码。



PIN2码与SIM卡相关,由网络服务提供商提供。

更改PIN2码



在待机屏幕下,按  1 7 1 2 键显示更改PIN2码屏幕。



输入当前PIN2码再按功能键1,将提示您输入新密码,然后再次输入新密码进行确定。

密码

密码用来为PIM功能解锁。

更改密码



在待机屏幕下,按  1 7 1 3 键显示更改手机密码屏幕。



密码初始密码为“0000”。



输入当前密码后按功能键1,您就可以输入新的密码,再次输入新的密码以确定。

PIN码激活



在待机屏幕下,按  1 7 2 键显示PIN码激活屏幕。



按设置要求输入相应键。

电话锁

当电话锁开启后,您只能拨出紧急电话号码或者输入密码进行解锁。在锁定状态下,只有输入正确的密码才能解锁。

按如下步骤设定电话锁开启/关闭。

 当电话锁激活后,开机时会提示您输入密码。

 在待机屏幕下,按  1 7 3键显示更改电话锁屏幕,将提示您输入密码来设定电话锁。

 输入密码后按功能键1,电话锁定屏幕会显示。

 按功能键1进行紧急呼叫或按功能键 2 解除锁定。

 在要解除锁定时,您将被提示再次输入密码,然后按功能键1。

通话限制

利用此功能可限制本手机拨出或接听如下电话

- 所有拨出电话
- 所有国际电话
- 除本地外的国际电话
- 所有来电
- 漫游时来电

 在待机屏幕下,按  1 7 4键显示通话限制屏幕,进行以下步骤

更改设定

 所选设置的图标上会有红条。

 在通话限制菜单屏幕下,按 1 键进入更改设定屏幕。

 按    或  键突出显示所需限制(见上)和通话类型(语音、数据、传真或短信),然后按  键。

 按  键保存限制通话更改,屏幕会提示您输入限制通话密码。

按数字键输入相应密码,按功能键1确定。

设定密码

 通话限制属网络服务,并要求有密码。

在通话限制菜单屏幕下,按 2 键进入设定密码屏幕。

输入旧密码,然后按  键输入新密码,然后按  键再次输入新密码。

按功能键1确定。

固定号码拨号设定

该功能限制您只能拨出FDN电话簿中的号码。

 FDN功能须网络支持。

 详情参见第31页的“固定号码拨号”。

在待机屏幕下,按  1 7 5键显示固定号码拨号屏幕。

按 1 键开启此功能,或者按2键关闭此功能。屏幕将提示输入PIN2码。

输入PIN2码,检验用户的网络身份。

按功能键1确定。

信息

信息概述

信息服务

您的手机支持如下信息服务

- 短信(短信息服务)允许您发送短信息到其它号码(最多160个单字节字符)。发送短信息的目的号码必需是具有收发短信息功能的手机和SIM卡。

短信信息也支持增强型短信(增强型信息服务),其内容的长度取决于您设定的“最多链接信息”,最多可以设定10个。

- 彩信(多媒体信息服务)允许您在发送的信息中附加多媒体文件。您可附加声音文件和图片文件。当您收到一条彩信时,彩信服务中心会发送一条信息来通知您。您可以选择自动方式或者手动方式接收。

标准信息

您的手机能够收发短信和彩信信息。当信息发送时,接收者号码及姓名将被显示出来(如果该姓名号码存储在您的电话簿内)。如果没有姓名显示,则只显示一个号码和图形,直至信息发送并已确认。当您收到一条信息时,手机铃响,信息图标会显示在您的手机屏幕上,且指示灯会持续闪动。

当SIM卡信息存储容量饱和后,您的手机会自动给服务中心发送一条信息。在服务中心接收到该信息后,SIM卡已满的图标会显示在屏幕上。在您的SIM卡有剩余空间前,服务中心不会再发送信息给您。若有剩余空间,手机会自动通知信息服务中心,可以恢复接收信息功能。

当您发送信息前,可以先设定回执要求。这样,服务中心会给您发回一条信息,告知您原信息是否发送成功。



短信息功能须网络支持。



请不定期的删除不必要的信息。当手机存储的信息已满时,手机将不能再接收新信息。

信息菜单

在待机屏幕下,按功能键 1 显示信息屏幕。

您也可以在此待机屏幕下,按  3 键显示信息屏幕。

按相应按键进入如下选项

序号	信息菜单	
1	收信箱	保存已收到的信息。
2	草稿	保存未编辑完的信息。
3	发信箱	保存发送失败的信息。
4	已发送	保存已发送的信息。
5	回收站	保存被删除的信息。  SIM 卡里的信息在被删除时,将直接被永久删除,不会移到回收站。
6 / 7	用户 1 / 2	保存用户通过“信息移动”功能移动的信息(详情参见第53页的“信息列表选项菜单”部分)。
8	小区广播	保存收到的小区广播信息(详情参见第62页的“小区广播”部分)。

 如果在该选项内没有任何信息,则显示灰色,不能选定。

阅读信息

在待机屏幕下,按功能键1显示信息屏幕。

按相应数字键选择所需文件夹,显示该文件夹下的信息列表。

按  或  键突出显示所需信息,然后按  键显示信息内容(信息浏览屏幕)。

 未阅读的信息用粗体表示。

若信息不能在一页内显示,则按 ▲ 或 ▼ 键可以浏览其他部分的内容。

下面的一些图标可能会被显示。

图标描述	图标描述
信息类型图标	已读 / 未读状态图标
 不带附件的彩信	 新 / 未读信息
 带附件的彩信	 已读信息
 彩信存储在信息服务中心	文件夹里的信息状态
 彩信投递报告	 文件夹里的已读信息数
 短信	 文件夹里的未读信息数
 不完整的短信	过滤状态图标
存储位置图标	 通过状态过滤短信(不完整)
 突出显示的信息存储在SIM卡中	 通过位置过滤短信(SIM卡)
 突出显示的信息存储在手机里	 通过位置过滤短信(手机)
 突出显示的信息存储在手机里,并且在回收站里	 过滤短信
排序状态图标	 过滤彩信
 信息按日期排序	彩信优先级图标
 信息按名称排序	 彩信有高优先级
 信息按已读 / 未读状态排序	 彩信有低优先级
 信息按大小排序	信息发送状态图标
 信息按升序排序	 未发送成功的短信
 信息按降序排序	 已发送的短信

选项菜单

信息选项菜单

 在信息屏幕下,按  键显示信息选项菜单。

序号	信息选项菜单	
1	短信设定	更改短信功能的设定。详情参见第60页的“短信设定”。
2	彩信设定	更改彩信功能的设定。详情参见第61页的“彩信设定”。
3	小区广播设定	更改小区广播功能的设定。详情参见第62页的“小区广播”。
4	查看信息状态	显示您的手机和SIM卡内存储的信息数以及容量大小。
5	重命名文件夹	重新命名“用户1/用户2”。
6	查看所有	显示所有文件夹中的信息列表。
7	筛选信息	通过设定过滤器可以选择显示您所需要的信息类型。 短信: 按存储位置(SIM卡、手机或双方)或信息状态(完整、不完整或双方)设定过滤器。 彩信: 只显示彩信。 双方: 同时显示短信和彩信。



在不同文件夹,可能有些选项为灰色显示,不能使用。

信息列表选项菜单

 在信息列表屏幕下,按  键显示信息列表选项菜单。

序号	信息列表选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发件人。
2	答复所有	回复当前突出显示的信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息,将其移入回收站。
4	删除所有	删除当前文件夹中所有的信息,将其移入回收站。
5	转发	转发突出显示的信息的文本内容。
6	每页信息	选择在每页显示3条或6条信息。
7	信息移位	将突出显示的信息移到其他文件夹,或者SIM卡或手机。
8	信息整理	按: 您可以按日期、姓名、已读/未读或大小整理信息。 顺序: 您可以按升序或降序整理信息。 方法: 您可以按字母数字、拼音或笔画整理信息。
9	寻找	您可以按字母、拼音或笔画查找信息。
-	查看资料	可以查看突出显示的信息的详细资料。
-	编辑	您可以继续编辑突出显示的信息(只限于草稿和发信箱)
-	重新发送信息	重新发送信息(只限于发信箱)。可以重新发送全部或部分储存在发信箱中的信息。
-	恢复	将信息恢复到原来的文件夹(只限于回收站)。

 在不同的文件夹,菜单的序号有可能不同。

 在不同的文件夹,有些选项可能为灰色显示,不可用。

信息浏览选项菜单

 在信息浏览屏幕下,按  键显示信息浏览选项菜单。

序号	信息浏览选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发件人。
2	答复所有	回复当前突出显示的信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息,将其移到回收站。
4	查看资料	显示当前信息的详细资料,包括信息状态、发件人和日期、信息类型、大小及所在文件夹。
5	转发	转发当前信息的文本内容。
6	储存组件	将突出显示的插件保存在我的文档中的文件夹中。
7	信息移位	将信息移到其他文件夹、SIM卡或手机。
8	摘选模式	启动摘选模式。

 在不同条件下,有些选项可能为灰色显示,不可用。

 答复的目标号码为当前信息的发送人号码。

 当有插件被突出显示时,就可以使用储存组件功能。

 只有当信息中包含插件时,才能使用储存组件功能。

 在信息浏览屏幕下,按  或  键突出显示电话号码、电子邮件地址或网址,然后按  键
电话号码

1. 加入电话簿

2. 拨接电话号码

3. 建立短信

4. 新建彩信

电子邮件地址

1. 加入电话簿

2. 新建彩信

网址

1. 加入书签

2. 启动浏览器

创建信息

 在待机屏幕下,按两次功能键1显示信息类型屏幕。

 按 1 键创建新短信,按 2 键创建新彩信。

 按  或  键突出显示“至”栏,并按  键确定。

 输入所需号码,再按  键重新显示新短信或新彩信屏幕。

 您可以按  或  键检查其他号码。

 按  键突出显示“信息/主题”栏,再按  键显示“信息/主题”屏幕。

 输入信息内容,并按  键。在信息编辑屏幕按  键显示信息编辑选项菜单,按相应按键选择所需选项。

 按功能键1发送信息。

 在普通文字输入(ABC)模式下,所键入的任何单词,如果T9词典内没有,将会被自动添加。

 创建信息时,按功能键1切换文字输入模式。

 当您编辑信息超过1个字符,然后切换到其它屏幕或接听来电时,该信息会被自动存入草稿中(详情参见第49页)。

信息编辑选项菜单

在新建短信/彩信屏幕下,按  键可以显示信息编辑选项菜单。

序号	信息编辑选项菜单													
-	新建	可以增加一个收件人、信息或组件。												
-	编辑	编辑已经存在的收件人号码、信息或组件。												
-	预览信息	预览信息内容。												
-	删除	删除突出显示的收件人、信息或组件。												
-	删除所有	删除所有的收件人、信息或组件。												
-	储存	将信息保存到草稿中。												
-	电话簿	从电话簿中选择收件人。												
-	选择常用号码	从常用号码中选择收件人。												
-	插入	插入一个收件人、信息或组件。												
-	收件人列表	显示收件人列表。												
-	信息选项	优先级: 设定信息的优先级。 投递日期: 设定信息的投递时间。 隐藏/清除地址: 隐藏或清除地址。												
-	插入组件	将所需组件插入到信息中。  在文字输入屏幕下,将光标移到您希望插入组件的位置。  按  6键,再按相应数字键选择组件类型。  按  或  键突出显示所需组件,然后按  键。  若为灰色显示则不可用。  详情参见第85页的“我的文档”。 <table><tr><th>插入组件选项</th><th>按键</th></tr><tr><td>短文</td><td>1</td></tr><tr><td>声音</td><td>2</td></tr><tr><td>图片</td><td>3</td></tr><tr><td>动画</td><td>4</td></tr><tr><td>表情图案</td><td>5</td></tr></table>	插入组件选项	按键	短文	1	声音	2	图片	3	动画	4	表情图案	5
插入组件选项	按键													
短文	1													
声音	2													
图片	3													
动画	4													
表情图案	5													

序号	信息编辑选项菜单	
-	复制	复制突出显示的组件。
-	移位	将突出显示的组件移到一个新位置。
-	新页面	插入新页面。
-	持续时间	设定当前组件的持续时间。

 在不同的文件夹下,菜单的序号和可用选项可能会有不同。

 在某些文件夹下,有些选项可能为灰色显示,不可用。

文字输入选项菜单

 在文字输入屏幕下,按  键显示文字输入选项菜单。

序号	文字输入选项菜单	
1	文字颜色	选择文字和背景颜色。  在文字输入选项菜单下,按1键。  按    或  键选择所需颜色,按  键。在选定的颜色上有  标记,按功能键1确定。
2	文字格式	选择字体(小、通常或大),字型(粗体、斜体、下划线、删除线)。  在文字输入选项菜单下,按2键。  按相应数字键进行所需设定。
3	文字排列	设定文字排列方式(靠左、居中、靠右)  在文字输入选项菜单下,按3键。  按相应键选择所需选项。

序号 文字输入选项菜单														
4	粘贴	将在摘选模式下复制到粘贴板上的内容粘贴到信息中。 在文字输入选项菜单下,按4键,粘贴板上的内容将被复制到光标所在的位置。 只有当粘贴板上有内容时,才能使用粘贴功能。如果为灰色显示,则您不能使用。												
5	摘选模式	启动摘选模式。 在“至 / 信息 / 主题”显示屏幕下,将光标移至所需突出显示文本的开始端或末端。 按 键显示文字输入选项菜单,然后按 5 键。再按 或 键突出显示所需文本。 按 键显示摘选模式选项菜单,按相应数字键选择的需选项(详情参见第 59 页“摘选模式选项菜单”部分) 按功能键1可以切换摘选模式的开启或关闭状态,按CLR键返回通常模式。												
6	插入组件	将所需组件插入到信息中。 在文字输入屏幕下,将光标移到您希望插入组件的位置。 按 6键,再按相应数字键选择组件类型。 按 或 键突出显示所需组件,然后按 键。 若为灰色显示则不可用。 详情参见第85页的“我的文档”。 <table><tr><th>插入组件选项</th><th>按键</th></tr><tr><td>短文</td><td>1</td></tr><tr><td>声音</td><td>2</td></tr><tr><td>图片</td><td>3</td></tr><tr><td>动画</td><td>4</td></tr><tr><td>表情图案</td><td>5</td></tr></table>	插入组件选项	按键	短文	1	声音	2	图片	3	动画	4	表情图案	5
插入组件选项	按键													
短文	1													
声音	2													
图片	3													
动画	4													
表情图案	5													
7	T9语言	启动T9语言模式 在文字输入选项菜单下,按7键。 按相应的数字键选择所需语言。												
8	编辑设定	设定写入模式(插入或重写)和清除模式(退格或删除)。 在文字输入选项菜单下,按 8 键。 按相应的数字键选择所需选项。												

在不同情况下,有些选项可能为灰色显示,不可用。

摘选模式选项菜单

 在文字输入选项菜单下,按5键进入摘选模式。

 按  键显示摘选模式选项菜单。

 前两个选项(文字颜色、文字格式)和文字输入选项菜单里的操作相同,但仅是对于突出显示的文字部分。

序号	摘选模式选项菜单	
3	复制	将突出显示的部分复制到粘贴板上。  在摘选模式选项菜单下,按3键。
4	剪切	剪切突出显示的部分到粘贴板。  在摘选模式选项菜单下,按4键。
5	删除	删除突出显示的部分。  在摘选模式选项菜单下,按5键。
6	选择词	突出显示所需要的单词。  在摘选模式选项菜单下,按6键突出显示离光标最近的单词。
7	选择段落	突出显示所需段落。  在摘选模式选项菜单下,按7键突出显示包含光标的整个段落。
8	选择所有	突出显示所有文本。  在摘选模式选项菜单下,按8键突出显示所有文本。
9	储存短文	保存突出显示的部分。  在摘选模式选项菜单下,按9键将突出显示的部分保存为文本。

 在不同情况下,有些菜单选项可能为灰色显示,不可用。

信息设定

下面将介绍短信和彩信的设定。

短信设定

 在待机屏幕下,按功能键1显示信息屏幕。

 按  1 键显示短信设定屏幕。

短信中心

您可以输入并编辑信息中心号码,此号码会存储到SIM卡上。

 在短信设定屏幕下,按 1 键进入信息中心屏幕。

 输入信息中心号码,然后按功能键1。

自动显示

您可以选择开启或关闭自动显示功能。该功能是指自动显示收到的短信。

 在短信设定屏幕下,按 2 键进入自动显示屏幕。

 按 1 键开启自动显示功能,按 2 键关闭自动显示功能。

回执请求

 *回执请求需要网络支持。*

可以选择是否对已发送的信息要求回执。

 在短信设定屏幕下,按 3 键进入回执请求屏幕。

 按 1 键开启回执请求功能,按 2 键关闭回执请求功能。

最多链接信息

设定可以链接的最多短信条数。此功能会将超过短信所允许的最多字符数的文本信息分成几个短信发送。

 在短信设定屏幕下,按 4 键进入最多链接信息数屏幕。

 输入一个介于1至10的数字,然后按功能键1。

 可链接的最多短信数取决于您的服务网络。

有效期

选择短信在发送过程中能够在短信中心存储的时间。

 在短信设定屏幕下,按 5 键进入有效期设定屏幕。

 按相应按键选择需要的时间。

彩信设定

 在待机屏幕下,按功能键1显示信息屏幕。

 按  2 键显示彩信设定屏幕。

 按 1 键显示信息设定屏幕,按 2 键显示Web/彩信设定屏幕。

信息设定

投递报告

 投递报告需要网络支持。

选择在发送信息时是否要求发回彩信投递报告,或者在收到彩信时是否需要编写一个接收报告。

 在信息设定屏幕下,按1键进入投递报告屏幕。

 按1键显示回执请求屏幕,或者按2键显示自动发送屏幕。

 再分别按1键开启或按2键关闭各功能。

接收方式

选择手动或自动接收彩信。

- 在信息设定屏幕下,按 2 键进入接收方式屏幕。
- 按1键设定为手动下载彩信,或者按 2 键设定为自动下载彩信。

有效期

设定彩信在发送过程中能在网络服务中心存放的时间。

- 在信息设定屏幕下,按 3 键进入有效期屏幕。
- 按相应按键选择时间。

Web / 彩信设定

按如下步骤改变或输入连接信息

- 在Web / 彩信设定屏幕下,按  或  键突出显示一个连接名称。
您可按  3 键对连接设定进行编辑。
- 按  键选定。

小区广播

手机服务网络会给某一区域所有用户发送诸如天气预报、新闻等信息。

 此项服务需网络支持,请与您的网络服务提供商联系。

- 在待机屏幕下,先按功能键 1 ,再按 8 键阅读小区广播信息。

小区广播设定

- 在信息屏幕下,按  3 键进入小区广播设定菜单。

启动

您可以设定接收小区广播信息的过滤器。

- 在小区广播设定菜单下,按 1 键进入启动小区广播菜单。

按 1 键关闭小区广播接收功能,按 2 键选择接收所有的小区广播信息,按 3 键设定小区广播识别码(Cell Broadcast Message Identifier)。

语言

在小区广播设定菜单下,按 2 键进入语言列表。

按相应数字键选择所需语言。

照相机功能

您可以用本手机拍摄照片并将其存储为JPEG文件。您可以将这些照片作为彩信发送出去,或者设为墙纸等。

使用照相机注意事项

照相机的操作

-  您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的,但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意,当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质(例如,白线等)的数量也会显著增加。
-  镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此,在拍摄照片之前,必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。
-  在合上手机翻盖时,千万注意不要用力过大,否则会损坏镜头。
-  您的手机长时间放置在温度较高的地方,其图像的质量也可能降低。
-  将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色,并且导致图像变色。
-  如果持续三分钟或更长时间不按手机按键,就会自动退出照相机功能模式。

拍摄照片时应注意

-  您不能关闭照相机快门的声响。即使手机设置为会议模式,拍摄照片时快门也会发出咔嚓声。
-  尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时,握紧照相机使其尽量保持静止,或使用自动定时器进行拍照。
-  注意如果您企图直接对准强光源,例如太阳或其他强光源进行拍摄,图像会变暗,或受到影响。

版权信息

-  拍摄到您手机上的图像,未经版权所有人同意,不得用于其他目的,不得违反有关版权法律的规定,除非只

是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄,即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。



用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。



用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私,不得将所拍摄的照片转送他人。

照相功能的启用与关闭

在待机屏幕下,按 键在您手机的主显示屏上显示照相机取景框屏幕。



您也可以在待机屏幕下,按 & 8 键显示取景框。

按CLR键或功能键2从取景框屏幕返回上一级屏幕,或按 键返回待机屏幕。

拍摄照片

拍摄照片

在待机屏幕下,按 键启动照相功能。

通过照相机取景框屏幕,调节照相机位置,让被拍摄物显示在屏幕上。

保持镜头不变,按 键或按音量上键。

查看照片,如果拍摄成功,则按 键。

照片文件的默认名称是照片拍摄时手机的日期及时间设定所显示的日、月、年、小时、分钟、秒。

拍摄到的照片将以JPEG格存入图片文件夹中(详情参见第85页)。



如果您在查看或存储所拍摄的图像时有电话呼入,图像存储将被取消。若有这种情况发生,则下次您再选择照相功能时,会出现一条信息告诉您还有一个图像未被存储,您现在可以查看并存储该图像。

闪光灯的使用

在取景框屏幕下,按功能键1启动/关闭闪光灯。

 注意光灯打开时,不得让其与您或其他人的眼睛靠得太近。

变焦

 在取景框屏幕下,按  或  键启用/关闭变焦模式。

调节亮度

 在取景框屏幕下,按  或  键调节图像的亮度等级。在状态栏的左边会有对比度图标显示当前的亮度等级。

照相机功能选项

拍摄照片之前

照相机功能选项菜单

 在待机屏幕下,按  键显示照相机取景框屏幕。

 您也可以_{在待机屏幕下},按   键显示取景框。

 按  键显示功能选项菜单(拍摄照片开始之前用),然后按相应按键进入所需选项。

序号	照相机选项菜单	
1	单拍模式/连拍模式	将拍摄模式调至单拍模式/连拍模式。  在连拍模式下拍摄的照片,其默认存储的文件名后会附上“-1”到“-4”。
2	拍摄环境	将拍摄环境设定为普通、人物、室内、怀旧、黑白或夜景。
3	图片大小	将拍摄尺寸设定为中、小、大。  将拍摄尺寸设定为大型时,焦距、像框和连拍模式都不可用。  将拍摄尺寸设定为大型时,屏幕上的显示将会比中型尺寸稍小。
4	图像质量	将“图像质量”设定为超精细、通常或经济。
5	像框	选择拍照时是否使用像框,并设定拍具体照片所需的像框。

序号	照相机选项菜单	
6	启动定时自拍功能	使用定时自拍功能进行拍照。
7	声音选择	可选择快门声音和自拍声音。
8	索引显示	设定如何将连拍模式下拍摄到的4个图片显示在同一屏幕上或以滑动画面的形式进行显示。/四分割显示、全画面显示。
9	其他设定	可进入“光灯”、“亮度”及“变焦”设定。
0	图片	可进入“我的文档”下的“图片”文件项(详情参见第85页)。



有些选项可能为灰色显示,不可用。

拍摄照片完毕

照相机功能选项菜单

 照片拍摄完毕,按  键显示选项菜单屏幕(照片拍摄完毕后用)。

 按相应按键进入所需选项。

序号	信息编辑选项菜单	
1	储存当前	储存当前所显示的图片。
2	储存全部	储存全部图片(在连拍模式下拍摄到的图片)。
3	发送彩信	将图像文件作为彩信发送(详情参见第49页)。
4	设为墙纸	将图片设置为墙纸。
5	索引显示	设定如何将连拍模式下拍摄到的4个图片显示在同一屏幕上或以滑动画面的形式进行显示。/四分割显示、全画面显示(详情参见第85页)。
6	图片	可进入“我的文档”下的“图片”文件项。



有些选项可能为灰色显示,不可用。

 照片拍摄完毕后按  键结束操作,显示将返回到待机屏幕且照片被储存在图片文件夹中。

WAP功能

在使用WAP服务前, 您必须

1. 申请WAP服务。您可以选择GPRS或CSD (GPRS的链接速度比CSD快)作为WAP数据传输的方式。有关更详细的WAP服务, 请向您的网络服务提供商咨询。
2. 在手机上进行必要的WAP设置。



您能下载什么

您的手机支持四种内容的下载

- 铃声
- 图片
- 动画
- 百宝箱应用程序



数据下载详情参见第85页的“我的文档”。

什么是铃声?

铃声是您的手机接到来电时发出的音乐。

什么是来电图片?

来电图片是您分配给电话簿中的电话记录的图片。当那个号码呼叫或发信息给您时,会显示来电图片告诉您是谁在试图和您联系。

什么是墙纸?

墙纸就是您的手机在待机屏幕下的背景图案。

什么是开机动画?

开机动画在手机开机时显示,您可以通过手机进行下载。

网络设置

按照以下步骤设置您的手机,连接网上WAP信息。

Web / 彩信设定

您的手机上已经预设了GPRS和CSD WAP等不同网络服务提供商的代理服务器列表。

您可以按以下步骤显示已有的连接

 在待机屏幕下,按  4 5 1 键显示Web / 彩信设定屏幕。

 按  或  键突出显示所要的连接名称,然后按  键确定。

 您也可以选择您要求的连接类型 CSD或GPRS方式。设置前请向您的网络服务提供商咨询。

 连接名称旁边显示  的就是您连接网上主页时使用的WAP连接。

 如果预设连接过多,不能显示在一页内,则您可以在侧面按键切换页面。

Web / 彩信设定

按如下操作改变或输入一个连接的设置。

 在待机屏幕下,按  4 5 1 键显示Web / 彩信设定屏幕。

 按  或  键突出显示一个连接名称,然后按  键显示代理选项屏幕。

增加新的代理设置

 在代理选项屏幕下,按 1 键显示网络服务提供商名称输入屏幕,输入相应名称,然后按  键确定。

 按相应的键进入所需的选项。

序号	选项设定菜单	
1	选择预定	选择预设连接。
2	网络服务商名称	输入连接设定的名称。
3	首页	编辑连接设定主页的网址。
4	保密功能	设置网络/彩信的保密功能开启或关闭。
5	网关地址	编辑网关地址。如果您没有网关地址,请联系您的网络服务商。
6	承载类型	网络 选择您需要的网络连接类型 GPRS、CSD或GPRS然后CSD。 彩信 选择您需要的彩信连接类型 GPRS或CSD。
7	GPRS设定	网域名称 输入您想连接的外部数据网络的地址,以IP地址的方式或字符串的方式(仅适用于GPRS方式)。 用户名 输入您的用户ID,使您能够连上外部数据网络。 密码 输入您的用户密码,使您能够连上外部数据网络。
8	CSD设定	连接类型 选择连接类型 ISDN或数据机(仅适用于CSD方式)。 拨接号码 输入拨接号码来连接WAP服务器(仅适用于CSD方式)。 用户名 输入您的用户ID,使您能够连上外部数据网络。 密码 输入您的用户密码,使您能够连上外部数据网络。
9	彩信中心	编辑彩信中心地址。

完成输入或编辑连接信息后,按功能键2确定。

 如果您选择只读代理,则不能使用编辑功能。

复制连接设定

您可以通过复制已经存在的连接设定,建立新的设定。

 在代理选项菜单下,按2键显示输入网络服务商屏幕。

 输入所需名称,然后按  键。

您可以参见前面第69页所描述的“增加新的代理设置”。

编辑连接设定

您可以编辑已有的连接设定。

在代理选项菜单下,按3键显示代理设置菜单。

您可以参见前面第69页所描述的“增加新的代理设置”。

删除连接设定

按如下操作删除一个已存储的连接设定。

在代理选项菜单下,按4键删除选定的连接设定。

按功能键1确定删除。

设置CSD延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接,可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间。

在待机屏幕下,按  4 5 2 键。

输入需要的延迟时间,然后按功能键1。

字体设定

您可以选择在您手机屏幕上显示大字体、小字体或中文字体。

 中文字体大小是固定的。

 当语言设定为中文时,“字体大小”选项为灰色且不可用。

在待机屏幕下,按  4 5 3 键。

按相应的键选择需要的字体,然后按  键。

清除缓存

在断开连接后,您最后浏览的页面将会被保存在缓存中。如果在您上一次浏览以后页面被更新,更新后的页面显示

不出。为了避免这种可能性,按如下操作清除缓存。

 在待机屏幕下,按  4 5 4 键,然后按功能键1确定清除。

重设功能

 在待机屏幕下,按  4 5 5 键,然后按功能键1确定,所有的WAP设置将恢复到初始状态。

连接WAP站点

有三种类型的WAP连接

- 连接一个特殊的网址
- 连接默认的主页
- 连接到最后浏览的页面

连接特殊网址

按如下操作连接一个自定的特殊网址

 在待机屏幕下,按  4 1 1 键,输入需要的网址,然后按两次  键连接该网站。

连接默认的主页

 在待机屏幕下,按  4 1 2 键连接您目前选择的连接设定的主页。

连接到最后浏览的页面

 在待机屏幕下,按  4 1 3 键连接最后浏览的页面。

 如果您是初次用手机上网,或者您已经重设了存储,那么您将连接到默认的主页。

其他功能

书签

 在待机屏幕下,按  4 2 键,显示书签菜单。

 按 1 键显示书签列表,按2键重设所有书签。

快照

此功能允许您存储最多10个web页面,然后进行离线浏览。

- 在待机屏幕下,按  4 3键显示快照菜单。
- 按 1 键两次显示快照列表,或按2键删除所有存储的快照。

-  只有存储了快照数据,才能使用此功能。
-  在浏览WAP站点时,您可以用快照功能存储页面。
-  通过快照存储的页面只能用查看快照功能浏览。

提示信息

- 在待机屏幕下,按  4 4键。
- 按 1 键显示收件箱列表,或按2键删除所有存储的提示信息。

NEC WEB站点

您可以用手机直接连接一个www.necdream.com.cn上的WEB站点,然后在众多的内容中选取您需要下载的内容,这样您就不需要电脑来实现这些新的服务。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接www.necdream.com.cn了解更多信息。

GPRS拨号

通过GPRS拨号服务,您可以使用手机上网或读取您电脑上的邮件。把您的手机当作调制解调器,通过电脑连接电缆线(可选)连接到一台可兼容的电脑上,就可以实现GPRS网上拨号服务。

要了解详细操作方法,请访问我们公司主页。

-  用户在使用这项服务以前,要先预订GPRS拨号服务,并且购买电脑连接电缆线和CD-ROM。

附加功能

计算器

计算器可进行加减乘除运算,它还具有记忆功能。计算结果最多能够显示9位数字。
如果计算结果超过了能显示的最大数字,屏幕将显示错误。

计算器按键分配

下面是一些按键在计算器屏幕的不同功能

 键:	相加 (+)
 键:	相减 (-)
 键:	相乘 (×)
 键:	相除 (÷)
 键:	方根 (√)
 键:	百分数 (%)
 键:	倒数
功能键1:	记忆读取(按一次) / 取消存储(按两次)
功能键2:	记忆存储
 键:	等于 (=)
CLR键:	删除单个数字
	(长按)清零
 键:	退出计算器
*键:	正负号转换 (±)
#键:	小数点 (.)

 计算器最多能够显示9位数字。如果计算结果超过了最大能显示的数字,屏幕将显示错误。

启动计算器

 在待机屏幕下,按  8 1键显示计算器屏幕。

计算

计算

使用计算器计算 $52+37$ 的方式如下:

 输入52。

 按  键。

 输入37。

 按  键会显示结果89。

使用暂存计算

使用暂存功能,按如下步骤计算 $5 \times (25 - 5)$:

 输入25。

 按  键。

 输入5。

 按  键会显示结果20。

 按功能键2将显示的数字存入暂存。

 输入5。

 按  键。

 按功能键1, 20会显示在屏幕上。

 再按功能键1将清除暂存。

 按  键会显示结果100。

闹钟

利用该功能您可以转换闹钟开关,设定闹钟时间、重复次数及闹钟铃声等。

启动闹钟功能

 在待机屏幕下,按  8 2 键显示闹钟屏幕。

 按 1 或 2 键选择启动或解除闹钟功能。

 如果设定闹钟为开,即使在关机状态下手机也会在设定的时间自动开机并响闹铃。

设定闹钟

 在闹钟屏幕下,按功能键1显示设定闹钟屏幕。

设定闹钟时间

 在设定闹钟屏幕下,按1键显示闹钟时间屏幕。

 输入所需的闹钟时间,然后按功能键1。

设定重复

 在设定闹钟屏幕下,按 2 键显示重复屏幕。

 按相应的按键选择所需选项。

- 如果选 3 就会显示星期几的屏幕。按相应的按键选择所要的某一天,然后按功能键1保存设定。

 您可以同时选择一周中的几天。

 您可以重复按相应的键取消已选择的某一天。

设定旋律

 在设定闹钟屏幕下,按3键显示包含当前已设铃声的文件列表屏幕。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需旋律,然后按  键确定。

 详情参见第86页的“声音”。

设定音量

 在设定闹钟屏幕下,按 4 键显示闹钟音量屏幕。

 按 ▲ 或 ▼ 键,或按相应的数字键设定闹钟铃声音量,然后按功能键1。

增加文字

 在设定闹钟屏幕下,按 5 键进入文字输入屏幕。

 输入需要的闹钟警语,然后按  键。

设定闹钟资料输入

 闹钟设定完成以后,按功能键1存储输入的闹钟资料。

 如果不进行以上操作,设定的资料就不会被更新。

关闭闹钟功能

 在闹钟屏幕下,按 2 键。

日程表

利用日程表功能可输入特定时间和日期的提醒和约会。

在待机屏幕下,按  8 3 键显示日程表屏幕。

屏幕将以每周或每月的方式(取决于您上次浏览的方式)显示日程表,当天的日期会被突出显示。

建立一个日程事件

突出显示所需日期,按  键显示日程事件列表(如果存在)。

按功能键1显示新建屏幕。

设定日期/时间

在新建菜单下,按1键显示日期/时间设定屏幕。

按▲或▼键将光标移至到年份输入栏,输入所需年份(如有需要)。

按▲或▼键将光标移至到月份输入栏,输入所需月份(如有需要)。

按▲或▼键将光标移至到日期输入栏,输入所需日期(如有需要)。

按▲或▼键将光标移至到时间输入栏,输入所需时间,然后按功能键1确定。

 在设定日程事件的时间时,只能用24小时格式。

简介

在新建菜单下,按 2 键显示简介屏幕。

输入所需日程事件的描述,然后按  键。

提示音

在新建菜单下,按 3 键显示提示音设定屏幕。

按 1 键开启或者按 2 键关闭。

重复

- 在新建菜单下,按 4 键显示重复设定屏幕。
- 按相应按键选择所需的重复周期。

设定提示铃声

- 在新建菜单下,按 5 键显示包含当前已设铃声的文件列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需提示铃声,然后按  键。
-  提示铃声的音量为当前手机模式的铃声音量。

 详情参见第86页的“声音”。

保密级别(公共 / 私人)

- 在新建菜单下,按 6 键显示保密级别设定屏幕。
- 按 1 键设定为公共,或者按 2 键设定为私人。

保存日程事件输入

- 当日程事件的内容输入完成后,按功能键1保存输入的日程事件内容。
- 再按功能键1确定。
-  如果您不执行以上操作,输入的数据将不会被更新。

查看日程事件

- 在日程表屏幕下,按功能键1显示上一个日程表,按功能键2显示下一个日程表。
- 按 ◀▶▶▶▶ 或 ▶▶▶▶▶ 键显示前一天或后一天,直到所需的日期被突出显示。

日程表选项菜单

按  键进入突出显示日期的日程事件列表(如果存在)。按  或  键突出显示所需日程事件,然后按



键显示选项菜单。

按相应按键选择所需选项。

序号	日程表选项菜单	
1	新建	建立一个日程事件。
2	编辑	编辑突出显示的日程事件。
3	复制	复制突出显示的日程事件。
4	删除	删除日程事件 当前: 删除突出显示的日程事件。 公共: 删除当天公共日程事件、删除过去所有公共日程事件、删除所有公共日程事件。 私人: 删除当天私人日程事件、删除过去所有私人日程事件、删除所有私人日程事件。 所有: 删除所日程事件。
5	每周 / 每月	按每周或每月的方式显示日程表。
6	特定日期	可以直接跳到特定日期查看日程安排。
7	查看	选择查看日程事件方式 事件: 仅显示公共事件、私人事件或所有事件。 状态报告: 显示所有事件摘要。



在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

待办列表

利用该选项您可以输入100条在某一特定日期以前需要完成的任务。您可以选择显示所有要完成的任务、已完成或未完成任务。可根据描述(最多32个字符)及开始/截止日期识别每项任务。

在待机屏幕下,按  8 4 键显示待办屏幕。

建立新的待办记录

如果待办列表为空,按功能键1,将会显示一个待办记录编辑屏幕,包括开始日期、到期日期、状态和简介。

 如果没有存储待办记录,则屏幕会提示您建立新记录。

设定开始日期

在待办记录编辑屏幕下,按  或  键突出显示开始日期,然后按功能键 2。

在日期设定屏幕下,输入所需的年、月、日,然后按功能键1确定。

设定到期日期

按  键突出显示到期日期,然后按功能键 2。

在日期设定屏幕下,输入所需的年、月、日,然后按功能键1确定。

设定状态

按  键突出显示完成/未完成栏。

按功能键 2 设定最终状态为完成或未完成。

简介

按  键突出显示简介栏,然后按功能键 2 显示待办编辑屏幕。

输入待办记录描述,然后按  键确定。

按功能键 1 保存变更。

查看待办记录详情

按  或  键突出显示所需待办记录,然后按功能键1显示详情,包括开始日期、到期日期、状态和简介。

 如果没有待办记录显示,按功能键1显示待办编辑屏幕。

- 在查看详情的时候,按  或  键显示前一个或后一个待办记录的详情。
- 按功能键1编辑当前显示的待办记录。

待办选项菜单

在待办事项列表屏幕下,按  或  键突出显示所需待办记录,然后按  键显示选项菜单。

按相应按键选择所需选项。

序号	待办记录选项菜单	
1	新增	建立一个新的待办记录(详情参见第81页的“建立新的待办记录”部分)。
2	编辑	编辑突出显示的待办记录(详情参见第81页的“建立新的待办记录”部分)。
3	删除	删除突出显示的待办记录。
4	删除所有	删除所有待办记录。
5	状态	显示已完成、未完成的待办记录的数量和剩余空间。
6	完成/未完成	将所选待办记录的状态在完成和未完成间转换。
7	删除完成项目	删除所有已完成待办记录。
8	过滤器	通过设定过滤器来显示特定类型的待办记录。

记事本

记事本功能允许您存储简单的文本备忘录。

 在待机屏幕下,按  8 5 键显示记事本屏幕。

新建

 按1键显示新建屏幕。使用文本输入程序输入文本内容(详情参见第41页),然后按  键,所输入的文本会被保存为文件。文本开头的部分文字将会在文件列表中显示。

记事本选项菜单

 按 2 查看文件列表。

 按  键显示记事本选项菜单(详情参见第87页的“文件夹选项菜单”部分)。

语音备忘录

您可以用手机上的麦克风记录声音或语音,每条记录最长为60秒。

新建语音备忘录

 在待机屏幕下,按  8 6 1 键进入新建记录屏幕。

 按功能键1开始录音。完成录音后语音备忘录屏幕将会显示。

 您可以通过按功能键 2 在录音结束前提前结束录音并保存数据。

 语音备忘录其他的功能,详情参见第86页的“声音”。

货币兑换

利用货币兑换功能,您可以将一笔钱从一种货币转换为其他货币。

启动货币兑换

在待机屏幕下,按  8 7 键,货币兑换屏幕将会被显示。

货币兑换

按  键突出显示原货币栏。

按  1 键显示货币存库,然后通过按  或  键突出显示所需的货币种类,再按  键来改变原货币种类。

 您也可以直接按  或  键来切换原货币种类。

按  键突出显示目标货币栏。

按  1 键显示货币存库,然后通过按  或  键突出显示所需的货币种类,再按  键来改变目标货币种类。

 您也可以直接按  或  键来切换目标货币种类。

按  键突出显示汇率栏。

输入希望的汇率(按  键输入小数点)。

按  键突出显示金额栏。

输入您要兑换的金额(按  键输入小数点),然后按功能键1。

结果将会在结果栏显示,当前设置将会被保存。

 如果您在输入金额时出错,按CLR键删除单个数字或按功能键2清除整个金额,重新输入。

重新设定

当原货币栏或目标货币栏被突出显示时,按  2键将所有货币设定为初始值。

我的文档

在我的文档菜单里,您可以播放声音,显示网上下载的图片或用手机照相功能拍摄的照片。

图片

您可以显示和编辑通过拍摄或从网上下载的图片或动画,而且还可以将图片或动画作为彩信发送。
可以通过在我的文档菜单中选择图片或在照相机功能下进入选项菜单来选择图片。

显示图片列表

 在待机屏幕下,按  键,再按1键显示图片文件夹列表。

 在待机屏幕下,按  2 1键显示图片文件夹列表。

 在索引功能关闭后,可进行如下操作。

下载

 在图片文件夹列表屏幕下,按    或  键突出显示下载,然后按  键进入下载图片列表。

照片

 在图片文件夹列表屏幕下,按    或  键突出显示照片,然后按  键进入照片列表。详情参见第64页的“照相机功能”部分的说明。

预设

 在图片文件夹列表屏幕下,按    或  键突出显示预设,然后按  键进入预设图片列表。

 在当全文件显示功能启动后,图片文件夹列表将不会显示,而显示所有图片文件夹。

 在索引显示关闭的情况下,如果您想从当前突出显示的文件夹中的文件移动到其他文件,按  或  键。

 在索引显示关闭的情况下,如果想移动到其他文件夹,按  或  键。

 按功能键2返回“我的文档”屏幕。

图片预览

 按  或  键突出显示所需图片,然后按功能键1进行预览。

 当文件夹被突出显示时,按功能键1无效。

 按  键预览上一张图片,按  键预览下一张图片。

声音

下面将介绍如何播放或删除所需声音文件。

显示声音列表

 在待机屏幕下,按  键,再按2键显示声音文件夹列表。

 在待机屏幕下,按  2 2键显示声音文件夹列表。

 当全文件显示功能启动后,声音文件夹列表将不会显示,而显示所有声音文件列表。

下载

 在声音文件夹列表屏幕下,按  或  键突出显示下载,然后按  键显示下载声音列表。

预设

 在声音文件夹列表屏幕下,按  或  键突出显示预设,然后按  键进入预设声音列表。

语音备忘录

 在声音文件夹列表屏幕下,按  或  键突出显示语音备忘录,然后按  键进入语音备忘录列表。

 如果想移动到其他声音文件夹,按  或  键。

播放声音

 在声音列表屏幕下,按  或  键突出显示所需声音文件,然后按功能键1播放。

 当文件夹被突出显示时,按功能键1无效。

播放和终止

按功能键2停止播放,若您想再次播放,可以按功能键1。

调节播放音量

在播放时按音量上键或音量下键调节音量。

文件夹选项菜单

在记事本、图片 / 声音文件列表屏幕下,按  键。

按  或  键突出显示所需选项,然后按  键。

选项菜单

序号 选项菜单			
1	编辑项目(图片)	允许对所选择的图片文件进行更改保护、剪切、缩小、旋转或增加图片框架。	
		更改保护	可以为所选择的图片文件设定保护。
		剪切	可以剪切所选择的图片。
		缩小	可以缩小所选择的图片。
		旋转	可以旋转所选择的图片。  当设置的图片大小超过352像素(宽)或288像素(高),则无法使用旋转功能。使用前请检查图片尺寸大小(详情参见第88页的“项目详情”部分)。
		像框合成	可以为所选择的图片增加框架。
1	编辑项目(声音)	更改保护	可以为所选择的的声音文件设定保护。
1	编辑项目(记事本)	更改保护	可以为所选择的记事本文件设定保护。
2	使用项目(图片)	可以将所选择的图片文件作为彩信发送出去,或者设为墙纸。	
		发送彩信	将所选择的文件作为彩信的附件发送出去(详情参见第49页)。
		设为墙纸	将所选择的图片设为墙纸。

序号 选项菜单		
2	使用项目(声音)	可以将所选择的声音文件作为彩信发送出去,或者设为和弦铃声或新信息音。
		发送 将所选择的声音文件作为彩信的附件发送出去(详情参见第49页)。
		设为和弦铃声 将所选择的声音文件设为和弦铃声。
		设为新信息音 将所选择的声音文件设为新信息提示音。
2	使用项目(记事本)	可以将所选择的记事本文件作为短信的内容或彩信的附件发送出去。
		发送短信 将所选择的记事本文件作为短信的内容发送出去(详情参见第49页)。
		发送彩信 将所选择的记事本文件作为彩信的附件发送出去(详情参见第49页)。
3	删除项目	删除所选择的文件。
4	删除所有	删除当前文件夹中所有的文件(文件夹不会被删除)。
5	重命名项目	重新编辑所选择的文件的名称。
6	复制项目	复制所选择的文件。
7	移位项目	移动所选择的文件。
8	全部移位	移动当前文件夹中所有的文件(文件夹不会被删除)。
9	建立文件夹	在当前的文件夹下建立子文件夹。
0	内存细目	显示当前文件的存储信息。
*	项目详情	显示当前用户文件信息。
#	选项	整理顺序 您可以按日期、字母数字、拼音或笔画顺序排列文件。
		信息栏 设定在文件列表屏幕是否显示第二栏,以及显示什么内容。
		无,不显示第二栏,大小,显示文件大小,类型,显示文件类型。
		索引显示 将文件以索引方式显示。
		全文件显示 显示所有文件夹的图片列表。
		声音标题 显示声音列表。
		储存选项 储存当前的设置选项。
		重设选项 重设设置选项。



在不同情况下,菜单序号及可用选项可能会有变化。

在某些情况下,可能会有些选项为灰色显示,不可用。

百宝箱

您可以在网站上下载百宝箱应用程序(游戏等),然后在您的手机上运行。

应用列表

如何运行软件

按如下步骤运行一个软件(属于百宝箱应用软件)。

- 在待机屏幕下,按  7 键进入百宝箱程序屏幕。
- 按 1 键显示百宝箱应用列表屏幕。按  或  键突出显示包含您需要运行的软件的应用程序,然后按  或  键确定。该软件菜单将会被显示。
- 按  或  键突出显示您需要运行的软件,然后按  或  键确定。该软件开始运行。

百宝箱应用程序列表选项菜单

- 在待机屏幕下,按  7 1 键进入百宝箱应用列表屏幕,然后按  键显示百宝箱应用程序列表选项菜单屏幕。
- 按相应键进入所需选项。

序号	百宝箱应用程序选项菜单	
1	查看资料	显示所选择的应用程序的详细信息。
2	删除当前	删除突出显示的百宝箱应用程序。
3	删除所有	删除所有应用程序。
4	内存细目	手机可以显示当前百宝箱应用程序的存储量。
5	网络使用设定	启动/禁止百宝箱应用程序软件与网络连接。
"		- 按1键启动软件与网络连接。 - 按2键禁止软件与网络连接。
"		 当所选择的软件是一个离线应用程序,那么该选项菜单不能被选择。
"		

软件列表选项菜单

 在百宝箱应用程序列表屏幕下,突出显示一个百宝箱应用程序,按  或  键显示软件列表屏幕。按  或  键突出显示一个软件,然后按  键,显示软件列表选项菜单屏幕。

序号	软件列表选项菜单	
1	查看资料	显示所选择软件的详细信息。
2	网络使用设定	启动/禁止百宝箱应用程序软件与网络连接。
"		- 按1键启动软件与网络连接。 - 按2键禁止软件与网络连接。
"		 当所选择的软件是一个离线应用程序,那么该选项菜单不能被选择。
"		

背景灯设定

背景灯设定

您可以为您的手机设置背景灯模式。

- 在百宝箱屏幕下,按2键显示背景灯设定屏幕。
- 按1键设置手机背景灯由软件控制,按2键设置手机背景灯由系统控制。

内存细目

您可以查看您手机中百宝箱应用程序的存储信息。

- 在百宝箱屏幕下,按3键显示百宝箱内存细目屏幕。

进入下载站点

您可以从百宝箱下载站点上下载您所需要的百宝箱应用程序。

- 在百宝箱屏幕下,按 4 键显示百宝箱下载屏幕。
- 按  或  键突出显示所需的应用程序,然后按功能键1确定。
- 查看应用程序详情,按功能键1开始下载。
-  下载完毕后,检查所下载的程序是否在百宝箱应用程序列表屏幕上显示。
-  只允许下载16个应用程序。当需要存储第17个应用程序时,手机会自动删除前一个应用程序。

全球通 / 客户服务

全球通

该功能是由网络服务提供商提供,您可以通过全球通菜单了解到各种不同,有趣的网络服务。具体收费标准请咨询您的网络服务提供商。

 在待机屏幕下按功能键2进入全球通屏幕。

 您也可以在待机屏幕下按  5 键进入全球通屏幕。

客户服务

您可通过客户服务功能进入客户支持中心。详情请咨询您的网络服务提供商。

 在待机屏幕下按  6 键进入客户服务屏幕。

维修指南

欢迎使用NEC公司生产的移动电话,如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向NEC公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修(具体的维修网点,可以查看随机附带的三包凭证);若当地没有维修点,请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料,请致电800-820-7007,或上网查询: <http://www.necmobile.com.cn>。

常 见 问 题	可 能 原 因	解 决 方 法
1.信号弱	可能离基站很远或者屏蔽很大	请靠近窗台, 阳台使用。
2. 屏幕显示“SIM 卡错误”或“检查SIM卡”	可能是SIM卡接触片脏了	请轻拭SIM卡触片。
3.接上充电器后不显示充电状态	可能电池过放电,电压很低,手机处于慢速充电状态	请插上充电器等待一段时间,手机会转为正常充电。
4.背景灯常亮	手机可能处于车载模式	可重新设置为通常模式即可。
5.电池充满后,待机不久即用完	手机可能处于车载模式,背景灯会常亮,耗电大	可重新设置为通常模式即可。
6.听筒无声	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按音量上下键调节音量。
7.来电时只有振动无铃声	手机可能被设为会议模式	可重新设置为通常模式即可。
8. 计费资料 (AoC) 功能不能使用	国内网络暂时不提供此项服务	请咨询网络供应商。
9. 不能上WAP网	可能WAP设置不正确	建议使用“移动梦网”,若您要上其它网站, 请向网络供应商咨询具体设置。