

NEC N728

第一版 (2004 年 11 月)

本用户手册由武汉 NEC 移动通信有限公司出版 , 不做任何担保。武汉 NEC 移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知 , 但将会编入新版用户手册中。

版权所有 © 2004 武汉 NEC 移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意:

本手册中描述的某些服务 / 功能并非所有网络均支持 , 如可能不支持国际紧急电话 112。如果您不清楚能否使用某项服务 / 功能 , 请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前 , 请先阅读 “ 紧急服务和安全注意事项 ” 及 “ 维修指南 ” 两章。

紧急服务和安全注意事项

紧急电话服务

在任何国家,若想拨打紧急电话:

 请按112 .

告诉接线员您所需要的服务:报警、急救、消防、海岸警卫或山地营救。说明您的位置,并尽可能留在原处以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可使用999备用紧急呼叫号码,但必须插入有效的SIM卡。

 由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证所有紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统,应小心处理,尤其需注意如下要点。

- 无论何时,请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在手机翻盖内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。

- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其他磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60°C的地方,例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体,例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。有关电池和电源的详细资料,请参见第5页。
- 请勿将手机电池含在口中,因为如果吞服后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿拆卸手机或其任何附件。
- 手机的内置电池只能由专业维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替,有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器或车载式充电器(可选)都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时可能会发热,手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿的或防静电的抹布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的抹布擦拭手机。请勿使用化学的或有

磨砂性的清洁剂,否则可能会损坏机壳。

- 请记住回收再利用:本手机的硬纸盒包装非常适合回收利用。
- 请勿让手机长时间不安装电池或电池量为空,否则某些数据可能会被初始化。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象,这取决于您的体格和健康状况。
- 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋,以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部,以防止手机受到撞击或强力挤压。
由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件,请注意保管。
- 请勿将光灯太靠近您或者其他人的眼睛。
- 请勿在使用红外线数据交换时将红外线端口对准您或其他人的眼睛。
- 免提耳机的听筒上有一个橡皮套。请不要将免提耳机的其他部分插入您的耳朵。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为,它可能会给飞机操作带来危险,也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务,甚至被起诉,或受到双重处罚。

- 未经机场地勤人员允许,也不得在机场使用手机。

医院安全守则

- 在禁止使用手机的地方,请关闭手机。使用手机时请遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在存储燃油、化学物品或爆炸物品等地方或其附近,请遵守“关闭双向无线电设备”等标牌指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 手机上装有小配件,请勿让儿童接触,否则可能会导致吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起搏器等,会受到附近正在使用的手机的影响。请遵照警告标志的规定及制造商的建议。
- 对于患有心脏病的用户,要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- 若开启了振动功能,请将手机远离热源(如取暖器),并且避免手机因振动而从桌面滑落。

道路安全守则

- 必须始终安全地控制汽车,集中注意力驾驶。
- 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- 根据驾驶条件的要求,请将车辆驶离车道,停车后再拨打或接听电话。



- 除非在紧急情况下，禁止将车辆停靠在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站(如汽油站)时，即使您并非正在加油，也请关闭手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射设备(如手机等)存放在一起或一起运输。
- 汽车中的电子系统，例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统，一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障，请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前，请勿开机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家提供的设备

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件，NEC对您手机的保修承诺可能会失效，而且还会影响手机的正常功能。例如，必须使用NEC提供的与其旅行充电器配套的电源线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向维修服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。

天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。

只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

为了以最小的功耗获得最佳性能，请注意如下规定：

- 本手机装有内置天线。在通话时请勿用手覆盖内置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会

控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。* 这些限制标准是综合准则的一部分,并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如ICNIRP国际非电离辐射保护委员会 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制性标准含有很大安全余量,以确保所有用户的人身安全,无论年龄大小和健康状况,并考虑了各种测量条件的可变因素。

作为例子,手机设计所必须满足的无线电辐射标准有:

- ICNIRP, “时变电场、磁场、电磁场 (最高300GHz) 的辐射限制标准, 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP)”
健康物理学, 74卷, 494-522页, 1998年4月
- 99/519/EC, 欧盟关于公众电磁场 (0-300GHz) 辐射限制指导标准, Official Journal of the European Communities (欧盟官方杂志), 1999年7月12日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992. “人类暴露在电磁辐射 (3k-300GHz) 中的安全准则”。电子电气工程师学会, 纽约, 1991年。
- FCC报告和法令, ET Docket 93-62, FCC 96-326,

联邦通讯委员会 (FCC), 1996年8月。

- 无线电通讯 (对人类的电磁辐射) 标准1999, 澳大利亚通讯管理局 (ACA) 1999年5月。

版权许可

- T9®文字输入和 T9标志是 Tegic Communication 的注册商标。

“T9文字输入的授权如下:

美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928、6,011,554和6,307,548; 澳大利亚专利号: 727539; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT. ES, SE, GB; 韩国专利号: KR201211B1和KR226206B1; 其他在全世界的专利正在申请中。”

- RSA™是RSA Data Security Inc.的注册商标。
- OPENWAVE™是Openwave Systems Inc.的注册商标。
- USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER



FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE WITHOUT REMUNERATION; (B) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (C) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

- Helvetica is a registered Trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG which may be registered in certain jurisdictions.
- Powered by Mascot Capsule ®/Micro3D Edition™.
- © 2002 Music Airport Inc.。网址：<http://www.music-airport.com/>
- Mobile Stock 1.0.8 Copyright © 2003 HandinWeb
- 所有Java及有关Java的商标和标志都是Sun Microsystems, Inc在美国和其他国家的商标或注册商标。
- This product contains ACCESS CO., LTD's IrFront ® Infrared communication software.
Copyright © 1996-2004 ACCESS CO.,LTD.

- 手机及其附件生产的执行标准

手机执行标准：Q/NM 005。

电池执行标准：GB/T 18287 - 2000。


充电器执行标准：YD/T 998 - 1999。

为了对本产品进行不断改进 本机型及其附件的规格可能会有部分或全部改变 恕不另行通知。

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

每次使用手机时,会涉及到几个不同组织:

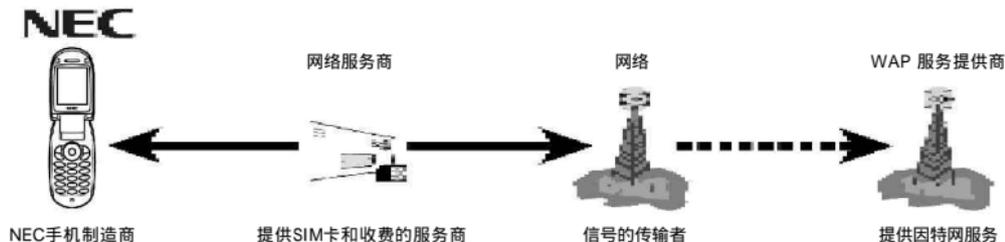

您的手机支持本手册中所介绍的所有功能。但要使用这些功能,您必须有支持这些功能的SIM卡(由网络服务提供商提供)。即使您有功能齐全的SIM卡,若传输网络不支持,则手机仍无法使用这些功能,在漫游时,这一点尤为重要(详情参见第20页“漫游”部分)。

用户使用指南

除特殊情况外,本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。

使用手册中出现 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 图标时,表示操作时应按相应的4向导航键(见右图)。


根据手机当前的显示,可用功能键1与功能键2进行功能切换(见右图)。

以下为本操作手册中所使用的图标:

 这部分内容告诉您如何查找相关主题信息。

 这部分内容包含一些值得注意的信息。

 这部分内容通常包含一些重要信息。

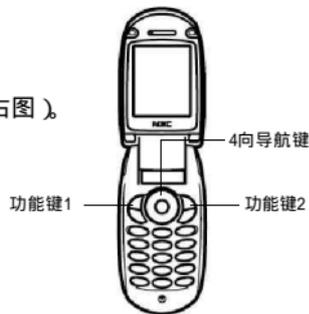

菜单快捷键选择

此功能可以不需在中间菜单中突出选中图标来选择相应的功能，而只需按菜单选项相对应的按键选择该功能。除特殊情况外，本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。

读标题注释

本手册中的许多标题都包含有选择该功能的相关信息。M 表示  键，数字表示相对应的功能选项序号，第三部分说明了此功能菜单中更多的操作选项。

操作过程注释

“突出显示”表示用四向导航键(   或 ) 移动到所需区域并以不同颜色标识。

“选择”表示突出显示一个项目并按  键。

除特殊情况外，操作过程都省略了动词“按”。

例如： 1 2 表示：

 从待机屏幕，按  键显示主菜单屏幕。

 按 1 键显示设定屏幕，按 2 键显示情景模式屏幕。

简单的操作过程由箭头连接。


复选按钮 / 单选按钮

在一个设定屏幕下，您可以选择开启或关闭一系列功能，这些功能选项前的按钮为复选按钮。但在有些屏幕下，您只能选择开启或关闭一个功能，这些功能选项前的按钮为单选按钮。

您可以突出显示所需选项，然后按  键来选中或取消一个单选按钮 / 复选按钮。




显示信息

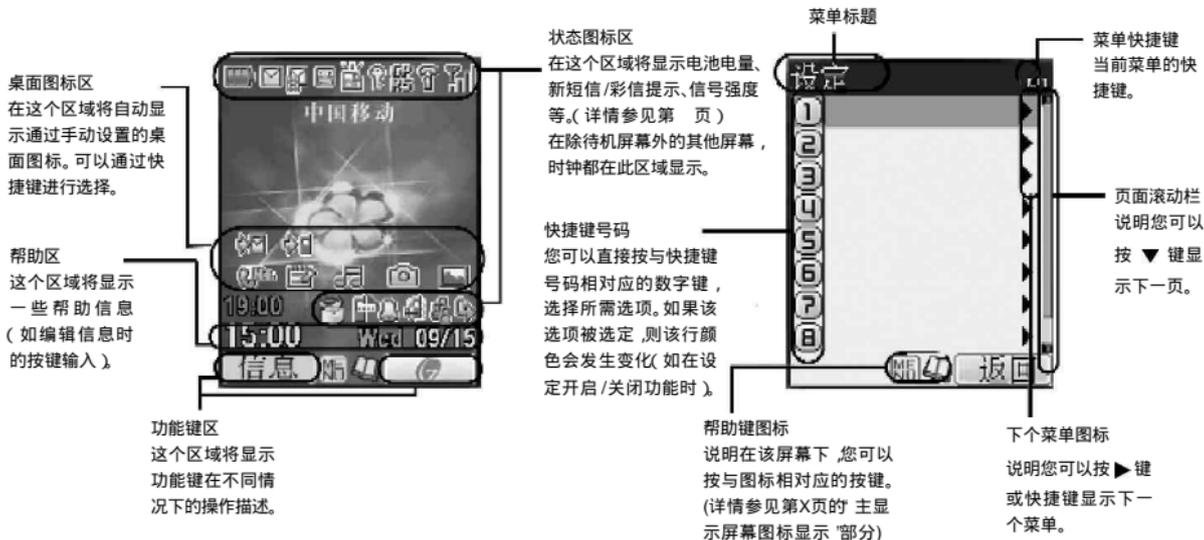

 您手机的显示屏是利用高精度尖端技术制造的，但即使如此，屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。这属于正常情况并不表明您的手机显示有问题。



按键功能介绍

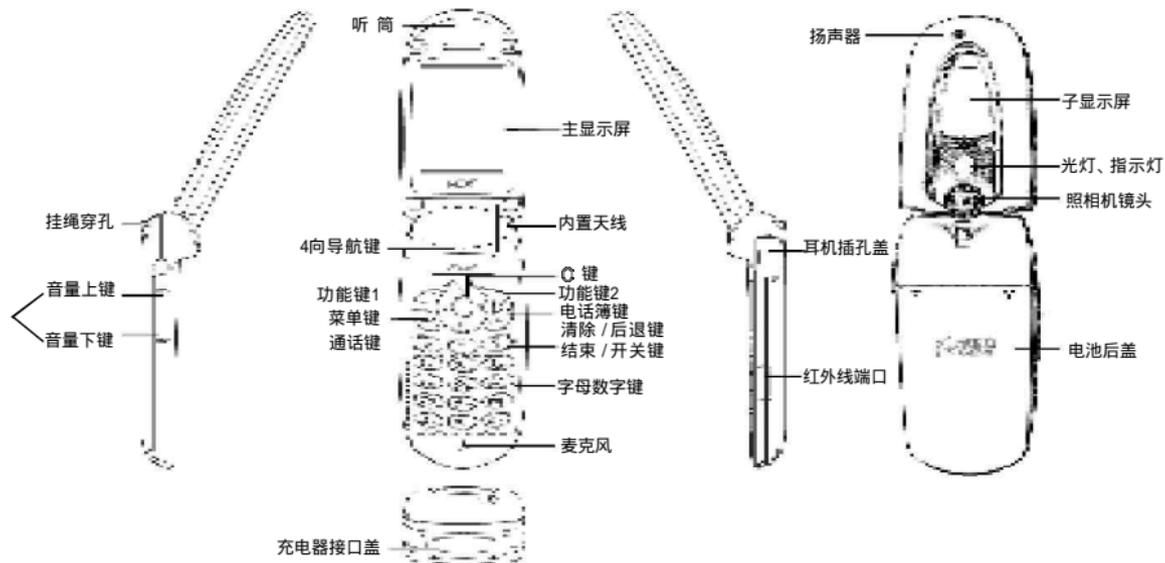

按键快捷功能

在待机屏幕下可以进行以下操作。

按 键	短 按	长 按
	进入主菜单屏幕	设置侧面按键锁
功能键1	进入信息菜单屏幕	进入建立新短信屏幕
功能键2	进入全球通屏幕	—
	进入电话簿列表屏幕	进入电话簿列表屏幕
▲	进入情景模式菜单屏幕	将手机设置为会议模式 / 恢复为上次设定
▼	进入“我的文档”菜单屏幕	进入语音拨号
◀	进入已接来电列表	进入已接来电列表
▶	进入未接电话列表	进入未接电话列表
	进入拨出电话列表	进入拨出电话列表
	突出显示一个图标	突出显示一个图标
	挂断电话或返回待机屏幕	关机
CLR	可清除字符或返回到前一屏幕显示	清除所有自动显示的桌面图标 清除已键入的所有字符
1	键入电话号码	拨叫留言信箱中心
2-9	键入电话号码	拨出SIM卡中相应存储位置的电话号码(单键拨号)
0	键入电话号码	在拨打国际长途时,长按0键输入+字符
#	键入#符号	输入一个停顿
*	键入*符号	转换 ALS线路 1/2
音量上键	在手机盖打开时,按音量上键可调节音量 在手机收到来电振铃时,按音量上键可以关闭铃声但不挂断电话	进入照相机取景屏幕
音量下键	在手机盖打开时,按音量下键可调节音量 在手机收到来电振铃时,按音量下键可以关闭铃声但不挂断电话	开启光灯 按任意键或打开 / 合盖便可关闭光灯)

主显示屏幕图标显示



1 显示电池电量。在充电时此图标会闪烁。

 (红、绿、蓝)
显示电池充电状态(快、慢、暂停)。



2 说明在您的手机里有新信息。



说明您有新信息存储在网络上。



说明您的SIM卡已满。



说明您的手机中的信息已满。



3 提示您收到了彩信通知。



提示您收到了电子邮件通知。




4 说明您有新的语音留言在网络上(无ALS/ALS线路1/2)。



5 说明您收到了新的WAP信息。



6 表明在WAP浏览时,通信保密协议在WTLS Class1上。



7 蓝色显示GPRS已经附着。
粉色说明正在使用GPRS服务。



8 显示线路状态(ALS线路1/2无ALS)。
(为红色)

显示线路状态(ALS线路1/2未加密/无ALS)。



9 显示信号强度。



说明您不在服务区。

10 网络名称 在使用漫游服务时为橙色)。

11 桌面图标



说明您设定了来电转接。



表明手机处于会议模式/携带模式/车载模式。

 当无图标显示时表示手机处于通常模式。



显示提示音开、声音关、振动器开、声音关/振动器开



显示红外调制解调器开,百宝箱

应用程序中止。



说明百宝箱应用程序自动启动失败。

13 星期

14 日期

15 异地时间

16 本地时间

17

说明您可以按 键显示该屏幕下的菜单选项。



说明您可以按 键显示电话簿列表。



显示使用 SIM 服务时帮助功能可用。

当使用照相机 / 摄像机取景框屏幕时

2

显示单拍 / 连拍模式。



显示录像模式已经打开或正在录

像。

3

显示定时自拍功能已经打开。

4

说明相片质量(超精细、精细、普通、经济、超经济)。



显示录像质量。

5

显示照相 / 录像的取景框大小。

6

显示拍摄环境。

7

显示照片亮度。

8

显示变焦等级。

当使用录像预览功能时

2

显示录像模式已经打开,录像处于预览、暂停、快进或慢进模式。

4

显示录像的轨道信息(仅录像文件,录像文件和音频文件,仅音频文件)。

7

显示录像以普通 / 加大屏幕的方式播放。


8

显示当前的音量等级,0为静音,9为最大。



子显示屏幕图标显示



- 
显示电池电量。

显示电池充电状态(快、慢、暂停)。
- 
说明您的手机有新信息。

说明您有新信息存储在网络上。

说明您的SIM卡已满。

说明您的手机中的信息已满。
- 
提示您收到了彩信通知。

- 
说明您有新的语音留言在网络上(无 ALS/ALS 线路 1/2)。
- 
显示设置了闹钟。
- 
显示振动器已打开。
- 
表明手机处于会议模式。

表明手机处于携带模式。

表明手机处于车载模式。

当无图标显示时表示手机处于通常模式。
- 
显示了信号强度。

说明您不在服务区。

当使用照相机 / 摄像机取景框屏幕时




-  左图表示手机翻盖合上时;右图表示手机翻盖打开时。
- 
表示照相机处于单拍 / 连拍模式。

(蓝色)
显示照相机处于摄影模式。

(红色)
显示录像机正在录像。
 - 
说明定时自拍功能已打开。
 - 
显示照相机照相 / 录像的取景框大小。
 - 
显示电池电量。

菜单功能预览

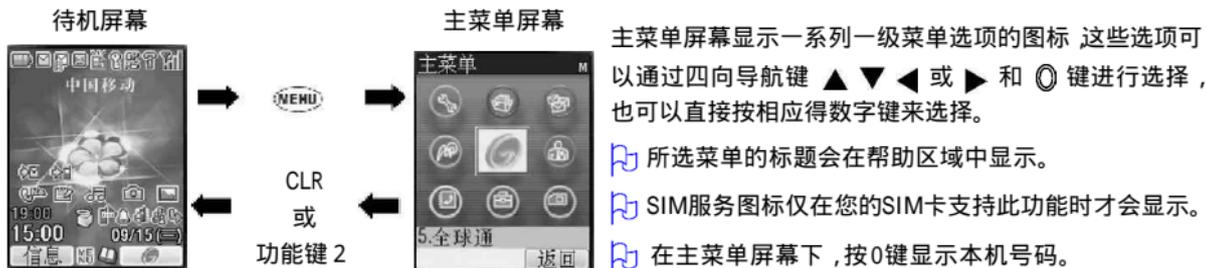

按键	主菜单	二级菜单
1	设定	手机设定 情景模式 主显示屏设定 子显示屏设定 省电 通话设定 保密功能 网络 连接选项 重置功能
2	我的文档	录像 声音 图片 音乐 百宝箱

按键	主菜单	二级菜单
3	信息	收信箱 草稿 发信箱 已发送 用户1 用户2 小区广播
4	移动梦网@	互联网 书签 快照 提示信息 设定
5	全球通	
6	客户服务	

按键	主菜单	二级菜单
7	电话簿	电话簿列表 信息 通话选项
8	附加功能	音乐播放器 计算器 闹钟 日程表 待办列表 记事本 语音备忘录 货币兑换 红外线接收 照相机
9	SIM服务	

开始使用	1
电池保养	5
基本通话与手机使用	8
文字输入	22
桌面图标	27
功能选择	30
设定	31
我的收藏	42
百宝箱	48
信息	51
移动梦网	65
全球通 / 客户服务	71
电话簿	72
附加功能	84
红外线传输	98
照相机	102
维修指南	111

开始使用

手机准备	1
开机	4

电池保养

待机时间与通话时间	5
检查电池	6
电池电量低告警	6
其他告警	6
更换电池	7

基本通话与手机使用

基本通话	8
结束一个通话	8
接听一个来电	9
未接来电	10
紧急呼叫	10
重拨最后一个号码	10
单键拨号	10
快速拨号	11
显示本机号码	11
多方通话	11
语音拨号	12
静音	13
转移一个通话	13
通话屏幕顶部菜单	13
通话等待	14
录音一段通话	14
通话黄页	15

通话定	17
国际长途拨号	19
漫游	20

文字输入

模式切换	22
T9英文输入	22
普通文字输入	23
数字输入	24
T9中文笔输入	24
T9拼音输入(简体中文)	25
T9注音输入(繁体中文)	25
键盘分配	26

桌面图标

功能选择

主菜单	30
菜单快捷方式选择	30

设定

手机设定	31
情景模式	33
主显示屏	36
子显示屏	36
省电	37
通话设定	37
保密功能	38
网络	40
连接选项	40

重设功能.....	0	GPRS拨号.....	70
我的收藏		全球通 / 客户服务	
录像.....	4	全球通.....	71
声音.....	4	客户服务.....	71
图片.....	4	电话簿	
音乐.....	4	电话簿类型.....	72
百宝箱.....	4	进入电话簿.....	73
文件夹首页菜单.....	4	电话簿列表首页菜单.....	75
百宝箱		个人信息首页菜单.....	81
百宝箱应用列表.....	4	便签簿号码.....	82
网络设定.....	4	留言信箱.....	82
常驻.....	4	附加功能	
百宝箱内存科目.....	5	音乐播放器.....	84
下载百宝箱应用.....	5	计算器.....	85
信息		闹钟.....	87
信息概述.....	3	日程表.....	88
阅读信息.....	2	待办列表.....	91
选项菜单.....	4	记事本.....	93
创建信息.....	3	语音备忘录.....	95
小区广播.....	4	货币兑换.....	96
移动梦网		红外线.....	97
您能下载什么.....	6	照相机.....	97
网络设置.....	6	红外线传输	
连接WAP站点.....	6	手机位置.....	98
其他功能.....	6	通过红外线发送数据.....	98
NEC 网站.....	7	通过红外线接收数据.....	10

红外调制解调器.....	101
--------------	-----

照相机

使用照相机注意事项.....	112
----------------	-----

拍摄照片.....	114
-----------	-----

拍摄录像.....	117
-----------	-----

维修指南

开始使用

手机准备

使用手机之前,请确认下列事项:

- 已将有效SIM卡插入手机
- 电池已充足电

SIM 卡

使用手机之前,您必须到网络服务提供商处注册。除了您所订购的服务之外,您还可以收到一张个人SIM(Subscribe Identity Module)卡,本手机只支持3V SIM卡。

若取出SIM卡,手机将无法使用。插入有效的SIM卡,方可重新使用手机。将您的SIM卡插入其他兼容手机,可继续享受您已经订购的网络服务。若没有正确插入SIM卡,手机屏幕上会显示适当的提示信息。



如果您的手机或SIM卡被盗,请立即与网络服务提供商联系,以免被盗用。



本手机可支持多种语言服务,手机按键符号为全球通用。



您的手机数字技术可确保您的通话安全。




SIM卡中存有您的个人信息,包括电话簿、信息以及您申请的网络服务信息。插入有效SIM卡,手机方可使用(部分网络的紧急呼叫除外)。



插入或取出SIM卡前,请确保手机已关机,否则会损坏SIM卡。

插入 SIM 卡

- 如箭头 所示方向按下后盖上的 \odot 区域,如箭头 所示方向用手指头将后盖滑动3mm,然后,如箭头 所示方向拿起并取下后盖。
- 如箭头 所示方向提起电池,然后,如箭头 所示方向取下电池。
- 将SIM卡的金属面向下,按箭头 所示方向将SIM卡插入卡槽,轻轻滑动SIM卡直至与卡槽完全贴合。
- 将电池上标识的 \oplus \ominus 与手机的 \oplus \ominus 保持对应,如箭头8所示方向将电池放入手机的电池槽中,并确定电池的卡口与手机的凹槽完全贴合。然后,如箭头9所示方向将电池放入手机。
- 请确定电池完全放入插槽内,且后盖与手机边缘的凹槽相贴合,将后盖上沿与手机间留下3mm的空隙。在确定后盖边沿与手机间无缝隙后,如箭头10所示方向滑动后盖,直至听到喀嚓声时停止。

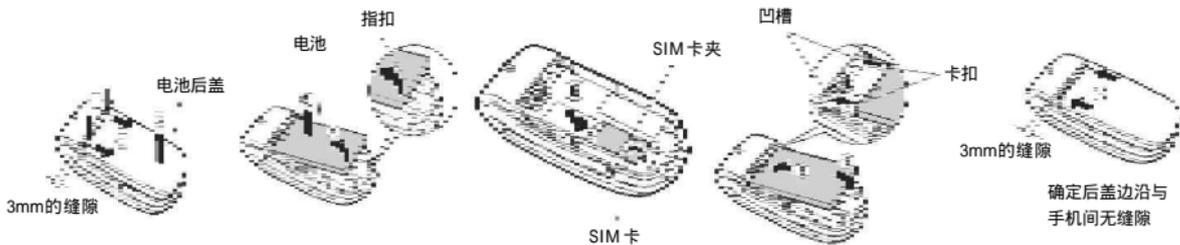

 安装电池时,如SIM卡没有完全插入,可能会损坏SIM卡。

 如果SIM卡已安装,详情参见第4页的“开机”部分。

取出 SIM 卡

- 取下电池后,用手指按住 SIM 卡并如箭头 7 所示方向轻轻滑动 SIM 卡。
- 在 SIM 卡完全脱离 SIM 卡夹后,将 SIM 卡提出。

电池充电

使用手机之前,将手机电池插入,然后将与手机配套的 NEC 充电器(旅行充电器)的电源插头插入主电源插座。

- 轻轻打开充电器接口盖。

请勿用力拉充电器接口盖。

- 将充电器的插头(旅行充电器)插入手机底部的充电器接口。如果充电时手机处于开机状态且开始充电,充电图标会显示。指示灯在充电时显示为红色。当充电完成后,指示灯熄灭。

电池充电时显示的颜色及其所示状态

-  (红)快速充电  (绿)使用手机时慢速充电  (蓝)由于过热停止充电

充电过程中,建议您最好关掉手机。

充电期间如需接听电话,可打开手机使手机处于待机状态,但充电时间会延长。

如使用非 NEC 指定的电池、旅行充电器(交流电源适配器)或车载电源适配器(可选)可能会产生危险,而且此时对手机的保修承诺会失效。不充电时,请勿将充电器与电源相连。

若室温低于 5 (41°F) 或高于 35 (95°F),请勿给电池充电。

手机中如未插入电池,请勿将手机与充电器或外部直流电源相连接。

第一次充电时,如手机没有任何反应,请等待几分钟,几分钟后手机开始充电。

充电过程中使用手机时,由于手机与适配器和电源线连接,请务必十分小心。



 在充电过程中如果您想拨出或接听电话 ,充电可能会暂时中断。

 通过USB电缆线将手机与电脑连接 ,虽然手机屏幕上会显示充电图标 ,但由于通过USB电缆线对手机进行充电时的电流远小于手机使用过程中消耗的电流 ,因此在手机使用过程中会存在即使通过USB电缆线与电脑连接 ,但手机仍有可能出现因电池电量过低 ,而导致自动关机的现象。

 在关机状态下 ,充电时间将近3个小时左右。

 当手机与充电器连接时 ,在使用照像 ,游戏或其他消耗电能的操作时 ,电池的剩余电量也会减少。

开机

手机开机

 长按  键大约1秒钟开机。开机时 ,屏幕或保持空白、或显示动画或显示问候语 ,然后将显示待机屏幕。

 使用手机之前 ,须对电池充电。打开手机时 ,若手机无反应。

 开机时 ,手机会按设定的手机模式响铃。

 如果您的手机在下载或删除Java应用程序时突然关机 ,则再次开机的时间会比通常开机所需的时间长。

关机

 长按  键 ,直至屏幕显示关机信息。

PIN码

由网络服务提供商提供的SIM卡具有保密功能 ,称之为PIN码保护功能。PIN码(个人身份识别码)为SIM卡上由网络服务提供商提供的一组数字 ,通常为4到8位数字。有些网络服务提供商提供的SIM卡在用户开机时 ,会提示要求输入PIN码。当要求输入PIN码时 ,请按相应的按键输入PIN码。若您的手机使用的是别人的SIM卡 ,通话记录等相关信息可能会丢失。

待机时间与通话时间

本手机与您所使用的网络紧密配合,为您提供所需的服务。待机时间与通话时间取决于您使用手机的方法以及网络服务提供商的选择。

本手机的待机时间大约为90小时。但是,某些因素诸如您在网络中的位置、所在位置的更新频率、所用SIM卡的类型、地区广播信息的接收情况、全速或增强全速语音速率的使用均会影响手机的待机时间与通话时间。



有关电池充电的重要信息

低压电池充电

当手机显示“低电量”警告后,电池电量会持续下降。在极端情况下,如果显示警告后,长时间未给电池充电,则需要使用缓慢连续充电方法使电池电量达到安全水平,然后才能进行快速充电。在慢速充电期间,充电图标不会显示出来,也不能拨打电话、接听电话或完全开机。当快速充电开始时,手机便可恢复正常操作。如“低电量”警告显示后多天才给电池充电,则在快速充电开始之前的几分钟内用缓慢连续充电方法对手机充电。



如未插入电池,切勿将手机与充电器或其他外部直流电源连接。

检查电池

 检查待机屏幕上方的图标。

所显示的方块表示电池的剩余电量。



电量充足



部分电量



电量不足



电池空

电池电量低告警

当电池电压低于工作电压时，屏幕会显示一个低电量的提示信息与空电池图标，同时手机还会发出短促的提示音，不久手机将自动关机。



当电量过低时，请尽量充满电池。



其他告警

当电池的温度过高或充电器的电压超过规定标准时，您的手机会显示告警信息，根据告警信息的提示进行操作。

更换电池

 更换电池前请确认手机已关机。

-  如箭头 所示方向按下后盖上的 $\circ\circ$ 区域,如箭头 所示方向用手指头将后盖滑动3mm,然后,如箭头 所示方向拿起并取下后盖。
-  将电池上标识的 $\oplus \ominus$ 与手机的 $\oplus \ominus$ 保持对应,如箭头 所示方向将电池放入手机的电池槽中,并确定电池的卡口与手机的凹槽完全贴合。然后,如箭头 所示方向将电池放入手机。
-  请确定电池完全放入插槽内,且后盖与手机边缘的凹槽相贴合,将后盖上沿与手机间留下3mm的空隙。在确定后盖边沿与手机间无缝隙后,如箭头 所示方向滑动后盖,直至听到喀嚓声时停止。

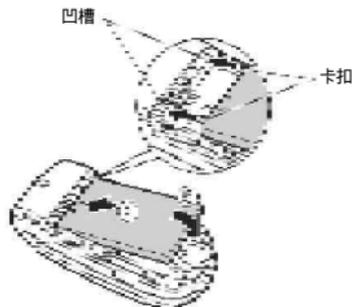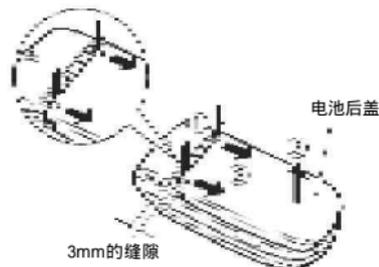

基本通话与手机使用

基本通话

除了在输入区号(STD)和电话号码后需按  键外,用本手机拨打电话与通常按键电话的操作完全一样。拨打国际长途时,必须先输入国际长途代码。

 即使通话方在同一城镇,也须输入完整的区号(STD)。如果号码太长,在按  键后,超出的部分不会显示,而会在末尾用“...”代替。

 主显示屏显示手机连到网络的信号强度。最大信号强度用4个黑格表示,最小信号用1个黑格表示。

拨打电话

 键入电话号码,检查屏幕上显示的电话号码。按  键或功能键1拨出。

 在对方接通之前,您可以通过按  键、功能键2或合上手机翻盖来结束此电话。当使用免提耳机时,您可以通过短按或长按免提耳机话筒上的按钮结束此电话。

正在呼叫时屏幕上会显示所呼叫的号码和电话簿中存储的姓名(如果已将姓名和相应的号码存储在手机的电话簿中)和相关的连接图片或来电图片。

纠正错误

 按  或  键移动光标,然后按CLR键删除该数字或长按CLR键删除所有的数字。

结束一个通话

 在通话过程中,按  键或合上手机翻盖,手机将返回待机屏幕。

 如果长按  键,您的手机将关机。

 当使用免提耳机时,您只需短按或长按免提耳机话筒上的按钮便可结束通话。

接听一个来电

当有来电时,来电铃声会响起,来电指示灯发出指定颜色的光,显示呼入号码,如果来电者的号码在您的手机上和来电图片一起存储,那么图片也会被显示。如果来电者的电话号码与姓名已一起保存在您的电话簿中,手机将显示来电者的姓名。如来电者隐匿其身份,则屏幕上显示来电者电话号码已隐藏的信息。



您也可为该来电设定来电保持或来电转接,该功能取决于您的网络服务与申请协议。

接听一个来电

 当有来电时,按  键或功能键1接听来电。



当使用免提耳机时,您只需按一下免提耳机话筒上的按钮便可接听来电。

拒接一个来电

 当有来电时,按  键,功能键2或合上手机翻盖拒接来电。



当使用免提耳机时,您只需长按一下免提耳机话筒上的按钮便可拒接来电。

如有未接来电,屏幕上会显示来电号码(或手机中保存的来电方姓名)。该信息将被保存在未接来电列表中,该列表可保存至多20个未接来电。



您可将手机设定为任意键应答。



拨打电话时,手机将先接听来电,除非您已经按了  键。

未拨通电话

电话未拨通时 ,屏幕将显示相应信息。

如已开启自动重拨功能 ,手机很快会进行自动重拨。

紧急呼叫

手机可使用标准紧急呼叫号码112。

 键入 112 ,按  键或功能键 1 接通当地紧急服务。

 在某些网络中 ,在未插入 SIM 卡的情况下 ,也可进行 112 紧急呼叫。

重拨最后一个号码

重拨最后一个号码时 ,应 :

 首先确认手机处于待机屏幕 ,且屏幕上没有任何输入。

 按  键两次 ,便可重拨最后呼叫的号码。

 详情参见第 15 页的“ 通话选项 ”部分。

单键拨号

单键拨号是针对储存在 SIM 卡中的电话簿有效 ,通过长按数字键 2-9 可实现单键拨号功能。

 单键拨号的数字键应与储存在 SIM 卡中电话簿的储存位置一致。

 单键拨号仅仅针对储存在 SIM 卡中电话簿的储存位置从 2-9 的号码有效。

快速拨号

输入 1 至 255 (取决于 SIM 卡) 之间的数字 , 然后按 # 键与  键便可拨出 SIM 卡电话簿中相应位置的号码。

输入 1 至 500 之间的数字 , 然后按 * 与  键 , 便可拨出手机电话簿中相应位置的号码。

显示本机号码

 按  0 键或  716 键。

多方通话

如您的 SIM 卡支持多方通话 , 则您可同时与多个通话方进行电话会议。多方通话最多支持 6 方同时通话。即使您挂机 , 其他通话方仍可继续进行电话会议。

接听第三方来电

-  按功能键 1 保持第一方通话。
-  按功能键 1 或  接听第三方来电。
-  按功能键 1 切换通话。
-  按功能键 2 合并两方通话。

 您也可以按  5 合并通话。

拨出第三方电话

-  按功能键 1 保持第一方通话。
-  键入电话号码后按功能键 1 拨出第三方电话。
-  当第三方接听后 , 按功能键 2 合并两方通话。

保持多方通话

- 按功能键 1 或  2键同时保持第一方和第三方通话。
- 再按功能键 1 或  2键恢复通话。

建立双方通话

在多方通话中,您可以和其中一方建立双方通话。

- 突出显示您想建立双方通话的一方,然后按  6键建立双方通话。
- 如果要结束双方通话并返回多方通话,按  5键。

 您可以通过按 2 2  键或按 2 1  键分别保持第一方或第三方通话。

结束多方通话

- 按  键或功能键2结束所有通话。

 您也可以先突出显示所要挂断的一方,然后按  8键将此方从多方通话中剔除。

 多方通话的功能需要SIM卡与网络的支持。

语音拨号

您最多可以为10个储存在手机电话簿中的号码设定语音拨号(详情参见第28页的“语音拨号”部分)。按如下步骤使用语音拨号功能:

- 在待机屏幕下,按  键,再长按  键进入语音拨号屏幕。

 当使用免提耳机时,在待机屏幕下,您只需长按一下免提耳机话筒上的按钮便可启动语音拨号功能。

- 在4秒钟内说出您设定好的语音标签,若能被识别,则屏幕会显示正在连接存储在手机中的对应的个人信息的第一号码。

静音

您可以在通话中实现静音。当静音功能开启后 ,对方将无法听到您手机的任何声音 ,但您可以听到对方的声音。

 通话过程中 ,按  3实现静音。再按  3恢复通话。

 通话结束后 ,静音功能自动解除。

转移一个通话

当您有一个正在进行的通话和一个被保持的通话时 ,您可以将此两方的通话连接 ,然后您就可以断开通话 ,此时另外两方之间的通话已建立。

 如果要转移通话 ,按  4键。

 当您从另两方的通话中断开后 ,如果您的手机支持呼叫等待 ,您也可以继续进行通话。

通话屏幕选项菜单

 在通话过程中 ,按  键启动选项菜单。

 按相应数字键选择所需功能。

 此功能需SIM卡支持。

序号	通话屏幕选项菜单(通话中)	
1	主菜单	显示主菜单屏幕。
2	保持 / 恢复	保持或恢复突出显示的通话。
3	静音 / 恢复	将通话静音。
4	转移通话	将通话转移到另一手机上。  转移后,此通话会断掉。
5	加入多方通话	将通话合并,合成多方通话。
6	双方通话	将突出显示的一方从多方通话中切换出来进行双方通话。
7	通话录音	将进行的通话录制下来。
8	中断通话	将突出显示的一方从多方通话中删除。

 取决于所处环境 某些选项可能为灰色且不可选。

通话保持

您可以在通话中按功能键1保持呼入或呼出的电话。再按功能键1恢复通话。

 您也可以按  2键将通话保持。再按  2键恢复通话。

录音一段通话

您可以将通话中的对话录制到手机中。

 在通话中,长按  键或按  7键显示,按功能键1开始录音。再按功能键1暂停或按功能键2停止录音。

通话选项

通过通话选项功能,你能看到未接电话列表,已接来电列表和拨出电话列表,最后通话时长和所有拨出电话时长,计费资料和黑名单。

 在待机屏幕下,按  7 3 键,显示通话选项屏幕。

序号	通话选项		
1	未接电话	显示未接电话列表。您可以从待机屏幕按  键进入。	
2	已接来电	显示已接来电列表。您可以从待机屏幕按  键进入。	
3	拨出电话	显示拨出电话列表。您可以从待机屏幕按  键进入。	
4	最后通话时长	显示您手机的最后一次通话的时长。  按功能键 1 清零。	
5	所有通话时长	显示您手机的所有通话的时长。  功能键 1,再按 1 键将所有拨出通话时长清零,按 2 键将所有已接来电时长清零,或按 3 键将所有通话时长清零。	
6	计费资料	显示计费资料。  AoC 功能需要 SIM 卡与网络的支持。  重设清零,设置最高计费或编辑单元价格,您可能被提示输入 PIN2 码。	
		1.总费用	显示总费用。  按功能键 1 重设。
		2.最高计费	显示最高计费。  输入最高计费后按功能键 1 确定。
		3.单元价格	显示单元价格。  突出显示整个数值(整数),小数或货币区域,货币请用输入法输入货币类型,最多三个字符,然后按功能键 1 确定。

序号	通话选项	
7	黑名单	<p>进入黑名单中的号码。</p> <p> 如果拨出的电话无法接通(如通话正忙),可启用自动重拨功能。如重拨后电话仍然无法接通,拨出号码将被添加至黑名单中。</p>

 在不同情况下,有些选项可能为灰色而不可用。

显示未接电话 / 已接来电 / 拨出电话列表

 在通话选项屏幕下,按 1 键显示未接电话列表,按 2 键显示已接来电列表,按 3 键显示拨出电话列表。

序号	未接电话 / 已接来电 / 拨出电话选项菜单	
1	呼叫	呼叫当前号码。
2	发送	将突出显示的号码作为收件人建立新信息。
3	加入电话簿	<p>将当前号码加入电话簿。</p> <p> 按 1 键将此号码作为新联系人号码加入电话簿,按 2 键将此号码作为已存储联系人号码加入电话簿。</p> <p> 按相应数字键将此号码存储到对应的电话簿。</p> <p> 按相应数字键将此号码复制到电话簿中相对应的位置。</p>
4	删除一个	删除当前号码。
5	删除所有	删除列表中的所有号码。
6	资料	显示当前号码相应的资料。
7	加入桌面	为所选号码创建桌面图标。
8	每页项目	选择在屏幕上显示 4 个或 8 个电话号码。

 在待机屏幕下,您也可以直接按 ◀▶ 键和  键直接进入已接来电列表、未接电话列表和拨出电话列表。

通话设定

在通话设定屏幕下,您可以改变几种通话设定:来电转接,来电等待,自动重拨以及显示号码。

 在待机屏幕下,按  1 6键显示通话设定屏幕。

来电转接

设定来电转接

-  在通话设定屏幕下,按1键。手机在向网络查询转接状态时会有些延迟,然后将显示编辑转接设定屏幕。
-  按 ◀ 或 ▶ 键突出显示您要转接的类型(电话、数据、传真)。
-  按 ▲ 或 ▼ 键突出显示一个条件。
-  当号码栏突出显示时,直接输入要转接的号码或删除已存在的号码。
-  如果您操作出错,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示适当的栏,然后按功能键1取消。正确设定后按  键。

序号	来电转接编辑选项菜单	
1	复制	将编辑栏里的电话号码复制到粘贴板上。
2	粘贴	将复制的号码粘贴。
3	取消所有	取消所有编辑栏里的输入。
4	电话簿	显示电话簿并选择号码到编辑栏。
5	加入电话簿	将编辑栏里的号码作为新联系人或已存储联系人存入电话簿。

 在不同情况下,有些选项可能为灰色而不可用。

 在网络发送手机的转接设定状态时 ,需等待一段时间。

 来电转接服务是否收费将取决于您的网络服务提供商。

 您的网络服务提供商有可能不提供该服务。

来电转接编辑选项菜单

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需输入栏 ,然后按  键。

 按相应按键选择所需选项。

来电等待

在通话过程中 ,手机又接收到另一个来电时 ,本功能将提示您相关信息。

设置来电等待

 在通话设定屏幕下 ,按2键进入来电等待屏幕。

 按 1 1 键打开来电等待功能 ,或按 1 2 键关闭来电等待功能。

按2键检查来电等待状态。

使用来电等待

 当您在通话中手机又收到另一个来电时 ,听筒会发出哔哔声提示。按功能键1将当前通话保持。

 按功能键1接通新来电。

 按功能键1切换接听。

 按功能键 2 合并通话 (详情参见第 11 页的“多方通话”部分)。

 按  结束当前通话 ,按功能键1恢复已保持电话。

自动重拨

利用自动重拨功能,在首次呼叫失败后手机可进行最多10次重拨。如对方呼叫忙或网络出现问题时,您的电话将无法接通,按功能键2结束正在进行的重拨。按如下步骤开启或关闭自动重拨功能:

- 在通话设定屏幕下,按3键显示自动重拨屏幕。
- 按1键开启自动重拨功能,按2键关闭自动重拨功能。

显示号码

 显示号码功能需要网络的支持。

使用本功能,您可自由决定在拨打电话时,是否发送您的手机号码,或在接听来电时,是否显示来电号码。按如下步骤设定显示号码功能:

- 在通话设定屏幕下,按4键,显示号码屏幕上将显示  表示已激活线路,显示  表示非激活线路。
- 设定每一线路状态时(见右表),按  或  键选择线路(所选定的线路会闪烁)。
- 按功能键1开启或关闭来电显示功能。
- 按  键保存变更。

通话种类	设置
拨出电话	发送号码
	接通号码
接听来电	来电号码
	回报号码

国际长途拨号

在任何国家拨打国际电话时,须先输入一个国际长途代码,本手机可在电话号码前输入“+”字符,故您不必输入此代码。

输入国际长途电话号码

- 在待机屏幕下,长按0键,直到“0”字符变为“+”字符。

- 然后键入国家代码、地区代码及您所要拨的电话号码。不管您在哪个国家呼出，英国的代码都为44。如下面所示为输入英国01189 123456号码的步骤：

国际长途代码	国家代码	地区代码	电话号码
+	44	1189	123456

漫游

- 使用漫游功能时，您所收到的电话都要收费。

漫游功能使您在世界任何有GSM网络的地方都可使用本手机，而所有费用均向您的网络服务提供商缴纳。您的网络服务提供商一般与其他国家的网络服务提供商之间签有协议，从而在既定网络范围内实现自动漫游。您还可设定个人喜好的网络。

拨号时，有时需输入国际长途代码，因此连同国家代码（如英国为+44）一起保存电话号码会比较方便。

- 动身出国之前，应设定一些服务，如通话限制或来电转接。

- 在待机屏幕下，按  1 8 键，显示网络屏幕。

设定自动或手动网络选择

- 在网络设定屏幕下，按1键，显示选择方式屏幕。
- 按1键选择自动方式，按2键选择手动方式。

- 手动选择网络之前，应事先确认该网络在您的网络服务提供商提供的服务范围之内。

寻找新网

- 在网络设定屏幕下，按2键开始寻找新网，会显示网络列表屏幕。
- 按  或  键突出显示需要的网络，然后按功能键1选择。

SIM 列表



编辑SIM列表之前,请事先与您的网络服务提供商联系。



在网络设定屏幕下,按3键,查看SIM卡存储器中的网络列表。



按 ▲ 或 ▼ 键突出显示需要的网络,然后按 (MENU) 键。



按适当的键选择所需功能。

序号	SIM列表选项菜单	
1	新增	新增一个网络名称到列表中。
2	移位	在列表中移位突出显示的网络。  按 ▲ 或 ▼ 键移动该选项,再按功能键 1 确定。
3	除去	删除突出显示的项目。



在不同情况下,有些选项可能为灰色而不可用。

选择波段

可以根据您所在的位置选择相应的波段。



在网络设定屏幕下,按4键。



按相应键选择所需选项。



当漫游时(如欧洲、美国等),为了手机能正常使用,请根据您所在的位置选择相应的波段。

文字输入

本节将说明如何输入文字。在编辑电话簿时方法相同。

模式变换

 在文字输入屏幕下，按功能键1选择输入法。

 能使用的文本输入的种类取决于语言设定。

中文模式：T9®中文笔画输入，T9®拼音 / 注音输入，数字输入，普通文字输入(ABC)。

英文模式：T9®英文输入，普通文字输入(ABC)，数字输入。

T9®英文输入

本手机采用的T9®输入法是一种最快速、简洁和直观的输入法。对于每个待输入的字母，只需按一次数字键。屏幕将根据手机内存词典显示您可能需要的单词。

 在文字输入屏幕下，按  7 1 键选择T9®英文输入。

i) 例如，若要输入“good”。

 按 4 6 6 3 键，然后按 0 键即完成该单词输入。

ii) 若要输入“Peter is good”：

 按 * 键切换到大写(只有首字母大写)，您将会看到在帮助区有一个绿色箭头。

 按 7 3 8 3 7 键显示“Peter”，然后按 0 键确定。

 按 4 7 键显示“is”，然后按 0 键确定。

 按 4 6 6 3 键显示“good”，然后按 0 键确定，完成整个句子的输入。

按 键	功 能
0	完成一个单词输入 ,并插入一个空格。
功能键1(列表)	显示匹配单词列表。
功能键1(拼写)	在普通文本输入中暂时取消T9输入并启动拼写模式。拼写模式在按0键完成一个单词输入并插入一个空格或按功能键1后自动取消。
功能键2(取消)	取消T9输入法匹配单词列表。
功能键2(下一个)或 # 键	显示下一个候选列表。
0 - 9 键 (长按)	输入数字。
◀ 或 ▶ 键	移动光标。
CLR	删除个别字母。
*	在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。
* 键 (长按)	长按*键启动突出显示的模式。
#	当没有单词被突出显示时 ,启动符号模式。

普通文字输入

- 在文字输入屏幕下 ,按功能键 1直到出现普通文字(ABC)输入。
- 按数字键输入字母。例如 ,若要输入“e”,连续按两次3键;若要输入“f”,连续按三次3键。其他功能见下表。

按 键	功 能
*	在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。
0	插入一个空格。
CLR	删除个别字母。
0 - 9键(长按)	输入数字。
◀ 或 ▶	移动光标。
*键(长按)	长按*键启动突出显示的模式。
#	启动符号模式。

 若您输入了一个错误字母,按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键将光标移至错误字母的右侧,然后按CLR键。

 在普通文字输入(ABC)状态下显示了您所需要的字母时,按 ▶ 键将字母显示区域的光标移到下一个字母位。(若您等待超过1秒种,文字输入屏幕上的光标将自动向右移到下一个字母位。)

数字输入

 在文字输入屏幕下,按功能键 1直到出现数字(123)输入。

 您可以在T9/普通文本输入模式下长按数字键输入数字。

 用数字键输入数字。

T9₀₃中文笔画输入

 在文字输入屏幕下,按  7 7 键选择T9[®]简体中文输入,再按功能键 1直到出现T9[®]中文笔画输入。

 按*键打开/关闭部首模式。(如果打开,在部首栏将出现一个“部”。)

 按1-6在笔画栏加入笔画,将会显示候选字。

若要选择候选字,先按功能键1或0键,然后按候选字编号(1-9)或直接按候选字编号1秒钟(若候选字多于9个,按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。



如果部首模式被打开,部首会带下划线显示。选择部首后,会将其复制到笔画栏。



当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9[®]拼音输入(简体中文)

在文字输入屏幕下,按  7 7 键选择 T9[®]简体中文输入,再按功能键1直到出现 T9[®]拼音输入。

根据通常的键盘输入按2-9键输入拼音,匹配的拼音将显示在 T9[®]栏中。

按 ◀ 或 ▶ 键突出显示一个拼音。

突出显示一个完整拼音后,可按功能键2显示声调,然后直接按声调编号进行选择。



候选字将显示在候选栏(若候选字多于9个,按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。

若要选择候选字,先按功能键1或0键,然后按候选字编号(1-9)或直接按候选字编号1秒钟。



当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9[®]注音输入(繁体中文)

在文字输入屏幕下,按  7 8 键选择 T9[®]繁体中文输入,再按功能键1直到出现 T9[®]注音输入。

根据 BoPoMoFo 键盘图按1-9、*、#键输入注音,匹配的 T9[®]注音将显示在 T9[®]栏。

按 ◀ 或 ▶ 键突出显示一个注音。

突出显示一个完整注音后,可按功能键2显示声调。

- 若要选择声调,直接按声调编号。



候选字将显示在候选栏(若候选字多于9个,按 ▲ 或 ▼ 键可显示更多候选字)。

 若要选择候选字，先按功能键1或0键，然后按候选字编号(1 - 9)或直接按候选字编号1秒钟。

 当一个字符被选中，它会被复制到内容栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

键盘分配

无论何时您想输入文字(用于短信息、数字、存储姓名等)，按一个数字键可显示不同的字符。按*键可在小写、shift(仅首字母大写)和大写锁定(一直输入大写)之间切换。在文字输入屏幕显示时，按功能键1可选择普通文字输入(ABC)、T9®文字输入(T9)及数字输入(123)。

符号输入

在符号输入模式下，按各数字键可根据其所在位置显示一个符号。在文字输入模式下(非注音输入模式)，按#键即可启动符号输入模式。按▲或▼键可选择备用页，然后按相应的数字键输入所需符号。

桌面图标

桌面图标是相应项目功能的快捷方式。您可以在待机屏幕下启动桌面图标以代替按照菜单及相应项目的数字键进入该选项。

桌面图标在待机屏幕上显示为两行。

桌面图标有两种类型：自动显示和手动创建。

自动显示的桌面图标

下列自动显示的图标会显示在桌面图标区域的上行。

图标名称	图像	描述
未接电话		显示未接电话列表中有新的记录。
未读信息		显示您有新信息未读。



您可以在待机屏幕下长按CLR键取消所有自动显示的图标。



如果关机,所有自动显示的图标都会被取消。

手动创建桌面图标

下列手动创建的图标显示在桌面图标区域的下行。

图标名称	图像	描述
电话号码		显示对应的电话簿中的记录屏幕。
信息		为记录的电话号码或电子邮件地址建立新信息。
图片		显示图片文件。
记事本		显示记事本预览屏幕。
照相机		进入照相机取景框。
录像		进入照相机取景框。
音乐播放器		进入音乐播放器屏幕。

手动创建一个桌面图标

 启动相应功能(照相机/录像/音乐播放器)或显示项目(电话号码/邮件地址/网址)。

 按  键显示选项菜单,按相应键创建桌面图标(对于图片文件,用相应项目创建图标)。

 最多可以创建10个图标。

 如果图标数目超过5个,会显示一个箭头来卷动显示更多图标。

 电话号码、邮件地址或网址在修改该原记录后,桌面图标不变。在此情况下,删除旧图标并建立新图标。

 当为图像文件或记事本文件创建桌面图标后,该文件会自动被保护。默认的标题就是该文件名,即使更改标题,原文件名不变。

 每个手动创建的图标的标题都可编辑。

启动桌面图标

在待机屏幕下，按  键。

按    或  键突出显示所需桌面图标，按  键。

如果在3分钟内未对突出显示的图标做任何操作，突出显示的图标会被删除并返回平常的待机屏幕。

如果启动一个自动创建的桌面图标，会被自动删除。

桌面图标选项菜单

突出显示一个桌面图标，按  键显示相应的选项菜单。

序号	桌面图标选项菜单	
1	更改名称	更改突出显示的桌面图标的名称
2	删除一个	删除突出显示的桌面图标
3	删除所有	删除所有手动创建的桌面图标

功能选择

主菜单

在待机屏幕下，按 **(MENU)** 键显示主菜单屏幕。

主菜单上的一系列图标作为顶级选项(如右图所示)。您可以通过4向导航键组合(▲▼◀▶键)及 **(O)** 键(菜单选择键)或者手机按键(快捷键)进行选择。


主菜单图标编号分别代表下列选项：

- | | | |
|----------|---------|----------|
| 1. 手机设定 | 2. 我的文档 | 3. 信息 |
| 4. 移动梦网@ | 5. 全球通 | 6. 客户服务 |
| 7. 电话簿 | 8. 附加功能 | 9. SIM服务 |

 在帮助区域将显示所选菜单的标题。

 只有当您的SIM卡支持该项功能时，才可显示SIM服务图标。

 在主菜单屏幕下，按0键显示本机号码。

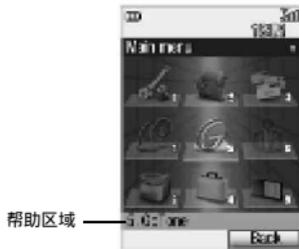

菜单快捷方式选择

用快捷方式可以跳过中间菜单选项而直接进入某一菜单或功能项，而无须突出显示某个图标。可通过按手机键区上与所显示的菜单选项相应的数字键进行选择。

 本用户手册中的功能说明，除某些特例外均可使用快捷方式。

设定

手机设定

 按  1 1 键。

序号	手机设定						
1	<p>通话音量 调节听筒的语音音量。</p> <p> 按 ▲▼ 键，侧面按键或数字键(0~9)调节语音音量。</p> <p> 您也可以通过按侧面按键显示语音音量滑动调节屏幕，并进行语音音量设置。</p> <p> 在通话过程中，您也可以根据需要按侧面按键进行调整。</p>						
2	<table border="1"><tbody><tr><td>1 任意键应答</td><td>开：按任意键（除  键，功能键2，侧面按键外）接听。 关：只有按  键或功能键1才能接听。</td></tr><tr><td>2 静音</td><td>开：当您的手机翻盖被合上且静音功能被开启时，若有来电，您可用侧面按键停止响铃。  当手机翻盖合上，但侧面按键功能关闭时，此功能无效。</td></tr><tr><td>3 翻盖应答</td><td>开：此功能可以让您在手机翻盖合上时，打开翻盖接听来电。</td></tr></tbody></table>	1 任意键应答	开：按任意键（除  键，功能键2，侧面按键外）接听。 关：只有按  键或功能键1才能接听。	2 静音	开：当您的手机翻盖被合上且静音功能被开启时，若有来电，您可用侧面按键停止响铃。  当手机翻盖合上，但侧面按键功能关闭时，此功能无效。	3 翻盖应答	开：此功能可以让您在手机翻盖合上时，打开翻盖接听来电。
1 任意键应答	开：按任意键（除  键，功能键2，侧面按键外）接听。 关：只有按  键或功能键1才能接听。						
2 静音	开：当您的手机翻盖被合上且静音功能被开启时，若有来电，您可用侧面按键停止响铃。  当手机翻盖合上，但侧面按键功能关闭时，此功能无效。						
3 翻盖应答	开：此功能可以让您在手机翻盖合上时，打开翻盖接听来电。						
3	<p>侧面按键 解除：在手机翻盖合上时解除侧面按键功能。</p> <p> 您可以在待机屏幕下长按 Menu键启动 / 解除侧面按键功能。</p>						
4	<p>双线设定  双线设定功能需要SIM卡和网络支持。</p> <p>如果您的SIM卡支持ALS 功能(双线路备用功能)，您可以为拨出电话或留言信箱设定线路。</p>						

序号	手机设定		
5	时钟	1 显示时钟	可以设定在主显示屏显示本地 / 本地及异地 (时间) / 关。
		2 设定时间	将时间设定为本地时间或异地时间。
		3 设定日期	设置当前日期。
		4 设定日期格式	选择所需的日期格式。
		5 设定日期格式	设置时间格式为 12 小时模式 / 24 小时模式。
		6 时区	<p>设置时区。(在当前所选时区前会有一个 。)</p> <p> 突出显示所需时区 , 按功能键 1 保存变更。</p> <p> 如果突出显示的时区有夏令时 , 在屏幕底部会显示一个复选框 , 按  键启动 / 取消此设定。</p>
6	语言	<p>选择手机显示的语言。</p> <p> 当您选择了某种语言后 , 请等待片刻以使此设定被启动。</p>	
7	指示灯	您可以为手机接听来电 , 接收短信 / 彩信 / 电子邮件 , 以及通话中等不同的状态设置不同的指示灯颜色。	
8	耳机类型	根据您的耳机类型 , 可以将输出音制设置为立体声和单声道。	

 如果个人设定或组设定的来电指示灯颜色 , 则此设定比为电话簿设置的有更高的优先级。

情景模式

可通过情景模式菜单将您的手机设定为四种模式中的一种：

- 通常模式
- 会议模式
- 携带模式
- 车载模式



对某一特定情景模式设定的更改会被存储,当该模式再次被选定时,将被直接使用。

模式选择



在待机屏幕下,按 ▲ 键或 (MENU) 1 2 键,再按适当的键选择需要的模式。



您也可以在待机屏幕下长按 ▲ 键选择会议模式或返回上次所选的模式。

默认模式设定

当某一种模式被选定时,手机的某些设定会自动更改为此模式下的设定。

下表列出了每种模式的默认设定。

	通常模式	会议模式	携带模式	车载模式	
和弦铃声	默认	默认	默认	默认	
铃声音量	响亮	静音	响亮	中	
新信息音	默认	默认	默认	默认	
信息音量	中	静音	响亮	中	
彩信音	默认	默认	默认	默认	
彩信音音量	中	静音	响亮	中	
按键音	开	关	开	开	
服务音	开	关	开	开	
闹钟音量	时钟闹钟	中	静音	响亮	中
	日程表闹钟	中	静音	响亮	中
振动器	开	开	开	关	
耳机设定	耳机和扬声器	耳机	耳机和扬声器	耳机和扬声器	
自动应答	常关	常关	常关	开	

 车载模式下,背景灯一直打开,这将影响电池的寿命。

 上表所显示的默认设置各不相同,请检查您手机中所设置的数据。

编辑模式设定

 在待机屏幕下,按 ▲ 键或 (MENU) 1 2键,然后按功能键1,再按相应的数字键选择所需的设定。

 对于不同的音量设定,都可以按 ▲ 或 ▼ 键,侧面按键或数字键(1~9)。

序号	情景模式设定	
1	和弦铃声	选择不同的声音或录像作为来电铃声。
2	铃声音量	设置来电铃声的音量。  当手机翻盖打开时,被呼叫时也可通过侧面按键来调节铃声音量。
3	短信音	为新短信设置铃声。
4	短信音音量	调节短信音音量。
5	彩信音	为新彩信或电子邮件设置铃声。
6	彩信音音量	调节新彩信或电子邮件铃声的音量。
7	按键音	开/关按键音。
8	服务音	开/关服务音。
9	提示音音量	设置闹钟或日程表铃声的音量。
0	振动器	开/关振动器。
*	耳机设定	设置耳机输出为“耳机和扬声器”或“耳机”。
#	自动应答	设置开/关自动应答。

 如果选择的是车载模式,背景灯会长亮,因此会影响电池的待机时间。

 使用自动应答功能时,先将耳机与手机连接,并将耳机音量设置为1或更高,如果耳机音量设置为0,则必需将振动器设置为开才可使用此功能。

主显示屏

在待机屏幕下,按  1 3 键。

序号	主显示屏设定	
1	问候语	您可以从无问候语/文本/动画中选择一种为手机的开机问候语。  如果选择文本,按功能键1进入文本编辑屏幕,输入问候语,按  键。
2	墙纸	您可以选择图片或录像作为手机待机时主显示屏的背景画面。
3	颜色选择	选择菜单显示的背景颜色。

子显示屏

在待机屏幕下,按  1 4 键。

序号	子显示屏设定	
1	时钟/事件显示	您可以从时钟和事件/只显示时钟/只显示事件/不显示中选择一种做为子显示屏的显示方式。
2	时钟方向	选择时钟显示方向为水平或垂直。  事件和来电显示会沿子显示屏的一条长边显示出来。
3	来电显示	开/关子显示屏的来电显示功能。
4	显示方向	设置子显示屏的显示方向。  在垂直显示时,此项设定无效。
5	对比度	设置子显示屏的对比度。

省电

 在待机屏幕下,按  1 3 键。

 如果选择车载模式,则此功能选项为灰色且不可用。

序号	省电设定	
1	级别设定	设置主显示屏和子显示屏的省电等级,分为级别1(最低等级省电设置)/级别2(普通等级省电设置)/级别3(最高等级省电设置)。  如果手机没有任何操作,背景灯会在设定的时间先变暗后关闭。  手机翻盖合上后,节电功能对子显示屏仍然有效。
2	功能键指示灯	此功能开启后,在主显示屏背景灯熄灭后,只有功能键1,功能键2和指示灯亮。  如果选择的是车载模式,或主显示屏显示照相机取景框屏幕下,则主显示屏背景灯会一直亮。

通话设定

 在待机屏幕下,按  1 6 键进入通话设定屏幕。

 详情参见第17页的“通话设定”部分。

保密功能

保密功能(更改PIN、启动PIN、更改密码、电话锁、通话限制和固定号码)可以保护您的手机,以免他人未经许可擅自使用您的手机。

 在待机屏幕下,按  1 7 键显示保密功能屏幕,然后进行如下操作:

您可能会被要求输入以下5种安全密码。当手机提示您输入这些密码时,可以用键盘输入相应的数字。

- PIN码(由网络服务提供商提供,如果手机被盗可以保护您的SIM卡)
- PIN2码(由网络服务提供商提供,用于对计费资料和固定号码服务的保护)
- PUK码(个人解锁码,在PIN码被锁定时用来解锁)
- PUK2码(个人解锁码,在PIN2码被锁定时用来解锁)
- 密码(手机密码)

 如果您忘记密码,请与您的网络服务提供商联系,他们是这些密码的唯一提供者。

更改密码

PIN码

您可以设定手机在开机时需要输入PIN码,只有输入正确的PIN码后才能使用手机。如果未输入PIN码,即使手机收到来电也不能应答。如果您三次输入错误的PIN码(不一定是在同一时间),PIN码即被锁定,您必须向网络服务提供商获取PUK码为您的SIM卡解锁。

 有些SIM卡设定必须输入PIN码。

 当设定PIN码锁定功能时,您也能够修改PIN码。

更改PIN码

 在保密功能设定屏幕下,按 1 1 键显示更改PIN码屏幕(暂时为不可选项)。

 输入当前PIN码后,按功能键 1,将提示您输入新密码,然后再次输入新密码进行确认,立刻显示确认屏

幕后,返回更改密码屏幕。

PIN2 码

您的手机支持一些先进功能,可能需要输入PIN2码后才能使用或修改。如果您三次输入错误的PIN2码(不一定是同一时间),PIN2码将被锁定,您必须向网络服务提供商索取PUK2码。

 PIN2 码与 SIM 卡相关,由网络服务提供商提供。

序号	保密设定	
1	更改 PIN 码	更改 PIN 码或 PIN2 码。
2	启动 PIN	在开机时是否需要输入 PIN 码。
3	更改密码	更改用来为 PIM 功能解锁的密码。  密码初始密码为“0000”。
4	电话锁	当电话锁开启后,您只能拨出紧急电话号码或者输入密码进行解锁。在锁定状态下,只有输入正确的密码才能解锁。  当电话锁激活后,开机时会提示您输入密码。
5	通话限制	利用此功能可限制本手机拨出或接听如下电话:所有拨出电话/所有国际电话/除本地外的国际电话/所有来电/漫游时来电。
	1 更改设定	 突出显示所需限制和通话类型,然后按  键。  按数字键输入相应密码,按功能键 1 保存变更。  所选设置的图标上会有红条。
	2 设定密码	 通话限制属网络服务,需要网络支持,并要求密码。 更改通话限制的密码。
6	固定号码	该功能限制您只能拨出固定号码电话簿中的号码。  固定号码功能须网络支持。

网络

 在待机屏幕下 ,按  1 8 键进入网络设定屏幕。

连接选项

在待机屏幕下 ,按  1 9 键显示连接设定屏幕。

重设功能

使用该功能 ,可使您的手机回复到出厂设置状态。

 您的电话簿将不会受到影响。

 在待机屏幕下 ,按  1 0 键显示重设功能屏幕。

 输入密码后按功能键1 ,然后按功能键1确定。

 回复到出厂设置状态后 ,您对手机设定所作的更改将丢失(以下数据 / 设置不会被重设)。

- 设定 : 设定除异地时间外的时间 , 设定日期 , 语言 , 除了自动重拨之外的所有通话设定 , 所有除更改密码选项之外的保密功能和网络中的SIM列表设定。
- 照相机 & 录像 : 照相机设定 (拍摄环境 , 效果 , 连拍模式 , 像框 , 定时自拍 , 光灯 , 全屏幕显示 , 切换取景器 , 变焦和亮度)。
- 所有通话列表和通话信息。
- 电话簿 : 所有的电话簿记录 , 分组设定。
- 附加功能 : 所有日程表 , 待办列表 , 记事本和语音备忘录的记录。除了闹钟外的所有设定。音乐播放器的播放列表 , 日程表的查看预约和代办列表的整理列表。

- Web 浏览器：所有书签，保存的页面和 WAP 提示信息。所有 WAP 相关设定。
- 百宝箱：所有的百宝箱应用列表，常驻设定（开 / 关）。
- 信息：所有存储的信息。所有信息选项设定和信息详情选项设定。短信中心号码，最多链接信息和彩信中心。
- 我的收藏：所有存储的文件。

我的收藏

在我的收藏菜单里,您可以播放声音和音乐(mp3)文件,显示网上下载或用手机照相功能拍摄的照片或录像。

录像 (M21)

此部分会介绍如何重放存储在手机中的录像文件。您可以通过手机拍摄录像,从互联网上下载或从彩信中接收录像。预设了“我的录像”和“下载”两个文件夹。

重放录像文件

 按  1键或  2 1 键 突出显示一个文件夹 按  或  键 突出显示一个需要重放的录像文件
按  键 此录像文件会被重放。

 当索引功能启动后,文件夹列表不会显示,所有存储的录像文件会列表显示。

 按  或  键移动到其它文件夹。

 录像预览屏幕下,按 # 键扩大播放屏幕的大小。再按 # 键恢复到原始大小。

重放录像时的操作

 按功能键2停止。

 按功能键1暂停 - > 暂停时,再按功能键1继续播放。

 按  或  键选择快进或慢放 - >按功能键1或  键停止快进或慢放。

 按 # 键扩大播放屏幕大小。

 按侧面按键调节音量。

 按  或  键播放上一个/下一个文件。

 如果录像文件只有声音而没有图像时,快进,慢放和扩大播放屏幕大小都不可用。

声音 (M22)

本节介绍了播放和删除声音文件的过程。有三个预设文件夹:下载,预设和语音备忘录。

选择和播放声音文件

按 和 2 键或 2 2 键 突出显示一个文件夹 或 键 突出显示要播放的声音文件 按 键。

当索引功能启动后,文件夹列表不会显示,所有存储的录像文件会列表显示。

按 或 键移动到其他文件夹。

播放声音文件时的操作

按功能键 2 停止。

按侧面按键调节音量。

按 或 键播放上一个/下一个文件。

图片 (M23)

您可以显示和编辑通过拍摄或从网上下载的图片或动画,而且还可以将图片或动画作为彩信发送。

显示图片预览屏幕

按 3 键或 2 3 键 突出显示一个文件夹 或 键 突出显示需预览的图片 按 键。

按 或 键播放上一个/下一个文件。

当索引功能启动后,文件夹列表不会被显示,所有存储的图片文件会被列表显示。

如果想移动到其他图片文件夹,按 或 键。

编辑图像

突出显示所需编辑的图象文件,按 1 键显示编辑项目屏幕。然后可以进行以下操作。

剪切

按 3 键,再按相应数字键选择所需剪切的图片大小,在预览屏幕会显示一个方框提示剪切的范围。

按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键移动方框位置,然后按 Ⓞ 键剪切图片。

 当选择剩余时,预屏幕会显示一个叉,按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键移动这个叉到指定位置开始画剪切框,按 Ⓞ 键确认位置,再按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键扩大剪切框到所需大小并按 Ⓞ 键确认。

缩小

 按4键,再按相应数字键选择所需缩小的图片大小。

旋转

 按5键,再按功能键1将图片顺时针方向旋转90度。继续按功能键1直到图片旋转到所需的方向,按 Ⓞ 键确定,按功能键1保存。

图章工具

 突出显示所需编辑的文件,按  9 6 键。

 使用标记图章,按1键突出显示所需图章,按 Ⓞ 键,所选图章会显示在屏幕中间。

 按功能键1预览突出显示的图章。

 使用文字图章,按2键显示文字图章编辑屏幕,按 Ⓞ 键,所选图章会显示在屏幕中间。

 在预览屏幕,移动图章位置,按 Ⓞ 键确定,图章会再度显示。如有需要,再重复这些步骤或按  键选择其他图章。

 完成后按功能键1确定。(图章预览不会在这次显示。)

像框合成

 在编辑项屏幕下,按7键。

 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示一个像框,按功能键1或 Ⓞ 键预览。

 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键卷动显示不同的像框,按 Ⓞ 键确定。

保存

- 👉 在编辑完成后,按功能键1或  键保存编辑的文件。
- 👉 按相应的数字键选择所需的质量。编辑名称后按  键保存。

音乐 (M24)

本节将介绍如何播放保存在音乐文件夹中的音乐文件。

选择和播放音乐文件

- 👉 按  4键或  2 4 键 - >突出显示所需播放的音乐文件 按  键。
-  当索引功能启动后,文件夹列表不会被显示,所有存储的图片文件会被列表显示。
-  创建播放列表,请参见“音乐播放器”部分。

播放音乐文件时的操作

- 👉 按功能键2停止。
- 👉 按侧面按键调节音量大小。
- 👉 按  或  键播放上一个/下一个文件。

百宝箱

- 👉 有关百宝箱功能的详细情况,请参见“百宝箱”部分。

文件夹选项菜单

- 👉 在图片/录像/声音文件列表屏幕下,按  键。
- 👉 按  或  键突出显示所需选项,然后按  键。

文件夹选项菜单

序号	文件夹选项菜单	
1	编辑项目	重命名项目：为所选的文件 / 文件夹编辑名称。
		设定保护： 可以为所选择的文件 / 文件夹设定保护。
		剪切： 可以将所选择的图片剪切成墙纸大小 (176*220)、QCIF (176*144)，Sub-QCIF (128*96) 或自定。
		缩小： 可以将所选择的图片缩小成墙纸大小 (176*220)、QCIF (176*144) 或 Sub-QCIF (128*96) 大小。
		旋转： 可以旋转所选择的图片。
		图章工具： 可以为所选择的图片增加图章。
		像框： 可以为所选择的图片增加框架。
2	使用项目 (录像)	可以将所选择的录像文件作为来电铃声或墙纸。
		设为来电铃声： 将所选录像设为来电铃声。
		设为墙纸： 将所选录像设为主显示屏墙纸。
		红外线发送： 将所选录像通过红外端口发送到其他设备或手机。
2	使用项目 (声音)	可以将所选择的的声音文件设为短信音或彩信音。
		设为和弦铃声： 将所选声音设为和弦铃声。
		设为新短信音： 将所选声音设为新短信音。
		设为邮件铃声： 将所选声音设为新邮件铃声。
		红外线发送： 将所选声音通过红外端口发送到其他设备或手机。
2	使用项目 (图片)	可以将所选择的图片文件设为墙纸或桌面图标。
		设为墙纸： 将所选图片设为主显示屏墙纸。
		新建桌面图标： 为所选图片在待机屏幕建立桌面图标。
		红外线发送： 将所选声音通过红外端口发送到其他设备或手机。

序号	文件夹选项菜单		
3	删除项目	删除所选择的文件。	
4	删除所有	删除当前文件夹中所有的文件(文件夹不会被删除)。	
5	重命名项目	重新编辑所选择的文件或文件夹的名称。	
6	复制项目	复制所选择的文件到其它文件夹。	
7	移位项目	移动所选择的文件。	
8	全部移位	移动当前文件夹中所有的文件(文件夹不会被删除)。	
9	建立文件夹	在当前的文件夹下建立子文件夹。	
0	内存细目	显示当前文件的存储信息。	
*	项目详情	显示所选择的文件夹或文件的详细信息。  您也可以通过按*键显示所选择的文件夹或文件的详细信息,而无需显示选项菜单。	
#	选 项	整理顺序	您可以按日期、字母数字、拼音或笔画顺序排列文件。
		信息栏	设定在文件列表屏幕是否显示第二栏,以及显示什么内容。
			无:不显示第二栏。
			大小:显示文件大小。
			类型:显示文件类型。
		索引显示	将文件以索引形式显示。
		全文件显示	显示所有文件夹的图片列表。
		数据标题	显示声音文件或录像文件列表。
储存选项	储存当前的设置选项。		
重设选项	重设设置选项。		

 在某些情况下,可能会有些选项为灰色显示,不可用。

 如果子文件夹中没有受保护的文件或预设文件,那么可以删除或移动该文件夹。

百宝箱 (M25)

您可以在网站上下载百宝箱应用程序(游戏等) ,然后在您的手机上运行。

百宝箱应用列表 (M251)

如何运行软件

按如下步骤运行一个软件(属于百宝箱应用软件)。

 在待机屏幕下 ,按 ▼ 键或  2 5 键 ,再按 1 键 ,突出显示包含您所需要运行的软件的应用程序 ,然后按 ▶ 键或  键。

 当下载应用程序完成后 ,第一次进入百宝箱应用列表屏幕 ,手机可能会提示您等待一段时间来校验这个程序。在这个过程中屏幕将会出现一条提示信息 ,提示信息完毕后 ,便可以启动该应用程序。

 软件下载完成后 ,请确定您所下载的软件已经在应用列表中显示。

 软件运行过程中请勿取下电池 ,否则当前数据不会被保存。

百宝箱应用列表选项菜单

 在待机屏幕下 ,按 ▼ 键或  2 5 键进入百宝箱应用列表屏幕 ,再按1键 ,突出显示包含您所需要运行的软件的应用程序 ,然后按功能键1。

序号	应用列表选项菜单	
1	查看资料	显示所选择软件的详细信息。
2	编辑标题	编辑所选择软件的标题。
3	网络使用设定	启动/禁止百宝箱应用程序与网络连接。 <ul style="list-style-type: none"> 按1键启动软件与网络连接。 按2键禁止软件与网络连接。  当所选择的软件是一个离线应用程序,那么该选项菜单不能被选择。
4	保密设定	显示突出显示的应用程序连接网络的安全设定。

网络设定 (M252)

您可以选择连接设定为百宝箱应用程序连接网络。

 在百宝箱屏幕下,按2键显示网络设定屏幕。

 按 ▼ 键或 (MENU) 2 5 键 按 2 键 按 1 键显示HTTP设定或按 2 键显示TCP/IP设定。

 此设定只对在线应用有效。

常驻 (M253)

一些百宝箱应用程序能在待机屏幕下运行,此功能可以在待机屏幕下没有设定剩余时间时自动启动应用程序。

 对于在线的常驻百宝箱应用程序,仅有GPRS连接可用。

选择常驻百宝箱应用程序

 在百宝箱屏幕下,按3键显示常驻屏幕。按1键显示百宝箱应用程序列表。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出现实所需的软件,按 ► 或 ○ 键。

设定恢复 / 休眠时间

- 在百宝箱屏幕下,按3键显示常驻设定屏幕。
- 按2键设定恢复时间,按3键设定休眠时间。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需时间,按功能键1。

百宝箱内存细目 (M254)

您可以查看您手机中百宝箱应用程序的存储信息和剩余空间。

- 在百宝箱屏幕下,按3键显示百宝箱内存细目屏幕。

下载百宝箱应用 (M255)

您可以从百宝箱下载站点上下载您所需要的百宝箱应用程序。

- 在百宝箱屏幕下,按5键显示下载应用屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的应用程序,然后按功能键1确定。
- 查看应用程序详情,按功能键1开始下载。
- 下载完毕后,检查所下载的程序是否在百宝箱应用列表屏幕上显示。

只允许下载20个应用程序。当需要存储第21个应用程序时,手机会自动删除前一个应用程序。

信息概述

信息服务

您的手机支持如下信息服务：

- 短信(短信息服务)允许您发送短信息到其它号码(最多160个单字节字符)。发送短信息的目的号码必需是具有收发短信息功能的手机和SIM卡。

短信服务也支持增强型短信(增强型信息服务)其内容的长度取决于您设定的“最多链接信息”,最多可以设定10个。

- 电子邮件除了允许您发送带有附件的信息给其它的手机外,同时还允许您将带有附件的信息通过电子邮件地址发送给计算机。信息的附件包含文本、声音、图片、动画和录像。有两种类型的电子邮件服务器:当发送电子邮件时使用POP3服务器;当接收电子邮件时使用SMTP服务器。

- 彩信(彩信服务)允许您在发送的信息中附加多媒体文件。您可附加声音文件、图片文件和录像文件。当您收到一条彩信时,彩信服务中心会发送一条信息来通知您。您可以选择自动方式或者手动方式接收。



信息服务功能须网络支持。

标准信息

您的手机能够收发短信、彩信和电子邮件信息。当信息发送时,接收者号码及姓名将被显示出来(如果该姓名号码存储在您的电话簿内)。如果没有姓名显示,则只显示一个号码和图形,直至信息发送并已确认。当您收到一条信息时,手机铃响,信息图标会显示在您的手机屏幕上,且指示灯会持续闪动。



请经常删除手机中无用的信息。当手机中信息存满后将无法接收任何信息。

当您发送信息前,可以先设定回执要求。这样,服务中心会给您发回一条信息,告知您原信息是否发送成功。



请不定期的删除不必要的信息。当手机存储的信息已满时,手机将不能再接收新信息。

信息菜单

 在待机屏幕下,按功能键1或  3键 按相应键进入如下选项。

序号	信息菜单	
1	收信箱	保存已收到的信息。
2	草稿	保存未编辑完的信息。
3	发信箱	保存发送失败的信息。
4	已发送	保存已发送的信息。
5, 6	用户1/用户2	将所需信息从其他文件夹移动到此文件夹中保存。
7	小区广播	保存收到的小区广播信息。

 如果在该选项内没有任何信息,则显示灰色,不能选定。

阅读信息

 在待机屏幕下,如果要显示新信息预览屏幕,按功能键1或  3键 再按1键 突出显示新信息 按  键。

 未阅读的信息用粗体表示,若信息不能在一页内显示,则按  或  键可以浏览其他部分的内容。下面的一些图标可能会被显示。

图标描述	图标描述
信息类型图标	已读 / 未读状态图标
 不带附件的彩信	 新 / 未读信息
 带附件的彩信	 已读信息
 彩信存储在信息服务中心	过滤器状态图标
 彩信投递报告	 过滤状态图标
 短信	 通过状态过滤短信(不完整)
 不完整的短信	 通过位置过滤短信(SIM卡)
 不带附件的电子邮件	 通过位置过滤短信(手机)
 带附件的电子邮件	 过滤短信
存储位置图标	彩信优先级图标
 突出显示的信息存储在SIM卡中	 彩信有高优先级
 突出显示的信息存储在手机里	 彩信有低优先级
排序状态图标	信息发送状态图标
 信息按日期排序	 未发送成功的信息
 信息按名称排序	 已发送的信息
 信息按已读 / 未读状态排序	
 信息按大小排序	
 信息按升序排序	
 信息按降序排序	

选项菜单

信息选项菜单

 在信息屏幕下,按  键显示信息选项菜单。

序号	信息选项菜单		
1	短信设定	更改短信信息功能的设定。	
		1 短信中心	编辑短信中心号码(该号码将被储存在SIM卡中)。
		2 自动显示	开启或关闭短信自动显示功能。
		3 回执请求	可以选择是否对已发送的信息要求回执。
		4 最多链接信息	设定可以链接的最多短信信息数。此功能会将超过短信所允许的最多字符数的文本信息分成几个信息发送。
		5 有效期	短信信息在发送过程中能够在短信中心存储的时间。
2	彩信设定	更改彩信信息功能的设定。	
		 按1键显示信息设定屏幕;	
		1 投递报告	设置投递状态。
		回执请求	设置是否要求在发送彩信时需要投递报告。
		自动发送	设置在收到彩信时是否自动发送阅读报告。
		2 自动接收	选择手动或自动接收彩信信息。
		3 有效期	设定彩信信息在发送过程中能在网络服务中心存放的时间。
		 按2键显示彩信设定屏幕;	
		1 连接设定	设置发送或接收彩信时的连接设定。
		2 输入彩信中心	编辑彩信中心地址。

序号	信息选项菜单	
3	电子邮件设定	更改电子邮件功能的设定。
		1 帐号详情 设置主帐号、帐号名称、电子邮件地址或返回电子邮件地址。
		2 POP3 设置POP3服务器发送电子邮件。 1 服务器 设置POP3服务器发送电子邮件。 2 代理端口 设置代理端口序号。 3 在服务器上保留 选择是否将下载的电子邮件保留在服务器上。 4 登录 设置登录帐户的用户名和密码。
		3 SMTP 设置SMTP服务器接收电子邮件。 1 服务器 设置SMTP服务地址接收电子邮件。 2 代理端口 设置代理端口序号。 3 证明 设置证明功能开或关。 4 登录 设置登录帐户的用户名和密码。
		3 默认帐户 设置发送和检查电子邮件时的默认帐户。
		4 发送选项 选择立即或稍后发送电子邮件。
		5 最大下载尺寸 设置下载电子邮件的最大尺寸。
		6 连接设定 设置发送和接收电子邮件的网络连接设定。
4	小区广播设定	更改小区广播功能的设定。
5	查看信息状态	显示您的手机和SIM卡内存储的信息数以及容量大小。
6	重命名文件夹	重新命名“用户1”或“用户2”。
7	查看所有	显示所有文件夹中的信息列表。
8	筛选信息	通过设定过滤器可以选择显示您所需要的信息类型。 短信：按存储位置(SIM卡、手机或双方)或信息状态(完整、不完整或双方)设定过滤器。 彩信：只显示彩信。 电子邮件：只显示电子邮件。 所有：同时显示所有短信、彩信和电子邮件。



短信的回执请求、最多链接信息以及彩信的投递报告和阅读报告需要网络支持。



在不同文件夹,可能有些选项为灰色显示,不能使用。

信息列表选项菜单

在信息列表屏幕下,按  键显示信息列表选项菜单。

序号	信息列表选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发送人。
2	答复所有	回复当前突出显示的信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息、删除文件夹中所有的信息、删除所有已读信息。
4	删除所有	删除当前文件夹中的所有信息。
5	转发	转发突出显示的信息的文本内容。
6	每页信息	选择在每页显示3条或6条信息。
7	信息移位	将突出显示的信息移到其他文件夹、SIM卡或手机中。
8	信息整理	按:您可以按日期、姓名、已读/未读或大小整理信息。 顺序:您可以按升序或降序整理信息。 方法:您可以按字母数字、拼音或笔画整理信息。
9	寻找	您可以按字母、拼音或笔画数查找信息。
0	查看资料	可以查看突出显示的信息的详细资料。
*	新建桌面图标	将突出显示的信息创建成桌面图标。
-	编辑	您可以继续编辑突出显示的信息(仅限于草稿和发信箱)。
-	重新发送信息	重新发送突出显示的信息(仅限于发信箱),重新发送全部或部分储存在发信箱中信息。

 在不同的文件夹 , 菜单的序号有可能不同。

 在不同的文件夹 , 有些选项可能为灰色显示 , 不可用。

信息浏览选项菜单

 在信息浏览屏幕下 , 按  键显示信息浏览选项菜单。

序号	信息浏览选项菜单	
1	答复	回复当前突出显示信息的发送人。
2	答复所有	回复当前突出显示的信息的发送人和所有其他收件人。
3	删除	删除当前突出显示的信息。
4	查看资料	显示当前信息的详细资料。
5	转发	转发当前信息的文本内容。
6	储存组件	将突出显示的插件储存到我的文档中的文件夹。
7	附件	显示附件列表。
8	信息移位	将信息移到其他文件夹、SIM卡或手机。
9	摘选模式	启动摘选模式。
0	新建桌面图标	将突出显示的信息创建成桌面图标。

 在不同条件下 , 有些选项可能为灰色显示 , 不可用。

 答复的目标号码为当前信息的发送人号码。

 当有插件被突出显示时 , 就可以使用储存组件功能。

在信息浏览屏幕下,按 ◀ 或 ▶ 键突出显示电话号码或网址,然后按 (MENU) 键完成以下操作:

P:表示电话号码被突出显示

E:表示电子邮件地址被突出显示

U:表示网址被突出显示

P	E	U	信息浏览选项菜单	
1	1	-	加入电话簿	添加突出显示的电话号码或电子邮件地址到电话簿。
2	-	-	拨接电话号码	拨打选中的电话号码。
-	-	1	加入书签	添加突出显示的网址到书签。
-	-	2	启动浏览器	启动Web浏览器进入突出显示的网址。
3	2	-	发送	发送将突出显示的电话号码/电子邮件地址作为收件人的信息。
4	3	-	加入桌面图标	为突出显示的电话号码/电子邮件地址创建桌面图标。

创建信息



帮助区域

此区域包括与信息相关的内容。S表示当前信息处于短链接中的位置序号，R表示剩余可编辑的字符数目。

↑ 绿	开头字母大写。
↑ 红	大写字母锁定。
↻ 无箭头	所有字母都为小写。

在待机屏幕下,按两次功能键1,长按功能键1或  3键显示新信息类型屏幕。

按1键创建新短信,按2键创建新彩信或按3键创建新电子邮件。

按  或  键突出显示“至”栏,并按  键确定。

输入所需号码,再按  键确定。显示新短信、新彩信或新电子邮件屏幕。

 您可以按  或  键检查其他号码。

按  键突出显示“信息/主题”栏,再按  键显示“信息/主题”屏幕。

输入信息内容,并按  键。

 在“信息/主题”编辑屏幕下,按  键显示信息编辑选项菜单,按相应按键选择所需选项。

按功能键1发送信息。

 在普通文字输入(ABC)模式下,所键入的任何单词,如果T9词典内没有,将会被自动添加。

 创建信息时,按功能键1切换文字输入模式。

 当您编辑信息超过1个字符,然后切换到其他屏幕或接听来电时,该信息会被自动存入草稿中。

信息编辑选项菜单

 按2次功能键1/长按功能键1/按  3和功能键1 按1,2和3键 突出显示收件人/主题栏 再按  键。

手机服务网络会给某一区域所有用户发送诸如天气预报、新闻等信息。

下列菜单序号分别表示:

To: 建立新短信/彩信/电子邮件时收件人栏被突出显示。

S: 建立新彩信时主题栏被突出显示。

E: 建立新电子邮件时主题栏被突出显示。

To	S	E	收件人 / 主题栏选项菜单	
1	-	-	新建 / 编辑	在收件人栏新建和编辑收件人号码 / 电子邮件地址。
-	1	1	编辑	编辑信息主题。
2	2	2	预览信息	显示信息预览屏幕。
3	3	3	删除	删除突出显示的收件人号码 / 电子邮件地址 / 主题。
4	4	4	删除所有	删除所有的收件人号码 / 电子邮件地址。
5	5	5	保存	保存信息到草稿箱。
6	6	-	电话簿	显示电话簿列表并从中选择收件人号码或电子邮件地址。
7	7	-	重发列表	从发列表中插入一个号码或电子邮件地址到从发列表中。  您可以在重发列表屏幕按  1键删除突出显示的电话号码或按  2键删除列表中的全部内容。
8	8	-	插入	插入一个新的收件人号码 / 电子邮件地址。
9	9	-	地址列表	显示信息收件人。
-	-	6	新增项目	增加图片, 录像, 声音或文本到电子邮件。
-	-	7	附件	显示附件列表。
0	0	8	信息选项	此功能仅在建立彩信和电子邮件时可用。 建立彩信时: 1 优先级 选择信息优先级。 2 投递日期 设置投递日期。 建立电子邮件时: 1 发送选项 选择立即发送或稍后发送电子邮件。 2 发送帐号 选择用哪个帐号发送信息。 3 优先级 选择信息优先级。
*	-	-	移动	移动突出显示的电话号码 / 电子邮件地址到收件人 / 抄送 / 密送栏。 此功能仅在收件人栏中的电话号码 / 电子邮件地址被突出显示时可用。

 在某些文件夹下, 有些选项可能为灰色显示, 不可用。

信息 / 页面 / 附件栏选项菜单

 按2次功能键1 / 长按功能键1 / 按  3和功能键1 按1,2和3键 突出显示信息 / 页面 / 附件栏
再按  键。

下列菜单序号分别表示：

S: 建立新短信时信息栏被突出显示。

M: 建立新彩信时页面栏被突出显示。

E: 建立新电子邮件时附件栏被突出显示。

S	M	E	信息 / 页面 / 附件栏选项菜单	
1	1	1	编辑	编辑信息。
2	2	2	预览信息	显示信息预览屏幕。  预览彩信时,是以插入页面的先后顺序来显示的。
3	3	3	删除	删除突出显示的页面或信息。
4	4	4	删除所有	删除所有的页面或附件。
5	5	5	保存	保存信息到草稿箱。
6	-	-	电话簿	显示电话簿列表并从中选择收件人号码或电子邮件地址。
7	-	-	重发列表	插入收件人号码或电子邮件地址到重发列表中。
-	6	-	插入组件	插入文本,声音,图片,动画或表情图案到页面中。
-	7	-	复制	复制突出显示的页面。  突出显示需复制的页面 按  7 键 突出显示图片需复制的地方 按功能键1。
-	8	-	移动	移动突出显示的页面。  突出显示需移动的地方 按  8 键 突出显示图片需移动的地方 按功能键1。

S	M	E	信息 / 页面 / 附件栏选项菜单	
-	9	-	新页面	在当前页面前插入新页面。
-	0	-	延迟	设置彩信页面预览的显示时间。
-	-	6	新增项目	增加图片,录像,声音或文本到电子邮件。
-	-	7	附件	显示附件列表。
-	*	8	信息选项	详情请参见“信息选项”部分。

 在不同情况下,有些选项可能为灰色显示,不可用。

电子邮件附件列表选项菜单

 按2次功能键1/长按功能键1/按  3和功能键1 按3键 突出显示信息/附件栏 再按  7键
或突出显示附件栏,按  键 按  键。

序号	电子邮件附件列表选项菜单	
1	新增项目	增加图片,录像,声音或文本到电子邮件。
2	保存项目	将附件保存到一个文件夹中。
3	删除项目	从电子邮件中删除一个附件。
4	删除所有	从电子邮件中删除所有附件。
5	重命名项目	给电子邮件中的项目重命名。
6	复制项目	复制电子邮件中的附件。
7	移动项目	移动附件到其他区域或文件夹。
8	移动所有	移动所有附件到新的地方。
9	建立文件夹	建立新文件夹。
0	存储详情	显示存储信息。

序号	电子邮件附件列表选项菜单	
*	查看详情	显示当前信息的详细资料。
#	选项	详情请参见“文件选择选项菜单”部分。

信息编辑图标

以下图标在信息编辑屏幕底部显示。

图标描述	图标描述
彩信图标	 带有文本和录像的彩信
 空彩信	 带有文本 ,图片和声音的彩信
 带有文本的彩信	 带有图片和声音的彩信
 带有图片的彩信	电子邮件图标
 带有声音的彩信	 无文本的电子邮件
 带有录像的彩信	 带有文本的电子邮件
 带有文本和图片的彩信	 无附件的电子邮件
 带有文本和声音的彩信	 带有附件的电子邮件

摘选模式选项菜单

 按2次功能键1 / 长按功能键1 / 按  3和功能键1 按1 ,2和3键 突出显示收件人 / 信息栏 再按  键。

序号	摘选模式选项菜单	
1	文本颜色	选择文本和背景的颜色。
2	文本格式	选择字体(小、通常或大),字型(粗体、斜体、下划线、删除线)。
3	复制	将突出显示的部分复制到粘贴板上。
4	剪切	剪切突出显示的部分到粘贴板。
5	删除	删除突出显示的部分。
6	选择词	突出显示离光标最近的单词。
7	选择段落	突出显示离光标最近的段落。
8	选择所有	突出显示所有文本。
9	保存短文	保存突出显示的部分为预设文本。



在不同情况下,有些菜单选项可能为灰色显示,不可用。

小区广播

手机服务网络会给某一区域所有用户发送诸如天气预报、新闻等信息。

 按  3 7键。

 此项服务需网络支持。请与您的网络服务提供商联系。

移动梦网

在使用WAP服务前，您必须：

1. 申请WAP服务。您可以选择GPRS或CSD（GPRS的链接速度比CSD快）作为WAP数据传输的方式。有关更详细的WAP服务，请向您的网络服务提供商咨询。
2. 在手机上进行必要的WAP设置。



您能下载什么

您的手机支持下载以下几种文件类型：

- 声音文件（包含铃声、录像声音等）
- 图片
- 动画
- 录像
- 百宝箱应用列表

 在您下载文件时，如果没有足够的存储空间，将会有一条信息提示您不能成功下载。请确保您有足够的存储空间存储下载的文件。

网络设置

按照以下步骤设置您的手机，连接网上WAP信息。

设定您的连接设定主页

您的手机上已经预设了GPRS和CSD WAP等不同网络服务提供商的代理服务器列表。

而且您还可以设置您所喜欢的网址作为主页。按以下操作显示可用连接列表。

在待机屏幕下 按  4 5 1键 按  键 突出显示所需连接名称 按  键 按功能键2。
突出显示输入主页栏 按  键 输入网址 按  键。

 您也可以选择您要求的连接类型：CSD或GPRS方式。设置前请向您的网络服务提供商咨询。

 连接名称旁边显示  的就是您连接网上主页时使用的WAP连接。

 如果预设连接过多,不能显示在一页内,则您可以按侧面按钮切换页面。

设置连接设定

按如下操作改变或输入一个连接的设置。

 在待机屏幕下,按  4 5 1键 突出显示连接设定屏幕 突出显示一个连接名称 按  键显示代理选项屏幕。

序号	代理选项菜单	
1	新建	创建一个新的代理设置。
2	复制	复制当前代理设置,将其作为一个模板创建一个新的代理设置。
3	编辑	编辑当前代理设置。
4	删除	删除当前代理设置。

增加新的代理设置

 在待机屏幕下,按  4 5 1键 突出显示连接设定屏幕 按  键 按功能键1或  1键。
 输入相应的代理名称 按  键。

代理设定菜单		
1	选择预定	选择预设连接。
2	网络服务商名称	输入连接设定的名称。
3	网关地址	编辑网关地址。如果您没有网关地址,请联系您的网络服务提供商。
4	承载类型	GPRS: 一般通过 GPRS连接。 CSD: 一般通过 CSD连接。
5	GPRS 设定	网域名称:输入您想连接的外部数据网络的地址,以IP地址的方式或字符串的方式。 用户名输入您的用户ID,使您能够连上外部数据网络。 密码输入您的用户密码,使您能够连上外部数据网络。 当承载类型为CSD时,GPRS设定为灰色。
6	CSD 设定	连接类型:选择连接类型为ISDN 或数据机。 拨接号码:输入拨接号码来连接WAP 服务器。 用户名:输入您的用户ID,使您能够连上外部数据网络。 密码:输入您的用户密码,使您能够连上外部数据网络。 当承载类型为GPRS时,CSD设定为灰色。
7	域名服务器地址	动态:设置动态域名服务器地址。 静态:设置静态域名服务器地址。
8	端口号	HTTP:设置HTTP端口号。 HTTPS:设置HTTPS端口号。
9	鉴定	选择鉴定的类型为普通或安全。
0	使用	显示正在使用中的应用程序的名称。

完成输入或编辑连接信息后,按功能键 2 确定。



如果您选择只读代理,则不能使用编辑功能。



更多详细信息请与您的网络服务提供商联系。

设置CSD延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接,可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间:

 在待机屏幕下,按  4 5 2 键显示延迟时间屏幕 输入延迟时间 按功能键1确定。

字体设定

您可以选择在您手机屏幕上显示大字体、普通字体和小字体。



汉字大小是固定不变的。

 在待机屏幕下,按  4 5 3 键显示字体设定屏幕 按相应键选择所需字体类型。

清除缓存

在断开连接后,您最后浏览的页面将会被保存在缓存中。如果在您上一次浏览以后页面被更新,更新后的页面显示不出。为了避免这种可能性,按如下操作清除缓存:

 在待机屏幕下,按  4 5 4 键,然后按功能键1确定清除。

连接 WAP 站点

有三种类型的WAP连接:

- 连接一个特殊的网址
- 连接默认的主页
- 连接到最后浏览的页面

连接特殊网址

按如下操作连接一个自定的特殊网址：

 在待机屏幕下，按  4 1 1 键 -> 输入网址 按  键选择输入的网址 再按  键浏览该网页。

连接默认的主页

 在待机屏幕下，按  4 1 2 键连接您在主页中设置的网址。

连接到最后浏览的页面

 在待机屏幕下，按  4 1 3 键连接最后浏览的页面。

 如果您是初次用手机上网，或者您已经清除了缓存，那么您将连接到默认的主页。

其他功能

书签

 在待机屏幕下，按  4 2 键，显示书签菜单。

 按 1 键显示书签列表，按 2 键重设所有书签。

快照

此功能允许您存储最多 10 个 web 页面，然后进行离线浏览。

 在待机屏幕下，按  4 3 键显示快照菜单。

 按 1 键显示快照列表，或按 2 键删除所有存储的快照。

 只有存储了快照数据，才能使用此功能。

 在浏览 WAP 站点时，您可以用快照功能存储页面。

 通过快照存储的页面只能用查看快照功能浏览。

提示信息

-  在待机屏幕下,按  4 键显示提示信息菜单。
-  按 1 键显示收件箱列表,或按2键删除所有存储的提示信息。

NEC 网站

您可以用手机直接连接一个www.necdream.com.cn上的Web站点,然后在众多的内容中选取您需要下载的内容,这样您就不需要电脑来实现这些新的服务。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接www.necdream.com.cn了解更多信息。

GPRS 拨号

通过GPRS拨号服务,您可以使用手机上网或读取您电脑上的邮件。把您的手机当作调制解调器,通过电脑连接电缆线(可选)连接到一台可兼容的电脑上,就可以实现GPRS网上拨号服务。

要了解详细操作方法,请访问我们公司主页。

 用户在使用这项服务以前,要先预订GPRS拨号服务,并且购买电脑连接电缆线和CD-ROM。

全球通 / 客户服务

全球通

该功能是由网络服务提供商提供，您可以通过全球通菜单了解到各种不同、有趣的网络服务。具体收费标准请咨询您的网络服务提供商。

 在待机屏幕下，按功能键2进入全球通屏幕。

 您也可以在待机屏幕下，按  5 键进入全球通屏幕。

客户服务

您可通过客户服务功能进入客户支持中心。详情请咨询您的网络服务提供商。

 在待机屏幕下，按  6 键进入客户服务屏幕。

电话簿类型

您的手机和SIM卡中最多可以储存7个目录。

- 全部电话号码(存储在ADN和FDN中的所有电话号码)
- SIM卡中的个人电话簿(ADN)
- 手机存储器中的个人电话簿(ADN)
- 服务拨叫号码(SDN)
- 固定号码拨号(FDN)
- 本机号码
- 留言信箱号码

 您在查看任何一个电话簿时，也可以按  键切换到其他电话簿(如果SIM卡支持此功能)。

 SIM卡能储存的最大号码数量为ADN,FDN,SDN目录共同占用。

 当您进入电话簿时，您上次所使用电话簿列表会被显示。

个人电话簿(ADN)

这些号码叫做简短拨号号码(ADN)。ADN有两种类型，一种是手机存储器中的电话簿(手机电话簿)，另一种是储存在SIM卡中的电话簿(SIM卡电话簿)。

SIM卡电话簿

- SIM卡中可存储最多255条个人信息。
- 每一条信息只包含一个电话号码、一个姓名和一个位置编号。

 一张SIM卡能够存储的电话号码数取决于该SIM卡的容量。

手机电话簿

手机存储器中可存储500条个人信息。每条电话簿记录都会分配一个存储位置(1 - 500),而且可以分组 ,对每条电话簿记录 ,可以进行如下设定:

- 每条个人信息中可添加七个电话号码(家中电话、移动电话、工作电话、数据电话、传真以及两个其它电话)。
- 每条个人信息中可添加两个电子邮件地址。
- 每条个人信息中都分配有两个文字描述信息。
- 每条个人信息都可以设定相应的铃声、指示灯和来电图片。



最多10个号码有语音拨号功能。

固定号码拨号(FDN)

固定号码拨号功能意味着只能拨打已经存储在固定号码拨号列表中的号码 ,当开启固定号码功能时(详情参见第62页的“ 固定号码 ”部分) ,只能拨打存储在固定号码列表中的号码和紧急呼叫号码。



尽管您的手机有固定号码功能 ,但您的SIM卡也必须支持此项功能 ,所以您必须向网络服务提供商申请提供此服务。

服务拨叫号码(SDN)

SDN目录储存的号码是您的网络服务提供商预先提供的。它们将呼叫您的网络服务提供商同意的服务(例如: 客户查询、账单信息、体育新闻、天气信息等) ,您不能对其进行编辑。



尽管您的手机支持SDN功能 ,但是它应该是预设设在SIM卡里——请向您的网络服务提供商查询。

进入电话簿

您可以在您的手机或SIM卡里存储个人信息。

显示一条个人信息 (M71)

在待机屏幕下，按 **(MENU)** 7 1 键和相对应数字键 或按  键进入您所需要的任一电话簿列表。突出显示所需个人信息，按  键。


显示电话簿信息 (M72)

在待机屏幕下，按 **(MENU)** 7 2 键显示您电话簿的相关信息。

 此功能需SIM卡支持。

通话选项 (M73)

在待机屏幕下，按  7 3 键显示通话选项屏幕。

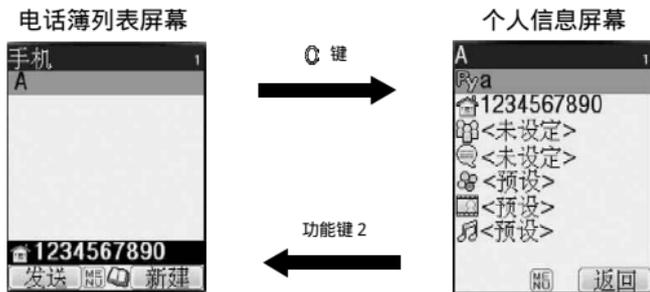

电话簿列表选项菜单

按  7 1 键和相应键或按  键直到所需电话簿被显示 突出显示所需个人信息 按  键。

序号	电话簿列表选项菜单	
1	新建	增加新的联系人电话簿信息。
2	编辑	显示编辑屏幕以编辑当前突出显示的联系人信息。  编辑固定号码中的号码时,您会被提示输入PIN2码。
3	复制	复制当前突出显示的个人信息或整个列表。  从手机电话簿复制一个个人信息到其他电话簿时,只有目的电话簿所支持的项目能被复制。
	复制当前	 按相应键选择目的电话簿(SIM卡,手机,FDN,本机号码或留言信箱) 输入存储位置号码 按  键。  当所要复制的个人信息包含一个以上的电话号码/电子邮件地址时,只能复制其中一个电话号码/电子邮件地址,您可以从中选择要复制的号码。
	成套复制	 按相应键选择目的电话簿(SIM卡,手机或FDN) 输入存储的起始位置号码 按  键。  当选择手机电话簿时,您需选择复制第一个号码或复制所有号码。  当所要复制的个人信息包含一个以上的电话号码/电子邮件地址时,如果目的电话簿只允许保存一个电话号码/电子邮件地址,则目的电话簿会为其中的每条记录建立新的存储位置。
4	移位	将当前突出显示的个人信息移动到SIM卡电话簿,手机电话簿,固定号码拨号,本机号码设定和留言信箱号码设定。

序号	电话簿列表选项菜单	
5	删除	
	删除个人信息。	
	1	删除当前 删除当前突出显示的个人信息。
6	删除所有 删除列表中的所有数据。	
	<p>编辑分组信息。</p> <ul style="list-style-type: none">  突出显示所需编辑的分组 按功能键1突出显示所需分组。  重命名分组名,选择分组名区域 输入分组名 按  键。  设置所选分组的信息,选择信息栏 输入信息 按  键。  设置指示灯颜色,选择指示灯区域 按1键 突出显示所需颜色 按  键 按功能键1保存变更。  设置来电图片,选择图片区域 按1键 突出显示所需图片 按  键 按 功能键1保存变更。  设置来电铃声,选择声音/录像区域,按1键选择声音或按2键选择录像 突出显示 所需声音或录像 按  键 按功能键1 保存变更。 <p> 如果个人信息中已经设置了指示灯颜色,来电图片或铃声,则这些设置比分组中的设置有更高的优先级。</p>	
	<p>分组成员列表屏幕选项菜单</p> <ul style="list-style-type: none">  突出所需编辑的分组 按  键显示分组成员列表 突出显示一个成员 按 	
		<p> 键。</p>
	1	呼叫
2	发送信息	给突出显示的成员发送信息。
3	新建	为分组建立新的电话簿记录。

序号	电话簿列表选项菜单		
	4	加入组别	将一个已有的电话簿记录加入分组。
	5	从分组中删除	将突出显示的成员从分组中删除。
	6	除去并删除	将突出显示的成员从分组中移出,同时删除该电话簿记录。
7	整理方式	按字母数字、位置查询或笔画来整理联系人资料。  整理所需时间取决于个人信息数量、每条信息所包含的字符数量以及语言类型。	
	1	字母数字	按个人信息的字母顺序整理。  通过按相应键,您可以直接将光标指向所要选择的姓名上。例如:按5键一次跳到以J开头的姓名,按5键两次跳到以K开头的姓名)。
	2	位置	按个人信息的存储位置整理。
	3	笔画	按个人信息的中文笔画整理。
8	位置查询	按个人信息的存储位置号查询电话簿信息。  键入所需的位置号码 按功能键1将显示所需的电话号码被突出显示在电话簿列表屏幕中。	
9	剩余空间	显示电话簿信息。	
	1	状态报告	显示电话簿内容的状态报告。
	2	语音拨号列表	显示语音拨号记录与相应的电话号码。
0	红外线发送	将当前突出显示的个人信息通过红外线端口发送到其他设备。	
*	新建桌面图标	为突出显示的个人信息建立桌面图标。	

 某些情况下,有些选项可能为灰色显示,不可用。

从电话簿列表拨出电话或建立信息

突出显示一条个人信息并在帮助区域显示其相应的电话号码或电子邮件地址 按 ◀ 或 ▶ 键显示其他号码或电子邮件地址。

按  键呼叫该号码或按功能键1新建信息发送到该号码或电子邮件地址。

新建

 在电话簿列表选项菜单下 ,按1键进入新建屏幕。

 按适当的键选择您要保存个人信息的目录。

 输入名字和其他必要信息后按功能键1(详情参见“ 编辑已有电话簿 ”)。

 建议使用国际号码格式储存电话号码。

编辑已有电话簿

 在电话簿列表选项菜单下 ,按2键进入编辑记录屏幕。

 对于SIM卡电话簿和固定号码目录 ,下面步骤只能添加 / 编辑姓名、电话号码和位置编号。

 对于本机号码和留言信箱号码 ,下面步骤只能添加 / 编辑姓名、电话号码。

添加 / 编辑电话号码、邮件地址 & 个人信息

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要编辑或添加信息的选项 然后按  键。

 在目标栏添加所需号码、信息或做出必要的改动后 ,按  键。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要编辑的选项 按同样方法进行更改。

 您也可以用上列方法编辑姓名、拼音、电话号码、邮件地址和资料。

分组管理

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示组别栏 ,然后按 ○ 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要将其加入的分组 ,然后按 ○ 键。

语音拨号

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示语音标签栏 ,然后按 ○ 键进入语音拨号屏幕。

增加一个语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下 ,按 1 键 ,然后说出您想作为语音标签的姓名。
- 屏幕会提示您再次说出姓名进行确认 ,然后屏幕会显示相应提示信息。

播放语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下 ,按 2 键播放该号码的语音拨号记录。

删除语音拨号记录

- 在语音拨号屏幕下 ,按 3 键删除该号码的语音拨号记录。

 最多只能为10个电话簿号码设置语音拨号记录。

 您可以查看已存储的语音拨号数以及语音拨号列表。

设定来电指示灯颜色

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出来电指示灯颜色栏 ,然后按 ○ 键。
- 按 1 键显示来电指示灯颜色列表。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需颜色 ,然后按 ○ 键确定。

分配来电图片

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示图片栏 ,然后按 Ⓞ 键。
- 按 1 键显示包含当前已设图片的文件列表屏幕。
- 按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需图片 ,然后按功能键 1 预览图片。
-  如果不需要预览 ,可直接按 Ⓞ 键选择所需图片。
- 按功能键 1 选择预览的图片。
-  当前选定的图片前会显示 ✓ 。

设置来电铃声 / 录像

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示旋律 / 录像栏 ,然后按 Ⓞ 键。
- 按 1 键显示铃声列表屏幕 ,按 2 键显示录像列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需铃声或录像 ,然后按功能键 1 预览。
- 按功能键 1 停止预览并选择预览的铃声 ,或按功能键 2 终止预览而不选择该文件。
-  当前选定的铃声图标上会显示 ✓ 。

设定位置编号

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示位置编号栏 ,然后按 Ⓞ 键。
- 输入位置编号后按 Ⓞ 键。

保存已编辑的个人信息

- 编辑后 ,按功能键 1 保存。

个人信息选项菜单

在待机屏幕下,按  7 1键和相应键或按  键直至所需电话簿被显示。

突出显示所需个人信息 按  键 突出显示所需区域 按  键。

序号	个人资料选项菜单	
1	呼叫	呼叫所选号码。
2	发送信息	新建短信 / 彩信,发送到所选号码或电子邮件地址。
3	红外线发送	将所选电话簿记录通过红外线端口发送到其他设备。
4	编辑	继续编辑该号码。
5	复制	复制所选电话号码或电子邮件地址。
6	移位	移动所选电话号码或电子邮件地址。
7	删除当前项	删除该号码。
8	新建桌面图标	为所选的个人资料创建一个桌面图标。

 关于 3 (红外线发送) 4 (编辑) 5 (复制) 6 (移位) 7 (删除当前项),详情参见“电话簿列表选项菜单”。

呼叫所选电话号码

 在个人资料选项菜单屏幕下,按 1 键。

发送短信 / 彩信 / 电子邮件到所选的号码 / 电子邮件地址

 在个人资料选项菜单屏幕下,按 2 键进入新建短信 / 彩信屏幕。

 按 1 键新建短信,按 2 键新建彩信,按 3 键新建电子邮件。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能,使用该功能可以在通话过程中记下一个来电号码,并在通话结束后拨出此号码。记录在便笺簿中的号码还可以存储起来以备将来使用。

记录 / 拨打便笺簿号码

- ☛ 通话过程中,输入想记录在便笺簿中的号码,它会显示在手机屏幕上。
- ☛ 通话结束后按  键,该号码仍会显示在屏幕上,按  键拨出此号码。

留言信箱

留言信箱功能可以将来电转接到留言信箱中心。若有人在留言信箱中心给您留言,则网络会发信息通知您。

 留言信箱功能需要SIM卡支持,留言信箱服务需要网络支持,详情请联系您的网络服务提供商。

设置留言信箱号码

 当留言信箱号码没有被设置时,此功能有效。

- ☛ 在待机屏幕下,按  8 7 1 7 键,进入留言信箱号码屏幕。
- ☛ 按  或  键突出显示所需线路,然后按两次  键。
- ☛ 再按  键,输入留言信箱号码,然后按  键确定。
- ☛ 按功能键 1 保存变更。

将来电转接到留言信箱中心

- ☛ 设置留言信箱中心号码(详情参见“设置留言信箱号码”部分)。
- ☛ 设置来电转接。

当来电转接设置后,如果有来电,将会被自动转接到留言信箱中心。

接收语音留言



此功能需要先设置留言信箱号码。



在待机屏幕下,按  8 7 1 7 键,进入留言信箱号码屏幕。



按  或  键突出显示目标线路后,按  键。



再按  1 键。



您也可以在待机屏幕下,长按数字键1拨打留言信箱。

音乐播放器

此功能允许您播放存储在播放列表上的MP3音乐文件。您可以将存储在我的收藏的音乐文件夹中的MP3音乐文件添加到播放列表中。您还可以在待机屏幕上创建一个有音乐播放功能的桌面图标。

 在待机屏幕下,按  8 1 键 突出显示一个音乐文件并按功能键1播放 然后按功能键2停止。

 如果播放列表中没有音乐文件,则播放列表屏幕会被显示。

 如果播放列表中没有音乐文件,将会显示播放列表屏幕。

音乐播放器选项菜单

 在音乐播放器显示屏幕下,按  键显示音乐播放器选项菜单。

序号	音乐播放器选项菜单	
1	播放列表	<p>显示一组MP3音乐文件。</p> <p>按  键以选择添加、移动、删除,或者选择音乐文件详情。您也可以通过按功能键1添加MP3音乐文件。</p> <p> 根据文件大小,至多可以在播放列表中保存30个MP3音乐文件。</p> <p> 从“音乐”文件夹或“我的收藏”文件夹中移位或删除的音乐文件或错误的音乐文件会显示为灰色且不可播放。</p>
2	播放模式	<p>普通:一次从头至尾播放播放列表中的所有文件。</p> <p>所有循环:不断循环地播放播放列表中所有文件。</p> <p>单循环:不断循环地播放播放列表中选定的文件。</p>

序号	音乐播放器选项菜单	
3	均衡器	通过选择预先调整1、预先调整2、预先调整3或关闭以获得比较满意的音质。  均衡器的设置将会应用于播放列表中的所有音乐文件。
4	添加到桌面	在待机屏幕上创建一个有音乐播放功能的桌面图标。

 在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

播放列表选项菜单

在播放列表显示屏幕下,按键显示播放列表选项菜单。

序号	播放列表选项菜单	
1	添加项目	添加一个音乐文件到播放列表。
2	移位项目	移动突出显示的音乐文件到播放列表。
3	删除当前	从播放列表中删除突出显示的音乐文件。
4	删除所有	从播放列表中删除所有音乐文件。
5	项目详情	显示突出显示的音乐文件的详细信息(文件名、主题、作者名称和记录时间)。

计算器

计算器可进行加减乘除运算,它还具有记忆功能。

 计算结果最多能够显示9位数字。如果计算结果超过了能显示的最大数字,屏幕将显示错误。

计算器按键分配

下面是一些按键在计算器屏幕下的不同功能：

 键：	相加 (+)
 键：	相减 (-)
 键：	相乘 (×)
 键：	相除 (÷)
 键：	正负号转换 (±)
 键：	百分数 (%)
 键：	等于 (=)
功能键1：	记忆读取 (按一次) / 取消存储 (按两次)
功能键2：	记忆存储 (按一次) / 记忆相加 (按两次)
 键：	小数点 (.)
CLR 键：	删除单个数字 (长按) 清零
 键：	退出计算器

启动计算器

 在待机屏幕下，按  8 2 键显示计算器屏幕。

计算

计算

使用计算器计算 $52+37$ 的方式如下：

 输入 52。

- 按 **▶** 键。
- 输入37。
- 按 **⊙** 键会显示结果89。

使用暂存计算

使用暂存功能,按如下步骤计算 $5 \times (25 - 5)$:

- 输入25。
- 按 **◀** 键。
- 输入5。
- 按 **⊙** 键会显示结果20。
- 按功能键2将显示的数字存入暂存。
- 输入5。
- 按 **▲** 键。
- 按功能键1,20会显示在屏幕上。
- 再按功能键1将清除暂存。
- 按 **⊙** 键会显示结果100。

闹钟

利用该功能您可以转换闹钟开关,设定闹钟时间、重复次数及闹钟铃声等。

启动闹钟功能

- 在待机屏幕下,按 **(MENU)** 8 3键显示设定闹钟屏幕。
- 按 **◀** 或 **▶** 键突出显示开/关,然后按 **⊙** 键。
- 按 **▲** 或 **▼** 键突出显示设定时间栏,并输入所需的闹钟时间。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示设定闹钟铃声栏,然后按  键后显示声音文件夹列表。突出显示所需铃声后按  键确定。

突出显示重复次数栏,按  键后显示重复设定。突出显示所需要的重复设定然后按  键确定。按功能键1保存变更。

• 如果您选择了每周某天选项,请按  键选择您所需要的天数,然后按功能键1保存变更。

 您可以同时选择一周中的几天。

 将光标移到相应选项,按  键取消选中。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示输入闹钟警语栏后按  键,输入需要的信息(如:起床!),然后按  键确定。

当所有设置完成后,按功能键1保存变更并启动闹钟功能。

 在您当前设置的情景模式下,如果响铃功能已开启,则当您所设定的闹钟时间到达时,手机会响铃,如果振动功能已开启,设定时间到达时手机会发出振动提示。

 您可以按任意键停止手机响铃或振动。

 如果设定闹钟为开,即使在关机状态下手机也会在设定的时间自动开机并响闹钟。

关闭闹钟功能

在待机屏幕下,按  8 3键显示设定闹钟屏幕。

按 ◀ 或 ▶ 键突出显示关闭闹钟功能选项,然后按  键。

按功能键1保存变更并关闭闹钟功能。

日程表

利用日程表功能可输入特定时间和日期的提醒和约会。

在待机屏幕下,按  8 4键显示日程表屏幕。

屏幕将以每周或每月的方式(取决于您上次浏览的方式)显示日程表,当天的日期会被突出显示。

建立一个日程事件

-  在日程表屏幕下,按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示需要建立一个日程事件的日期。
-  按 ⓪ 键显示日程事件列表(如果存在)。
-  按功能键1显示新建屏幕。
-  按 ▲ 或 ▼ 键突出显示日期/时间栏后按 ⓪ 键,输入日、月、年和事件的时间,然后按功能键1。
-  按 ▲ 或 ▼ 键突出显示简介栏后按 ⓪ 键,输入所需日程事件的简介,然后按 ⓪ 键。
-  按 ▲ 或 ▼ 键突出显示重复栏,再按 ◀ 或 ▶ 键选择所需的重复设定。
-  如果您需要提示音,请按 ▲ 或 ▼ 键突出显示提示音单选框,并按 ⓪ 键选中。
-  如果您需要将事件设置为私人事件,突出显示私人单选框,按 ⓪ 键将其设为打开或关闭。
-  如果提醒功能被设为打开,那么即使在手机关机的状态下,当提醒的时间到达时,手机会自动开机并发出提示音。
-  如果您设置了事件类型,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示事件类型区域,按 ◀ 或 ▶ 键将相应事件类型设为打开或关闭。
-  当所有要求设置完成后,按功能键1保存变更。
-  如果您不执行以上操作,变更的设置将会被丢失。
-  在您当前设置的情景模式下,如果响铃功能已开启,则当您所设定的日程时间到达时,手机会响铃,如果振动功能已开启,设定时间到达时手机会发出振动提示。
-  如果您的手机已关机,当日程安排的特定时间到达时,您的手机不会自动开机发出提示铃声或振动。
-  您可以按任意键停止手机响铃或振动。

 如果您将日程事件设置为“私人”，当特定时间到达时，手机会发出提示音，但是不会显示简介内容。如果要查看私人事件的详细内容，您会被提示输入密码。

查看日程事件

 在日程表屏幕下，按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键突出显示所需要的日期。

 按功能键1显示上一月/周日程表屏幕，或按功能键2显示下一月/周日程表屏幕。

 按  键显示突出显示日期的日程事件列表屏幕。

按  键显示所突出显示日程事件的详细信息屏幕。

按 ◀ 或 ▶ 键显示上一个/下一个日期的事件列表屏幕。

日程表选项菜单

 按  键进入突出显示日期的日程事件列表（如果存在）。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需日程事件，然后按  键显示选项菜单。

 按相应按键选择所需选项。

序号	日程表选项菜单	
1	新建	建立一个日程事件。
2	编辑	编辑突出显示的日程事件。
3	复制	复制突出显示的日程事件。
4	删除	删除日程事件。按相应键删除事件（当前日程事件，所有当天公共/私人日程事件，所有过去公共/私人日程事件，所有公共/私人日程事件或所有日程事件）。
5	特定日期	可以直接跳到特定日期查看日程安排。
6	每周/每月	按每周或每月的方式显示日程表。
7	状态报告	显示所有占用和可用日程存储空间的状态。

序号	日程表选项菜单	
8	查看预约	<p>显示事件查看类型。</p> <p>显示事件查看类型。按相应键选择(仅显示公共事件,仅显示私人事件或显示所有事件)。</p> <p> 查看私人事件或所有事件时可能需输入密码。</p>
9	红外线发送	<p>通过红外线接口传输所选择的日程事件给其他的设备或蜂窝电话。</p> <p> 在通话过程中红外线功能不可用。</p>

 在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

待办列表

利用该选项您可以输入100条在某一特定日期以前需要完成的任务。您可以选择显示所有要完成的任务、已完成或未完成任务。可根据描述(最多256字符)及开始/截止日期识别每项任务。

 在待机屏幕下,按  8 5键显示待办屏幕。按  或  键突出显示所需列表,然后按  键显示所需的待办列表屏幕。

建立新的待办记录

 在待办列表屏幕下,按功能键1,将会显示一个新待办记录编辑屏幕。

 按  或  键突出显示开始日期栏后按  键,输入所需开始的年、月、日,然后按功能键1确定。

 按  或  键突出显示结束日期栏后按  键,按相应键选择或输入所需结束日期。

 如果选择自己输入结束日期,请在输入所需的年、月、日后按功能键1确定。

 按  或  键突出显示简介栏后按  键,输入待办记录简介(如:付租金),然后按  键确定。

 按  或  键突出显示种类栏,按  或  键进行种类设置。

 按  或  键突出显示优先级栏,按  或  键进行优先级设置。

- 如果待办记录是私人的,突出显示私人单选框,并且按  键确定。
- 当所有操作完成后,按功能键1保存变更。

当待办记录完成

- 在待办列表屏幕下,按  或  键突出显示待办记录。
- 按  键,详情屏幕会被显示。
- 按功能键2,将该待办记录作为已完成保存。

 您也可以在详情屏幕下,按  1 1 键将该待办记录作为已完成保存。

查看待办记录详情

- 按  或  键突出显示所需待办记录,然后按  键显示详情,包括开始日期、结束日期、简介、种类、优先级、状态以及查看设置。
- 按  或  键可以查看上一个/下一个待办记录。
- 按功能键1可编辑当前待办记录。

待办选项菜单

- 按  或  键突出显示所需待办记录。
按  键显示待办选项菜单,或通过按  或  键突出显示所需待办记录后按  键和  键显示待办记录详情选项菜单。
- 按相应按键选择所需选项。L栏表示待办选项菜单,D栏表示待办记录详情选项菜单。

L	D	待办选项菜单	
1	4	新建	建立一个新的待办记录(详情参见“建立新的待办记录”部分)。
-	1	状态	更改突出显示的待办记录的完成状态。
2	2	编辑	编辑突出显示的待办记录(详情参见“建立新的待办记录”部分)。
3	-	删除	删除待办记录 <ul style="list-style-type: none"> ● 按1键删除当前突出显示的待办记录。 ● 按 2 1 键删除所有公共待办记录 或按 2 2 键删除所有已完成的公共待办记录。 ● 按 3 1 键删除所有私人待办记录 或按 3 2 键删除所有已完成的私人待办记录。 ● 按 4 键删除所有待办记录。
-	3	删除当前	删除突出显示的待办记录。
4	-	筛选	通过设定过滤器来显示特定类型的待办记录。
5	-	整理列表	根据所选择的分类类型重新排列显示待办记录列表。
6	-	状态	显示已完成/未完成待办记录的数量以及空位数量。
7	5	红外线发送	将突出显示的待办记录通过红外线传输给其它设备或蜂窝电话。

 在有些情况下,某些选项可能为灰色显示而不可用。

记事本

记事本功能允许您存储简单的文本备忘录。

 在待机屏幕下,按  8 6键显示记事本屏幕。

新建

 在记事本屏幕下,按1键显示新建屏幕。使用文本输入程序(详情参见第19页的“文字输入”部分)输入文本内容,然后按  键,所输入的文本会被保存为文件。文本开头的部分文字将会在文件列表中显示。

记事本选项菜单

- 在记事本屏幕下,按 2 键显示记事本列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的记事本记录,按  键。
- 按相应键选择所需选项。

序号	记事本选项菜单	
1	编辑项目	更改所选记录的保护设定。
2	使用项目	添加到桌面:在待机屏幕上创建所选文件的桌面图标。 红外线发送:将所选文件通过红外接口发送到其它设备或手机。  在通话过程中红外线功能不可用。
3	发送	将信息区域中突出显示的文本(记事)以短信/彩信/电子邮件的方式发送。
4	删除项目	删除所选记录或文件夹(如果没有设置保护)。
5	删除所有	删除所有没有设置保护的记录。
6	重命名项目	编辑所选文件的文件名。
6	复制项目	复制所选记录。
7	移位项目	剪切并粘贴所选记录。
8	全部移位	剪切和粘贴所有当前文件夹中的记录。
9	建立文件夹	在当前文件夹下新建文件夹。
0	内存细目	显示手机当前的存储详情。
*	项目详情	显示所选记录详情。

序号	记事本选项菜单	
#	选项	<p>整理顺序： 您可以按日期、字母数字、或笔画顺序排列文件。</p> <p>信息栏： 设定在文件列表屏幕是否显示第二栏，以及显示什么内容。</p> <p>无： 不显示第二栏。</p> <p>大小： 显示文件大小。</p> <p>类型： 显示文件类型。</p> <p>您也可以按 # 键不显示选项菜单时修改信息栏的有关信息。</p> <p>全文件显示： 显示所有文件夹中的图片列表。</p> <p>保存选项： 保存当前的设置选项。</p> <p>重设选项： 重设设置选项。</p>

 在有些情况下，某些选项可能为灰色显示而不可用。

语音备忘录

您可以用手机上的麦克风记录声音或语音，每条记录最长为60秒。

新建语音备忘录

-  在待机屏幕下，按  8 7 1 键进入新建记录屏幕。
-  按功能键1开始录音。完成录音后语音备忘录屏幕将会显示。
-  您可以通过按功能键 2 在录音结束前提前结束录音并保存数据。

播放语音备忘录或电话录音

-  在待机屏幕下，按  8 7 2 键进入语音备忘录屏幕。
-  按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需播放的语音备忘录。
-  按功能键1播放。

 您也可以按功能键2结束播放。

扬声器设定

-  在待机屏幕上按  8 7 3键显示扬声器设定屏幕。
-  按1键选择从扬声器播放语音备忘,或按2键选择从听筒播放语音备忘。

货币兑换

利用货币兑换功能,您可以将一笔钱从一种货币转换为其他货币。

启动货币兑换

-  在待机屏幕下,按  8 8键,货币兑换屏幕将会被显示。

货币兑换

-  在货币兑换屏幕下,按  或  键突出显示原货币栏。
按  键显示货币存库,然后通过按  或  键突出显示所需的货币种类,再按  键来改变原货币种类。

 您也可以直接按  或  键来切换原货币种类。

-  按  或  键突出显示目标货币栏。
按  键显示货币存库,然后通过按  或  键突出显示所需的货币种类,再按  键来改变目标货币种类。

 您也可以直接按  或  键来切换目标货币种类。

-  按  或  键突出显示兑换率栏,然后按  键。
如果您希望改变兑换率,按CLR键消除所显示的兑换率,然后输入希望的兑换率(按功能键1输入小数点),然后按  键确定。
如果您希望消除兑换率以便于重新完整地输入,请按功能键2。

-  按  或  键突出显示金额栏,然后按  键。
-  输入您要兑换的金额(按功能键1输入小数点),然后按  键确定。

结果将会在结果栏显示,当前设置将会被保存。

 如果您在输入金额时出错,按CLR键删除单个数字或按功能键2取消输入并返回前一屏幕,重新输入。

重新设定

-  重新设定可以开始不同设定下的兑换。
-  您可以重新输入新的金额,按  键进行同一设定下的不同金额的兑换。
-  在货币兑换屏幕显示下,按功能键1键将重新设定屏幕。

红外线

-  按  8 9 键。
-  详情请参见第98页“红外线传输”部分。

照相机

照相机功能可以让您拍摄照片或录像,并保存拍摄的文件。

-  按  8 0 键。
-  按1键进入照相取景框,按2键进入录像取景框。
-  将取景框对准目标 按  键或侧面按键拍照或开始录像。
-  按  键显示照相机选项菜单屏幕。
-  详情请参见第102页“照相机”部分。

红外线传输

您可以通过手机上的红外线端口与其他有红外线端口的手机或设备间发送和接收图片 / 声音(mp3除外)/ 录像 / 待办列表 / 日程表 / 电话簿 / 记事本。



在红外线传输过程中, 不要将红外线传输端口对准您或他人的眼睛。



不要将红外线传输端口对准其他设备, 以免造成设备故障。



根据对方手机或其它红外设备的不同, 数据接收可能会不正确。

手机位置



将发送 / 接收的两方手机垂直放置, 并保证两手机红外线端口相对且间距小于20厘米。



在两个红外线端口之间请勿放置任何物品。



两个红外线端口之间的夹角要小于 30° 。




在数据传输完毕之前请勿移动手机。



若将手机放在阳光下, 荧光灯下或其他红外线主设备旁, 则传输有可能会失效。



在通过红外线端口发送 / 接收数据时, 您的手机会自动离开服务区, 因此, 此时电话、信息和网络功能均不可用。

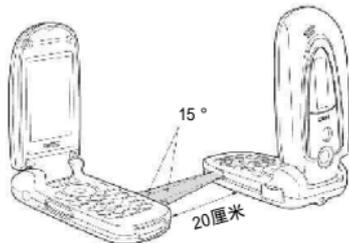

通过红外线发送数据

您可以通过红外线端口发送图片 / 声音(mp3除外) / 录像 / 待办列表 / 日程表 / 电话簿 / 记事本。



在开始发送前, 接收方必须已做好接收准备。

电话簿记录

您只能发送存储在手机电话簿中的电话簿记录。

 您可以发送姓名、家中电话、移动电话、工作电话、传真、两个电子邮件以及两个资料。

 手机发送数据符合vCard 2.1规范。

 在待机屏幕下,按  键直至进入手机电话簿。

 您也可以在此待机屏幕下,按  8 7 1 3 键进入手机电话簿。

 用  或  键突出显示一条记录并按  0键确定 电话簿记录将通过红外线端口发送出去。

 您也可以按   3 键进行此操作。

图片 / 录像 / 声音文件

录像 / 声音 / 图片文件

 在待机屏幕下,按  2 1键选择录像,  2 2键选择声音或  2 3键选择图片 突出显示一个文件夹 按  键 突出显示一个文件。

 再按  2 3键发送录像 / 图片,或按  2 4键发送声音 文件会通过红外线接口发送出去。

日程表记录

 在待机屏幕下,按  8 4键。

 按    或  键突出显示所需日期,按  键显示该日程列表。

 按  或  键突出显示一个日程表,并按  键确定。

 按  9键,日程表记录将通过红外线端口发送出去。

待办记录

- 在待机屏幕下,按  8 5 键显示待办列表屏幕。
- 按  或  键突出显示公共、私人或所有待办列表,然后按  键。
- 按  或  键突出显示所需的待办列表,然后按  7 键,待办记录将通过红外线端口发送出去。

记事本

- 在待机屏幕下,按  8 6 2 键显示记事本列表屏幕。
- 按  或  键突出显示所需记事本,然后按  2 键,记事本记录将通过红外线端口发送出去。

通过红外线接收数据

您可在红外线接收状态下,从其他设备或相同型号手机上接收数据(图片/声音(mp3除外)/录像/待办列表/日程表/电话簿/记事本)。

通过红外线接收数据

- 在待机屏幕下,按  8 9 1 键进入红外线接收屏幕。
- 从另一终端开始发送数据。
-  通过红外线端口发送数据,详情参见第44页的“通过红外线发送数据”部分。
-  当传输完成后,您的手机会自动检测接收的数据类型(相片/声音/录像/待办列表/日程表/电话簿/记事本)。
- 按功能键1保存变更。
-  如果您的手机没有足够空间来存储所接收的数据,会有信息提示您的剩余空间不足,在此情况下,删除不必要的数据并且再次传输。

 接收到的图片 / 录像 / 声音文件被存储在我的文档中的下载文件夹中。

红外调制解调器

您可以通过红外端口将手机作为调制解调器与Internet服务供应商建立拨号连接。

启动红外端口作为调制解调器

 在待机屏幕下,按  8 9 2 键,手机将处于待机状态以等待外部设备的数据传输。

 如果在一段时间内没有建立红外传输,手机将结束待机状态。

 当启动了通话功能或连接了外部设备(如USB),红外调制解调器功能将无法使用。

 您的手机在与PC机连接后会大量的消耗电池电量。请在文件传输结束后从您的个人计算机上撤消调制解调器功能或按键(仅适用于CSD连接)当调制解调器功能被取消后,空白屏幕上将没有红外线图标和GPRS图标。

 请与您的服务供应商联系,将手机作为调制解调器连接Internet。

照相机

您可以用手机拍摄照片或拍摄录像并将其存储为JPEG和3GPP文件。您可以将这些照片和录像作为彩信或电子邮件发送出去,或者设为墙纸等。

使用照相机注意事项

照相机的操作



您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的,但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意,当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质(例如:红点,蓝点或白线等)的数量也会显著增加。



在合上手机翻盖时,千万注意不要用力过大,否则会损坏镜头。



镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此,在拍摄照片之前,必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。



您的手机长时间放置在温度较高的地方,其图像的质量也可能降低。



将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色,并且导致图像变色。



如果持续三分钟或更长时间不按手机按键,就会自动退出照相机功能模式。

拍摄照片或录像时应注意：

-  您不能关闭照相机快门的声响。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出咔嚓声。
-  尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。
-  从您按下快门键()到成像之间会有一小段时间的延时，所有在您听到快门声后请不要马上移走照相机。
-  如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。
-  注意如果您企图直接对准强光源，例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会包含褪色的白光，或受到破坏。
-  录像时，请勿将话筒盖住，此时话筒是作为录像时的麦克风使用的。

版权信息

-  拍摄到您手机上的图像，未经版权所有人同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。
-  用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。
-  用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

拍摄照片

- 在待机屏幕下,长按音量上键启动照相功能。
- 您也可以在此待机屏幕下,按  5 1 键启动照相机功能。
- 通过照相机取景框屏幕,调节照相机位置,让被拍摄物显示在屏幕上。
- 您可以通过按 * 键在主显示屏与子显示屏之间转换取景框屏幕。
- 保持镜头不变,按  键或按音量上键。
- 查看照片,如果拍摄成功,则按  键。
- 照片会以 JPEG 格式存储在图片文件夹(详情参见第 63 页的“我的文档”部分)。
- 照片文件的默认名称是照片拍摄时手机的日期及时间设定所显示的日、月、年、小时、分钟、秒。
- 拍摄照片后,按功能键 1 会显示信息类型屏幕,可以将照片作为彩信或电子邮件的附件发送出去。按功能键 2 将取消所拍摄照片。
- 如果您在查看或存储所拍摄的图片时有电话呼入,图片存储将被取消。若有这种情况发生,则下次您再选择照相功能时,会出现一条信息告诉您还有一个图片未被存储,您现在可以查看并存储该图片。
- 在拍摄照片前,可以通过按功能键 2 转换到拍摄录像功能。如果启动定时自拍功能,则无法转换。
- 您可以按  和  键调节照片亮度。

照相机选项菜单(拍摄照片前)

序号	照相机选项菜单(拍摄照片前)	
1	单拍模式 / 连拍模式	选择以单拍模式或连拍模式拍摄照片。
2	拍摄环境	改变照相机设置以适应周围环境, 可以选择: 普通、人物、室内、夜景。
3	效果	为照片设置特殊效果, 可以选择: 通常、怀旧、黑白、反色、多色调分色法。
4	图片大小	<p>将图片大小设置为 Sub-QCIF (128 × 96), QCIF (176 × 144), 墙纸 (176 × 220), CIF (352 × 288), 或者 VGA(640 × 480)。</p> <p> 在VGA大小模式下, 您将无法使用调焦功能, 在墙纸和CIF大小模式下, 您只能把图片放大一倍或两倍。</p> <p> 在CIF和 VGA大小模式下, 您将无法使用相框和连拍模式。</p> <p> 在Sub-QCIF 和 QCIF大小模式下, 您将无法使用全屏显示功能。</p> <p> 如果您选择了大小为墙纸、CIF或VGA, 在照相机取景框内显示的图片大小将比实际大小要小。同样, 拍摄前在照相机取景框内显示的图片大小与拍摄后也有所不同。</p>
5	图像质量	将图像质量设定为超精细、精细、通常、经济或最经济。
6	像框	选择拍照时是否使用像框, 并设定拍具体照片所需的像框。
7	启动定时自拍功能 / 取消定时自拍功能	拍照时启动或关闭定时自拍功能。
8	声音	可以设置快门声音和定时自拍音。
9	图片	显示图片屏幕。

序号	照相机选项菜单(拍摄照片前)	
0	其他设定	新建桌面图标 在待机屏幕创建照相机功能的桌面图标。 自动保存 选择自动保存功能开或关。 光灯 设置光灯开或关。 亮度 设置照片的亮度等级。 变焦 调节镜头焦距。 索引显示 将连拍模式下拍摄的图片设置为索引显示或翻页显示。 录像 启动录像功能。
*	切换取景器	选择将主显示屏或子显示屏作为取景器。 当子显示屏为取景器时 所拍摄的物体为镜像显示。
#	全屏幕显示	打开或关闭全屏幕显示功能。



有些选项可能为灰色显示 ,不可用。

照相机选项菜单(拍摄照片完毕)

序号	照相机选项菜单(拍摄照片完毕)	
1	保存当前	储存当前所显示的图片。
2	保存全部	保存全部图片(在连拍模式下拍摄到的图片)。
3	发送	将图片文件作为彩信或电子邮件的附件发送。
4	设为主显示屏墙纸	将图片设置为主显示屏墙纸。
5	显示普通图像 / 镜像	将子显示屏作为照相机取景框时拍摄的图片显示为普通图像或镜像。
6	保存为镜像	将子显示屏作为照相机取景框时拍摄的图片以镜像方式保存。
7	索引显示	将连拍模式下拍摄的图片设置为索引显示或翻页显示。
8	自动保存	选择自动保存功能开或关。
9	图片	打开“我的收藏”中的图片文件夹。



有些选项可能为灰色显示 ,不可用。

拍摄录像

拍摄录像



在拍摄录像时,请保持手机翻盖一直处于打开状态。不同于拍摄照片,如果手机翻盖处于合上状态,则您将不能拍摄录像。



在待机屏幕下,按  键启动摄像功能。



您也可以待机屏幕下,按  5 2 启动摄像功能。



通过取景框屏幕,调节摄像机位置。

- 您可以通过按*键在主显示屏与子显示屏之间转换取景框屏幕。
- 按  键启或音量上键开始摄像，进度条会显示摄像进度。
- 录像时，请勿盖住摄像时做为麦克风使用的话筒。
- 在拍摄录像时，按键音会被关闭。
- 移动镜头以拍摄您所想拍的景物。
- 再按  键或音量上键或合上手机翻盖停止拍摄。
- 当摄像的文件达到饱和时，摄像功能自动停止。
- 按功能键1重放录像，如果已成功拍摄，按  键。
- 在播放录像前或过程中，按 # 键放大播放屏幕的尺寸，按 # 键返回到通常屏幕尺寸。
- 您可以按  键快进或按  键慢进，按功能键1或  键停止，再按功能键1重放。
- 所保存的录像文件以3GPP的视频文件格式存储在“我的文档”菜单中的“我的录像”文件夹。
- 录像文件的默认名是录像完毕时手机的日、月、年、小时、分钟、秒。
- 拍摄后，按功能键1重放所拍摄的录像，按功能键2会显示以此录像文件为附件的新彩信编辑屏幕。
- 如果您在查看或存储所拍摄录像时有电话呼入，录像存储将被取消。若有这种情况发生，则当下次您再选择照相功能时，会出现一条信息告诉您还有一个录像未被存储，您现在可以查看并存储录像。
- 在拍摄录像前，可以通过按功能键2转换到拍摄照片功能。如果启动定时自拍功能，则功能键2无效。

拍摄录像时的操作

 按功能键1或侧面按键下键将光灯打开或关闭。

 当光灯打开时请不要太靠近您自己或他人的眼睛。

 您可以按 ▲ 或 ▼ 键调节焦距。

 您可以按 ▲ 或 ▼ 键调节相片亮度。

序号	照相机选项菜单(拍摄录像前)	
1	照片模式	改变照相机设置以适应周围环境, 可以选择: 普通、人物、室内、夜景。
2	效果	为照片设置特殊效果, 可以选择: 通常、怀旧、黑白、反色、多色调分色法。
3	屏幕尺寸	将屏幕大小设置为Sub-QCIF (128x96), QCIF (176x144)。
4	文件大小	可以将文件大小设置为“插入邮件时”或“通常”。
5	图片质量	可以将图片质量设置为精细或通常。
6	启动定时自拍功能/ 取消定时自拍功能	使用定时自拍功能进行拍照。
7	声音	可设定三种快门声音。
8	录像	打开“我的收藏”中的录像文件夹。
9	其他设定	新建桌面图标 在待机屏幕创建照相机功能的桌面图标。 光灯 设置光灯开或关。 亮度 设置照片的亮度等级。 变焦 调节镜头焦距。 索引显示 将连拍模式下拍摄的图片设置为索引显示或翻页显示。 照相 启动照相功能。
0	切换取景器	选择将主显示屏或子显示屏作为取景器。

 有些选项可能为灰色显示, 不可用。

照相机选项菜单(拍摄录像后)

序号	照相机选项菜单(拍摄录像后)	
1	储存当前	储存当前所显示的录像。
2	发送	将录像文件作为彩信或电子邮件的附件发送。
3	设为主显示屏墙纸	将录像设置为主显示屏墙纸。
4	全屏幕显示	选择在重播时是否放大显示。  在QCIF大小模式下您不能使用此功能。
5	项目详情	显示所选录像的详细信息。
6	录像	打开“我的收藏”中的录像文件夹。

维修指南

欢迎使用NEC公司生产的移动电话。如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向NEC公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修(具体的维修网点,可以查看随机附带的三包凭证);若当地没有维修点,请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料,请致电800-820-7007,或上网查询<http://www.necmobile.com.cn>

常见问题	可能原因	解决方法
信号弱。	可能离基站很远或者屏蔽很大。	请靠近窗台、阳台使用。
接上充电器后不显示充电状态。	可能电池过放电,电压很低,手机处于慢速充电状态。	请插上充电器等待一段时间,手机会转为正常充电。
背景灯常亮。	手机可能处于车载模式。	可重新设置为标准模式即可。
听筒无声。	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按音量上下键调节音量。
来电时只有振动无铃声。	手机可能被设为会议模式	可重新设置为标准模式即可。
计费资料(AoC)功能不能使用。	国内网络暂时不提供此项服务。	请咨询网络服务提供商。
不能上WAP网。	可能WAP设置不正确。	建议使用移动梦网,若您要上其它网站请向网络服务提供商咨询具体设置。
如果使用浏览器、电子邮件等功能时,无法正常连接因特网。	网络服务提供商未提供此服务或您未申请此服务。	请与您的网络服务提供商联系,咨询如何申请及使用这些服务的信息。
	没有进行正常的设置。	请参用户手册上浏览器、电子邮件等相关章节的具体介绍。

常见问题	可能原因	解决方法
如果触屏时,手机显示不灵敏。	触屏笔没有被适当的校正。	请校准触屏笔,具体方法请参见用户手册章节23.9。
接收不良。	在接收不良地区使用手机,如高楼附近或地下室,无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机,如上下班时间,线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站远。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音。	因网络中继线不良造成,是区域性的问题。	挂断再重拨,中继线可能更换较好的线路。
	某通话地区通话不良。	
待机时间变短。	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接触不良的区域,请暂时将手机关闭。
	需更换电池。	更换新电池。
	收不到信号时,手机将持续发射以寻找基站,消耗大量的电池电量,造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机。	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM卡错误。	SIM卡损坏。	与您的网络服务提供商联系。
	SIM卡未安装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

常见问题	可能原因	解决方法
无法连接网络。	SIM卡无效。	与您的网络服务提供商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络服务提供商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法传送信息。	网络服务提供商不支持此服务。	与您的网络服务提供商联系。
无法打电话。	使用了通话限制功能。	取消通话限制设置。
PIN 错误。	连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络服务提供商联系。
无法充电。	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于5 或高于40 的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法将资料输入电话本。	电话本或动态内存已满。	删除部分电话本内容或其它数据。
无法设置某些功能。	网络服务提供商不支持此功能 或您未申请此功能。	与您的网络服务提供商联系。