

NEC N118

第二版（2004 年 11 月）

本用户手册由武汉 NEC 移动通信有限公司出版，不做任何担保。武汉 NEC 移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知，但将会编入新版用户手册中。

版权所有 © 2004 武汉 NEC 移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意：

本手册中描述的某些服务／功能并非所有网络均支持，如可能不支持国际紧急电话112。如果您不清楚能否使用某项服务／功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请先阅读“紧急服务和安全注意事项”及“维修指南”两章。

重要信息

在使用手机前请阅读以下信息

使用环境

使用此款NEC手机符合以下两个条件：

1. 本设备会产生一些有害冲突；
2. 本设备能适应受到的任何冲突，包括一些会引起误操作的冲突。

在使用本手机时，会产生电磁辐射。如果不按指示进行安装和使用，会在打开或关闭手机电源时，对电台或电视接收产生不利干扰。建议您按以下方法进行调整：

1. 调整或重新定位电台或电视接收天线。
2. 增大手机与电台或电视接收器之间的距离。
3. 将手机插入不同于电台或电视接收器所连接的电路接头。
4. 请向专业的无线通信工程师或相关人员咨询。

您的手机完全符合由联邦通讯委员会(FCC)制定的有关无线电辐射的标准。请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少1.5厘米。

请您在禁止使用无线通信设备的场所按规定关闭手机。如果您有疑问，建议您在使用无线通信设备前向权威机构咨询。部分安全和限制条款请见下一章“紧急服务和安全注意事项”。

联邦通讯委员会(FCC)电磁辐射信息

美国联邦通讯委员会在1996年8月的FCC报告和法令96-326中采用了一条FCC调整改进的电磁能辐射对人体的安全标准。这些指导方针和先前美国以及国际上的安全标准是一致的。本手机的设计完全遵守FCC以及国际安全标准。使用符合标准的天线。使用未经认可的天线，擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能的降低和致使辐射水平不符合标准。

请勿在天线破损的情况下使用手机。如果破损的天线直接与皮肤接触，会轻微灼伤皮肤。请与当地的经销商联系并更换天线。

随身携带时的操作

请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少0.6英寸(1.5厘米)。一些配件，如提绳，皮套和其他附件等，不能包含金属部件，不符合以上要求的随身附件是违反FCC电磁辐射标准的，请不要使用。如果想了解有关电磁辐射的详细情况，请访问FCC站点：<http://www.fcc.gov>

声明

本产品经过第三方协调标准测试，符合R & T T E Directive的要求。据此，Quanta Computer 公司声明，本NEC移动电话完全符合Directive 1999/5/EC的基本要求以及其它相关规定。

紧急服务和安全注意事项

紧急电话服务

在任何国家，若想拨打紧急电话：

 请按112 .

告诉接线员您所需要的服务：报警、急救、消防、海岸警卫或山地营救。说明您的位置，并尽可能留在原地以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可使用999备用紧急呼叫号码，但必须插入有效的SIM卡。

 由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证所有紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点。

- 无论何时，请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在手机翻盖内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其他磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。

- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60°C的地方，例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体，例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。
- 请勿将手机电池含在口中，因为如果吞服后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿拆卸手机或其任何附件。
- 手机的内置电池只能由专业维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器或车载式充电器（可选）都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿的或防静电的抹布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的抹布擦拭手机。请勿使用化学的或有磨砂性的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 请记住回收再利用：本手机的硬纸盒包装非常适合回收再利用。
- 请勿让手机长时间不安装电池或电池电量为空，否则某些数据可能会被初始化。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
- 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋，以防止坐

下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部,以防止手机受到撞击或强力挤压。

由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件,请注意保管。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为,它可能会给飞机操作带来危险,也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务,甚至被起诉,或受到双重处罚。
- 未经机场地勤人员允许,也不得在机场使用手机。

医院安全守则

- 在禁止使用手机的地方,请关闭手机。使用手机时请遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在存储燃油、化学物品或爆炸物品等地方或其附近,请遵守“关闭双向无线电设备”等标牌指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 手机上装有小配件,请勿让儿童接触,否则可能会导致吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起搏器等,会受到附近正在使用的手机的影响。请遵照警告标志的规定及制造商的建议。
- 对于患有心脏病的用户,要特别注意来电铃声音量和

振动提示的设置。

- 若开启了振动功能,请将手机远离热源(如取暖器),并且避免手机因振动而从桌面滑落。

道路安全守则

- 必须始终安全地控制汽车,集中注意力驾驶。
- 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- 根据驾驶条件的要求,请将车辆驶离车道,停车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下,禁止将车辆停靠在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站(如汽油站)时,即使您并非正在加油,也请关闭手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射设备(如手机等)存放在一起或一起运输。
- 汽车中的电子系统,例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统,一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障,请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前,请勿开机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装,一旦安全气囊膨胀,将会造成严重伤害。

其他厂家提供的设备

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件，NEC对您手机的保修承诺可能会失效，而且还会影响手机的正常功能。例如，必须使用NEC提供的与其旅行充电器配套的电源线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向维修服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆（如同轴电缆）与天线相连。

天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。

只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

为了以最小的功耗获得最佳性能，请注意如下规定：

- 本手机装有外置天线。在通话时请勿用手覆盖外置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。^{*}这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如ICNIRP国际非电离辐射保护委员会（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection）等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制性标准含有很大安全余量，以确保所有用户的人身安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

作为例子，手机设计所必须满足的无线电辐射标准有：

- ICNIRP，“时变电场、磁场、电磁场（最高300GHz）的辐射限制标准，国际非电离辐射保护委员会（ICNIRP）”

健康物理学，74卷，494-522页，1998年4月。

- 99/519/EC，公众电磁场（0-300GHz）辐射限制指导标准，Official Journal of the European Communities（欧盟官方杂志），1999年7月12日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992。“人类暴露在电磁辐射（3k-300GHz）中的安全准则”。电子电气工程研究机构，组

约, 1991年。

- FCC报告和法令, ET Docket 93-62, FCC 96-326, 联邦通讯委员会 (FCC), 1996年8月。
- 无线电通讯 (对人类的电磁辐射) 标准1999, 澳大利亚通讯管理局 (ACA) 1999年5月。

版权许可

- T9®文字输入和T9®标志是Tegic Communication的注册商标。

“T9®文字输入的授权如下:

美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928、6,011,554和6,307,548; 澳大利亚专利号: 727539; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 韩国专利号: KR201211B1和KR226206B1; 其他在全世界的专利正在申请中。”

- OPENWAVETM是Openwave Systems Inc.的注册商标。



- JBed, 版权 2000 — 2004 Esmertec, AG。
- 所有 Java 及有关 Java 的商标和标志都是 Sun Microsystems, Inc在美国或其他国家的商标或注册商标。
- 手机及其附件生产的执行标准
手机执行标准: Q/NM005。
电池执行标准: GB/T 18287-2000。
充电器执行标准: YD/T 998-1999。

为了对本产品进行不断改进, 本机型及其附件的规格可能会有部分或全部改变, 恕不另行通知。

使用之前的准备	1
开始使用	12
基本通话与手机使用	18
通话选项	24
个人化设定	26
我的地盘	45
文本输入	48
信息	53
移动梦网@	64
电话簿	70
百宝箱	77
附加功能	80
动感地带	95
维修指南	96

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构	1
显示信息	2
按键功能	3
主菜单	3
按键快捷功能	5
主要功能介绍	5
主显示屏显示图标	7
子显示屏显示图标	9
按键功能介绍	10
菜单功能预览	11

开始使用

SIM卡	12
电池充电	14
开机	17

基本通话与手机使用

拨打电话	18
结束通话	19
接听来电	19
耳机的使用	20
通话保持	20
拨出另一个电话	20
接通另一个电话	21
进行多方通话	21
呼叫失败/自动重拨	21
通话功能	22

通话选项

已拨电话列表	24
通话列表	24
通话计时	25
通话费率	25

个性化设定

通话音量	26
应答选项	26
分钟提示	27
边键功能	27
线路选择	28
日期/时间	28
快捷键(FAK)	29
语言	30
情景模式	30
问候语	34
墙纸	34
颜色选择	35
动画	35
亮度	35
对比度	36
子显示屏	36
网络服务	37
保密功能	39
网络	42
T9输入法	44
重设功能	44

我的地盘

照片和图片	45
-------	----

声音	46
----	----

文本输入

模式变换	48
信息选项菜单	48
TP语言	49

信息

信息中心	53
接收和读取信息	56
常用短语	59
信息设置	60
存储容量	62
小区广播	62

移动梦网 @

WAP浏览器	65
网络设定	65
登陆WAP站点	68
Push设置	69
GPRS信息	69
传输速率	69

电话簿

存储号码和名字	71
本机号码	76

百宝箱

百宝箱应用程序	77
文件夹选项菜单	78

启动游戏	79
------	----

附加功能

照相机	80
日历	85
日程表	87
记事	88
闹钟	89
自动关机	90
自动开机	90
倒计时	90
跑表	91
计算器	91
汇率转换	92
铃声编辑	93
录音备忘录	93
同步资料	94


动感地带

维修指南

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

每次使用手机时, 会涉及到几个不同组织:

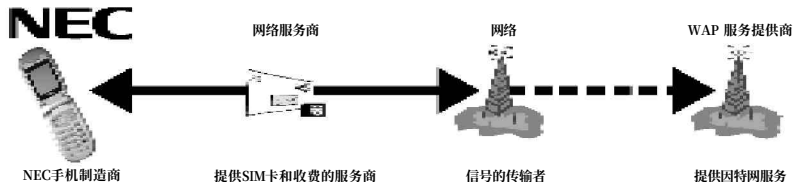

用户手册指南

除特殊情况外,本手册中主要用快捷键来进行菜单选择。

使用手册中出现 ▲▼ 或 ◀▶ 图标时,表示操作时应按相应的4向导航键。

根据手机当前的显示,可用功能键1与功能键2进行功能切换。

以下为本操作手册中所使用的图标:

 这部分内容告诉您如何查找相关主题信息。

 这部分内容通常包含一些值得注意的信息。

 这部分内容包含一些重要信息。



显示信息

主显示屏显示区域

此区域包括开机问候语、状态图标以及寻网和通话信息。待机屏幕显示当前网络、振动器状态、当前手机模式、当前日期、时间以及您通过手机键盘输入的字符。

状态图标区域

此区域显示的包括电池电量图标、新短信 / 彩信图标、新语音信息 / WAP信息图标、GPRS连接状态图标以及信号强度图标等。


帮助键和功能键区域

此区域中的显示和手机当前状态有关,此区域包括可用信息或功能键功能介绍信息。当菜单在主显示屏功能键1上面的区域显示时,按功能键1进入菜单下的相关可选项。

子显示屏显示区域

当您的手机合上翻盖后,您可以从子显示屏查看相关信息。您可以修改子显示屏上的时钟。

 您在操作过程中所选选项的标题将会出现在标题栏内。

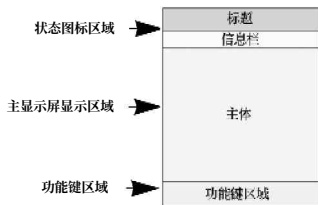

按键功能

下面对您手机上的4向导航键以及功能键1和功能键2进行介绍：


- ◀ 导航键 按该键可以向左滚动查看资料或将光标向左移动, 在待机屏幕下按该键可进入“信息”屏幕。
 - ▶ 导航键 按该键可以向右滚动查看资料或将光标向右移动, 在待机屏幕下按该键可进入“电话簿”屏幕。
 - ▲ 导航键 按该键可以向上滚动查看资料或将光标向上移动, 在待机屏幕下按该键可进入“情景模式”屏幕。
 - ▼ 导航键 按该键可以向下滚动查看资料或将光标向下移动, 在待机屏幕下按该键可进入“我的地盘”屏幕。
- ☞ (功能键1) 按该键可以对主显示屏左下方显示的功能进行操作, 在待机屏幕下按该键可进入主菜单屏幕。
- ☞ (功能键2) 按该键可以对主显示屏右下方显示的功能进行操作, 在待机屏幕下按该键可进入动感地带站点。

主菜单

从手机的主菜单图标进入主菜单目录,您可以在待机屏幕下按功能键1显示主菜单屏幕。

下面简要介绍一下主菜单:

- 1 个人化设定: 可以对手机的多种功能进行设置。
- 2 我的地盘: 显示存储在手机中的照片、图片和声音列表。
- 3 信息: 提供各种信息功能。
- 4 移动梦网@: 提供各种WAP浏览功能。
- 5 动感地带: 提供进入WAP主页功能。
- 6 电话簿: 显示、新增和编辑电话簿列表中的记录。
- 7 百宝箱: 提供有关Java的服务。
- 8 附加功能: 提供照相机、个人管理、时钟工具、计算工具、铃声编辑、录音备忘录、同步资料等服务功能。
- 9 SIM服务: 提供SIM卡智能服务。(如果SIM卡不支持此功能,则照相机图标会代替SIM服务图标显示。)

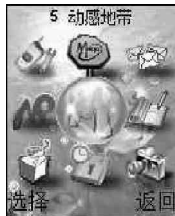

主菜单图标、选项菜单、复选按钮 / 单选按钮

您可以通过选择不同的菜单图标、选项菜单和复选按钮/单选按钮来选择不同的功能和设置。

主菜单图标

每一个图标由一个图像和一个名字组成。都包含一系列功能或一项特殊功能。每选择一个图标,都会显示出一组功能列表。用4向导航键突出显示相关图标,再按功能键1或对应快捷键确定。

选项菜单

每个菜单都是一项功能或设置与名称的链接。不同类型的选项菜单操作包括以下几种:进入一项功能、调整等级、选择选项以及打开/关闭。用4向导航键突出显示所需选项,然后按功能键1或对应快捷键确定。

复选按钮 / 单选按钮

在一个设定屏幕下,您可以选择打开或关闭一系列功能。这些功能选项前的按钮为复选按钮。但在有些屏幕下,您只能选择打开或关闭一个功能,这些功能选项前的按钮为单选按钮。

您可以突出显示所需选项,然后按功能键1来选中或取消一个复选按钮/单选按钮。

选项菜单操作示例

用选项菜单修改情景模式的过程如下:

- 在待机屏幕下,按  键。
- 按功能键1进入“情景模式”选项菜单。
- 突出显示“激活”并按功能键1激活此情景模式,或突出显示“更改设置值”编辑情景模式设定值。

按键快捷功能

在待机屏幕下可以进行以下操作:

按 键	短 按	长 按
	进入“信息”菜单屏幕	-
	进入“电话簿”列表屏幕	-
	进入“情景模式”菜单屏幕	开启 / 关闭音调功能
	进入“我的地盘”菜单屏幕	进入“Java”列表屏幕
	进入主菜单屏幕	加锁 / 解锁边键
	进入动感地带站点	连接“移动梦网”主页
	进入“已拨电话”列表	拨打最近拨出的一个电话号码
	返回前一菜单屏幕	长按关机
0	输入数字0	拨打国际电话时, 长按0键输入“+”
1	输入数字1	长按1键呼叫语言信息中心

主要功能介绍

本GSM/GPRS三频(GSM900/1800/1900)手机可以在全世界大部分地区使用。您的手机有以下主要功能:

- 2个功能键
- 锂离子电池
- 双线设定(ALS) 服务
- 计算器
- 来电显示和振铃
- 汇率转换

- 日期、时间和闹钟
- 电话簿图片和铃声
- 主显示屏:128(宽)*160(高)像素, 65,000色
- 摄像头:30万像素
- 子显示屏:1英寸, 96(宽)*64(高)像素, 单色
- 短信服务(SMS)
- 增强型短信息服务(EMS)
- 彩信服务(MMS)
- 多方通话(电话会议)
- 日历、日程表和记事
- 个人化设定
- 16和弦铃声设置
- 墙纸
- 开机动画
- 来电图片显示
- 手机电话簿(最多可存储250条记录)
- SIM卡电话簿(最多可存储255条记录, 但取决于您的SIM卡类型)
- T9[®]输入法
- 情景模式(日常模式, 会议模式, 携带模式和车载模式)
- 语音信息
- WAP浏览器
- 照相机功能
- 百宝箱

主显示屏显示图标



显示电池电量



在充电时显示此图标



说明您手机里有未读短信息



说明您手机存储的信息已满




说明您在通过GPRS接收彩信



说明您在通过CSD接收彩信



说明您有新的语音信息在网络上(无ALS/ALS线路1, ALS线路1和2, ALS线路2)



表明您收到了新的WAP信息



表明您有新短信在手机或网络上



表明您接收到彩信



表明您有未接闹钟



表明您有未接日程安排



表明您有未接电话



表明边键功能已关闭

7

显示GPRS已经附着



显示PDP文本已被激活



当手机不在GSM网络服务区或者尽管在GSM网络服务区但GPRS没有附着, 图标将不会被显示。

8

显示信号强度



说明您不在服务区



显示线路状态(ALS线路1/无ALS)



显示线路状态(ALS线路2未加密)

9

说明您设定了闹钟

10

说明您设定了来电转接

11

表明手机处于会议模式



表明手机处于携带模式



表明手机处于车载模式

 在日常模式下没有图标显示。

12

表明您开启了振动功能



表明您手机的音量设为最低(静音)


13 本地时间

14 日期

15 星期

16 网络服务提供商名称

子显示屏显示图标

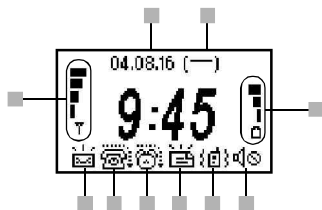

- 1 
显示信号强度
- 
说明您不在服务区

- 2 
显示电池电量
在充电时图标闪动

- 3 
说明您手机里有新信息

- 4 
说明您有未接电话

- 5 
说明您有未接闹钟

- 6 
表明您有日程安排

- 7 
表明您开启了振动功能

- 8 
说明您手机已设为静音

- 9 日期

- 10 星期

按键功能介绍



待机屏幕



➡ MENU ➡

⬅ 返回 ⬅

主菜单屏幕



按键	主菜单	二级菜单
1	个人化设定	电话
		情景模式
		显示屏
		网络服务
		保密功能
		网络
		T9输入法
		重设功能
2	我的地盘	照片
		图片
		声音
		存储容量

按键	主菜单	二级菜单
3	信息	建立
		收信箱
		草稿
		发信箱
		常用短语
		信息设置
		存储容量
		小区广播
		4 移动梦网@
		首页
5	动感地带	收藏
		PUSH 设置
6	电话簿	WAP 主页
		检视内容
		通话选项

按键	主菜单	二级菜单
7	百宝箱	
8	附加功能	照相机
		个人管理
		时钟工具
		计算工具
		铃声编辑
		录音备忘录
		同步资料
9	SIM 服务 (照相机)	



在主菜单屏幕下按0键将显示“本机号码”屏幕。

开始使用

您的手机配有一块电池和一个充电器。其他可选附件能最大限度的发挥您手机的功能。您的手机支持本手册中介绍的所有功能。

要使用这些功能,您必须有支持这些功能的SIM卡(由网络服务提供商提供)。即使您有功能齐全的SIM卡,若传输网络不支持,则手机仍无法使用这些功能。在漫游时,这一点尤为重要。

使用手机之前,请确定下列事项:

 已将有效SIM卡插入手机。

 电池已充足电。

启动服务

在您使用您的NEC手机之前,必须由网络服务提供商开通服务。请向当地网络服务提供商咨询您手机中的服务是否已被开通。

语音信息和文本信息

语音信息和文本信息服务,由网络服务提供商提供。在您的手机使用这些服务前,您必须先预定这些服务选项。请与网络服务提供商联系,以获取相关信息,并设置这些服务。

手机密码

当该服务被启动后,一个4位的PIN码会被写入SIM卡中。PIN码可以对手机上锁/解锁,并对进入手机设置提供限制。请与网络服务提供商联系,以获取与PIN码相关的信息。

SIM 卡

使用手机之前您必须到网络服务提供商处注册,除了您所订购的服务之外,您还可以收到一张个人SIM(Subscribe Identity Module)卡。本手机只支持3V SIM卡。

插入有效的SIM卡后,方可重新使用手机(除了拨打紧急电话外)。将您的SIM卡插入其他兼容手机,可继续享受您

已经订购的网络服务。若没有正确插入SIM卡,手机屏幕上会显示适当的提示信息。



如果您的手机或SIM卡被盗,请立即与网络服务提供商联系,以免被盗用。



SIM卡中存有您的个人信息,包括电话簿、信息以及您申请的网络服务信息。插入有效SIM卡,手机方可使用(部分网络的紧急呼叫除外)。



本手机可支持多种语言服务,手机按键符号为全球通用。



您的NEC GSM手机数字技术可确保您的通话安全。



请勿弯曲或刮伤SIM卡。



请在插入 / 取出SIM卡前关上手机电源,否则会损坏SIM卡。



您在更换手机电池时,如果没有将SIM卡完全插入,可能会损坏SIM卡。


插入SIM卡

请在插入SIM卡前,确定手机电源已经关闭。

- ①按下电池后盖。
- ②按箭头所指示的方向将后盖滑动大约8mm。
- ③取下电池后盖。
- ④打开电池锁以释放电池卡扣。
- ⑤按箭头所示方向,握住电池两角取出电池。
- ⑥移去电池,出现SIM卡插槽。
- ⑦将SIM卡按图示方向滑入插槽,请确保SIM卡完全插入。




如果您的SIM卡已正确插入,请参见第17页的“开机”部分。

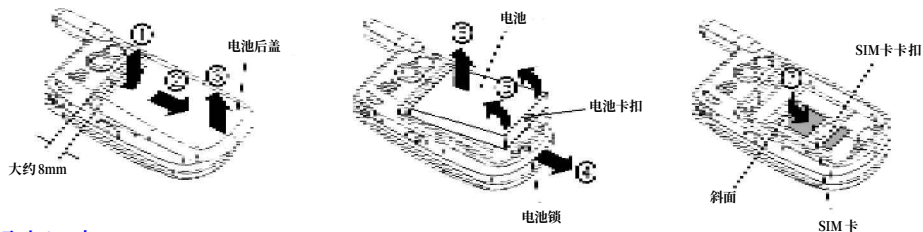

取出 SIM 卡

- ①当取出电池后,按SIM卡插槽内的斜面。
- ②按住斜面,滑动SIM卡使压住斜面。
- ③松开斜面,按图示方向取出SIM卡。

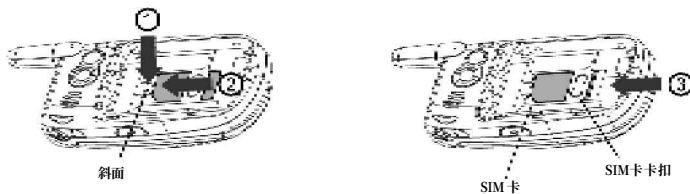

电池充电

电池第一次充电

您的手机电池可以反复充电,新电池在第一次使用前需充满电。

- 使用手机前,请先安装手机电池,先将电池顶端卡入电池插槽,然后向下按入,装上电池后盖。
- 将与手机配套的NEC旅行充电器的电源插头插入主电源插座。
- 再将充电器的输出端插入手机的充电器接口。
- 屏幕会显示充电图标,充电图标上会间歇出现红色闪电图标,充电结束后,红色闪电图标会完全消失。
- 未将电池插入手机之前,请勿连接充电器或任何外接直流电源。

待机时间与通话时间

本手机与您所使用的网络紧密配合,为您提供所需服务。待机时间与通话时间取决于您使用手机的方法以及网络服务商的选择。本手机的待机时间大约为 90-125小时。但是,某些因素诸如您在网络中的位置、所在位置的更新频率、所用SIM卡的类型、地区广播信息的接收情况、全速或增强全速语音速率的使用均会影响手机的待机时间与通话时间。

检查电池

当手机开机且未进行充电时,屏幕上会有电量显示。

- 检查屏幕右上角的图标。
- 显示电池的电量情况。



满电量



部分电量



电量不足



电池空(红色)

低电量显示

当电池电压低于工作电压时,屏幕会显示“电池电量低”和电池空图标,同时手机还会发出提示音,大概1分钟后,手机将自动关机。

电池充电

当充电器连接到手机后,就开始为电池充电。

✎ 将充电器的输出端插入手机侧面的接口(如右图所示)。

✎ 确认是否显示充电图标,背景灯是否点亮。

充电过程中会显示充电图标,背景灯亮,充电结束后,背景灯熄灭,充电过程中,即使手机关机,也会显示这些信息。

充电期间如果需要接听电话,可以打开手机并处于待机状态,但是充电时间会变长。

本手机只能使用NEC规格的充电器充电。



✎ 当拔掉充电器时,按住插头(而非拉插头线)向外抽出。

✎ 使用非NEC 指定的电池和充电器,可能十分危险,并会导致手机的任何保修及检定无效。任何时候,切勿同时连接1 个以上的充电器。在不充电时,请勿将充电器与电源相连。

✎ 请勿在低于5°C(41°F)或高于35°C(95°F)环境温度下给电池充电。

✎ 当电量很低时,请给电池充电,直到充满电为止。

更换电池

在取出电池前请确认手机已关机,否则可能会导致某些设定或信息的丢失。

①按下电池后盖。


②按箭头所指示的方向将后盖滑动大约8mm。

③取下电池后盖。

④将新电池按箭头所示方向放入,确保电池的短小凸出部位置入手机的凹槽内。

⑤将电池向下按,使电池装入手机。

⑥将电池后盖放在离凹槽约8mm的地方,按图示方向滑动后盖直至听到“啪”的一声。

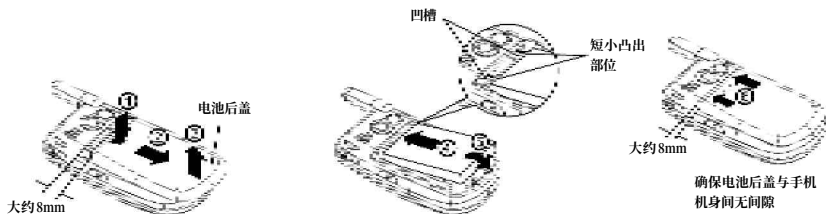

开机

开机

- 长按  键至少2 秒开启手机。
开机过程中,屏幕将保持空白,显示动画或问候语。开机过程完成后,手机将显示待机屏幕。
- 可能会要求您输入PIN 码或手机密码。
-  如果启动了锁定功能或插入了错误的SIM卡,开机时可能不会显示相应的问候语信息。
-  当您关机后重新开机时,您手机中的电话簿和信息列表可能要经过一小段时间的初始化后才能被正常显示。

关机

- 在待机屏幕下,长按  键直到屏幕显示关机信息。

基本通话与手机使用

用本手机拨打电话与通常按键电话的操作完全一样。在输入区号和电话号码后需按  键。

拨打电话

拨打电话

 输入电话号码并检查屏幕上显示的电话号码。

 按  键拨出输入的电话号码。

 按  键将结束通话并返回待机屏幕。

正在呼叫时,屏幕上会显示所呼叫的电话号码和相关的链接图片,或者显示被呼叫者的姓名和识别图案(如果这些信息事先已和相应的号码存储到手机电话簿中)。

所拨打的电话号码和其相关信息将被存入已拨电话列表中。

当已拨电话列表已满时,每拨打一次电话,其相关信息将取代最早的信息并被置于“已拨电话”列表最上端。

 在拨打座机电话时,如果您所呼叫的那一方也处于同一城市,则无需输入区号(视当地网络而定)。

进入已拨电话列表

 在待机屏幕下,按  键进入“已拨电话”列表。

 按  或  键突出显示所要拨打的电话号码然后按  键拨出电话号码。

 您也可以在“已拨电话”列表屏幕下,按功能键1显示已拨电话列表的选项菜单,可以选择“提取号码”、“存储至…”、“删除”或“全部删除”。

进入其他电话列表

 在待机屏幕下,先按  键,再按  或  键在已拨电话列表、未接电话列表和已接电话列表间切换。

结束通话

 在通话过程中, 按  键或者合上手机翻盖, 手机将返回待机屏幕。

 如果长按  键, 手机将关机。

接听来电

当接收到一个来电时:

-  手机铃声会响起(如果手机铃声已开);
-  如果来电者启动其呼叫身份确认, 来电者的号码将在显示屏上显示出来;
-  如果来电者的信息已存于电话簿, 来电者的姓名和识别图案将会和号码一起显示。
-  如果来电者已将其身份隐藏, 屏幕上将提示来电者号码已隐藏的信息。如果网络服务提供商无法识别来电号码, 将提示“号码不详”字样。

接听一个来电

 按  键接听来电。

拒接一个来电

 按  键或功能键2或合上手机翻盖拒接来电, 来电将自动转到语音信息(如果事先已设置)。

您也可以为该来电设定来电保持、来电等待或来电转接, 该功能取决于您当地的网络服务提供商提供的网络与申请协议。

如有未接来电, 在主显示屏右下方会有未接电话图标, 未接电话列表中会存有来电者的号码和姓名(如果事先已将来电者信息存于电话簿中, 且来电者未隐藏其身份)。

已接来电的信息将保存在已接电话列表中。

 如果您的手机正在接收彩信, 来电图标将不会被显示, 呼叫者会被提示线路无法接通。

 来电提示依相关设置而定,如果您已向网络服务提供商订购该项服务并且来电者允许其号码通过网络发送。来电者的号码或相关姓名会被显示。

 您也可以将手机设置为任意键接听(除了  键和功能键 2),在拨打电话时,手机将先接听来电,除非您已经先按了  键(有关“任意键接听”的部分请参见第 26 页)。

耳机的使用

将耳机插入手机侧面的耳机插口,当有来电时:

-  在自动接听模式下,来电将被自动接通。
-  在手动接听模式下,按  键接通来电。

通话保持

在通话中,您可以按功能键 2 将来电或拨出电话设为保持,再按功能键 2 返回通话中。

如有未接来电,来电者的信息将被保存在未接电话列表中。

查看未接来电

在通话中,按  键返回待机屏幕,按  键进入“已拨电话”列表并按  键显示“未接电话”列表,同样,也可以在待机屏幕下,按  6 2 2 键显示“未接电话”列表。

拨出另一个电话

当正在进行一个通话时如要再拨出一个电话,需要将第一个电话设为保持。

-  要在第一个通话与第二个通话间切换,按功能键 2 进行切换。
-  按  键结束所有通话。

接通另一个电话

如果您已开通了来电等待服务,在通话过程中您可以接通另一个来电。当有另一个来电时,手机会发出提示音。

- 要接通第二个来电,按  键将第一个电话设为保持,接听第二个电话。
- 要在第一个通话与第二个通话间切换,按功能键2进行切换。
- 按  键结束所有通话。

进行多方通话

在一个会议中您可能同时需与多达两方的人员进行交流。

- 先拨出第一方的电话,待接通后,继续拨出另一方的电话,第一方电话被保持。
- 当第二方电话被接通后,按功能键1选择选项菜单,突出显示“电话会议”并按功能键1。
- 此时第一方和第二方的电话均已被接通。
- 要分离多方通话,按功能键1选择选项菜单,突出显示“私人通话”并按功能键1。
- 突出显示列表中的任一个号码并按功能键1,通话将被分离。
- 按  键结束多方通话。

 接通另一个电话和进行多方通话功能取决于您的SIM卡和网络是否支持,以及您是否开通了此功能。

呼叫失败/自动重拨

利用“自动重拨”功能,在首次呼叫失败后可进行最多10次自动重拨。

当所拨打的号码无法接通时,将有话务提示音并在屏幕上提示警告信息,在一小段延迟后手机将返回待机屏幕并进行自动重拨,最多进行10次自动重拨。可能是由于网络原因或呼叫方正忙或信道阻塞导致呼叫失败。

按功能键2退出“自动重拨”。

 要重拨您最后拨出的一个号码,在待机屏幕下按  键两次即可。

通话功能

快速拨号

通过输入 1 至 255 (取决于SIM卡的存储容量)之间的数字并按#键,与该数字相对应的电话号码的详情将在屏幕上显示,按  键拨出电话。

每个电话簿条目都存于手机或SIM卡中。

语音信息

多数网络服务提供商都会为他们的客户提供外部语音信息服务。语音信息功能使得用户可以将接受到的电话转到语音信息中心,呼叫者可以进行语音留言。以下情况将使用语音信息:

- 您的手机已关机或接受不到信号;
- 您未接听来电;
- 您正在通话中但未开通“来电等待”。

在待机屏幕下,将有一个标识提示您有语音信息。如果该语音信息服务不包含在您的网络服务提供商提供的服务之列,您可以手动设置选择该项服务。

 语音信息服务需要网络支持,您可以与网络服务提供商取得联系,以获取更多关于语音信息号码的信息。

语音信息号码设置

-  在待机屏幕下,按  键或者按  6 1 键显示电话簿列表屏幕,按  或  键直到进入“语音信息”屏幕。
-  突出显示“语音信息号码”,按功能键1进行编辑,然后按功能键1确认并返回“语音信息”屏幕。

接收语音信息

-  在“语音信息”屏幕。使用  键突出显示语音信息并按功能键1呼叫语音信息中心,同样,您也可以在待机屏幕下通过长按1键直接呼叫。

将来电转接到语音信息中心

- 确保您已经预设好语音信息中心号码。
- 当接收来电时,如果您需要转接(且转接事先已设置),按  键或功能键2将来电转接到语音信息中心。

音量控制

- 在通话中,要调节听筒音量,可以按  键增大音量,按  键降低音量。

通话选项

在待机屏幕下查看已拨电话列表、未接电话列表和已接电话列表的快捷方式是按  键并用 ◀ 或 ▶ 键滚动查看所需列表。同样,也可以在待机屏幕下按  6 2 键显示通话选项屏幕以查看更多关于通话选项的信息。

已拨电话列表

最近已拨电话屏幕将显示最近所拨打的15个电话的时间和日期。

-  在待机屏幕下,按  6 2 1 键显示已拨电话列表屏幕;
-  按功能键2返回通话选项屏幕。

通话列表

手机内共存有 3 个通话列表:

1. 已拨电话
2. 未接电话
3. 已接电话

在待机屏幕下,按  6 2 键显示通话选项屏幕。

按 1 键进入“已拨电话”列表,按 2 键进入“未接电话”列表,按 3 键进入“已接电话”列表。

在已拨电话列表下,按功能键1显示选项菜单,用 ▲ 或 ▼ 键突出显示列表中的某个选项并按功能键1。

- “提取号码”可以显示电话号码。按功能键1显示“选项”菜单,选择将号码存入“SIM卡”或“手机”;再按功能键1显示“新增条目”屏幕。
- “存储至…”将号码存入SIM卡/手机电话簿。
- “删除”删除此号码。
- “全部删除”删除列表中的所有号码。

通话计时

通话计时屏幕将显示各种通话的不同费用。

在待机屏幕下,按  6 2 4 键显示通话计时屏幕。


按 ▲ / ▼ 键突出显示并按功能键1查看如下各项的通话计时:前次通话、累计通话计时、全部来电、全部拨出以及剩余金额。您可以按功能键2复位通话计时或按功能键1返回通话计时屏幕。

通话费率

通话费率功能使得用户可以在各单元设定限制,当达到限制时手机将不能使用。

在待机屏幕下按  6 2 5 键显示通话费率屏幕。

- 按1键或选择“货币”对每个通话的单元价格进行编辑,在进行更改前。您可能会被提示输入PIN2码;
- 按2键或选择“自定费率”来设定每单位或每分钟的费率。在进行更改前,您可能会被提示输入PIN2码;
- 按3键或选择“话费限额”来进行打开或关闭“显示限额”及设置“话费限额”。在进行更改前,您可能会被提示输入PIN2码;
- 按4键或选择“自动显示”来打开或关闭每个通话后的计费显示。当这个功能被打开后,检查框将会有有一个标识。

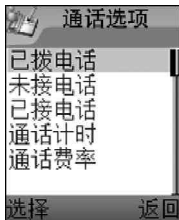

个人化设定

通话音量

在通话中, 要调节听筒音量, 可以使用 ▲ 键增大音量, 使用 ▼ 键降低音量。

没有通话时, 可在待机屏幕下按以下步骤调节:

- 按  1 1 1 键显示语音音量滑动调节屏幕。
- 用 ▲ 键增大音量或使用 ▼ 键降低音量到所需要的状态, 您也可以按相应数字键调节音量。
- 按功能键1保存音量设置并返回电话菜单屏幕;
按功能键2取消音量设置并返回电话菜单屏幕。
- 按  键返回待机屏幕。



应答选项

你的手机可以选择如下一种或几种应答方式:

- 任意键接听
- 翻盖应答
- 静音

任意键接听

若此功能开启, 您可以按任意键 (除了  或 功能键2) 接听来电。

- 在待机屏幕下, 按  1 1 2 键进入应答选项菜单屏幕。
- 按 1 键将“任意键接听”设为打开或关闭, 或突出显示“任意键接听”, 按功能键1选择任意键接听方式打开或关闭, 选项旁的检查框中会出现相应标志。
- 按功能键2确认变更并返回电话菜单屏幕。

翻盖应答

当您的手机翻盖被合上,且翻盖应答功能开启时您可以打开手机翻盖应答来电。

- 在待机屏幕下,按  1 1 2 键进入应答选项菜单。
- 按 2 键将“翻盖应答”设为打开或关闭,或突出显示“翻盖应答”;按功能键 1 选择“翻盖应答”方式打开或关闭,选项旁的检查框中会出现相应标志。
- 按功能键 2 确认变更并返回电话菜单屏幕。

静音

当此功能被激活后,手机将转换到静音模式。

- 在待机屏幕下,按  1 1 2 键进入应答选项菜单。
- 按 3 键将“静音”设为打开或关闭,或突出显示“静音”;按功能键 1 选择“静音”选项打开或关闭,选项旁的检查框中会出现相应标志。
- 按功能键 2 确认变更并返回电话菜单屏幕。

 在您的手机翻盖合上且“边键功能”已关闭的情形下,此功能将无法使用。

分钟提示

- 在待机屏幕下,按  1 1 3 键进入分钟提示设置屏幕。
- 按 ◀ / ▶ 键或按功能键 2 选择分钟提示打开或关闭。按 ▼ 键将光标移至下一区域进行计时设置,按功能键 1 保存设置并返回电话菜单屏幕。

边键功能

在待机屏幕下,按  1 1 4 键将“边键功能”设置为已开启或已关闭,或者也可以在电话菜单屏幕下突出显示“边键功能”并按功能键 1 选择边键功能已开启或已关闭,选项旁的检查框中会出现相应标志显示边键功能是否已被启动。



您也可以在待机屏幕下长按功能键1, 将边键功能设为开启/关闭。

线路选择

如果您的SIM卡支持ALS 功能(双线路备用功能) 您可按照如下步骤设定使用哪条线路:

在待机屏幕下, 按  1 1 5 键进入“线路选择”设置屏幕。

按 ▲ / ▼ 键突出显示所要的线路。

按功能键1选择并返回电话菜单屏幕。



双线设定功能需要SIM卡和网络支持。

日期 / 时间

您可以通过这个功能设置您手机上的日期/时间, 并可以用来触发其它一些相关功能, 例如: 闹钟功能。可以按如下步骤设置日期/时间:

时区设定

在待机屏幕下, 按  1 1 6 键进入“日期/时间”设置屏幕。按 1 键或突出显示“时区设定”并按功能键1显示“时区设定”屏幕。

按 ▲ / ▼ 键在世界地图范围的各时区内移动, 选择与您最接近的城市/时区, 按功能键1确认时区选择。

手机会提示您“设置夏令时?”, 如有需要按功能键1, 否则按功能键2。

接着, 手机会提示您“设置此城市为参考时间?”, 按功能键1确认, 或按功能键2取消, 手机返回“日期/时间”菜单屏幕。

日期 / 时间

在待机屏幕下, 按  1 1 6 2 键进入“时间设置”屏幕。

按功能键1开始编辑日期。

按 ▼ 键移至时间设置区域, 按功能键1对时间进行编辑。

- 编辑完成后，按功能键1保存所做变更，返回“日期/时间”菜单屏幕。

时间格式

- 在待机屏幕下，按  1 1 6 3 键进入“时间格式”设置屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“12小时模式”或“24小时模式”，按功能键1确定选择，手机返回“日期/时间”菜单屏幕。

日期格式

- 在待机屏幕下，按  1 1 6 4 键进入“日期格式”设置屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需日期格式：日/月/年，日.月.年，月/日/年，月.日.年，年/月/日或年.月.日。
- 按功能键1确定选择，手机返回“日期/时间”菜单屏幕。



快捷键 (FAK)

快捷键 (FAK) 是通过按键本身直接进入手机主要功能的一种快捷方式。

- 在待机屏幕下，按  1 1 7 键进入快捷键设置菜单屏幕。
 - 按 ▲ / ▼ 键突出显示所需设置的快捷键 (2至9)，按功能键1选择并显示功能表的菜单选项。
 - 按 ▲ / ▼ 键突出显示需要设置快捷键的功能，按功能键1确认选择 (打开设置按钮) 并返回快捷键设置显示屏幕。
 - 在待机屏幕下，按相应数字键和功能键1进入相应快捷功能。
-  对于尚未设置快捷功能的数字键，您也可以在待机屏幕下按该数字键，然后按两次功能键1，在“选项”菜单中选择快捷功能。

语言

如果手机上显示的不是你所需要的语言,按下列步骤变更:

- 在待机屏幕下,按  1 1 8 键显示语言设定屏幕。
- 按 ▲ / ▼ 键选择所需要的语言(自动选择/English/简体中文),按功能键1确认选择并打开设置按钮,手机返回电话菜单屏幕。


 当您选择了需要的语言后请等待其生效。

 如果您选择了“自动选择”,手机上显示的语言将依据您的SIM卡所指定的语言或默认语言而进行自动选择。

情景模式

可通过情景模式菜单将您的手机设定为四种模式中的一种:

- 日常模式
- 会议模式
- 携带模式
- 车载模式

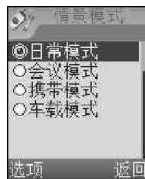

模式选择

在待机屏幕下,按 ▲ 键进入情景模式菜单,或者也可以在待机屏幕下按  1 2 键进入菜单。

按 ▲ / ▼ 键突出显示一种模式,按功能键1显示选项菜单。您可以按功能键1选择“激活”或“更改设置值”。

模式设定

当某一种模式被选定时,手机的某些设定会自动更改为此模式下的设定。

下面列出了每种模式可以更改的设定:

- 鸣音功能 (打开 / 关闭);
- 铃声 (来电 / 电话簿来电 / 闹钟 / 信息 / 好朋友 / 同事 / 亲戚 / 商务 / VIP);

- 音量 (来电 / 电话簿来电 / 闹钟 / 信息 / 好朋友 / 同事 / 亲戚 / 商务 / VIP) ;
- 按键音 (打开 / 关闭);
- 服务通告音 (警告音 / 小区广播 / 消息发送);
- 振动器 (打开 / 关闭);
- 夜光照明 (关闭 / 屏幕背光 / 键盘屏幕背光);
- 耳机自动接听 (打开 / 关闭);



对铃声设定的更改会被存储, 当该模式再次被选定时将被直接使用。



使用 ▲ 或 ▼ 键移动光标, 选择列表中的前一项或下一项。



选择选项 (打开 / 关闭); 打开 (选项旁的检查框将有一个标志), 关闭 (选项旁的检查框将无标志)。



如果您选用的是车载模式, 背景灯将会常开, 这样会影响电池寿命。

下列表格显示了在各模式下的默认设置。

	日常模式	会议模式	携带模式	车载模式
鸣音功能	打开	关闭	打开	打开
铃 声	默认	默认	默认	默认
音量(级别范围1-5)	3	1	5	3
按 键 音	打开	关闭	打开	打开
服务通告音	打开	关闭	打开	打开
振动器	打开	打开	打开	关闭
夜光照明	键盘屏幕背光	键盘屏幕背光	键盘屏幕背光	键盘屏幕背光
耳机自动接听	常关	常关	常关	打开

更改模式设定

按以下步骤改变某一特定模式设定。

在待机屏幕下按  1 2 键进入情景模式菜单屏幕。按相应的数字键或按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需模式：

- 日常模式；
- 会议模式；
- 携带模式；
- 车载模式。

按功能键1显示选项菜单。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“激活”或突出显示“更改设置值”按功能键1进行更改。若选择“更改设置值”，可按如下步骤操作：

鸣音功能

改变铃声的设置

 突出显示“鸣音功能”，按功能键1将“鸣音功能”设为打开（检查框中有标志）或关闭（检查框中无标志）。

铃声

改变声调或旋律

 按2键显示“铃声”设置菜单屏幕，突出显示菜单中所要选择的电话类型：（来电／电话簿来电／闹钟／信息／朋友／同事／亲戚／商务／VIP）。

 按功能键1进入声音文件列表屏幕。

 突出显示所需铃声设置按功能键1确认并返回铃声设置屏幕。

 本手机支持i-melody铃声格式。

音量

改变音量

 按3键显示“音量”屏幕。

- 突出显示所需更改的电话类型并按功能键1选择:(来电/电话簿来电/闹钟/信息/好朋友/同事/亲戚/商务/VIP)。
- 显示音量调节屏幕,用 ▲ 键增大音量或使用 ▼ 键降低音量到所需要的状态(游标随按键而移动)。
- 按功能键1保存当前音量设置并返回音量屏幕;
按功能键2撤消音量设置并返回音量屏幕。
- 按  键返回待机屏幕。

按键音

改变按键音设置

- 按功能键1将按键音设为打开(检查框中有标志)或关闭(检查框中无标志)。

服务通告音

改变服务通告音设置

- 按5键显示“服务通告音”屏幕。
- 按 ▲ / ▼ 键突出显示所需要更改的提示音类型:警告音/小区广播/消息发送。
- 按功能键1将提示音设为打开(检查框中有标志)或关闭(检查框中无标志)。
- 按功能键2确认变更并返回。

振动器

改变振动器设置

- 按功能键1将振动器设为打开(检查框中有标志)或关闭(检查框中无标志)。

夜光照明

改变夜光照明设置

- 按7键显示“夜光照明”状态选择屏幕:关闭/屏幕背光/键盘屏幕背光。



 按 ▲ / ▼ 键突出显示所要设置的选项并按功能键1选择。

 如果夜光照明常开,会影响电池寿命。

耳机自动接听

耳机自动接听选项只能在车载模式下使用。当使用车载手机或有耳机时可以使用耳机自动接听功能接听来电。更改耳机自动接听设置:

 按功能键1将“耳机自动接听”设为打开(检查框中有标志)或关闭(检查框中无标志)。

 耳机自动接听选项只有在使用免提配件或耳机时才有效。

问候语

当手机开机时,可以以问候语或动画的形式显示开机屏幕:

- 没有问候语(标准的动画显示开机屏幕)
- 文字(标准的文本问候语开机屏幕)

可按下列步骤选择问候语显示:

 在待机屏幕下,按  1 3 键进入“显示屏”菜单屏幕。

 按1键或者突出显示“问候语”并按功能键1打开开机文本问候语,出现文本编辑屏幕,输入问候语。

 按功能键1保存问候语并返回“显示屏”菜单屏幕或按  键取消操作并返回“显示屏”菜单屏幕。

 若要关闭问候语功能,在“显示屏”菜单屏幕突出显示“问候语”并按功能键1,出现文本编辑屏幕,长按功能键2清除文本并按功能键1保存变更,选项旁的检查框内的标志将消失。

 有关更多“文本输入”的信息请参见第48页。

墙纸

您可以从照片/图片列表中选择手机待机时主显示屏的墙纸画面。

可以按以下步骤选择墙纸及其效果:

- 在待机屏幕下，按  1 3 2 键显示“墙纸”菜单屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“设置墙纸”或“墙纸效果”，按功能键1进入选项。
- 在“设置墙纸”屏幕下，突出显示“照片”/“图片”以显示供选择的文件夹，或者突出显示“关闭”以关闭墙纸显示（在待机模式下显示空白屏幕），按功能键1选择突出选项。
- 在照片/图片文件列表屏幕下，从列表中突出显示需要设为墙纸的图片，按功能键1确认，按功能键2返回墙纸菜单屏幕。
- 在“墙纸效果”屏幕下，突出显示所需效果：全屏 / 并列 / 最佳大小 / 居中，并按功能键1确认墙纸效果选择，设定按钮被打开。
- 按  键返回待机屏幕，选择的墙纸将显示在主显示屏上。

颜色选择

您可以从不同的颜色中为您的主显示屏菜单屏幕选择颜色：

- 在待机屏幕下，按  1 3 3 键显示“颜色选择”屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您要设置的颜色选项。
- 按功能键1选定所要的颜色后，主显示屏菜单屏幕将显示为所选颜色。

动画

您可以从两个动画中选择一个作为手机的开机动画：

- 在待机屏幕下，按  1 3 4 键显示“动画”屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“动画1”或“动画2”，按功能键1确定并打开设定按钮。

亮度

要更改手机显示屏的亮度设定，按如下步骤操作：

- 在待机屏幕下按  1 3 5 键显示“亮度”设置屏幕。

- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您所需要的亮度级别:低/中/高/最大。
- 按功能键1确定所选并打开设定按钮,手机返回“显示屏”菜单屏幕。

对比度

要更改手机显示屏的对比度设定,按如下步骤操作:

- 在待机屏幕下,按  1 3 6 键进入显示屏对比度设定屏幕。
- 按 ▲ 键逐级增加对比度或按 ▼ 键逐级降低对比度直至得到所需要的对比度效果。
- 按功能键1保存所有对比度变更并返回“显示屏”菜单屏幕;
按功能键2撤消所有变更并返回“显示屏”菜单屏幕。

子显示屏

通过子显示屏菜单可对下列设定进行更改:

显示模式

- 在待机屏幕下,按  1 3 7 键显示“子显示屏”设定屏幕。
- 直接按1键或突出“显示模式”并按功能键1进入该菜单。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出“一般”/“模拟时钟”,按功能键1确认选择并打开设定按钮或按功能键2返回子显示屏设定屏幕。

对比度

按以下步骤调节子显示屏对比度:

- 在待机屏幕下,按  1 3 7 键显示“子显示屏”设定屏幕,直接按2键或突出“对比度”并按功能键1进入该菜单。
- 按 ▲ 键逐级增加对比度或按 ▼ 键逐级降低对比度直至得到所需要的对比度效果。
- 按功能键1保存变更并返回子显示屏菜单屏幕;
按功能键2撤消所有变更并返回子显示屏设定屏幕。

网络服务允许您启动来电转接、来电等待和自动重拨。在待机屏幕下按  1 4 键显示“网络服务”屏幕。

来电转接

在以下情况下您可以预先设定将来电转接到特定电话号码：

- 转接所有来电(所有来电将转接到您预设好的号码中)；
- 无法收讯时转接(如果手机关机或没有信号来电将被转移)；
- 无应答转接(网络允许的等待时间过后，若来电没有应答，来电将被转移)；
- 遇忙转接(如果您正在通话中，来电将被转移。若开启了来电等待，将有语音提示有来电等待)；
- 接收传真(将所有传真呼叫转移到接有传真的号码上)；
- 接收数据(将所有数据呼叫转移到连有计算机的号码上)。

 您所选择的来电转接状态和细节将被存储在网络中而非手机上(例如，即使您更换了手机SIM卡，来电转接状态将仍然存在)。

设置来电转接并编辑号码

-  在待机屏幕下，按  1 4 1 键进入“来电转接”菜单屏幕显示所有转移条件。
-  按  /  键突出显示您要将来电转接的条件。
-  按功能键1显示选项菜单。
-  突出显示“设置”并按功能键1显示“转接至”屏幕。
-  输入或对您要将来电转接到的号码作适当的修改，也可以按功能键1从电话簿中选取一个号码，或者按功能键2返回“来电转接”屏幕。
-  按功能键1确认输入的号码，在一小段延迟后，网络将确认您的设置。

检查特定条件下的来电转接状态或取消来电转接

- 在待机屏幕下, 按  1 4 1 键进入“来电转接”菜单屏幕显示所有转移条件。
- 按 ▲ / ▼ 键突出显示您要查看的来电转接条件。
- 按功能键1显示选项菜单。
- 突出显示“状态检查”; 按功能键1进行网络传输并显示所选条件的状态。
- 若要取消所选条件下的来电转接, 突出显示选项菜单中的“清除”选项并按功能键1确认。

所有来电转接的状态检查和取消

状态检查使您可以查看当前所有条件下的来电转接状态。

- 在待机屏幕下, 按  1 4 1 7 键, 在一小段延迟后, 网络进行传输并显示当前所有设定的来电转接状态。
- 全部清除允许您取消所有已设来电转接。

- 在待机屏幕下, 按  1 4 1 8 键, 按功能键1确认或按功能键2取消操作。

-  只有网络支持的呼叫类型才会显示在当前状态屏幕上。
-  网络在发送您手机的来电转接状态时, 会有一小段延迟。
-  依据您所使用的网络服务, 您可能需要加付一定费用。
-  根据您的网络服务, 您可能无法使用某些设置。

来电等待

来电等待允许您在通话中接听其他来电, 用户在通话中可听到语音提示有另一个来电在等待。

将来电等待设为开/关

- 在待机屏幕下, 按  1 4 2 键显示“来电等待”菜单屏幕。
 - 按1键或突出显示“设置”并按功能键1将来电等待设为开。
 - 按2键或突出显示“取消”并按功能键1将来电等待设为关。
- 设置被保存并且网络会提示确认信息。

检查来电等待状态

- 在待机屏幕下, 按  1 4 2 3 键或突出显示“状态检查”并按功能键 1 显示当前来电等待状态。
- 网络会发出信息提示当前来电等待状态。

自动重拨

利用自动重拨功能在首次呼叫失败后手机可进行最多10次重拨, 可按如下步骤将自动重拨设为打开或关闭:

- 在待机屏幕下, 按  1 4 键显示“网络服务”菜单屏幕。
- 按 3 键将“自动重拨”设为打开或关闭, 或突出显示“自动重拨”并按功能键 1 设置“自动重拨”打开或关闭, 在选项旁的检查框中将有标志显示自动重拨功能是否已被激活。

保密功能

保密功能可以保护您的手机以免他人未经许可擅自使用您的手机。

您可能会被要求输入以下某种安全密码, 当手机提示您输入这些密码时可以用键盘输入相应的数字并按功能键 1 确认:

- PIN 码 (由网络服务提供商提供, 如果手机被盗可以保护您的 SIM 卡);
- PIN2 码 (由网络服务提供商提供, 用于对通话计时和 FDN 等服务的保护);
- PUK / PUK2 码 (个人解锁码在 PIN / PIN2 码被锁定时用来解锁);
- 手机密码 (与手机一起被提供, 在首次安全性设置时必需被输入)。

如果您忘记密码, 请与您的网络服务提供商联系, 他们是这些密码的唯一提供者。

-  这些安全性密码必需被妥善保管以备将来需要时使用。
-  如果 PIN2 码的输入错误次数达 3 次 (不一定是在同一时间), 您必需向您的网络服务提供商获取 PUK2 码。
-  PIN 码和手机密码一般是 4 至 8 位数, 手机密码初始值为 0000。
-  您的手机支持一些先进功能 (例 FDN), 可能需要输入 PIN2 码后才能使用或修改。
-  PIN2 码与 SIM 卡有关, 您只能从您的网络服务提供商那里获取。

密码设定

手机在开机时需要输入PIN码,这一功能可以防止您的手机在未经许可的情况下被不合法使用。有些网络服务提供商不提供这种保护,您可以设定手机在开机时需要输入PIN码,只有输入正确的PIN码后才能使用手机。如果未输入PIN码,即使手机收到来电也不能应答。如果您三次输入错误的PIN码(不一定是在同一时间)PIN码即被锁定,您必须向网络服务提供商获取PUK码为您的SIM卡解锁。

更改 PIN / PIN2 / 手机密码

- 在待机屏幕下,按  1 5 1 键显示“密码设定”菜单屏幕。
- 按 ▲ / ▼ 键突出显示“更改 PIN”或“更改 PIN2”或“更改手机密码”并按功能键1。
- 输入当前密码,若当前密码被正确输入,您会被提示输入新密码,再次输入新的密码并按功能键1确认。
- 信息确认屏幕被短暂显示,手机返回“密码设定”菜单屏幕。

启动 PIN

- 在待机屏幕下,按  1 5 键显示“保密功能”菜单屏幕,按 2 键或突出显示“启动 PIN”,并按功能键1,将“启动 PIN”设为打开或关闭。您会被提示输入PIN码。在选项旁的检查框中将有标志提示PIN码是否已被启动。

电话锁

您锁定手机以防止未经许可的使用。如果启动了电话锁功能,您在开机时必须输入正确的电话锁密码,否则您将无法使用手机。可以按如下操作打开或关闭电话锁功能:

- 在待机屏幕下,按  1 5 键显示“保密功能”菜单屏幕。
- 按 3 键或突出显示“电话锁”并按功能键1将“电话锁”功能设为打开或关闭。在选项旁的检查框中将有标志提示电话锁功能是否已经开启,您必需输入手机密码来激活电话锁功能。

呼叫限制

此功能可限制手机拨出或接听的电话类型,您必需有网络服务提供商提供的一个4位数的密码,您可能需要针对不同

类型的呼叫限制单独进行注册。

- 所有拨出电话(除了紧急呼叫112和999外所有拨出电话将被禁止)。
- 拨出国际电话(限制拨打国际电话, 仅可以拨打国内电话)。
- 限制对本国外的国际呼出(限制拨打除用户祖国外的国际电话, 当您在国外时仍可以拨打您自己国内的电话)。
- 限制所有来电(限制所有来电, 包括将来电转到语音信息)。
- 漫游时限制所有呼入(当用户不在本地网络服务区时将无法接收来电, 那意味着不必为来电支出费用)。

为特定类型通话设定限制

- 在待机屏幕下, 按  1 5 4 键进入“呼叫限制”菜单屏幕, 显示各种不同类型的呼叫限制列表。
- 按  /  键突出显示需要设定限制的通话类型并按功能键1显示选项菜单。突出显示“设置”并按功能键1启动呼叫限制, 您可能会被提示输入密码。
- 突出显示“清除”并按功能键1撤消选定类型电话的限制, 您可能会被提示输入密码。
- 突出显示“状态检查”, 按功能键1启动网络传输并显示所选类型电话的呼叫限制状态。

密码

更改呼叫限制的密码, 可在待机屏幕下按  1 5 4 6 键, 输入当前密码, 您会被提示输入两次新密码, 按功能键1确认。

状态检查

要查看所有不同类型通话的限制状态, 可在待机屏幕下按  1 5 4 7 键, 在一小段延迟后, 网络进行传输并显示当前所有设定的呼叫限制的状态。

清除所有限制

要撤消所有呼叫限制, 可在待机屏幕下按  1 5 4 8 键, 此功能可能会需要由您的网络服务提供商提供的密码, 按功能键1确认或按功能键2取消操作。

固定拨号

该功能限制您只能拨出FDN电话簿中的号码,更改固定拨号设定:

- 在待机屏幕下,按  1 5 键显示“保密功能”菜单屏幕。
- 按 5 键或突出显示“固定拨号”并按功能键1设定固定拨号功能为打开或关闭,此时手机会提示您输入PIN2码,然后按功能键1确定,或按功能键2清除。在选项旁的检查框中将标志提示固定拨号功能是否已被启动。漫游功能使您在世界任何有GSM网络的地方都可使用本手机,而所有费用均向您的网络服务提供商缴纳,您的网络服务提供商一般与其他国家的网络服务提供商之间签有协议从而在既定网络范围内实现自动漫游,您还可设定个人喜好的网络,拨号时有时需输入国际长途代码,因此连同国家代码(如美国为01)一起保存电话号码会比较方便。

 与您的网络服务提供商取得联系以启动国际服务项目。

 动身出国之前应设定一些服务如呼叫限制或来电转接。

 使用漫游功能时您所收到的电话都要收费。

 固定拨号功能需要网络支持。

网络

网络信息

- 在待机屏幕下,按  1 6 1 键显示“网络信息”屏幕。
- 按 ▲ / ▼ 键突出显示您所要连接的网络并按功能键1选择,显示确认信息后屏幕将返回待机屏幕。

选择网络

- 在待机屏幕下,按  1 6 键显示“网络”菜单屏幕。
- 按 2 键并按功能键1确认,或者您也可以按 ▲ / ▼ 键突出显示“选择网络”并按功能键1两次进行确认,将会开始寻找新网,如果您不在您所属的网络服务区或需要注册另一个网络,这将会对您大有帮助。

自动选择

- 在待机屏幕下，按  1 6 键显示“网络”菜单屏幕。
- 按 3 键或者突出显示“自动选择”并按功能键1将自动寻找网络设置为打开或关闭，选项旁的检查框中将有标志显示自动选择功能是否已被激活。

 在编辑优先网络前，请与您的网络服务提供商取得联系并咨询相关情况。

网络清单

当“自动选择”功能开启后，将会按照优先网络的排列顺序依次寻找网络。您也可以在已有的GSM网络列表中手动选择一个网络。

- 在待机屏幕下，按  1 6 4 键显示带有当地网络信息的优先网络清单屏幕。
- 按功能键1选择列表以显示您向列表中添加的网络，若要编辑，按功能键1选择“插入成员”，将显示列有主要网络服务提供商的列表屏幕。
- 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所要添加的网络操作者并加入列表，按功能键1选择并确认，手机返回“网络”菜单屏幕。
- 要在列表中删除一个网络，在待机屏幕下按  1 6 4 键显示带有当地网络信息的优先网络屏幕并按功能键1进入列表，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所要删除的网络，按功能键1，突出显示“删除”，再按功能键1确认。

 在手动选择网络前，请确保它是包含在您的网络服务提供商所提供的网络协议内。

频率选择

- 在待机屏幕下，按  1 6 5 键显示“频率选择”屏幕，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所要选择的波段，按功能键1选择并开启该设置，手机返回“网络”屏幕。
- 可以选择的波段有：900MHz，1800MHz，1900MHz，900/1800MHz，900/1900MHz。
-  当漫游时（如在欧洲、美国等地）为了使手机能正常工作，您必须根据地域选好手机频率。

连接设定档

 从主菜单屏幕下，按 1 键，选择“网络”，然后选择“连接设定档”(详细信息请参见第 66 页)。

GPRS 信息

 从主菜单屏幕下，按 1 键，选择“网络”，然后选择“GPRS 信息”(详细信息请参见第 69 页)。

传输速率

 从主菜单屏幕下，按 1 键，选择“网络”，然后选择“传输速率”(详细信息请参见第 69 页)。

T9 输入法

详细信息请参见第 49 页。

重设功能

将手机恢复出厂设置，在待机屏幕下按  1 8 键，按功能键 1 确认设定或按功能键 2 返回个人化设定菜单屏幕。

 恢复出厂设置将不会改变“我的地盘”和“电话簿”以及“信息”中的数据。

 如果您已设置了话机密码，在恢复出厂设置前，您会被提示输入话机密码。

我的地盘

您可以用此菜单功能来管理存储在手机中的图片和声音。您可以播放声音,铃声或浏览从互联网上下载的图片/墙纸,或是由手机内置照相机拍摄的照片。

在待机屏幕下,按  2键进入“我的地盘”屏幕,您也可以在待机屏幕下按 ▼ 键进入“我的地盘”屏幕。

照片和图片

“照片”文件夹和“图片”文件夹用来分别管理手机中的照片和图片。您可以选择浏览或编辑由内置照相机或从互联网上下载的图像和动画。您也可以将这些图像和动画加入彩信并发送。

显示照片 / 图片列表

在待机屏幕下,按  2键并突出显示“照片”或“图片”文件夹,按功能键1查看照片或图片列表。或者,您可以在保存所拍摄的照片后,从“照相机”的选项菜单中选择“相册”进入“照片”文件夹。

图片选择和预览

-  在照片/图片列表屏幕下,用 ▲ 或 ▼ 键突出显示您想查看的图片。
-  按功能键1显示选项菜单,突出显示“查看”后按功能键1显示图片。
-  按 ▲ 或 ▼ 键可以查看前一张或下一张图片。
-  按功能键2返回照片/图片列表屏幕。

照片 / 图片选项菜单

-  用 ▲ 或 ▼ 键滚动查看照片或图片列表。
-  按功能键1显示选项菜单。

查看

-  突出显示“查看”,按功能键1显示图片。

发送彩信

-  突出显示“发送彩信”,按功能键1显示将所选图像作为附件的彩信编辑屏幕。

 编辑完成后,即可发送彩信。

设定为背景图案

 突出显示“设定为背景图案”,按功能键1将所选图片设置为待机屏幕的墙纸,手机返回照片/图片列表屏幕。

重命名

 突出显示“重命名”,按功能键1。

 输入图片的名字后按功能键1保存。

 在重命名菜单下您无法改变输入法,只能在文件名中输入“0-9”、“a-b”、“A-B”以及“_”。

删除

 突出显示“删除”,按功能键1删除所选文件。

 当确认信息显示时,按功能键1确定或按功能键2取消。

删除全部

 突出显示“删除全部”,按功能键1删除所有文件。

 当确认信息显示时,按功能键1确定或按功能键2取消。

详情

此功能可以显示所选文件的详细信息,包括以下内容:

- 文件名称
- 分辨率
- 色彩数
- 创建日期
- 文件类型
- 文件大小

声音

“声音”文件夹用来管理存储在手机中的铃声和其他声音文件。

 在待机屏幕下,按  2键并突出显示“声音”文件夹,按功能键1显示存储在手机中的声音文件列表。

声音选项菜单

您的手机可以播放“声音”文件夹中突出显示的声音。

 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的声音。

 按功能键1显示选项菜单。

作为彩信发送(仅限于下载的铃声/音乐)

 突出显示要作为彩信发送的文件,按功能键1将所选的铃声/音乐作为彩信的附件发送。

设定为铃声

您可以为以下几种情况设置铃声。

● 来电 ● 电话簿来电 ● 闹钟 ● 信息 ● 小区广播 ● 分组电话(包括朋友、同事、亲戚、商务和VIP。)

 突出显示“设定为铃声”,按功能键1为以上各种情况设置铃声。

重命名(仅限于下载的铃声/音乐)

您可以使用重命名功能来编辑所选铃声的文件名称。

 突出显示“重命名”,按功能键1。

 输入铃声的新名字后按功能键1保存。

删除(仅限于下载的铃声/音乐)

此选项允许您删除所选铃声。

 突出显示“删除”,按功能键1删除所选文件。

 当确认信息显示时,按功能键1确定或按功能键2取消删除操作。

删除全部(仅限于下载的铃声/音乐)

此选项允许您删除文件夹中的所有铃声。

 突出显示“删除全部”,按功能键1删除所有文件。

 当确认信息显示时,按功能键1确定或按功能键2取消删除操作。

详情

此功能可以显示所选文件的详细信息,包括以下内容:

● 文件名称 ● 创建日期 ● 文件类型 ● 文件大小

文本输入

本节将说明如何进行文本的输入,这种方法也同样适用于手机中其他所有编辑屏幕。

模式变换

 在文字输入屏幕下,按*键选择输入法。

 在英文文字输入屏幕下,长按#键可以打开或关闭T9®输入法。有以下几种输入模式:

普通文本输入: abc (全小写), Abc (语句), ABC (全大写), 数字输入(123), 拼音(T9中文输入), 笔划(T9中文输入)。

T9®输入法: T9abc (全小写), T9Abc (语句), T9ABC (全大写), 数字输入(123),

拼音(T9中文输入), 笔划(T9中文输入)。

 中文输入一般采用T9输入法。

信息选项菜单

 输入或编辑短信时,在“编辑”模式下按功能键1显示选项菜单,包括以下内容:

图片和音乐

突出显示“图片和音乐”,按功能键1显示以下选项:

 突出显示“内建声音”,按功能键1显示手机内置的声音片段。

用 ▲ 和 ▼ 键选择所要的声音片段,按功能键1确定。

 突出显示“预设动画”,按功能键1显示手机内置的图像。

用 ▲ 和 ▼ 键选择所要的图像,按功能键1确定。

 突出显示“自定动画/自定图像/自定声音”,按功能键1选择存储在手机中的动画,图像或声音插入信息。

用 ▲ 和 ▼ 键选择所要附件,按功能键1确定。

格式

突出显示“格式”,按功能键1显示以下选项:

- 突出显示“字体样式”，按功能键1从“底线 / 删除线 / 斜体 / 粗体”中选择信息的文本格式或从“字号(中字 / 大字体)”中选择字号。
- 突出显示所需的选项，按功能键1确定。
- 选择相应的选项，在该选项旁边的单选框中会出现一个选中标识。
- 更改完成后，按功能键2保存格式设定，返回上层选项菜单。
- 突出显示“字体颜色”，按功能键1确定。
- 用 ▲ 和 ▼ 键编辑信息的“前景色”和“背景颜色”。
- 在每个突出显示的区域，用 ◀ 和 ▶ 键为信息字体选择所需颜色。
- 按功能键1确定并返回信息编辑屏幕。

T9[®]语言

T9[®]输入法的选择

用以下步骤启动 / 关闭T9[®]输入法：

- 在待机屏幕下，按  1 7键显示T9输入法菜单屏幕。
 - 突出显示“T9首选”，按功能键1打开 / 关闭T9[®]输入法。
 - 启动T9[®]输入法后，在该选项旁边的单选框中会出现一个“√”。
-  您也可以在英文文字输入屏幕下，长按 # 键打开 / 关闭T9[®]输入法。

T9[®]中文输入

用以下步骤启动 / 关闭T9[®]中文输入法：

- 在待机屏幕下，按  1 7键显示T9输入法菜单屏幕。
- 突出显示“T9中文”，按功能键1显示T9中文菜单屏幕。
- 突出显示“T9拼音” / “T9简体笔划”，按功能键1打开 / 关闭相应选项。
- 当所选中文输入法关闭后，您在编辑信息时就不能使用该输入法。

T9®英文输入

本手机采用的T9®输入法是一种最快速、简洁和直观的输入法。对于每个待输入的字母,只需按一次数字键,屏幕将根据手机内存词典显示您可能需要的单词。例如:

- 在文本输入屏幕下,在输入单词/句子前,按*键切换T9®英文输入法(T9 abc/T9 Abc/T9 ABC)。
- 若要输入“good”,按4 6 6 3键,然后按0键即完成该单词输入。
- 若要输入“Peter is good”,按7 3 8 3 7键,显示“Peter”,然后按0键确定。
- 按4 7键显示“is”,然后按0键确定。
- 按4 6 6 3键显示“good”;然后按0键确定完成整个句子的输入。

其他按键功能

按 键	功 能
0	完成一个单词输入,并插入一个空格。
功能键1	显示其它匹配单词(如home, gone, hood等)。
功能键2	删除光标左边的字母。
◀ / ▶	移动光标。
*	切换不同的输入法。
#	当没有单词被突出显示时,启动符号模式; 在英文文字输入屏幕下,长按时启动/关闭T9®输入法。

普通文本输入

- 在T9英文文字输入屏幕下,长按#键直到出现“T9→T9关闭”。
- 按数字键输入字母。例如若要输入“E”,在ABC(全大写)输入模式下,连续按两次3键,若要输入“F”,连续按三次3键。

其他按键功能

按 键	功 能
0	插入一个空格。
功能键 2	删除光标左边的字母。
◀ / ▶	移动光标。
*	切换不同的输入法。
#	当没有单词被突出显示时,启动符号模式; 在英文文字输入屏幕下,长按时启动 / 关闭T9®输入法。

数字输入

 在文字输入屏幕下,按*键直到出现数字(123)输入。

T9 简体笔划

 在英文文字输入屏幕下,在T9®输入法没打开的情况下,长按#键直到出现T9®输入法(T9简体笔划选项需设置为打开)。

 按*键直到出现T9简体笔划输入。

 按1-6在笔画栏加入笔画,将会显示候选字。

 按 ◀ / ▶ 键浏览字符列表,或按 ▲ / ▼ 键翻页,选择所要的字符。

 按功能键1确定所选字。

 如果部首模式被打开,部首会带下划线显示,选择部首后,会将其复制到笔划栏。

 当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9 拼音

在英文文字输入屏幕下,在T9®输入法没打开的情况下,长按#键直到出现T9®输入法(T9拼音选项需设置为打开),按*键直到出现T9拼音输入法,输入拼音后,按  键选择与您所需输入字符相对应的拼音。

 按*键给突出显示的拼音加上声调。

 按 ◀ / ▶ 键浏览字符列表,或按 ▲ / ▼ 键翻页,选择所要的字符。

 按功能键1确定所选字。

 当一个字符被选中,它会被复制到内容栏,在拼音栏中会显示可能与之相关联的字符。

信息

在待机屏幕下,按  键直接进入“信息”菜单。您也可以按  3键显示信息菜单屏幕。您可以发送和接收附带声音,图像等文件的多媒体信息。

“信息”菜单中的文件夹具有以下功能:

- 收信箱: 存储收到的信息。(突出显示“收信箱”,按功能键1进入。)
- 草稿: 存储已编辑的信息。(突出显示“草稿”,按功能键1进入。)
- 发信箱: 已发送信息被区别存储。(突出显示“发信箱”,按功能键1进入。)



当存储空间已满时,您所发出的信息将不会被存在发信箱中。



根据您所查看的信息类型的不同,可使用的菜单选项也会有所不同。

信息中心

您的手机支持如下信息服务:

- 短信(短信息服务)允许您发送短信息(最多160个单字节字符)。发送短信息的目的号码必需是具有收发短信息功能的手机和SIM卡。长文本文件(最多1520个单字节字符),这些长的文本信息在发送给另一方时,会自动分成几个普通的短信息(此信息费将会高于这些长信息的费用即按照分割的信息数来付费)。声音与图片也可以包含在短信内。
- 增强型短信(增强型短信息服务)与短信相似,此功能允许您向其它同样具有增强型短信功能的手机发送信息。在增强型短信中,您可以加入文本信息、小图片、动画或声音片段。(如果接收方的手机只能接收短信息,接收方将只能收到文本信息)。
- 彩信(多媒体信息服务)允许您在发送的信息中附加多媒体文件。您可附加声音文件和图片文件。当您收到一条彩信时,彩信服务中心会发送一条信息来通知您。您可以选择自动方式或者手动方式接收彩信。



短信息服务与短信息链接需要网络支持。

 请在您的手机完成短信或彩信的接收后再进行查看。如果您的手机还没有完成信息的接收,将会有提示提醒您信息尚不完善,暂时不能查看。

 如果在闹钟正响时收到信息,您将无法看到关于收到新信息的提示,因为闹铃有更高的优先权。同样,如果您正在进行通话或有来电,此时也无法看到关于收到新信息的提示,只有当通话被保持时,手机会发出嘟嘟的提示音。

信息列表屏幕选项菜单

在信息列表(收信箱/草稿/发信箱)屏幕,按功能键1显示下列选项:

- 查看——显示完整信息,包括信息的详细信息(日期,时间和发件人等)。
- 回复短消息——显示短信编辑屏幕,输入信息回复给发件人。(仅限于收信箱)。
- 回复彩信——显示彩信编辑屏幕,输入信息回复给发件人。(仅限于收信箱)。
- 回复全部——显示彩信编辑屏幕,输入信息回复给发件人和抄送列表中的所有人。(仅限于收信箱中的彩信)。
- 转发——显示信息编辑屏幕,转发信息。(仅限于收信箱)。
- 编辑——显示信息编辑屏幕,编辑信息。(仅限于发信箱/草稿)。
- 删除——删除突出显示的信息。
- 删除所有——删除当前文件夹中的所有信息。

如果要选择一个选项,突出显示该选项并按功能键1确定。

信息显示屏幕选项菜单

在信息(收信箱/草稿/发信箱)显示屏幕下,按功能键1显示下列选项:

- 回复短消息——显示短信编辑屏幕,输入信息回复给发件人。(仅限于收信箱)。
- 回复彩信——显示彩信编辑屏幕,输入信息回复给发件人。(仅限于收信箱)。
- 回复全部——显示彩信编辑屏幕,输入信息回复给发件人和抄送列表中的所有人。(仅限于收信箱中的彩信)。
- 转发——显示短信编辑屏幕,转发信息。(仅限于收信箱)。

- 详情——显示日期,时间和发件人等信息。
- 编辑——显示信息编辑屏幕,编辑信息。(仅限于发信箱/草稿)。
- 删除——删除突出显示的信息。
- 提取号码——如果此号码没被存储过,将发件人号码存储到电话簿。(仅限于收信箱)。
- 超链接——进入超链接信息。(仅限于收信箱)。

如果要选择一个选项,突出显示该选项并按功能键1确定。

短信编辑屏幕选项菜单

在短信编辑屏幕下,按功能键1进入下列选项:

- 发送——将编辑完毕的短信发送,并存入发信箱。
- 储存——将已编辑的短信存入草稿。
- 图片和音乐——在已编辑的短信中插入图像、声音或动画。
- 格式——更改文字格式。
- 常用短语——在已编辑的短信中插入预设常用短语。
- 插入电话号码——从电话簿中插入一个电话号码。

如果要选择一个选项,突出显示该选项并按功能键1确定。

 有关插入“图片和音乐”以及文字的“格式”的更多信息,请参见第 48 页“信息选项菜单”部分。

彩信编辑屏幕选项菜单

在彩信编辑屏幕下,按功能键1进入下列选项:

- 发送——将编辑完毕的彩信发送,并存入发信箱。
- 存储——将已编辑的彩信存入草稿。
- 删除对象——从彩信中删除插入的文本、图像或声音。
- 详情——显示彩信的页面时间和信息大小等详细信息。



此数字显示了您所建立的信息的大小相当于几条短信(最多10条)

- 页面计时——编辑彩信的计时器时间。
- 删除页面——从彩信中删除所选择的页面。(仅限多页彩信)。
- 预览页面——发送前全屏幕预览彩信中所选定的页面。
- 预览——发送前全屏幕预览彩信。

如果要选择一个选项,突出显示该选项并按功能键1确定。

彩信编辑屏幕插入菜单

在彩信编辑屏幕下,按功能键2进入下列选项:

- 插入图片——从图片文件夹中选择图片插入彩信。
- 文字——编辑插入的文本。
- 插入照片——从照片文件夹中选择照片插入彩信。
- 声音——从声音文件夹中选择声音插入彩信。
- 录音——从录音文件夹中选择录音插入彩信。
- 插入页面——在彩信中加入新页面。

接收和读取信息

下面叙述的是关于接收和读取信息的相关内容:

接收彩信

在待机屏幕下,按  6 2键或按  3 6 2键显示“彩信设定”菜单屏幕。突出显示“接收设置”,按功能键1显示不同类型的设置(MMS取回/允许匿名讯息接收/允许广告接收)。突出显示其中一项,按功能键1设定所选设置的选项,包括以下内容:

- 当“自动下载”打开时:手机自动从彩信中心下载彩信内容;
- 当“拒绝”打开时:手机不会接收任何彩信;
- 当“延迟下载”打开时:彩信通知会被保存到收信箱。(仅限一般彩信发件人)。

 当成功接收到新彩信时，主显示屏将显示“收到彩信”。否则，如果您的手机是合上的，则在子显示屏上显示“收到新的信息”，子显示屏上不会显示接收彩信的过程。

 当您正在接收彩信时，如有来电，只要来电的持续呼叫时间不超过GPRS连接超时所需的时间，彩信的接收将不会被中断。

读信息

在待机屏幕下，按  键或按  3键显示“信息”菜单屏幕。

 突出显示收信箱、草稿或发信箱，按功能键1进入相应信息列表。

 突出显示要读取的信息，按功能键1，从选项菜单中选择“查看”，查看信息内容。

 当手机中存储的信息已满时，手机不会接收任何信息，直到删除旧信息。为防止此情况发生，建议您经常删除无用的信息。

创建和发送信息

下面叙述的是关于创建和发送信息的相关内容：

创建和发送新短信

在待机屏幕下，按  键或按  3键显示“信息”菜单屏幕。

 按功能键1或1键建立信息。突出显示“短信”，再按功能键1或1键显示短信编辑屏幕，然后输入信息。

 完成后，按功能键1显示选项菜单。突出显示“发送”，按功能键1，输入收件者号码。

 或继续按功能键1从选项菜单中突出显示“电话簿”，再按功能键1显示电话簿列表屏幕。按  /  键从电话簿列表中突出显示收件者号码，然后按功能键1选择。

 按功能键1显示选项菜单，再按功能键1发送。发送后，短信会保存在“发信箱”。

创建和发送新彩信

在待机屏幕下，按  键或按  3键显示信息菜单屏幕。

- 按功能键1或1键建立信息。突出显示“彩信”并按功能键1或直接按2键显示彩信编辑屏幕。
- 按功能键2显示“插入”选项菜单,可以选择插入图片、文字、照片、声音、录音或页面等到彩信中。按▲或▼键突出显示所需文件,再按功能键1确定。
- 确定后,手机会返回彩信编辑屏幕,此时选择的文件已作为附件加在彩信中。
- 彩信编辑完成后,按功能键1显示选项菜单。突出显示“发送”,按功能键1,输入收件者号码。
- 或继续按功能键1从选项菜单中突出显示“电话簿”或“电子邮件”,再按功能键1显示电话簿列表屏幕。按▲/▼键从电话簿或电子邮件列表中突出显示收件者号码或电子邮件地址,然后按功能键1选择。如可能,输入彩信主旨和副本,按功能键1显示选项菜单,
- 按功能键1发送。发送后,彩信会保存在“发信箱”。

回复短信

在待机屏幕下,按◀键和按3键显示“信息”菜单屏幕。

- 按2键或突出显示“收信箱”,按功能键1,突出显示需回复的信息,按功能键1显示选项菜单,突出显示“回复短消息”,按功能键1确定。
- 编辑屏幕会被显示。输入信息,完成后按功能键1显示选项菜单,突出显示“发送”,按功能键1,再按两次功能键1信息会被发送并被保存到发信箱。

 字符的最大数目单位是单位项目内的单字节(数字字符等)。如果有双字节(特殊符号),字符数会倍增。

 如果要输入多地址,用“;”分隔。

 您可以同时给不超过10位收件者群发短信。

回复彩信

在待机屏幕下,按◀键和按3键显示“信息”菜单屏幕。

- 按2键或突出显示“收信箱”,按功能键1,突出显示需回复的信息,按功能键1显示选项菜单,突出显示“回复彩信”,按功能键1确定。

- 输入信息,完成后按功能键1选择“发送”。如可能,请编辑主旨和副本。
- 按功能键1显示选项菜单,突出显示“发送”,按功能键1发送。

转发信息

在待机屏幕下,按  键和按  3键显示“信息”菜单屏幕。

- 按2键或突出显示“收信箱”,按功能键1,突出显示需转发的信息,按功能键1显示选项菜单,突出显示“转发”,按功能键1确定。
- 按功能键1显示选项菜单,选择“发送”,如可能,请编辑主旨(仅适用于彩信),输入收件者号码,按功能键1选择“发送”,即可转发信息。

使用技巧

下面介绍一些编写和发送信息的技巧:

保存未完成或未发送的信息

- 在信息编辑屏幕下,按功能键1,突出显示“储存”,再按功能键1保存信息至草稿。

编辑和发送草稿中的信息

- 显示草稿中的信息列表,突出显示保存的信息。
- 按功能键1,突出显示“编辑”,再按功能键1显示编辑屏幕。
- 完成后,按功能键1显示选项菜单。突出显示“发送”,按功能键1发送信息。

常用短语

- 在待机屏幕下,按  键和按  3键显示“信息”菜单屏幕。按5键,或突出显示“常用短语”并按功能键1确定。常用短语列表会被显示,突出显示所需内容,按功能键1选择“选择”或“查看”。
- 当选择“选择”时屏幕显示信息编辑屏幕,更改完成后,按功能键1选择“发送并保存”或“储存”。

信息设置

下面将介绍短信、彩信设定：

短信设定

在待机屏幕下，按  键或按  3键显示“信息”菜单屏幕。然后，按6 1键显示“短信设定”菜单屏幕。

服务中心号码

 按  /  键突出显示“服务中心号码”，按功能键1编辑服务中心号码。

 按功能键1保存变更，此号码会保存在SIM卡内。

信息格式

 按  /  键突出显示“信息格式”，按功能键1显示“信息格式”屏幕。

 按  /  键突出显示不同选项，按功能键1选择(文本 / 传真 / X.400 / 传呼 / 电子邮件 / ERMES / 语音信息)中的项目，相应选项旁边的按钮会选中。

信息有效期

选择短信在发送过程中能够在短信服务中心存储的时间。

 按  /  键突出显示“信息有效期”，按功能键1确定。

 突出显示(1小时 / 12小时 / 1天 / 1周 / 最大值)。按功能键1选择，选项旁的按钮会被选中。手机会返回“短信设定”菜单屏幕。

状态报告

可以选择是否对已发送的信息要求回执。

 按  /  键突出显示“状态报告”，按功能键1打开 / 关闭，“状态报告”旁边的单选框会显示“√”，表示“状态报告”已打开。

 状态报告的使用需要网络支持。

代付回复费用

按 ▲ / ▼ 键突出显示“代付回复费用”，按功能键1打开 / 关闭。“代付回复费用”旁边的单选框会显示一个“√”，表示“代付回复费用”已打开。

经由 GPRS

按 ▲ / ▼ 键突出显示“经由 GPRS”，按功能键1打开 / 关闭。“经由 GPRS”旁边的单选框会显示一个“√”，表示“经由 GPRS”已打开。

彩信设定发送设置

在待机屏幕下，按 ◀ 键或按  3 键显示“信息”菜单屏幕。然后，按 6 2 1 键显示“彩信设定”的“发送设置”菜单屏幕。

传递报告

可以选择是否对已发送的彩信要求回执，以及在收到彩信后发送回执。

突出显示“传递报告”，按功能键1打开 / 关闭，且该选项旁边的按钮会显示该选项是否被选中。

隐藏号码

可以选择发送彩信时显示或隐藏本机号码。

突出显示“隐藏号码”，按功能键1显示“隐藏号码”菜单屏幕，突出显示“隐藏”或“显示”，按功能键1确定，且相应选项旁边的按钮会显示该选项是否被选中。

有效时间

选择彩信在发送过程中能够在彩信中心存储的时间。

突出显示“有效时间”，按功能键1显示“有效时间”菜单屏幕。突出显示(1天 / 2天 / 1周 / 4星期 / 最长)，其中“2天”和“4星期”暂为不可选项。按功能键1确定，且相应选项旁边的按钮会被选中。

优先级

选择彩信发送的优先级。

- 突出显示“优先级”，按功能键1显示“优先级”菜单显示屏幕，突出显示“高/中/低”，按功能键1确定，且相应选项旁边的按钮会被选中。

彩信设定接收设置

您可以在从不同发件人收到的彩信中设置选项。在待机屏幕下，按  键或按  3键显示“信息”菜单屏幕。然后，按6 2 2键显示“接收设置”菜单屏幕。

- 突出显示“MMS取回”或“允许匿名讯息接收”或“允许广告接收”，按功能键1显示各设置菜单屏幕，突出显示所需选项按功能键1确定，且相应选项旁边的按钮会被选中，详情请参见第56页。

存储容量

可用内存和已用内存会被显示。

- 在待机屏幕下，按  键或按  3键显示信息菜单屏幕。
- 按7键，或突出显示“存储容量”并按功能键1显示手机和SIM卡中短信占位状态、彩信使用内存状态。

小区广播

在待机屏幕下，按  键或按  3键显示信息菜单屏幕。按8键显示“小区广播”屏幕。

读新广播

突出显示“读新广播”，按功能键1显示接收的小区广播信息列表。

广播开关

按2键，或突出显示“广播开关”并按功能键1打开/关闭小区广播，当小区广播打开时，“广播开关”旁边的单选框会显示一个“√”。

 当小区广播服务打开时,手机的工作时间会缩短。

 小区广播信息服务需要网络支持,请向您网络服务供应商获取相关信息。

主题

任意一个主题可以被加在此列表中。您可以编辑讯息代号 (ID) 和讯息名称来增加最多5条记录。

-  按 3 键,或突出显示“主题”并按功能键 1 显示“主题”屏幕。
-  突出显示“用户自定义”并按功能键 1 显示“〈添加成员〉”,再按功能键 1 显示“输入讯息代号”屏幕,输入讯息代号并按功能键 1,输入名称并按功能键 1 保存。
-  突出显示“当前”并按功能键 1 显示供选择的主题列表。
-  要删除一个主题,突出显示该主题并按功能键 1,从选项菜单中选择“删除”。

自动显示

选择在待机屏幕下,小区广播自动显示功能打开/关闭。

-  按 ▲ / ▼ 键突出显示“自动显示”,按功能键 1 打开/关闭。当此功能打开时,“自动显示”旁边的单选框会显示一个“√”。

广播语言

选择你需要的小区广播信息的语言。

-  按 5 键或突出显示“广播语言”,并按功能键 1 显示广播语言选项菜单,突出显示“插入成员”并按功能键 1 进入广播语言列表,突出显示所要添加的广播语言并按功能键 1 确认选择,手机将返回“小区广播”菜单屏幕。

移动梦网@

您可以通过手机上的WAP功能从互联网上获取最新的信息。

在使用互联网前,您必须:

1. 申请互联网。您可以选择GPRS或CSD (GPRS的链接速度比CSD快)作为WAP数据传输的方式。有关更详细的互联网信息,请向您的网络服务提供商咨询。
2. 在手机上进行必要的WAP设置。

 在待机屏幕下,按  4键进入“移动梦网@”菜单屏幕,选择“首页”并进入。您也可以在待机屏幕下长按功能键2进入,预设的主页会被显示,功能键的功能会因为互联网页面的类型不同而有所区别。

取消连接

长按  键关闭浏览器,取消连接。

支持的下载类型

您的手机支持四种内容的下载:

- 铃声/乐曲(下载其他的16和弦铃声)
- 图片/墙纸
- 动画
- 百宝箱应用程序

NEC WAP 站点

您可以用手机直接连接一个www.necdream.com.cn上的WEB站点,然后在众多的内容中选取您需要下载的内容,这样您就不需要电脑来实现这些新的服务。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接www.necdream.com.cn了解更多信息。

 下载文件的大小不能超过48KB。

 铃声/乐曲不能在WAP浏览器上播放。

WAP 浏览器

进入 WAP 浏览器后, 按“ 通话键 ”显示选项菜单。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示下列浏览器菜单选项, 按功能键 1 确定:

主页	连接建立后显示的第一个 WAP 页面。
书签	在书签列表 (列表空) 里, 我们最多可以建立 100 条书签。
保存内容	将网页中显示的内容保存到手机。
重新载入	重新载入网页。
转至 URL	输入网页地址浏览网页或从最近浏览的网页地址中选择直接浏览。
显示 URL	显示当前网页地址。
快照	显示当前网页的快照。
高级	收件箱: 存储 WAP Push 信息 (由网络服务提供商提供)。 重新启动浏览器: 重新启动浏览器。 关于...: 浏览器信息及安全信息。
设置	滚动模式: 改变滚动方式或速度。 下载: 显示所有可下载的列表。 查看标题区: 显示文件标题。标题区域及其介绍由浏览器决定。 安全性: 安全性提示——提示您所下载的页面是否安全。 当前证书——显示当前所使用的安全认证。 CA 证书——显示认证授权, 包括已经签署网关证书的公共键授权。 验证——证明手机所使用的网络或服务。 HTTP 发送推荐网站: 发送认证控制不可靠区域或途径的链接。

网络设定

连接选项

您的手机上已经预设了 GPRS WAP 等不同网络服务提供商的代理服务器列表。

您可以按以下步骤显示已有的连接：

-  在待机屏幕，按  1 6 6 显示当前的5个网络服务提供商。
-  如果要选择其他的网络服务提供商，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示其他连接设定，按功能键1显示选项菜单。突出显示“启动”，按功能键1确定。
-  突出显示“重命名”，在选项菜单下按功能键1。
-  如果连接名称旁边的单选框被选中，则此连接可连接WAP。

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS是移动通信网络中的一种较快的数据传输方式。只要网络功能足够强大，您可以在任何时候与互联网连接。网络管理员只管理实际的数据传输流量的计费。有一些网络服务提供商还不支持此服务。

CSD (Circuit Switched Data)

数据传输是通过与网络服务提供商的默认IP地址进行数据链接而实现的。此连接允许您交换数据，例如连接互联网，或下载游戏和应用，以及使用互联网。

 您可以选择您所需要的连接类型：GPRS或CSD。请在设定前与网络服务提供商联系。

 当经由 CSD 连接的时，即使在手机合上翻盖的待机时间里连接将仍然有效。

连接选项设定

在“连接设定档”屏幕下，突出显示任意一个非预设选项，按功能键1显示选项菜单。突出显示“编辑”，按功能键1进入“档案设定”菜单屏幕，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示下列选项，按功能键1编辑详细内容：

 预设选项设定不可编辑，只有空白或用户定义选项设定可被编辑。

服务器地址

按 ▲ 或 ▼ 键浏览WAP主页和彩信中心地址区域，输入新地址。按功能键2清除旧的设定，按功能键1保存所有变更。

网关地址

按 ▲ / ▼ 键浏览WAP主页, 彩信和百宝箱地址区域, 输入新的网关地址。按功能键2返回上一屏幕且不保存设定, 按功能键1保存所有变更。

端口号码

按 ▲ / ▼ 键浏览WAP主页, 彩信和百宝箱地址区域, 输入新的端口号。按功能键2清除旧的设定, 按功能键1保存所有变更。

自动挂断时间

自动挂断时间会控制手机与网络连接, 在预设的连接时间内, 若一直未使用连接, 连接将自动断开。在“自动挂断时间”区域, 输入新的连接时间。按功能键2清除旧的设定, 按功能键1保存所有变更。

选择模式

可以为“WAP”/“彩信”/“百宝箱”选择连接方式为“自动”、“GPRS设定”或“CSD设定”。按 ▲ / ▼ 键在查看WAP/彩信/百宝箱区域, 按 ◀ / ▶ 键或功能键2选择各种设置, 对于WAP和百宝箱可以选择“自动”/“CSD设定”/“GPRS设定”; 对于彩信可以选择“CSD设定”/“GPRS设定”, 按功能键1保存变更。

CSD设置

按 ▲ / ▼ 键选择“WAP”/“彩信”/“百宝箱”来更改设置, 按功能键1选择。针对下列设置区域, 按 ◀ / ▶ 键对相应选项进行选择, 或者输入新的设置。

- 连接类型(模拟或ISDN)
- 拨接号码(输入ISP号码)
- 用户名(输入用户名或登录名)
- 密码
- 域名服务器(输入域名服务器的IP)

按功能键1保存所有变更。

GPRS 设置

按 ▲ / ▼ 键选择“WAP”/“彩信”/“百宝箱”来更改设置,按功能键1选择。针对下列设置区域,按 ◀/▶ 键对相应选项进行选择,或者输入新的设置。

- 网域名称(输入网络服务提供商地址)
- 验证(激活或取消)
- 用户名(输入用户名或登录名)
- 密码
- 域名服务器(输入域名服务器的IP)

按功能键1保存所有变更。

登陆 WAP 站点

有以下三种WAP连接方式:

- 连接默认主页
- 连接特定地址或书签地址

连接默认主页

在待机屏幕,长按功能键2直接连接默认主页。您也可以按  4 1键(或在移动梦网@屏幕下,突出显示“首页”并按功能键1) 连接默认主页。

连接特定地址或书签地址

- 在待机屏幕,按  4 2键(或在移动梦网@屏幕下,突出显示“收藏”并按功能键1)显示收藏列表。
- 按功能键1以显示选项菜单。“连接”或“编辑”是用来连接或编辑网页标题/网址,“删除”是用来删除所选网页;按功能键2返回“移动梦网@”屏幕。

PUSH 设置

- 在待机屏幕下，按  4 3 键显示“ PUSH 设置 ”菜单：
- 突出显示“ 永远接受 ”，按功能键1启动接收功能，使能够从网络服务提供商收到信息。
- 突出显示“ 永不接受 ”，按功能键1关闭接收功能。
- 突出显示“ 只接受指定讯息中心的讯息 ”，按功能键1接收PUSH信息，此信息仅限于预先指定的讯息中心。键入详细信息，按功能键1保存。此时旁边的按钮会被选中。

GPRS 信息

- 在待机屏幕下，按  1 6 7 键显示“ GPRS 信息 ”屏幕。
- 计数器反映的是GPRS连接总的的数据流量和时间。
- 按两次功能键1“ 复位 ”计数器，或按功能键2直接返回网络菜单屏幕。

传输速率

- 在待机屏幕下，按  1 6 8 键显示“ 传输速率 ”屏幕。
- 按  /  键突出显示所需数据传输速率，按功能键1从下列传输速率中选择：
- 115.2 Kb/s
- 57.6 Kb/s
- 38.4 Kb/s
- 19.2 Kb/s

电话簿

您的手机和SIM卡中最多可以储存8个目录。

- 电话簿（存储在ADN和FDN中的所有电话号码）
- SIM卡(ADN)
- 手机(ADN)
- 本机号码
- 服务拨号(SDN)
- 固定拨号(FDN)
- 用户组
- 语音信息

在待机屏幕,按  键或按  6 1键显示电话簿列表屏幕。按  或  键直到切换到您所需的电话簿。电话簿列表的名称显示在列表的顶端。

在您下次在待机屏幕按  键进入电话簿时,会直接进入您上次所进入的电话簿列表屏幕。

 当个人信息中的联系人名字被突出显示时,此联系人的号码也会被显示。

 当查看电话簿记录时,按  键可以切换到其他电话簿列表屏幕(需SIM卡支持)。

个人电话簿(ADN)

这些号码叫做简短拨号号码(ADN)。SIM卡中可存储最多255条个人信息(每个电话号码带一个名字),一张SIM卡能够存储的电话号码数取决于该SIM卡的容量。手机存储器中可存储至多250条个人信息,每条个人信息都可以设定相应的来电铃声和来电图片,每条个人信息中可添加4个电话号码,2个电子邮件地址,以及7个进行文字描述的区域,可对每条个人信息进行分组以方便搜索,每条个人信息的号码可根据自己需要查看,更改或呼叫。

 SIM卡能储存的最大号码数量为ADN、FDN、SDN目录共同占用。

固定拨号(FDN)

固定号码拨号功能意味着限定能通过您的手机拨出的号码,当开启FDN功能时,只能拨打存储在FDN列表中的号码和紧急呼叫号码。

 尽管您的手机有FDN功能,但您的SIM卡也必须支持此项功能,所以您必须向网络服务提供商申请提供此服务。

服务拨号(SDN)

SDN目录储存的号码是您的网络服务提供商预先提供的。它们将呼叫您的网络服务提供商同意的号码及服务,您不能对其进行编辑。您只能看到相应的文字标题不能看到号码。

 尽管您的手机支持SDN功能,但您的SIM卡也必须支持此项功能,请向您的网络服务提供商查询。

存储号码和名字

开始查找已存储的号码

用下列方法可以查找和呼叫存储在电话簿中的号码:

按字母顺序显示联系人列表

-  在待机屏幕,按  键或按  6 1键显示电话簿列表屏幕。
-  按  或  键切换电话簿列表(例如:从手机到SIM卡),相应的电话簿列表会被显示。
-  按  或  键滚动查看电话簿列表或长按  或  键依次查看各条记录。如果想查找以指定字母开头的联系人,按相应的数字键(例如:按5键一次跳到以J开头的姓名,按5键两次跳到以K开头的姓名)。如果想查找以指定字符串开头的联系人,按名字相应的数字键输入字符串完成查找。
-  按  键呼叫被突出显示的号码记录。

 在电话簿列表标题栏的右边有一个光标,在此您可以输入字符以查找您想要呼叫的联系人。

 如果存储在手机电话簿中的号码是8位数字(一般为座机号码),该来电者拨打您的手机时,其姓名可能不会

出现在您的手机屏幕上或“未接电话”、“已接电话”列表中。

 如果存储在手机电话簿中的号码是11位数字(一般为座机号码),您只拨出后8位,那么您所呼叫的号码的姓名将不会出现在“已拨电话”列表中。

分组查询

在电话簿列表屏幕下,按 ◀ 或 ▶ 键直到“用户组”列表屏幕显示。按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看分组电话簿列表。当所需分组名字突出显示时,按功能键1显示选项菜单。选择“成员列表”显示所选分组中个人记录的名字。

 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看名字。

 按  键呼叫被突出显示的号码记录。

 呼叫存储SDN中的号码,按 ▶ 键直到SDN电话簿被显示,用滚动按钮或查询方式查找并呼叫该号码。

编辑或个性化电话簿存储记录

编辑功能可以对电话簿中的个人记录进行编辑或加上信息/属性。

进入选项菜单

 在待机屏幕,按 ▶ 键或按  6 1键显示电话簿列表屏幕。

 按 ◀ 或 ▶ 键直到所需电话簿被显示:电话簿 / SIM卡 / 手机 / 本机号码 / 服务拨号 / 固定拨号 / 用户组 / 语言信息。

 当所需电话簿记录(姓名或号码)被突出显示时,按功能键1显示选项菜单,突出显示“编辑”,按功能键1显示编辑屏幕。

SIM卡电话簿编辑

“编辑”功能可以对SIM卡中的电话簿记录进行更改,步骤如下:

 当SIM卡记录需要被编辑时,可以编辑:姓名 / 家庭电话 / 位置 / 记录编号。

 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示需被编辑的区域。

✎ 用文本编辑对记录的名字或号码进行更改,按功能键1保存变更并返回显示联系人列表屏幕。

手机电话簿编辑

“编辑”功能可以对手机电话簿中的记录进行更改,包括(姓名/家庭电话),另外,下列信息可被加入手机电话簿记录:

- ✎ 加入其他电话号码(公司电话/移动电话/传真)。
- ✎ 加入2个电子邮件地址。
- ✎ 加入其他的个人信息(记事/公司/地址/邮政编码/国家或地区/城市)。
- ✎ 加入网址。
- ✎ 加入一个组或换组。
- ✎ 给联系人分配识别图案。
- ✎ 给联系人分配来电音调。

编辑已有电话簿信息

- ✎ 当所需个人信息资料在“编辑”屏幕显示时,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需编辑项目,并作出更改。
- ✎ 按功能键1保存并返回显示联系人列表屏幕。
- ✎ 按  键返回待机屏幕。

分组

重命名一个分组名

电话簿中有6个组可供您分别存储电话号码(包括无组别),参照下列步骤可改变分组名:

- ✎ 在待机屏幕,按 ► 键或按  6 1键显示电话簿列表屏幕。
- ✎ 按 ◀ 或 ▶ 键直到“用户组”列表屏幕被显示。
- ✎ 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所要重命名的分组名,按功能键1显示选项菜单,突出显示“重命名”,按功能键1显示编辑屏幕,输入新名字,按功能键1保存并返回“用户组”列表屏幕。
- ✎ 按  键返回待机屏幕。

分组中加入新联系人

利用分组功能,可以将指定联系人加入分组。(例如:同事、家庭和商务等)。当分组中的成员打来电话时,为此分组所设定的来电图片和来电铃声会被启动。

- 当所需加入分组的个人信息显示时,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“群组”。按 ◀ 或 ▶ 键在不同分组中切换(朋友,同事,亲戚、商务、VIP、无组别)。
- 按功能键1保存。
- 按  键返回待机屏幕。

从分组中移除一个和所有个人信息

如果要从分组中移除一个联系人,用上面指出的方法突出显示“无组别”,并保存。如果要移除分组中的所有联系人,按 ▲ 或 ▼ 键从“用户组”列表屏幕突出显示所需分组,按功能键1显示选项菜单。突出显示“移除成员”,按功能键1两次确定从分组中移除所有联系人。

更改分组来电图片

用下列步骤更改分组图片:

- 在“用户组”列表屏幕下,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需分组,按功能键1显示选项菜单。突出显示“群组标志”,按功能键1显示默认的来电图片。
- 按 ◀ 或 ▶ 键切换至其他的默认分组图片,按功能键1确定选择新的分组图片。手机将返回“用户组”列表屏幕。
- 按  键返回待机屏幕。

设置分组来电铃声

用下列步骤为分组设置来电铃声:

- 在“用户组”列表屏幕下,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需分组,按功能键1显示选项菜单。突出显示“来电铃声”,按功能键1显示“声音”文件夹。

按 ▲ 或 ▼ 键浏览声音列表,按功能键1确定为分组所选择的声音。手机将返回“用户组”列表屏幕。

按  键返回待机屏幕。

删除一条个人信息

突出显示一条个人信息,按功能键1,突出显示“删除”,按功能键1确定。此时确认屏幕会被显示。按功能键1确定或按功能键2取消操作。

按  键返回待机屏幕。

移动 / 复制个人信息

当任意一个存储在SIM卡的个人信息被显示时,按功能键1进入选项菜单并选择编辑。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示“位置”;按 ◀ 或 ▶ 键选择是否将个人信息保存在“SIM卡/SIM限制密码(SIM卡上被保护的区域)”。在您选择将个人信息存储在“SIM限制密码”时您会被提示输入PIN2码。按功能键1保存变更,手机将返回联系人列表屏幕。

从手机到SIM卡/从SIM卡到手机

将SIM卡中的电话簿记录移动到手机或将手机中的电话簿记录移动到SIM卡,按功能键1从选项菜单中突出显示“复制到话机/复制到SIM”,再按功能键1确定。如果要将SIM卡中的所有电话簿记录移动到手机,突出显示“全部复制到话机”,按功能键1确定。

删除所有电话簿记录

用下列步骤删除手机/SIM卡电话簿中的所有电话簿记录:

突出显示电话簿记录,按功能键1,突出显示“删除全部”,按功能键1确认删除。此时确认屏幕会被显示。

按功能键1确定删除所有电话簿记录,或按功能键2取消操作。

按  键返回待机屏幕。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能,使用该功能可以在通话过程中记下一个电话号码,以便在通话结束后拨出此号码。记录在

便笺簿中的号码还可以存储起来以备将来使用。

记录 / 拨打便笺簿号码

- ☞ 通话过程中,输入想记录在便笺簿中的号码,它会显示在手机屏幕上。
- ☞ 按  键结束当前通话,记录在便笺簿中的号码仍然在屏幕上显示。
- ☞ 按  键呼叫此号码。

存储便笺簿号码

- ☞ 当便笺簿号码被显示时,按功能键1选择存入SIM卡或手机中,然后显示电话簿新增屏幕。输入所需的详细信息,按功能键1保存此记录。此记录所存储的位置会被显示。

本机号码

本机号码菜单允许用户加入自己的个人号码。按以下步骤进行编辑输入:

- ☞ 在待机屏幕下,按  键或者按  6 1 键显示电话簿列表屏幕。
- ☞ 按  键直到显示“本机号码”菜单屏幕,同样也可以在主菜单屏幕下按0键进入。
- ☞ 按  或  键选择任一空白处并按功能键1显示选项菜单。选择“存储容量”以显示SIM卡的容量或者选择“编辑”编辑本机号码和姓名,按功能键1进入突出显示的选项。
- ☞ 在编辑输入模式下,用文本编辑器输入特定的手机号码。
- ☞ 使用  键移至“姓名”区域以添加一个姓名。
- ☞ 按功能键1保存设置并返回“本机号码”菜单屏幕。

要删除一项已存设置,可以在本机号码菜单屏幕下将其突出显示,按功能键1显示选项菜单,突出“删除”并按功能键1确认删除。

 在编辑本机号码时,可以为号码选择区号。按功能键2进入“+清单”菜单屏幕,选择所需国家和城市。

百宝箱

您可以在网站上下载百宝箱应用程序,然后在您的手机上运行。下载的百宝箱应用程序可以存储在您的手机中。

百宝箱应用程序

在主菜单屏幕下选择“百宝箱”或按7键进入百宝箱屏幕,您也可以在待机屏幕下长按 ▼ 键进入百宝箱屏幕。下载的百宝箱应用程序列表和文件将会被显示。

当百宝箱应用程序被突出显示时,按功能键1显示以下选项菜单:

打开

突出显示“打开”,然后按功能键1开始运行所选择的百宝箱应用程序。

新建文件夹

突出显示“新建文件夹”,然后按功能键1开始新建一个文件夹以便于存储不同类型的百宝箱应用程序。

信息

突出显示“信息”,然后按功能键1显示所选择百宝箱应用程序的详细资料比如文件名、大小、版本、供应商、域名和网址。

重命名

突出显示“重命名”,然后按功能键1更改所选择百宝箱应用程序文件名。

安全设定

突出显示“安全设定”,然后按功能键1查看所选择百宝箱应用程序的保密设置。

删除

突出显示“删除”,然后按功能键1确定删除所选择的百宝箱应用程序。

内存使用情况

突出显示“内存使用情况”，然后按功能键1查看百宝箱的剩余内存量。

关于

突出显示“关于”，然后按功能键1查看百宝箱应用程序版权及更多资料。

退出

突出显示“退出”，然后按功能键1退出百宝箱。

 当您下载完百宝箱应用程序后,请检查所下载的应用程序是否显示在百宝箱应用程序列表屏幕中,以确保下载成功。

 当在百宝箱的编辑(重命名)模式下,如果在3分钟内不做任何操作,手机将不会返回待机屏幕。

文件夹选项菜单

在百宝箱应用程序列表屏幕下按功能键1显示选项菜单,突出显示“新建文件夹”并按功能键1新建一个文件夹。突出显示新建的文件夹,然后按功能键1显示文件夹选项菜单:

打开

选择“打开”,显示所选文件夹下的百宝箱应用程序列表屏幕。

新建文件夹

突出显示“新建文件夹”,然后按功能键1开始新建一个文件夹。

重命名

突出显示“重命名”,然后按功能键1更改所选择文件夹的名称。

删除

突出显示“删除”,然后按功能键1确定删除所选择的文件夹。

 如果文件夹中还包含有文件夹或文件,您将无法删除它,除非该文件夹已清空。

向上

突出显示“向上”;然后按功能键1返回上一级文件夹。

 只有当存在上一级文件时,“向上”才会被显示。

内存使用情况

突出显示“内存细目”;然后按功能键1查看剩余内存量。

关于

突出显示“关于”;然后按功能键1查看百宝箱应用程序文件夹版权及更多资料。

退出

突出显示“退出”;然后按功能键1退出百宝箱返回待机屏幕。

启动游戏

按以下操作启动一个百宝箱应用程序:

 在百宝箱列表屏幕下,按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所选择的百宝箱应用程序或软件,然后按功能键1显示选项菜单。

 突出显示“打开”;然后按功能键1启动所选择的百宝箱应用程序。

 您也可以百宝箱菜单屏幕下按功能键2登录突出显示的百宝箱应用程序或软件。

 请记住在使用完百宝箱应用程序或软件后将其关闭以节约电量。

附加功能

- 在待机屏幕下, 按  8 键进入附加功能列表屏幕。
- 在附加功能列表屏幕下, 手机提供您使用的附加功能如下:
 - 照相机
 - 个人管理 (日历, 日程表, 记事)
 - 时钟工具 (闹钟, 自动关机, 自动开机, 倒数计时, 跑表)
 - 计算工具 (计算器, 汇率转换)
 - 铃声编辑
 - 录音备忘录
 - 同步资料

照相机

您可以将通过手机拍摄的照片作为彩信或电子邮件的附件发送出去。所拍摄照片将以JPG格式存储在手机中, 同时也可以通过很多其它的图像浏览程序进行浏览。

拍摄照片

按以下操作拍摄照片并将其存储在手机中:

- 在待机屏幕下, 按  8 键, 突出显示“照相机”; 按功能键1进入照相机取景屏幕, 您也可以直接按边键进入。被拍摄物显示在主显示屏上。
- 保持镜头不变, 按侧面按键拍摄照片。拍摄完毕后, 当预览屏幕被显示时, 按功能键1储存或按功能键2取消储存。
- 照片文件默认的名称是: image+连续的数字, 例如: image0001。
- 按功能键2返回照相机取景框。
- 按  键返回待机屏幕, 退出照相机功能。

变焦

 在照相机取景屏幕下,按 ▲ 键放大图像,按 ▼ 键缩小图像。

 如果您选择的相片大小为“ 640×480 ”,变焦功能将无法被启动。如果您选择的是“ 320×240 ”,您将只能变焦一次,如果您选择的是“ 160×120 ”,您将可以变焦两次。

横拍 / 直拍模式

 如果在横拍模式下拍摄照片,存储在照片文件夹中时,照片将会旋转90度显示。

调节亮度

 在照相机取景屏幕下,按 ◀ 或 ▶ 键调节图像的亮度等级。

 当照相功能开启时,在子显示屏上会有一个照相机图标。

 在照相机模式下,如果在3分钟内您不做任何操作,手机将返回待机模式。

 您也可以在手机翻盖上时拍摄照片。

 拍摄到您手机上的图像,未经版权所有人同意,不得用于其他目的,不得违反有关版权法律的规定,除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄,即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

 用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

 请在使用完照相机功能后关闭照相机以节约电量。

 您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的,但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意,当您在灯光昏暗的地方拍摄时,图像上的杂质(例如:白线等)的数量也会显著增加。

 在合上手机翻盖时,千万注意不要用力过大,否则会损坏镜头。

 用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私,不得将所拍摄的照片转送他人。

照相机功能选项菜单(拍摄照片前)

在照相机取景屏幕下,按功能键1显示照相机功能选项菜单屏幕,按以下操作进行设置:

启动定时自拍

 突出显示“启动定时自拍”,并按功能键1将此功能设为开或关。启动定时自拍功能后,按侧面按键10秒后自动拍照。

夜晚拍摄

-  突出显示“夜晚拍摄”,然后按功能键1启动或关闭此功能。
-  启动夜晚拍摄后,在光线较暗的条件下拍摄图像时曝光的机率会有所增加。

近拍

您可以通过开启此模式来拍一张近景照片。

 突出显示“近拍”,然后按功能键1开启或关闭此功能。

横拍

通过此功能的开启,您可以将照片中的图像从竖直的旋转90度变为水平的。

-  突出显示“横拍”,按功能键1将此功能设为开或关。当此功能被启动时,“横拍”将显示在照相机取景屏幕上,所拍摄到的图像在照片文件夹中将由拍摄时的竖直状态转为水平状态。
-  若要返回竖直状态,则再次突出显示“横拍”,按功能键1。照相机取景屏幕上将显示“直拍”。

相片大小

如果选择相片大小为VGA(640x480),那么照相机取景屏幕上显示的图像尺寸不同于实际相片大小(比如在计算机上显示)。

突出显示“相片大小”，然后按功能键1显示选项菜单。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您所需要的相片大小，然后按功能键1选择。

相片大小可设定为：VGA（640x480）、QVGA（320x240）或 QQVGA（160x120）。

选择的相片大小越大，占用的存储空间越大。

亮度

突出显示“亮度”并按功能键1，通过按 ▲ 或 ▼ 键调整图像亮度。然后按功能键1保存设置。

品质

突出显示“品质”，然后按功能键1显示选项菜单。图像品质可以设定为：好、正常或经济。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示您所需要的图像品质，然后按功能键1选择。

图像品质选择为“好”，则拍摄到的图像效果更清晰。然而，图像总的存储数量将会随之减少。

特殊效果

突出显示“特殊效果”，然后按功能键1显示选项菜单。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示拍摄图像的不同效果：正常、单色、怀旧色或泛蓝。按功能键1改变设置效果。相应选项旁边的单选按钮将被打开。

刷新频率

在日光灯下拍摄图像时，可能会存在闪烁。为了防止出现闪烁，可以按以下操作进行：

突出显示“刷新率”，然后按功能键1显示选项菜单。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示50Hz或60Hz，然后按功能键1选择。相应的选项旁边的单选按钮将被选中。

原设定

通过选择此菜单，您可以将照相机选项菜单返回到原设定。

突出显示“原设定”，按功能键1重设照相机选项菜单。

下列表格显示了照相机功能选项菜单及其默认设置：

照相机功能选项菜单	默认设置
启动定时自拍	关
夜晚拍摄	关
近拍	关
横拍	关（直拍）
相片大小	VGA(640x480)
亮度（范围 1－5）	3
品质	好
特殊效果	正常
刷新频率	50Hz

 您可以在照相机取景屏幕下按 # 键以显示快捷按键。

 快捷按键：

- | | | | |
|----------|-------|-------|------------|
| 1. 自动定时器 | 2. 黄昏 | 3. 近拍 | 4. 分辨率 |
| 5. 亮度 | 6. 质量 | 7. 效果 | 8. 直拍 / 横拍 |

*. 状态图标 #. 启动帮助 / 下一页 / 关闭帮助

照相机功能选项菜单(保存所拍摄照片后)

取景器

通过选择此功能,您可以返回照相机取景屏幕。

经彩信发送

通过选择此功能,您可以将保存的相片作为彩信发送出去。

设置为墙纸

通过选择此功能,您可以将保存的相片设为墙纸。

相册

通过选择此功能,您可以进入“我的地盘”中的照片文件夹。

日历

在待机屏幕下,按  8 2, 突出显示“日历”;按功能键1显示日历设置屏幕。屏幕以每月(默认)的方式显示日历。按功能键1选择以周的方式显示日历。

日程

您可以在日历菜单中使用日程功能输入您的日程安排。为了能让日历正常工作,时间和日期必须事先设置正确。当日程安排时间到达时,手机便会发出提示音。

在日程功能中设置一个新的事件,按以下操作进行:

- 在待机屏幕下,按  8 2, 突出显示“日历”,再按功能键1显示日历设置屏幕。
- 按功能键1显示选项菜单,突出显示“日程”,然后按功能键1显示日程设置屏幕。
- 突出显示“新增条目”,然后按功能键1显示新增条目屏幕。
- 按 ◀ 或 ▶ 键选择您要新增的日程类型:文字提示、拨叫、会议。
- 按 ▼ 键突出显示“说明”,输入该日程的详情信息。
- 按 ▼ 键突出显示“状态”,按 ◀ 或 ▶ 键改变日程状态:激活或取消。
- 按 ▼ 键突出显示“闹钟提醒方式”,按 ◀ 或 ▶ 键改变日程重复状态:一次、每日、每周提醒、每月提醒或年度性。
- 依次编辑起始日期、起始时间、结束日期和结束时间。
- 按功能键1保存设置并返回日程设置屏幕。



当日历屏幕以每月方式显示时,在屏幕右下方会显示相应的农历日期。



如果您设置了“日程”，即使在手机已关机的状态下，当特定时间到达时，您的手机会自动开机激活日程，在您“关闭”或“暂停”日程后，手机会自动关机。

日程选项菜单

突出显示任意一个日程（如果存在），按功能键1显示选项菜单。在选项菜单中，突出显示所需选项，同样按功能键1进入。各选项菜单如下：

- 查看

显示所选日程的详细信息。

- 激活／取消

可以激活或取消所选日程。

- 编辑

显示所选日程的编辑屏幕。按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键依次在不同的编辑栏选择您所需的设置。按功能键1保存后返回。

- 新增条目

显示新增条目屏幕。

- 删除

删除一个已存在的日程。突出显示所需删除的日程，按功能键1，突出显示“删除”，然后按功能键1删除。出现删除确认框，按功能键1确定删除；按功能键2取消删除。

- 全部删除

删除所有已存在的日程。按功能键1，突出显示“全部删除”，然后按功能键1。出现删除确认框，按功能键1确定删除；按功能键2取消删除。

- 容量

显示允许日程存储的最大数量（最大为50）以及剩余空间。



当设定的日程安排时间到达时,手机发出提示音前会有20秒的延迟。

日程表

日程表菜单允许您设置提示音以及日程表的特殊时间和日期(最大只能存储50个日程表)。

按以下操作新增一个日程表事件:

- 在待机屏幕下,按  8 2,突出显示“日程表”,再按功能键1显示日程表设置屏幕。
- 突出显示“新增条目”,然后按功能键1显示日程表新增条目屏幕。
- 按 ◀ 或 ▶ 键选择您需要新增的日程表类型:文字提示、拨叫和会议。
- 按 ▼ 键突出显示“说明”,输入日程表的详情信息。
- 按 ▼ 键突出显示“状态”。按 ◀ 或 ▶ 键改变日程表的状态:激活或取消。
- 按 ▼ 键突出显示“闹钟提醒方式”;按 ◀ 或 ▶ 键改变日程表的重复状态:一次、每日、每周提醒、每月提醒或年度性。
- 如果您选择“每周提醒”,您可以通过突出显示当周所需日期并按功能键2开启或关闭所需日期。
- 依次编辑起始日期,起始时间、结束日期和结束时间。
- 按功能键1保存设置并返回日程表设置屏幕。

日程表选项菜单

突出显示任意一个日程表(如果存在),按功能键1显示选项菜单。在选项菜单中,突出显示所需选项,同样按功能键1进入。各选项菜单如下:

- 查看

显示所选日程表的详细信息。

- 激活/取消

激活或取消所选日程表。

- 编辑

显示所选日程表的编辑屏幕。按 ▲ ▼ ◀ 或 ▶ 键依次在不同的编辑栏选择您所需的设置。按功能键1保存后返回。

- 新增条目

显示新增条目屏幕。

- 删除

删除一个已存在的日程表。突出显示所需删除的日程表，按功能键1，突出显示“删除”；然后按功能键1删除。出现删除确认框，按功能键1确定删除；按功能键2取消删除。

- 全部删除

删除所有已存在的日程表。按功能键1，突出显示“全部删除”，然后按功能键1。出现删除确认框，按功能键1确定删除；按功能键2取消删除。

- 容量

显示允许日程表存储的最大数量（最大为50）以及剩余空间。

记事

记事功能允许您输入一些文本信息并把它们存储到您手机中作为参考。

在待机屏幕下，按  8 2 键，突出显示“记事”，按功能键1显示记事列表屏幕。按 ▲ 或 ▼ 键突出显示已存在的记事记录或突出显示“新增条目”来增加一个新的记事记录。

记事选项菜单

突出显示已存在的记事记录，按功能键1显示记事选项菜单。突出显示您需要的选项，再次按功能键1进入所需选项。各选项菜单如下：

- 查看

显示所选记事记录的详细信息。

- 编辑

显示所选记事记录编辑屏幕。

- 新增条目

显示新增记事记录编辑屏幕。

- 删除

删除突出显示的记事记录。

- 全部删除

删除所有已存在的记事记录。

- 发送

发送所选记事记录给收件人(您可以从电话簿中选择或直接输入收件人号码)。

- 容量

显示最大值及剩余空间。最多只能存储10个记事记录。

闹钟

当您设置的闹钟时间到达时,手机便会发出提示音(即使在手机关机的情况下)。

在待机屏幕下,按  8 3 键,突出显示“闹钟”;按功能键1显示闹钟设置屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示四个时间栏中的任意一个,然后按功能键1显示选项菜单。

突出显示“编辑”;按功能键1显示编辑屏幕。在时间栏内输入您所需要的时间。

按 ▼ 键突出显示下一栏,按 ◀ 或 ▶ 键选择您所需要的哪一天或哪几天,然后按功能键2在相应的单选框上打勾。

按 ▼ 键突出显示“状态”栏,按 ◀ 或 ▶ 键或功能键2选择激活或取消闹钟。

如果有必要输入闹钟警语,按 ▼ 键突出显示“说明”栏,然后输入需要的信息。

 按功能键1保存设置后返回。

 如果您设置了“闹钟”，即使在手机已关机的状态下，当特定时间到达时，您的手机会自动开机激活闹钟，在您“关闭”或“暂停”闹钟后，手机会自动关机。

自动关机

自动关机功能启动后，手机每天会在预先设置时间到来时自动关机。

 在待机屏幕下，按  8 3 和 2 显示“自动关机”屏幕。按 ◀ 或 ▶ 键打开或关闭自动关机功能。然后按 ▼ 键突出显示“时间”（自动关机功能已打开），设置自动关机时间。按功能键1保存后返回时钟工具屏幕。在自动关机选项旁的单选框内有打勾记号表明已打开此功能。

自动开机

自动开机功能启动后，手机每天会在预先设置时间到来时自动开机。

 在待机屏幕下，按  8 3 和 3 显示自动开机屏幕。按 ◀ 或 ▶ 键打开或关闭自动开机功能。然后按 ▼ 键突出显示“时间”（自动开机功能已打开），设置自动开机时间。按功能键1保存后返回时钟工具屏幕。在自动开机选项旁的单选框内有打勾记号表明已打开此功能。

倒数计时

如果开启了倒数计时功能，在事先设置的时间即将结束时，此手机会在最后3秒发出嘟嘟的提示音。

-  在待机屏幕下，按  8 3 和 4 键显示“倒数计时”屏幕。然后按功能键1开始设置倒数计时时间。
-  按功能键 2 保存。再按功能键 2 开始倒数计时。
-  按功能键 2 暂停倒数计时，再按功能键 2 继续。
-  暂停后，按功能键1重新设置倒数计时时间。

跑表

在待机屏幕下, 按  8 3 和 5 键显示“跑表”屏幕。两个计时中的最大值会被跑表记录。

 按功能键1开始计时。按功能键1记录第一个计时, 再按功能键1记录第二个计时。

 如果只记录其中的一个计时, 按功能键1开始计时并按功能键2停止。

 按功能键1复位所有计时。

计算器

计算器可进行加减乘除运算。最多可输入8位数字, 计算结果最多能够显示9个数字(显示的小数位最大为6位)。如果计算结果超过了能显示的最大数字, 则屏幕将显示“超过限制范围”。

计算器按键

下面是一些按键在计算器屏幕下的不同功能:

▲ 键	相加 (+)
◀ 键	相减 (-)
▼ 键	相乘 (×)
▶ 键	相除 (÷)
功能键1	等于 (=)
功能键2	删除
 键	结束计算器
# 键	小数点 (.)
* 键	正负号转换 (±)

在待机屏幕下启动计算器

在待机屏幕下启动计算器, 可按以下操作进行:

 按  8 4 键显示“计算工具”屏幕。

 突出显示计算器，然后按功能键1显示计算器屏幕。

结束计算器

 按  键返回待机屏幕。

计算

使用计算器计算 $52+37$ 的方式如下：

 输入52。

 按  键。

 输入37。

 按功能键1。

 显示结果89。

删除数字

 按功能键2删除数字。

删除所有数字

 长按功能键2删除所有数字。

汇率转换

在待机屏幕下，按  8 4 和 2 键进入“汇率转换”屏幕。

您可以利用此功能计算两种货币之间的兑换利率。

汇率设置

在“汇率转换”屏幕，突出显示“汇率设置”，按功能键1显示“汇率设置”屏幕，输入本国货币和外国货币之间的汇率，按 # 键输入一个小数点，按功能键1计算结果。再按功能键1保存设置。

汇率计算

在“汇率转换”屏幕，选择“汇率计算”，按 ▲ 或 ▼ 键依次选择输入栏。在本国货币或外国货币栏中输入金额。然后按功能键1进行货币兑换。在外国货币或本国货币栏显示兑换结果。

铃声编辑

在待机屏幕下，按  8 5 键，显示预设铃声列表屏幕，另外也可以突出显示“铃声编辑”，按功能键1显示预设铃声的列表屏幕。选择任意一个预设铃声按功能键1显示选项菜单。突出显示“铃声编辑”，然后按功能键1显示创作音调屏幕。您可以对每一个预设铃声进行一个主声轨和三个副声轨的编辑。

您可以按以下操作对您自己创作的铃声（最大5个）在每个音轨上进行相应编辑：

 数字1-7：依次代表音符 C、D、E、F、G、A、B；

 ▲ 或 ▼ 键：上下移动音符；

 *键：增加或降低音符 / 休止符的长度；

 数字0：代表休止音符；

 # 键：升高 / 下降半个音符。

编辑完成后，按功能键1选择任意一个有效选项：播放、节奏速度、选择乐器或储存。

录音备忘录

录音备忘录功能允许您利用手机的麦克风进行至多36秒的录音（当“采样率”设为最小时）。您也可以将录音作为彩信发送出去。

 在待机屏幕下，按  8 键显示“附加功能”列表屏幕。突出显示“录音备忘录”，然后按功能键1进入录音备忘录设置屏幕。

语音记录

 突出“语音记录”，按功能键1进入。

- 如果要增加新的语音记录, 按功能键1显示选项菜单, 突出显示“新增”, 按功能键1进入语音记录模式。
- 按功能键2开始录制语音记录, 如果要暂停, 按功能键2。按功能键1停止录制语音记录。
- 按功能键2播放语音记录。
- 按功能键1保存, 如有需要, 为其编辑名称, 并按功能键1保存。

采样率

- 突出显示“采样率”, 按功能键1显示采样率显示屏幕。
- 突出显示所需采样率的数值(采样率的数值越小, 录音的时间越长), 按功能键1确定, 旁边的单选按钮会被选中。

同步资料

要将储存的资料从手机传到电脑或从电脑传到手机, 在待机屏幕下, 按  8 7 键进入“同步资料”屏幕。按功能键1开始同步传输。

-  如果您想要在个人计算机与手机之间进行同步数据传输(下载/上传), 您必须开启个人计算机同步应用并停留在此窗口, 否则连接将会被中断。

动感地带

动感地带是由中国移动为本NEC移动电话提供的一项特殊功能,利用该功能您可以方便地进入WAP服务站点,由此,用户可以进入铃声、图片、百宝箱游戏等功能。

在待机屏幕下,按  5 键进入动感地带站点。

您也可在待机屏幕下,直接短按  M 键进入动感地带站点。

利用该功能您可以进入动感地带站点:<http://wap.monternet.com/?customportal=n110>

维修指南

欢迎使用NEC公司生产的移动电话,如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向NEC公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修(具体的维修网点,可以查看随机附带的三包凭证);若当地没有维修点,请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料,请致电800-820-7007,或上网查询<http://www.necmobile.com.cn>
更换新电池或充电器。

常见问题	可能原因	解决方法
◆ 信号弱。	可能离基站很远或者屏蔽很大。	请靠近窗台、阳台使用。
◆ 接上充电器后不显示充电状态。	可能电池电量不足,电压很低,手机处于慢速充电状态。	请插上充电器等待一段时间,手机会转为正常充电。
◆ 背景灯常亮。	手机可能处于车载模式。	可重新设置为标准模式即可。
◆ 听筒无声。	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按 ▲ / ▼ 键调节音量。
◆ 来电时只有振动无铃声。	手机可能被设为会议模式	可重新设置为标准模式即可。
◆ 通话费率功能不能使用。	国内网络暂时不提供此项服务。	请咨询网络服务提供商。
◆ 不能上WAP网。	可能WAP设置不正确。	建议使用移动梦网,若您要上其它网站请向网络服务提供商咨询具体设置。
◆ 如果使用浏览器功能时,无法正常连接因特网。	网络服务提供商未提供此服务或您未申请此服务。	请与您的网络服务提供商联系,咨询如何申请及使用这些服务的信息。
	没有进行正常的设置。	请参见用户手册上浏览器相关章节的具体介绍。

常见问题	可能原因	解决方法
◆ 接收不良。	在接收不良地区使用手机,如高楼附近或地下室,无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机,如上下班时间,线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站远。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
◆ 回音或杂音。	因网络中继线不良造成,是区域性的问题。	挂断再重拨,中继线可能更换较好的线路。
	某通话地区通话不良。	
◆ 待机时间变短。	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接触不良的区域,请暂时将手机关闭。
	需更换电池。	更换新电池。
	收不到信号时,手机将持续发射以寻找基站,消耗大量的电池电量,造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
◆ 无法开机。	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
◆ SIM卡错误。	SIM卡损坏。	与您的网络服务提供商联系。
	SIM卡未安装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

常见问题	可能原因	解决方法
◆ 无法连接网络。	SIM卡无效。	与您的网络服务提供商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络服务提供商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
◆ 无法传送信息。	网络服务提供商不支持此服务。	与您的网络服务提供商联系。
◆ 无法打电话。	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
◆ PIN 错误。	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络服务提供商联系。
◆ 无法充电。	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于 5°C 或高于 40°C 的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
◆ 无法将资料输入电话本。	电话本或动态内存已满。	删除部分电话本内容或其它数据。
◆ 无法设置某些功能。	网络服务提供商不支持此功能, 或您未申请此功能。	与您的网络服务提供商联系。