

版权所有(c)2002 NEC Corporation.保留其所有权利。没有NEC Corporation的书面许可,该出版物的任何部分禁止以包括电子、机械、磁、光学、化学、人工等的任何形式复印、传播、转录、存储于可恢复系统中或翻译为任何语言或计算机语言。

本手册系操作指导书,并非产品保证书,武汉NEC移动通信有限公司保留对本手册中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等随时进行改动的权利,这些更改将不另行通知,直接编入新版手册中。

第一版
2002.08.27

紧急服务与安全注意事项

紧急服务

在任何国家,如欲拨出紧急电话:

 按  112键。

请向接线员说出您需要的服务:警察、救护车、消防队、水警或是山区营救服务,说明您的位置,并尽可能留在原处以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可以使用999紧急呼叫号码,但在拨打时必须插入有效的SIM卡。



由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证紧急呼叫均能成功。

一般保养

手机内置精密的电子线路、磁铁及电池系统,需小心维护,并特别注意以下几点

- 在任何时候都请勿让手机及其附件接触到液体。
- 请勿在折叠的手机内放置任何物品。
- 请勿将您的手机置于温度过高或过低的环境中。
- 避免将手机放在火焰或点燃的香烟旁边。
- 不要在您的手机上乱涂乱画。
- 小心不要将手机跌落、弄伤。
- 避免将手机放在电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体的附近,磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方,例如汽车仪表板上、窗户边或阳光直射的地方。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体,例如硬币或钥匙圈接触到电池的金属接点或造成短路。
- 请勿将电池置入火中,手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站处理。更多电池和电缆线的信息。

- 请勿将手机电池放入口中,吞下后电池的电解液会使您中毒。
- 请勿尝试拆解手机或其附件。
- 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换,如果用错误的型号代替,有可能引起爆炸。要根据产品说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、适配器、车用充电器(可选)或座充(可选)都会有潜在的危险。
- 听筒在正常使用时、手机在充电时均会发热。
- 请使用湿布或防静电布擦拭手机,切勿使用干布或带有静电的布,请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂,这些会损坏机壳。
- 记住循环使用 本手机的硬纸盒包装可循环使用。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池,在飞机上使用移动电话属于违法行为,它会导致飞机操作危险和蜂窝网络受到干扰,违例者可能会被暂停或取消手机服务,或/和被起诉。
- 在飞机着陆时,若未得到允许,也不得使用手机。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时,请遵守^a关闭您的双向无线电话^a标志的指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 将硬纸盒里的一个小橡皮塞子用于保护天线插孔,放在远离儿童的地方,以免造成吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起搏器等,会受到附近使用的手机的影响,请遵照警告标志以及制造商的建议。

道路安全守则

- 您必须在任何时候都集中精力,熟练驾驶车辆。
- 遵守本地交通安全文件中所有条例。
- 如果需要,在拨打或接听电话前,请将车驶离公路并停稳。
- 除非在紧急情况下,否则禁止停在高速公路的上坡处使用您的手机。

- 进入储油点(例如加油站)时,请关闭您的手机,即使您并非正在加油。
- 请勿将易燃易爆物品与无线发射机(例如手提电话)一起堆放或搬运。
- 车辆中的电子系统,例如反锁制动、定速控制及燃料注入系统,一般不受射频影响,该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑射频导致汽车出故障,请与汽车代理商联系,在未经合格的安装人员检查前,请不要在车上使用手机。

装有安全气囊的车辆

气囊膨胀时会产生很强的外力,不要在气囊上方或者气囊展开后能够触及的区域内安装或放置无线通信设备,如果车载无线通信设备没有正确安装,一旦气囊膨胀,将会造成严重伤害。

其他厂家产品

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件可能会导致手机的保修失效,而且还会影响手机的质量。例如,充电器只能使用NEC的电缆线。

服务

本手机、电池与充电器内并无用户可以自行维修的部件,请交由NEC授权的服务中心维修。详情请向供应商或NEC查询。

非离子放射

无线电设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。天线不应装置在接近人体的地方,除非两者之间有金属屏蔽,如金属屋顶。只能使用为手机设计的天线,使用未经认可的天线,经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机或违反有关规定,造成性能的降低和致使射频能不符合标准。

有效使用

以最小功率获得最佳性能,应

- 本手机的天线内置,在使用中不要握住天线,因为这样会影响通话质量,可能造成移动电话工作在高于正常的功率等级,缩短通话时间和待机时间。

射频能

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机。一旦开机,它就会不断地接收和发送射频信号,系统会依据手机的发射功率控制通话的功率等级。

电磁波辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际卫生组织制定的关于电磁波辐射的标准,这些标准具有广泛的科学依据,并符合电磁能的公众泄露标准,这些标准由独立的科学组织如ICNIRP(International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)等经过长期深入地科学研究发展而来,是为了确保所有人的安全而设定的,并可以适应测试中的任何变化。

您的手机遵守的电磁辐射的依据和标准有

- ICNIRP, "时变电场、磁场、电磁场的辐射限制标准-国际非电离电磁辐射标准委员会(ICNIRP), Health Physics, Vol.74-1998.4。
- 99/519/EC EU 公众电磁场泄露限制0~300HZ,欧洲,1999.12。
- ANSI/IEEE C95.1-1992 "有关人类电磁场发射频率泄露的安全等级,3K~300GHZ"。
- FCC 报告和守则, ET Docket 93-62, FCC96-326, 联邦通信委员会, 1996.8。
- 无线标准人类暴露于电磁波辐射,1999,澳大利亚通信委员会,1999.5。

版权

• T9[®] 文本输入和 T9 图标是 Tegic Communication 的注册商标。

[®]T9 文本输入的授权如下:

美国Pat. 5,818,437,5,953,541,5,187,480,5,945,928,6,011,554,和6,307,548; 澳大利亚Pat.No.727539; 加拿大Pat.No.1,331,057; 英国Pat.No.2238414B;
香港Pat.No.HK0940329; 新加坡Pat.No.51383; 欧洲Pat.No.0 842 463(96927269.8)DE/DK,FI,FR,IT,NL,PT.ES,SE,GB; 韩国Pat.Nos.
KR201211B1; 另外可能的全世界专利*

• RSA[™] 是 RSA Data Security Inc. 的注册商标。

• OPENWAVE[™] 是 Openwave System Inc. 的注册商标。

使用前

蜂窝电话系统结构

请记住每次您使用手机时将涉及到3或4个不同组织



N8000 支持本手册中描述的所有功能。然而，为了使用这些功能，您必须有支持这些功能的SIM卡（网络服务商提供）。即使您的SIM卡功能齐全，但若传输网络不提供某些功能，手机仍无法使用该功能，在漫游时，此点尤为重要。

使用指南


当使用手册中出现 ◀ ▶ ▲ ▼ 图标时，操作时应按相应的导航键（见右下图）。根据手机当前的指示，可以用左选择键和右选择键进行功能切换（见右图）。

注意使用手册中以下一些标志

 这部分将告诉您如何查找相关信息。


 这部分包含了一些值得注意的信息。

 这部分通常包含一些重要信息。

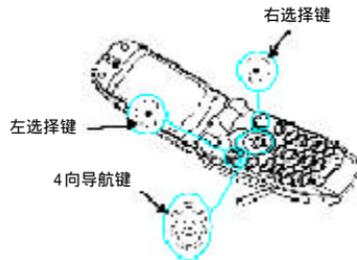

手机的控制及显示

按键和功能

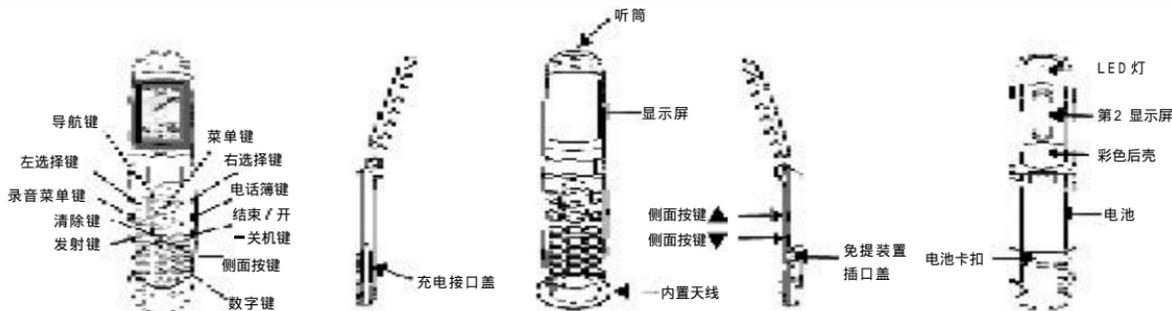

按键功能

在待机屏幕下可以使用以下一些单键功能。


- 按 键显示主菜单。
- 按 键显示短信息菜单。
- 按 键连接 WAP 服务。
- 按 键显示录音菜单。
- 按 键显示电话簿菜单。
- 按 键显示手机模式菜单。
- 按 键显示浏览器菜单。
- 按 键显示接听来电列表。
- 按 键显示未接来电列表。
- 按 键查看拨出电话列表。
- 当手机翻盖打开时,按侧面按键可以调节音量。
当手机翻盖折叠时,按侧面按键启动快速静音。
- 按1-0键输入电话号码。

长按按键可以启动的功能

在待机屏幕下可以使用以下一些单键功能

- 长按 键开启 / 关闭侧面按键锁。
- 长按 键进入语音拨号识别屏幕。
- 长按 键关闭手机。
- 在文本输入时,长按C键删除所有字符。
- 长按1键可以连接语音留言信箱听取留言。
- 长按2-9键连接相应的电话簿记录(单键拨号)。
- 在拨打国际号码时,长按0键输入ⁿ+^x。
- 按*键切换选择的线路(若ALS功能开启)。
- 长按#键输入停顿。

主显示屏及其显示

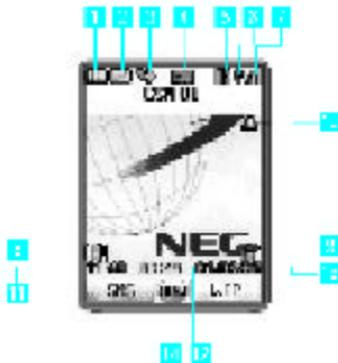

显示电池电量



电量不足时会显示此图标



告诉您有未读信息(SMS/EMS)



说明收件箱已满



告诉您有新的信息存储在网络服务器上



表明您设置了来电转接



表明您有未听取的语言留言(无ALS或在ALS的线路1上)



表明您有未接听的语音留言(ALS线路2上)



表明您有未接听的语音留言(ALS线路1和2上)



表明已附着 GPRS 网络



表明您正在浏览通过GPRS方式传输的文本



显示线路状态(无ALS)



显示线路状态(ALS线路1)



显示线路状态(ALS线路2)



显示手机接收到的网络信号强度



当您不在服务区时会显示此图标



设置振动后会显示此图标



说明手机处于会议模式



说明手机处于携带模式




说明手机处于车载模式



若无图标显示,说明手机处于通常模式



说明您设置了闹钟功能



本地时间



外地时间



日期



当菜单键可以使用时

第2- 显示屏及其显示



显示电池电量



电量不足时显示此图标



说明您有未读信息(SMS/EMS)



说明收件箱已满



说明您有新的信息存储在网络服务器上



说明您设置了来电转接



当启动了快速静音时会显示此图标



当设置了振动时会显示此图标



如果同时设置了快速静音和振动,则会优先显示图标



说明您设置了闹钟功能



说明您有未听取的语音留言(无ALS或ALS线路1)



说明您有未听取的语音留言(ALS线路2)



说明您有未听取的语音留言(ALS线路1和2)



说明您收到了一个WAP 信息



说明附着了GPRS 网络



说明您正在浏览通过GPRS方式传送的文本信息



显示线路状态(无ALS)



显示线路状态(ALS线路1)



显示线路状态(ALS线路2)



当侧面按键锁启动后会显示此图标




显示接收到的网络信号强度



说明您不在服务区

安装及取下彩色后壳

安装彩色后壳

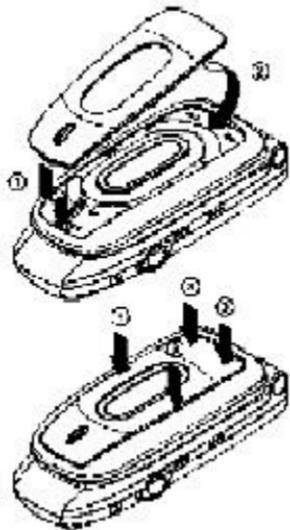

按顺序将彩色后壳装进后面机壳

用力按压彩色后壳，使之粘贴牢固

取下彩色后壳



用手指向上勾住后面机壳的凹槽，然后取下彩色后壳

开始使用	1
基本通话和手机使用	6
电池保养	11
功能选择	14
先进功能	16
话机设定	24
通话和缴费信息	31
电话号码的存储和提取	33
文本输入	44
安全锁	50
短信息和留言信箱	53
配件	63
语音录音 / 存储	75
W A P 功能	79
浏览器	86

开始使用

电池充电	1
主要特性	1
开机准备	3
SIM卡	3
插入SIM卡	3
取出SIM卡	3
开始使用	4
开机	4
关机	4
PIN码	4
屏幕显示	4
图形显示区域	4
状态图标	4
帮助及功能键区	5
LED灯	5
第2-LED	5
背景灯	5
设置手机语言	5

基本通话和手机使用

拨打电话	6
致电	6
纠正错误	6
结束通话	6
接听来电	7
接听来电	7
拒接来电	7
来电保持	7
快速拨号	7

未能接通	8
储存号码	8
紧急呼叫	8
重拨最后一个电话号码	8
静音	9
显示本机号码	9
侧面按键	9
调音量	10
快速拨号	10
侧面按键	10

电池保养

待机及通话时间	11
检查电池	11
电量不足警告	11
更换电池	12
充电	12

功能选择

菜单类型	14
菜单选择	14
快速选择菜单	15
快速选择菜单示例	15

先进功能

国际长途拨号	16
输入国际长途代码	16
漫游	16
设置手动或自动网络选择	16
查看/编辑网络列表	17

手机模式	17
模式设定	17
如何显示各模式的详细消息	17
模式的详细消息	18
更改模式设置	19
按键音(1)	19
铃声设置(2)	19
铃声音量(3)	19
振动器(4)	19
信息显示音(5)	19
信息显示音量(6)	20
服务音(7)	20
自动应答(8)	20
显示号码	20
多方通话	20
语音拨号	21
来电转移	21
来电等待(保持)	22
设置来电等待	22
使用来电等待	22
双拨设定	23
服务菜单	23

话机设定

时间日期和铃声设定	24
设定时间	24
设定日期	24
时间格式	24
日期格式	24
显示铃声	25

设定闹钟功能	25
重设闹钟	25
听筒音量	25
铃声音乐	26
问候语	26
墙纸	26
颜色选择	27
对比度	27
第二LCD设定	27
第二LCD信息	27
第二LCD设定	27
任意建立答	29
自动重发	29
语言设置	29
省电设置	30
重设功能	30

通话和缴费信息

通话详单	31
查看通话	31
最后通话	31
所有通话	31
黑名单	31
缴费信息(缴费建议-ACQ)	31
查看总的通话费用/所有费用	31
设置最高计费/最大通话限额	32
单元价格/设置单价	32

电话号码的存储和提取

电话簿	33
-----	----

个人目录ADN	33
固定号码DN	33
网络服务拨号SDN	33
设置电话簿	33
储存号码及名字(手机存储、SIM卡存储和FDN)	34
空白输入屏幕	34
号码存储	34
已有号码输入屏幕	34
拨了号码	35
按字母顺序排列	35
存储位置排列	35
按组导	35
编辑个性化手机电话簿	36
编辑手机电话簿	36
编辑电话簿记录	36
编辑已存在的电话簿记录	37
添加电话号码、e-mail地址和个人信息	37
创建姓名	37
将电话记录加入组内	37
从组中移出电话号码	38
加静音铃声	38
播放一个语音录音	38
编辑 / 删除一个语音录音	39
分配背景灯颜色	39
分配电话簿图片	39
分配铃声音乐	40
SIM卡电话簿编辑	40
删除单个电话簿记录	40
在两个位置和 / 或电话簿之间移动/复制记录	41
通讯录表	41

成套复制	42
删除所有手机电话簿记录	42
便笺簿号码	42
记录(按)一个便笺簿号码	43
存储便笺簿号码	43
电话簿号码排序	43
资料号码	43

文本输入

编辑留言信息	44
英语输入	44
普通文本输入(ABC)	45
数字输入	45
中文(笔画输入(选项1))	45
拼音输入(选项5, 简体中文)	46
T9输入(选项6, 繁体中文)	46
键盘分配	47
普通文本输入(ABC)	47
T9文本输入	47
符号模式	48
编辑手机号码	48
编辑电话号码	48
编辑	49
输入特殊字符	49

安全锁

FDN锁	50
安全码	50
PIN码	50
设置PIN码开启和关闭	50

更改PIN码	51
PIN码	51
更改PIN码	51
限制通话	51
限制拨号	52

短信息和留言信箱

短信息概述	53
标记信息	53
短信息图标	53
短信息菜单屏幕	53
选项单	54
阅读信息	54
选项菜单	54
收件箱	55
草稿	55
发件箱	55
制作短信息	56
选项单	56
删除单条短信息	57
状态	58
短信息设置	58
信息中心号码	58
选项	58
最大连接信息	59
转发选项	59
过滤器选项	59
留言信箱号码	59
删除语音留言图标	59
地区广播信息	60
浏览地区广播信息	60

自动显示地区广播信息	60
地区广播信息过滤器	60
地区广播过滤器列表	61
地区广播语言	61
留言信箱	61
转发来电至留言信箱	61
存储更改留言信箱号码	62
听取留言	62
快速进入留言信箱	62

配件

外币兑换	63
日历表	64
增加日程表事件	64
查看日程表事件	64
日程表的选项单	65
待办事项	67
创建待办事项	67
查看待办事项	68
待办事项选项单	68
计算器	70
游戏	71
拼图	71
飞碟	72
扑克牌	72
小精灵	72
传礼物	73

语音录音 / 存储

通话录音	75
存储音	75

重放.....	76
删除录音.....	76
录音选项菜单.....	77
标签.....	77

WAP 功能

WAP 置.....	79
设置.....	79
您能下载什么.....	79
什么是铃声音乐?.....	79
什么是电话簿图片?.....	80
什么是日历?.....	80
什么是开机动画?.....	80
下载.....	80
下载铃声.....	80
WAP 站点.....	81
连接 WAP 站点.....	81
连接最后浏览的页面.....	81
连接别人的主页.....	82
连接收藏的站点.....	82
编辑/删除收藏的站点.....	82
连接特殊网址.....	82
字体.....	83
设置背景灯时间.....	83
增加收藏.....	83
设置延迟时间.....	84
清除缓存.....	84
重设所有.....	84
GPRS 拨号.....	84
其它 WAP 设置.....	84

浏览器

动画浏览.....	86
墙纸浏览.....	86
电话簿图片浏览.....	86
EMS 图片浏览.....	87
铃声音乐浏览.....	87

开始使用

电池充电

在使用手机前，装上手机电池（见右图），将 NEC 的充电器连接到合适的电源插座上，然后将充电器的输出端插入手机侧面的充电插口（见右图），合上手机开始充电。充电时背景灯为颜色 9（苹果色），在充电结束后背景灯会熄灭。

主要特性

您的手机有以下主要特性：

- ✓ 双频（GSM900 和 PCN1800）
- ✓ 双线路备用选择（ALS）
- ✓ 多方通话
- ✓ 大屏幕动画显示（动画和静止图片均可下载）
- ✓ LED 灯
- ✓ 铃声音乐（32 种悦耳的铃声）
- ✓ 两个功能键（左选择键、右选择键）
- ✓ 2 个侧面按键
- ✓ 日期、时间和闹钟功能
- ✓ 计算器
- ✓ 货币转换
- ✓ 用户模式设定（通常模式、会议模式、携带模式和车载模式）
- ✓ 手机电话簿（最多可储存 500 个记录）



彩色后壳



充电器接口

- ✔ SIM 卡电话簿（最多可储存 255 个记录，视 SIM 卡的容量而定）
- ✔ 中英文短信息
- ✔ T9[®] 智能输入
- ✔ 留言信箱
- ✔ 语音拨号
- ✔ 日程安排
- ✔ WAP 功能
- ✔ 下载图片、电话簿图片和铃声
- ✔ 5 个游戏
- ✔ 第 2 一 LCD
- ✔ 12 色背景灯
- ✔ 快速静音
- ✔ 浏览器

开机准备

在使用手机前，必须完成以下步骤：

- 插入有效的SIM卡（见下述）
- 电池已充电
- 输入PIN码（如果需要）


SIM卡

在使用手机前，您必须到某数字网络服务商处登记，除登记资料外，网络服务商会给您一张SIM卡（用户识别卡），需将此SIM卡插入手机内。

如果无有效SIM卡则手机将不能使用。您可以将SIM卡插入其它相应的手机，继续使用您的网络服务商提供的服务。SIM卡有两种类型：插入型和卡片型，本手机只可以使用插入型，如果没有插入SIM卡，手机屏幕将会显示相应信息。

插入SIM卡

- 确认电源已关闭，取下电池（①和②），露出SIM卡托架。
- 将SIM卡插入托架，金属触点朝下，SIM卡上的刻痕按所示方向，确认SIM卡已完全插入，重新装上电池。

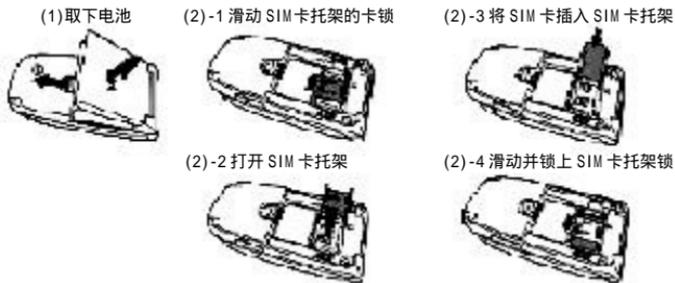

取出SIM卡

- 先取出电池（见上），打开SIM卡托架，取出SIM卡。



如果您的手机或SIM卡丢失或被盗，您应当立即联系网络服务商，以免被盗用。



本手机支持多种语言，且键盘符号为国际通用。



NEC GSM手机使用的数字技术确保您的通话保密。



SIM卡包含个人数据，如您的电子电话簿，个人信息，和您所申请的网络服务信息。若未插入有效的SIM卡，手机将无法使用（除在某些网络上可拨出紧急呼叫外）。



如果SIM卡没有完全插入，在装入电池时可能会被损坏。

开始使用

开机

 按下电源开关  键约 1 秒，手机便开启。屏幕将保持空白、显示动画或问候语，然后手机将处于待机屏幕。

关机

 按下电源开关  键直到屏幕显示关机信息。

PIN 码

您的 SIM 卡有一个安全设置：PIN 码保护。PIN 码（个人识别码）由 4 到 8 位的数字组成，由您的网络服务商提供。有些网络服务商提供的 SIM 卡会在开机的时候要求您输入 PIN 码，您可以用键盘输入此密码，也可以取消此功能。如果您插入另外的 SIM 卡，一些信息（如通话记录）可能会丢失。



图 1

屏幕显示

图形显示区域

在这个区域显示开机画面、状态图标、搜寻网络和拨打电话时的信息。在待机状态下，屏幕会显示当前网络、振动器状态、模式状态、当前的时间和日期以及您在键盘上输入的任何信息，按  键，此区域会显示手机菜单选项（文字和动态图标）以及一个  图标，可以通过菜单激活手机的大部分功能

状态图标

在此区域会显示电池电量、新短信息提示图标、呼叫转移图标、新语音信息提示图标、GPRS 状态、线路状态和网络信号强度。

 在使用手机前可能需要进行充电。如果开机时手机无反应，请阅读有关电池的信息。

 如果设置了任何锁定码或插入错误的 SIM 卡，可能不会显示问候语。请按提示进行操作，如“返回服务中心”。

 不要用取出电池的方式关机，这可能导致存储信息的丢失。

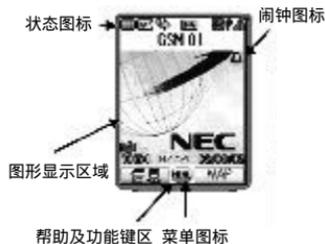


图 2

帮助及功能键区

此区域包括帮助信息（如编辑短信息时的按键输入）、功能键的描述。如果设置了闹钟功能，此区域会显示闹钟图标。

LED灯

当有来电、新的短信息和语音留言时，LED灯会闪烁蓝光。

第2-LCD

当您的手机被合上后，这个LCD会显示一些信息，如时钟、状态或短信息。您可以改变时钟或短信息的显示方向。

背景灯

有12种颜色和依次闪烁的背景灯可供选择。任何一种颜色的背景灯均可以分配给指定的电话号码，当此号码来电时即可以根据背景灯的颜色辨别其身份。在充电时，显示颜色9（苹果色）。

设置手机语言

如果屏幕显示不是您所需要的语言，可以按以下步骤进行操作：



按 63 键。



按相应的键选择您所需的语言（见右表）



短按 键回到待机屏幕。

语言	按键
英文	1
法文	2
德文	3
荷兰文	4
意大利文	5
西班牙文	6
简体中文	7
繁体中文	8

基本通话和手机使用

拨打电话

您使用手机拨打电话的方式和普通电话基本一样。只是需要在输入区域码和电话号码之后按  键。如果要拨打国际电话，您必须首先输入国家代码。

致电



输入电话号码，在屏幕上会显示此号码。



按  键或者左选择键致电。



任何时候要结束通话，短按  键或按右选择键或合上翻盖，屏幕将返回到待机屏幕。

在号码拨出后，屏幕上会显示相应的号码或姓名（如果您已经将与号码对应的姓名储存在电话簿中），以及连接图标或分配给该号码的电话簿图片。

纠正错误

按  或  键查看数字，然后按  键清除单个数字或长按  键清除屏幕上的整个号码。

结束通话



短按  键或右选择键，或者合上翻盖，手机将返回到待机屏幕。



即使拨打本地的号码，仍需输入区号代码。如果号码太长，手机会把末尾的数字用“...”省略。



手机的LCD上会显示手机与网络相连接的无线电信号的强度。信号最强时显示为4格，最弱时显示时为1格。



如果您不希望您的号码显示在被叫方的手机上，可以关闭显示本机号码的功能，但此功能需网络支持。



相关内容：电话号码的编辑。



长按  键会关机。

接听来电

当有来电时，手机会响铃（如果已经设定此功能），背景灯会闪烁，并伴随闪烁的蓝色 LED 灯，如果呼叫方已启动来电号码识别功能，在屏幕中间会显示来电号码。如果来电人的姓名和号码一起储存在电话簿里，屏幕则会显示来电人的姓名和图象（若已为此号码分配电话簿图片）。如果来电为保密号码，屏幕则不会显示这一信息。

接听来电

 按  键或左选择键。

拒接来电

 按  键或右选择键，或者合上翻盖。

您可以设置来电保持或来电转接。这些功能需要网络支持，您可能需要向网络服务商申请开通这些功能。如果手机收到来电而您没有接听，屏幕上会显示未接来电的号码（如果相应的姓名已储存在电话簿里，则显示姓名），并持续闪烁蓝色 LED 灯，直到您打开翻盖（若手机原为折叠）或按任意键。有关信息存储在未接来电列表中，最多可存储 10 个未接来电。最后 10 个接听的来电储存在已接来电列表中。当您的手机有一个或多个未接来电时，背景灯会一直闪烁颜色 1（夜光），直到您打开翻盖（若手机原为折叠）或按任意键。

来电保持

您可以通过按左选择键将来电或拨出的电话设置为通话保持状态，然后按左选择键重新接通。

快速静音

当您的手机合上时，若有来电或新的短信息，您可以按侧面的按键关闭铃声或振动，或者关闭闹钟。当快速静音时，在第 2 - LCD 上会有闪烁的快速静音图标。



您可以将手机设置为按  键，

右选择键， 键和  键以外的任意键接听的模式一见“任意键应答”。如果您在拨号时有来电，则手机会优先接听来电，除非您已经按了  键。



相关内容：查看已接来电和未接来电。



来电保持功能需要网络支持。



相关内容：来电等待和保持，以及来电转接。



如果侧面按键锁被开启，则您无法通过按侧面按键来快速静音。

未能接通

如果呼叫失败，手机会发出提示音并且屏幕会显示相应信息，手机会返回待机屏幕。如果设置了自动重拨，那么在短暂的等待之后，手机会自动重拨此号码。

若由于信号不好等原因造成连接中断，手机会发出警告音。

储存号码

您可以将电话号码和相关姓名储存在手机中，然后直接调用这些号码来拨打电话。这些号码和相关姓名可以被存储在 SIM 卡和 / 或手机电话簿中。

可以存储以下一些号码：

- 您自己已经储存的号码
- 最后 10 个拨出的号码（包括重拨号码）
- 最后 10 个接听的来电（号码为非保密号码）
- 最后 10 个未接听的来电（号码为非保密号码）

紧急呼叫

可以使用标准的紧急呼叫号码 112。

 按 112 键。

 按  键呼叫当地紧急服务中心。

重拨最后一个电话号码

重拨您最后一个拨出的号码：

 确认手机处于待机屏幕，而且屏幕上无号码显示。

 按两次  键，已拨过的最后一个号码会再次被拨出。



相关内容：第 2 - LCD 及显示图标。



相关内容：储存和提取号码。



相关内容：通话列表。



在大部分网络上，如果没有 SIM 卡也可以拨打 112 紧急呼叫号码。在英国还可以拨打 999 紧急呼叫号码，但必须插入有效 SIM 卡。



相关内容：拨出电话列表。

静音

按如下方法设置话筒静音：

 在通话时，长按 * 键启动静音功能。

 再长按 * 键关闭静音功能。

显示本机号码

在待机状态下，按如下方法查看本机号码：

 按 * 64 键。

侧面按键

通过按侧面按键可以调节音量或启动快速静音功能，下面是侧面按键的功能表：

	翻盖打开时	翻盖合上时
待机状态	调节听筒音量	---
通话时	调节听筒音量	调节免提耳机音量
来电	调节铃声音量	快速静音
闹铃	调节闹铃音量	快速静音

 若一段时间未按键，则手机会返回待机屏幕。

 连续按侧面▲键可以持续增大音量，连续按侧面▼键可以持续减小音量。

 在浏览 WAP 页面时，可以按侧面▲键和▼键翻页。

调节音量

当手机的翻盖打开时，您可以通过按侧面按键调节音量。



按侧面▲键增大音量，或者按侧面▼键减小音量。

快速静音

当手机的翻盖合上时，若有来电或新的短信息，可以按侧面按键停止铃声或振动，还可以停止闹铃。



若有来电、新的短信息或闹钟响铃时，可以按侧面按键快速静音。

当快速静音功能启动后，在第 2-LCD 上会显示图标。

侧面按键锁

在待机状态下长按键约 1 秒钟，开启侧面按键锁。

关闭：若侧面按键锁关闭，则无论手机翻盖是打开或合上时，均可以使用侧面按键。

开启：若侧面按键锁开启，则在手机翻盖合上时，无法使用侧面按键。

但若手机翻盖打开时，则仍可以使用侧面按键。

若侧面按键锁开启，则在第 2-LCD 上会显示图标。



若侧面按键锁开启，则您无法通过按侧面按键来快速静音。



侧面按键锁的默认设置是关闭状态。

电池保养

待机和通话时间

本手机与给您提供服务的网络紧密配合。待机和通话时间取决于您使用手机的方式和网络服务商的选择。

特别是您在网络中的位置、这个位置的更新频率、您的 SIM 卡型号、地区广播信息的接收、使用全速或加强全速语音速率以及其它因素，都会影响待机和通话时间。本手机的待机时间约在 45 ~150 小时之间。

为极低电量的电池充电

在低电量警报出现后，电池电量会持续下降。在极端状况下，如果警报显示后很长时间才充电，就需要对电池先进行涓流充电，直到电量达到一个安全的水平后，才能开始“快速充电”。在涓流充电期间，电池图标会滚动，但是手机还无法接听或拨打电话，也不能完全开机。一旦开始快速充电，手机即可以正常使用。如果电池在低电量警报显示后多天才充电，则可能需要进行几个小时的涓流充电，才能开始快速充电。

检查电池



查看屏幕左上角的图标。

显示的方块表示电池的电量。



满电量



部分电量



低电量



电量不足

电量不足警告

当电池电压低于工作电压时，屏幕上显示低电量警报和闪烁空电池图标，手机很快便会自动关机。



重要的电池充电信息。



手机未安装电池时，不要连接任何充电器或外接直流电源。



当电量很低时，请尽可能长时间地充电。

更换电池

确信手机已关机。关机之前取下电池会导致某些设置丢失。



将电池卡扣向手机底部方向推①，然后向上②取出电池。（见右图）



先将新电池卡入凹槽的底部然后将其按下③。



充电

当充电器与手机连接后便开始为电池充电。有关的充电信息会显示在手机上，充电器上将不会有显示。



将充电器插头插入手机侧面的接口，检查电池图标是否为滚动显示，并且背景灯为颜色 9（苹果色）。

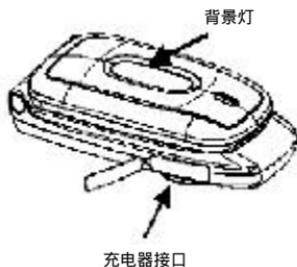


图 2

充电时，屏幕显示如图 1，电池图标滚动显示，并且背景灯显示颜色 9（苹果色）（见图 2），充电完成后，电池图标停止滚动且显示方块为满，背景灯熄灭，但涓流充电会继续。在充电时，即使手机未开机，也会显示电池图标，且背景灯也会为颜色 9（苹果色）。

充电期间如果需要接听电话，可将手机开机并处于待机状态，但是充电时间会变长，建议充电期间关闭手机。本手机只能使用指定规格的 NEC 器材充电。



手机未安装电池时，不要连接充电器或任何外接直流电源。

电池图标



图 1



本手册中提到的充电器是指开关式交流电源适配器，为方便用户理解，将其称为充电器。



第一次充电时，如果手机无反应，请等待10—20分钟，充电将会开始。



请不要在低于0℃或高于45℃环境温度下充电。



从手机上取下充电器时，应按住充电器接口两侧的小卡钩，否则会损坏充电器接口和手机。



在充电时，您要拿好手机，因为电缆线和适配器连在一起。



您也可以用座充充电〔可选〕。



使用非NEC指定的电池和充电器，车用充电器〔可选〕或座充〔可选〕十分危险，会导致手机的任何保证及检定无效。在不充电时请不要将充电器与电源相连。

功能选择

菜单类型

在待机状态下按  键，显示主菜单图标。

主菜单中有一系列的顶层菜单图标（如右图所示），可以用四向导航键和左选择键来选择（菜单选择），也可以直接按键盘选择（快捷键选择）。

与主菜单图标相对应的数字键如下：

1 服务	5 屏幕设定	9 通话资料
2 互连网	6 手机设定	* 网络
3 信息	7 保密功能	0 电话簿
4 来电转接	8 通话列表	# 配件



菜单选择

在使用菜单图标选择所需功能时，您可以用  和  和  和  键来反色显示所需图标，然后按左选择键确认，当一个选项清单显示后，用  和  键反色显示所需选项，然后按左选择键，当前被选择项前面通常会有  标记。

 反色显示主菜单图标时，此图标会变为动态显示。

 有些选项在通话时不能使用，这些选项的图标会变为灰色。

 当在某选项图标上面有  标记时，表明该选项的开启 / 关闭功能被设置为开启状态。

 与当前菜单选项相对应的快捷键会显示在屏幕的右上角。

 短按  键可以回到待机状态（除非您在服务菜单下）。

 有些选项在通话时不能使用。

快捷键选择

用快捷键可以马上跳到所需菜单或功能项，而不需要反色显示菜单并滚动其间的选项，通过按下键盘上与选项相对应的数字键来选择。

快捷键选择示例

利用快捷键，设置任意键应答的功能开启或关闭，操作步骤如下：

 按  68 键。

利用快捷键，开启计算器功能，操作步骤如下：

 按  #1 键。



本用户手册通常使用快捷键。



开启 / 关闭功能的最后选择也可

以用功能键来进行，相应的操作会显示在帮助区域。

先进功能

国际长途拨号

在任何国家拨打国际长途电话，都必须先输入特别的国际长途代号。您的手机可以在电话号码前加上“+”，以代替您所处国家的长途代码。

按下面指示输入“+”，手机会自动拨出各国的正确代码。

输入国际长途代码

 手机处于待机屏幕时，长按 0 键，直到屏幕上的“0”变为“+”。

输入您所拨电话的国家代码、地区代码及电话号码。

例：英国的国家代码是 44，无论在何地拨打英国的电话 01189 123456，拨号都是：

+	44	1189	123456
国际长途 代码	国家 代码	地区 代码	电话 号码

漫游

漫游使您在世界上许多地方可以自由使用手机，而所有费用均向您的网络服务商缴纳。您的网络服务商一般会与多个国家的网络服务商互订协议，有关信息已存储在您的 SIM 卡内，因此您可以在这些网络内自动漫游。您还可以用手机选择个人喜好的网络。

在拨出电话时，有时需键入国际长途代码，因此连同国际代码（如英国为 +44）一起储存电话号码会比较方便（见上页）。

设置自动或手动网络选择

 在待机屏幕下，按  * 1 键，屏幕会显示自动 / 手动网络选择，当前选择的代码为红色显示。

 按 1 键设置为自动网络选择，按 2 键设置为手动选择。



离开本国前，您应选定个人设置，如通话限制、呼叫转移等。



注意：漫游期间转接至您的来电将由您缴费。



在手动选择网络时，确信它在您与网络服务商协议的范围内。



当手机设定为手动选择模式时，您必须等待手机寻找网络。如果找到几个网络，用 ▲ 或 ▼ 键滚动查看。

查看 / 编辑网络列表

 在编辑网络列表前，请与您的网络服务商联络。

 在待机屏幕下，按  *3 键。

 按  或  键，找到所需网络后按左选择键确认。

 按相应的按键进行操作（见右表）。

 要移动网络（选项 1），可用  或  键在列表中移动其位置并按左选择键确认；要增加网络（选项 2），输入新的位置号和网络号，然后按左选择键确认；要删除网络（选项 3）。

操作	按键
移位	1
新增	2
除去	3



如果您想增加网络（选项 2）而您的网络列表已满，可按  或  键选择可被替换的网络，然后按左键选择确认。

手机模式

您的手机有四种可选择的模式：

-  通常模式
-  会议模式
-  携带模式
-  车载模式

模式设定

 在待机屏幕下，按  键会出现一个模式设定屏幕（见图 1）。

 按    和  键反色显示您所需的模式，然后按左选择键，在相应的图标上会有  标记。

 按右选择键返回待机屏幕。

如何显示各模式的详细信息

 在待机状态下按  62 键，显示模式屏幕。

或者在模式设定屏幕按左选择键，也会显示模式屏幕，显示的是当前使用的模式的信息。



在任何模式下所做的设置更改会被保存，当再次选择此模式时会被使用。

模式的详细信息

当选择一个模式后，手机的部分设置会自动更改为各模式下的设置，可能更改的选项如下：

- 按键音量（开 / 关）
- 铃声（音乐）
- 铃声音量
- 振动（开 / 关）
- 信息提示音（开 / 关和铃声音乐）
- 信息提示音量
- 服务音（开 / 关）
- 自动应答（开 / 关）

下表列出了每种模式的选择键及其默认设置。

	通常模式 (按▲1键)	会议模式 (按▲2键)	携带模式 (按▲3键)	车载模式 (按▲4键)
按键音	开启	关闭	开启	开启
铃声音乐	默认	默认	默认	默认
铃声音量	中	静音	高	中
振动	开启	开启	开启	关闭
信息提示音	默认	默认	默认	默认
信息提示音量	中	静音	高	中
服务音	开启	关闭	开启	开启
自动应答	关闭	关闭	关闭	开启



当您再次开机时，手机会自动进入您关机前所选择的模式。



插上耳机后，手机上显示的是耳机音量，与左表有所不同。



若背景灯一直开启，电池寿命会减少。

更改模式设置

若要更改某个模式下的设置，请按以下步骤操作：

-  在待机状态下按 **▲** 键，显示手机模式设定菜单。
-  按与您要改变的 mode 所对应的按键（见右边列表）。
-  选择所需的 mode 后，返回待机屏幕，再按 **◀** 键更改以下设置：

按键音（1）

-  按左选择键设置为开启或关闭。

铃声设定（2）

当前音乐设置前面有 **✓** 标记。

-  用 **▲** 和 **▼** 键反色显示所需要的音乐，按左选择键确认。

铃声音量（3）

您的手机屏幕上会显示音量滑块。

-  用侧面 **▲** 和 **▼** 键设置所需音量等级，按左选择键确认（见图 1）。

振动器（4）

-  按左选择键设置振动器为开启或关闭。

信息提示音（5）

当前音乐设置前面有 **✓** 标记。

-  用 **▲** 和 **▼** 键反色显示所需的音乐，按左选择键确认。

模式	按键
通常模式	1
会议模式	2
携带模式	3
车载模式	4



-  开启 / 关闭 mode 功能（例如振动模式）设置为开启时，相应的选项代号会变为红色。

-  当有来电时，可按侧面的按键调节铃声音量。

信息提示音量 (6)

您的手机上会显示短信息音量滑块。

 用侧面▲和▼键设置所需短信息提示音量等级，按左选择键确认。

服务音 (7)

 按左选择键设置服务提示音为开启或关闭。

自动应答 (8)

 按左选择键设置自动应答功能为开启或关闭。
手机只有使用免提装置时，才能使用自动应答功能。

显示号码

通过此功能，在拨出电话时，您可以选择是否让您的号码显示在对方的手机上；或者在接听电话时，是否让对方的号码显示在您的手机上，按如下步骤进行设置。

 按  67 键，显示号码屏幕，在开启显示的线路上有 ✓ 标记，在未激活显示的线路上有 × 标记。

 设置各个线路的状态（见右表），用 ▲ 或 ▼ 键选择线路（被选中的线路会变为红色）。

 按左选择键在开启或取消之间切换，再按  键保存当前设置。

 显示号码功能需网络支持。

多方通话

如果您的 SIM 卡支持多方通话功能，则您就可以同时和多方进行通话，您还可以在其他方进行通话时退出多方通话。

 您也可以按 ▲ 和 ▼ 键调节铃声音量和短信息音量。

 当选择车载模式时，唯一允许的选项是（背景灯常开），这样会减少电池使用寿命。

 仅当手机使用免提装置时，才会启动自动应答功能。

类型	设置
拨出	发送自己的号码 
	显示被连接的号码 
来电	显示来电号码 
	反馈自己的号码 

 在通话中若有新的来电，按左选择键保持当前的通话。

 再按左选择键接通新的来电。

 按右选择键合并两个通话。

 在来电等待屏幕按右选择键可以进行多方通话。

 再按右选择键可以结束多方通话，返回待机屏幕。

语音拨号

您至多可以为手机电话簿中的 10 个电话号码设置语音拨号，按如下步骤可以拨出这些号码：

 在待机状态下，长按  键。

 在 4 秒钟内说出已被存储的用来区分记录的词或句子，如果能被识别，电话簿的输入会显示在屏幕上。

 所需电话号码被反色显示，按左选择键拨出电话。

来电转接

此功能允许您在以下几种情况下设置来电转接：

● 所有来电

● 占线

● 无人接听

● 待时(秒)

● 无法联络

 按  4 键，手机在检查完转移状态后，才会显示呼叫转移屏幕。

 如有需要，可以按  和  键在电话、数据和传真之间选择，然后按  和  键选择转移条件。

 当一个转移条件下的号码区域被反色显示后，您可以输入要转移至的号码，或删除已经存在的号码。

 多方通话功能需要您的 SIM 卡和
网络的支持。

 电话簿输入显示后，按  键
显示选项菜单。

 在向网络发送转移状态时，会有
一段延时。设置来电转接可能需
要付一些额外的费用。

 来电转接功能需要网络支持。

 如果您选择了无应答，按  键进入待时(秒)选项，然后用  和  键选择一个合适的无应答时间。

 按左选择键取消错误设置，确认设置正确后，按  键。

来电等待和保持

若开启了来电等待功能，在通话中若有另外一个来电，手机会提示您。

设置来电等待

 按  66 键，显示来电等待菜单。

 按 1 键开启来电等待，按 2 键取消，按 3 键检查状态。

 按左选择键确认，会重新显示来电等待菜单屏幕，按右选择键回到手机设定屏幕。

使用来电等待

来电等待激活后，请按以下步骤操作。

 在通话中若有新的来电，在听筒里会有“哔”的一声提醒您。

 按左选择键保持当前通话，看是否需要接听新来电。

 按左选择键接听来电，您将听到听筒里的嘟嘟声，对方也会听到电话铃声。

 如果您想交替接听电话，可以按左选择键；要结束当前通话按  键，再按左选择键重新接通保持的电话。

 结束两方通话后，手机会返回待机屏幕。



来电等待和保持功能需要网络支持。

双线设定

如果您的网络和 SIM 卡支持 ALS 功能(双线路备用选择)，您可以设置使用哪条线路接听来电和自动选择线路，如下：

- 按  69 键，然后按相应按键选择所需选项(见右列表)
在选择选项 1 或 2 后，被选图标上会有 ✓ 标记，而另一选项上的 ✓ 标记会被移走。
- 按  选择键回到手机设定菜单，或短按  键回到待机屏幕。

服务菜单

此菜单可以连接到网络服务商提供的一些特殊服务，如星座等，操作如下：

- 按  1 键，列出可用服务项目。



此功能需网络支持。

选项	按键
线路 1	1
线路 2	2
自动线路选择	3



服务菜单需要网络和 SIM 卡的支持。

话机设定

时间，日期和闹钟设定

您的手机可以存储两个时区的时间：本国的〔当地时间〕或外地的，在待机屏幕下，屏幕会以 12 小时制或 24 小时制显示此信息。本手机还可以设定闹钟。按以下步骤进行设置。

设定时间

 按 5321 键设定本地时间，或者按 5322 键设定外地时间，相关的时间设定会显示在屏幕上。

 输入时间〔按当前显示的格式〕后，按左选择键。

设定日期

 按 533 键，显示日期设定屏幕。

 输入日期〔按当前显示的格式〕后，按左选择键。

时间格式

 按 5362 键，显示 12/24 小时模式设定屏幕，当前选项上面会有 ✓ 标记。

 按 1 键设定为 24 小时模式，按 2 键设定为 12 小时模式，按左选择键确认。

日期格式

 按 5361 键，显示日期格式设定屏幕，当前选项上面会有 ✓ 标记。

 按 1 键设定为欧洲格式〔日 / 月 / 年〕，按 2 键设定为美洲格式〔月 / 日 / 年〕，按 3 键设定为中国格式〔年 / 月 / 日〕。



时间输入是按 24 小时模式，即使您想用 12 小时模式显示。

显示时钟

- 按  531 键，显示时钟菜单屏幕，当前选项上面会有 ✓ 标记。
- 按 1 键设定显示本地时间，按 2 键设定显示本地及外地时间，按 3 键设定无时间显示，如果您选择了显示“本地时间”或显示“本地时间及外地时间”，在相应选项图标上面会有 ✓ 标记。

设定闹钟功能

- 按  534 键，显示闹钟设定屏幕。
- 按 24 小时模式输入所需闹钟时间，然后按左选择键确认。
- 设定所需闹钟日期(按当前显示的格式)然后按左选择键确认。
- 按左选择键选择是否要重复使用此闹钟时间，当前设置的代码为红色显示。
- 设置闹铃音量。
- 用文本输入闹钟提示后按左选择键确认。

重设闹钟

- 按  535 键，闹钟功能将被关闭，屏幕会回到时钟设定菜单。

听筒音量

按如下方法设置听筒音量：

方法一(在待机屏幕)

- 在待机屏幕下按  61 键。
屏幕将会显示听筒音量滑块。
- 根据需要用 ▲ 和 ▼ 键调整音量，然后按左选择键确认。



- 如果设置了闹钟功能，在设定闹钟图标上会有 ✓ 标记，而在待机屏幕下会显示  图标。
- 如果未设置重复使用，则在第一次闹铃响后， 图标会消失；若设置了重复使用， 图标不会消失，且闹钟会在设定的时间响铃。
- 当闹钟响铃时，您可以按侧面 ▲ 和 ▼ 键调整音量。
- 若您用侧面 ▲ 和 ▼ 键调整音量，调节后的音量在下次还会被使用。

 短按  键返回待机屏幕。

方法二(在待机屏幕)

 在待机屏幕下按侧面  和  键。

屏幕将会显示听筒音量滑块。

 按需要调节音量。如果在一段时间内未按任何键，则会返回待机屏幕。

方法三(在通话中)

 按侧面  和  键调节音量。



铃声音乐

您可以在各模式下通过改变铃声设定来设置铃声音乐。



您还可以下载音乐铃声。

问候语

有四种可选的问候语屏幕：

 按  51 键，然后按相应键显示所需问候语屏幕(见右表)，选中的图标上会有  标记。

 如果您选择了选项 4 (编辑文字)，输入所需文本问候语(用文本输入方法)，按左选择键确认，问候语菜单会再次被显示。



动画 1 是可下载的。



您可以通过浏览器来选择动画。

类型	按键
文字	1
动画 1、2	2
无问候语	3
编辑文字	4

墙纸

有 7 张图片可供选择作为待机屏幕背景，操作如下：



 按  52 键，用    和  键将光标移到您想选择的图片，然后按两次左选择键确认。在选中的图标上会有 ✓ 标记。按右选择键接受当前设置并返回屏幕设定菜单。

 按  键返回待机屏幕，屏幕将显示被选中的图片。

颜色选择

有 8 种颜色配置可供选择，按以下步骤操作：

 按  54 键，显示颜色列表，当前设置图标上面会有 ✓ 标记。

 选择所需颜色配置（屏幕会变为当前设置），按左选择键确认。再按右选择键或 C 键，返回屏幕设定菜单。

对比度

按以下步骤调节对比度：

 按  55 键，显示对比度设置屏幕。

 用  和  键或数字键 1 到 9 来选择所需对比度，屏幕显示会随着设置改变。

 按左选择键选择当前设置或按 C 键取消设置回到屏幕设定菜单。

第 2-LCD 设定

第 2-LCD 信息

当手机翻盖合上时，第 2-LCD 上将显示手机的信息，如时钟，短信息或图标等，但实际显示要视手机设定。

第 2-LCD 设定

 按  56 键，将显示第 2-LCD 设定屏幕。

 墙纸 1 - 5 均可以下载。

 您还可以通过浏览器选择墙纸。

(1) 第2-LCD显示

开启：显示时钟，信息或图标，背景灯会显示您所设定的颜色或闪烁。

关闭：不显示时钟，信息或图标，但背景灯仍会显示您所设定的颜色或闪烁。但即使设置为关闭，在设置“时钟类型”和“第2-LCD对比度”时，仍会显示时钟或短信息。



您可以用左选择在开启 / 关闭间切换。

(2) 固定时钟

开启：在第2-LCD上只显示时钟。

关闭：在第2-LCD显示时钟，信息。但即使设置为关闭，在设置“时钟类型”和“第2-LCD对比度”时，仍会显示时钟或短信息，或“低电量警告”。



您可以用左选择键在开启 / 关闭间切换。

(3) 来电信息

开启：当有来电时，显示来电号码或姓名（若您已经把与号码相对应的姓名存在电话簿中）。若对方未发送号码，则屏幕会显示“保密号码”。

关闭：不管电话簿中是否存在该号码，屏幕只显示“接听”。



您可以用左选择键在开启 / 关闭间切换。

(4) 选择时钟类型

用▲和▼键反色显示所需时钟类型（数字的或模拟的）和显示方向（原来的或旋转的），然后按左选择键确认。按C键或右选择键结束屏幕设定。

●若选择“数字的”，则您只能设置时钟显示的方向。

●若选择“模拟的”，则您可以设置时钟显示的方向和信息显示的方向。



默认设置为开启。



如果设置为开启，则当前设置代码为红色显示。



默认设置为关闭。



如果设置为开启，则当前设置代码为红色显示。



默认设置为开启。



如果设置为开启，则当前设置代码为红色显示。



默认设置为“数字的”。

(5) 第2-LCD对比度

用▲和▼键可以调节第2-LCD的对比度，在调节时屏幕显示会随着变化，按左选择键确认当前设定或按C键取消设定。

(6) 背景灯颜色

可以从12种不同颜色，依次闪烁或关闭(任意选择一个)设置第2-LCD的颜色。您可以设置“通常”、“来电”、“新信息”和“通话”时的颜色。您不能把“来电”和“新信息”时的颜色设置为关闭。

任意键应答

开启此功能后，您可以按任意键接听来电（除📞键、右选择键、▲键和▼键之外）。若此功能关闭，则您只能用📞键和左选择键接听来电。按以下步骤进行设置：

 按📞68键，按左选择键开启或关闭任意键接听功能。此功能开启后，图标上面会有✓标记。

自动重拨

如果开启了自动重拨功能，在您呼叫失败后，手机会自动进行最多10次重拨。每次重拨时均发出一下声响。由于网络原因或对对方电话繁忙会导致无法接通。重拨期间按右选择键终止重拨。请按以下步骤设置自动重拨功能开启或关闭：

 按📞65键，按左选择键开启或关闭自动重拨功能。当此功能开启后，在图标上面会有✓标记。

语言设置

您的手机可以用多种语言显示菜单和其它信息，按如下步骤进行语言设置：

 按📞63键，显示语言设置菜单，当前设置图标上面会有✓标记。

 按▲▼◀▶键反色显示所需语言的图标，并按左选择键确认。



按右选择键回到手机设定菜单。

省电设置

省电设置可以减少使用时的电量消耗。

LCD 和第 2-LCD 背景灯

您可以选择 3 种级别的省电方式：标准式，省电方式 1 和省电方式 2。若设置为省电方式 2，则手机工作时的电量消耗可达最小。



按 * 1 键。



按 1 键设置为标准式，按 2 键设置为省电方式 1，或者按 3 键设置为省电方式 2

设置按键时的背景灯



按 * 键，用 或 键反色显示“按键时背景灯”，然后按左选择键开启或关闭。

重设功能

此功能可以让您的手机恢复到原厂设置。



按 * 57 键。



按左选择键确认或按右选择键取消。



恢复原厂设定后，您对手机所做的

的任何设置都将丢失，如：

铃声音量

铃声类型

铃声类型设定

模式设置

背景灯



您的电话簿不会受影响。

通话和缴费信息

通话资料

查看通话

 按  9 键，然后按 1 键查看最后通话，或按 2 键查看所有通话。

最后通话

最后通话屏幕会显示手机的最后一个通话的时间。按左选择键将显示重置为 0，或按右选择键回到通话资料菜单。

所有通话

所有通话屏幕会显示手机的所有通话的时间。按左选择键将显示重置为 0，或按右选择键回到通话资料菜单。

黑名单

如果拨出的电话不能被接通（例如号码忙），自动重拨功能开启。如果重拨后仍然不能接通，您所拨的号码将会被加进黑名单。要得到黑名单里的电话号码，请按以下步骤操作：

 按  94 键。

缴费信息（缴费建议 - AOC）

AOC 功能可让您查看通话的费用。您还可以设置一个单位限额。一旦通话费用超出此限额手机便不能使用。

查看总的通话费用（所有缴费）

 按  931 键，显示总费用，按右选择键返回计费资料菜单或按左选择键将显示重置为 0。

 AOC 功能需要 SIM 卡和网络的支持。

 在重设总费用时，需要输入 PIN2 码。

设置最高计费(最大通话限额)

 按  932 键，输入最大的单价数目，按左选择键储存。

单元价格(设置单价)

 按  933 键，显示单元价格设置屏幕。

 用 ▲ 或 ▼ 选择数字输入 (整数或小数)，或文本输入。

 如果您选择的是输入一个数字 (整数或小数)，直接输入所需的值，若您选择的是输入一个文本代码，则用文本输入方法输入货币类型，最多只能输入三个字符。

 按左选择键储存。

 在设置通话限额时，需要输入 PIN2 码。

 在设置单元价格时，您需要输入 PIN2 码。

电话号码的存储和提取

电话簿

您的 SIM 卡最多可储存 3 个电话簿，手机可存储 1 个电话簿。

- 个人目录 (ADN) 一个存在 SIM 卡里，一个存在手机内
- 固定号码 (FDN)
- 网络服务拨号 (SDN)

个人目录 (ADN)

这些号码叫做简短拨号号码 (ADN)，在 SIM 卡里可以存储 255 个号码 (连同姓名)，但实际可存储的数目要视 SIM 卡容量而定，手机电话簿内可以存储 500 个号码 (连同姓名，铃声音乐、第 2-LCD 的颜色和电话簿图片)。而且每一个电话记录有 7 个电话号码、2 个 E-mail 地址和 2 个文本描述。您可以将名字按组存放在电话簿里以方便搜索。这些号码组成您的个人目录，可随时按您的需要查看、更改或发送。手机里最多有 10 个电话号码可供您进行语音识别。您可以通过语音的方式来识别这些号码。

固定拨号 (FDN)

固定拨号意味着只能拨打已存储在固定拨号号码表中的号码。当开启 FDN 功能时，只能拨出被储存的号码和紧急电话。

网络服务拨号 (SDN)

网络服务商已将此类号码储存在您的 SDN 电话簿上，通过这些号码您可以获得网络服务商认可的服务 (如顾客问询，帐单资料，体育信息，天气信息等)，但不能进行编辑。您看不到号码，只能阅读相关的文本标题。

设置主电话簿

按如下方法设置手机电话簿或 SIM 卡电话簿为主电话簿：



按 08 键，显示设置菜单。



按 1 键设置手机电话簿为主电话簿，或按 2 键设置 SIM 卡电话簿为主电话簿。



您在查看任何目录时，用 键卷动到其它目录 (需要 SIM 卡的支持)。



有关号码的编辑，拨出，更改或删除。



SIM 卡的存储空间是由 ADN，FDN 和 SDN 共享的。



尽管您的手机有 FDN 功能，您还是需要向网络服务商申请提供此服务。



尽管您的手机有 SDN 功能，您还是需要向网络服务商申请提供此服务。

存储号码及名字（手机存储、SIM 卡存储和 FDN）

有两种类型的电话号码输入屏幕：

- 空白
- 已有号码

空白输入屏幕

要显示空白输入屏幕，按以下步骤操作：

 在待机屏幕下，若无号码输入，按  01 键，显示姓名 / 号码的空白输入屏幕。

号码存储

 显示姓名 / 号码输入屏幕（空白或预存储）后，输入与您要存储的电话号码相对应的姓名。

若输入时屏幕是空白的，按  键然后输入您要存储的电话号码，按左选择键确认。

若正确的号码已被导入，按左选择键，将显示主电话簿（通常是手机电话簿）中的存储位置。

 如果您要选择其它的电话簿，按  键直到所需电话簿显示在屏幕底部。如果您想选择 FDN 电话簿，则您必须输入 PIN2 码后才可以继续。

 直接按左选择键确认在所选电话簿中的下一个存储位置。若您想将号码存储在一个特定位置，可以直接输入存储位置。若此位置已被占用，则需按左选择键确认替换。

在您将号码输入手机电话簿后，会要求您在一些号码类型中进行选择，按相应键选择所需号码类型（见右表）。

 按右选择键返回电话簿菜单或短按  键返回待机屏幕。

已有号码输入屏幕

 按以下方法可将一个已有的号码导入姓名 / 号码编辑屏幕：在待机屏幕下，输入所需号码，然后按

 **最好用国际号码制式存储电话号码。**

电话号码类型	序号
家用	1
移动	2
公司	3
数据	4
传真	5
后备 1	6
后备 2	7

 **如果您选择 FDN 电话簿，则必须输入 PIN2 码后方能继续。**

 键；在一个通话列表中选中该列表菜单的选项  “移到电话簿”；或者在阅读短信息时，选择选项菜单  “电话簿”。

拨打存储号码

您可以在电话簿中方便地找出所需的号码，然后拨出或者进行编辑。在此之前，您可以选择一种整理电话簿的方式

按字母顺序排列

 按  * 1 键，设置为按字母顺序排列。

 在待机屏幕下，按  键或  02 键可以按字母顺序显示主电话簿中存储的电话号码。

 用  或  键逐条滚动查看目录，或者长按一次翻动一页，要直接跳到以特定字母开头的名字，按相应的数字键（例如按 5 可以跳到以 J 开头的名字下，或连按两次跳到以 K 开头的名字下）。

存储位置排列

 按  03 键，主电话簿中的号码将按存储位置顺序显示。（存储位置 1 在最前面）

 短按  或  键逐条滚动查看目录，或者长按一次翻动一页。

按组搜寻

 按  04 键，显示组别的名字列表。

 用  和  键查看相应列表，当所需组名被反色显示后，按左选择键显示那组中的姓名。

 用  和  键查看相应的名字，或长按一次翻动一页。

 若您要查看另外电话簿的记录（如从手机电话簿到 SIM 卡电话簿），按  键，另一个电话簿中的内容会被显示。

 查看电话簿时会有一点延时。

 若要查看 FDN 电话簿的号码，按  键直到出现 FDN 电话簿，然后用滚动或查找的方式找到所需号码。

 在查看电话簿记录时，在屏幕右上角您可以看到两个数字或字母，如 1: 8 或 10: T。第一个数字（如 1 或 10）是反色显示的电话簿记录的存储位置；第二个数字（如 8）是反色显示的电话簿记录的中文姓名第一个字的笔画数（当选择按笔画排列时）。若第二个是字母（如 T）是反色显示的电话簿记录的英文名字的第一个字母或者中文姓名第一个字的拼音的首字母（当选择字母排序或拼音排序时）。

编辑或个性化手机电话簿

所需的姓名或号码被反色显示后，按  键显示选项菜单，或按左选择键执行功能键区所描述的功能。按右选择键退出电话簿并返回前一个屏幕。选项菜单可以使存储在手机里的任何一个电话记录拥有附加信息和特征，有 10 个电话号码可以分配语音识别。此菜单允许对电话簿记录进行删除、复制或者在手机和 SIM 卡之间移动。

编辑手机电话簿

您可以改变已经存在的信息，或者添加以下个性化设置：

- 加入更多手机号码（家、手机、公司等）
- 加入 2 个 E-MAIL 地址
- 在 2 个信息区域内加上个人信息
- 将电话号码分组
- 取消电话号码的分组
- 加语音识别记录（只能分配 10 个）
- 分配 12 种背景灯颜色之一
- 分配一种电话簿图片
- 分配一种铃声音乐

编辑电话簿记录

 当一个电话簿记录被反色显示后，按  键显示编辑菜单。

 按相应的按键选择所需功能（见右表）。

编辑：编辑电话簿记录。

删除：删除电话簿记录。

移动：将电话簿记录移动到另一个存储位置。

复制：将电话簿记录复制到缓存。

存储寻找：可以按存储位置查找电话记录。

空位计算：显示电话簿中总的和空余的存储位置数目。

新增：可以增加电话记录。

功能	按键
编辑	1
删除	2
移动	3
复制	4
跳到索引	5
空位计算	6
新增	7



在查看电话簿记录时，可以按  和  键查看该记录的其他号码（如家、手机、公司等），每一类号码都有相应的图标标识。

编辑已经存在的电话簿记录



在编辑模式下显示所需电话簿记录，用▲和▼键反色显示需要编辑的选项，按左选择键确认，显示该选项的内容。



进行所需更改，然后按左选择键保存，或者按▼键进入下一个选项进行修改并按左选择键保存。该电话簿记录的内容会再次被显示，按右选择键返回选项菜单或者按⏪键返回待机屏幕。

添加电话号码，e-mail 地址和个人信息



在编辑模式下显示所需电话簿记录，用▲和▼键反色显示需要编辑的选项，按左选择键确认，显示该选项的内容。



进行所需更改，然后按左选择键保存，或者按▼键进入下一个选项进行修改并按左选择键保存。该电话簿记录的内容会再次被显示。



按右选择键返回选项菜单或按⏪键返回待机屏幕。

创建组名

有 20 个标题组用来分配电话号码（包括‘无组别’），其中 1-19 组的组名可以进行编辑，按以下步骤改变组名：



按*05 键，显示组名列表。



用▲和▼键反色显示您想修改的组名，按左选择键确认，显示组名编辑屏幕。



用文本输入法输入新的组名，按左选择键确认。组名列表会再次被显示，您可以用同样的方法更改其它的组名，或者按右选择键返回电话簿菜单。

将电话记录加入组内

为更方便地找到电话号码，可以创建一些组名（见上面），例如工作、高尔夫球、家庭等，然后将电话号码分配到这些组中。按如下步骤操作：

 在编辑模式下显示电话记录的详细内容后，用▲和▼键反色显示组别并按左选择键确认，屏幕会显示组名列表，当前设置的代码为红色显示。

 用▲和▼键反色显示您想加入记录的组名并按左选择键确认，电话记录的详情会再次被显示。

 按右选择键返回选项菜单或按 键返回待机屏幕。

从组中移出电话号码

如果您想将电话号码从其所在组中移出，按以下步骤操作

 在编辑模式下显示所需电话记录的详情后，用▲和▼键反色显示组别并按左选择键确认，屏幕会显示组名列表。

 用▲和▼键反色显示“无组别”并按左选择键确认，屏幕会再次显示电话记录详情。

 按右选择键返回编辑菜单或按 键返回待机屏幕。

加语音识别

最多可以给手机电话簿里的 10 个记录分配语音识别记录。您可以直接对着话筒录制输入。要创建语音识别记录

 在编辑模式下显示需录制的电话记录，用▲和▼键反色显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

 按 1 键，屏幕会提示您“请说姓名”。

 对着话筒说话，就象您正在进行通话一样，在听筒里会重复您的录音，然后屏幕会提示您“请再说姓名”，只有当您两次的录音相同时，才会被确认，然后屏幕会显示录音项为设定。

 按右选择键返回选项菜单或按 键返回待机屏幕。

播放一个语音录音

播放已经分配给电话号码的语音识别记录，按以下步骤操作：



相关内容：请见语音拨号功能的使用。

 在编辑模式下显示需播放的电话记录，用▲和▼键反色显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

 按 2 键， 所选电话号码的语音识别记录将在手机听筒里播放。

 按右选择键返回选项菜单或按 键返回待机屏幕。

编辑 / 删除一个语音录音

 在编辑模式下显示所需删除的电话记录，用▲和▼键反色显示录音并按左选择键确认，显示录音菜单。

 按 3 键， 屏幕会显示让您确认是否删除的提示。

 按左选择键删除。

如果您想替换记录，按左选择键，然后从上面的“加语音识别”的第 2 步开始重复操作。

如果您只希望删除记录，按右选择键返回选项菜单或按 键返回待机屏幕。

分配背景灯颜色

如果您希望在接到一个特殊的来电时背景灯以特定的颜色闪烁，请按以下步骤操作：

 在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键反色显示第 2-LCD 并按左选择键确认，屏幕会显示背景灯颜色开或关。

 按左选择键，显示背景灯颜色列表。


 用▲和▼键选择（当所选颜色被反色显示时，背景灯会变为该颜色），然后按左选择键确认，屏幕会显示分配的背景灯颜色。

 按右选择键返回选项菜单或按 键返回待机屏幕。

分配电话簿图片

您可以为一个特殊的号码分配 20 个来电图片中的一个，按以下步骤操作：

 在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键反色显示图片并按左选择键确认，显示来电图片开启 / 关闭屏幕。

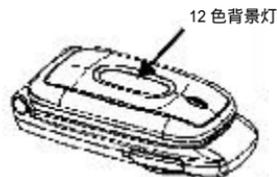

 在以下几种情况，背景灯会闪烁。

- 通话中…颜色 9 [苹果色]
- 有未接来电…颜色 1 [夜光]
- 闹铃响时…颜色 5 [苹果绿]

 按左选择键显示第一个电话簿图片和它的标题。

 用▲和▼键依次翻看电话簿图片，选择所需图片后按左选择键确认，屏幕会显示图片为“设置”。

 按右选择键返回选项菜单或按键返回待机屏幕。

分配铃声音乐

如果您希望在接到一个特殊的来电时可以听到特定的铃声音乐，按以下步骤操作：

 在编辑模式下显示所需电话记录，用▲和▼键反色显示旋律，并按左选择键确认，屏幕会显示旋律开或关。

 按左选择键，在铃声音乐列表中，当前设置代号为红色显示。

 用▲和▼键反色显示您满意的音乐（每一种铃声均有示范），按左选择键确认，屏幕会显示已设定的旋律名称。

 按右选择键返回选项菜单或按键返回待机屏幕。

SIM卡电话簿编辑

您可以编辑SIM卡中已经存储的电话簿记录。

 当进入SIM卡电话簿记录的编辑屏幕后，姓名会显示在号码的上面，按左选择键进入编辑模式。

 用文本编辑法更改姓名，然后按▼键进入号码编辑栏，更改完后按左选择键保存。

删除单个电话簿记录

 当一个电话簿记录被反色显示后，按键显示选项菜单。

 按2键进行删除，屏幕会提示您是否进行删除。

 按左选择键删除记录或按右选择键取消。



一张电话簿图片可以分配给多个电话记录。



如果您要从手机电话簿移动/复制记录到SIM卡电话簿里，由于SIM卡存储的限制，姓名的部分字符可能被截取掉，而且会要求您选择移动/复制该记录的哪个号码。

如果您是从SIM卡电话簿移动复制记录到手机电话簿里，则在号码存储以前会要求您输入手机号码类型。

在两个位置和 / 或电话簿之间移动 / 复制记录

将电话记录从一个电话簿内的一个位置移动 / 复制到另一个位置，或者从手机存储电话簿到 SIM 卡电话簿（反之亦然），按以下步骤操作：

 当一个电话记录被反色显示后，按  键显示选项菜单。

 按 3 键移动或按 4 键复制，显示位置输入屏幕。

 移动 / 复制此记录到新的位置，按左选择键确认。

在同一个电话簿内移动 / 复制电话记录到新的位置，键入您想存储的位置并按左选择键确认。如果此位置已被占用，您会被要求按左选择键确认是否要替换。

将记录移动 / 复制到另一个电话簿，按  键直到显示所需的电话簿，屏幕会显示一个可存放的位置。

按左选择键确认，若要移动 / 复制到另一位置，键入所需位置并按左选择键确认。如果此位置已被占用，您会被要求按左选择键确认是否要替换，然后显示选项菜单。

 按  键返回待机屏幕。

通话列表

您的手机内有 3 个通话列表

-  未接来电
-  接听来电
-  拨出电话

每个列表最多可以记录最后 10 个号码，当有新号码加入列表时，最早的一个号码会被删除。按以下步骤查看这些列表。

 按  8 键，然后按 1 键显示未接来电列表，按 2 键显示接听来电列表，按 3 键显示拨出电话列表。

 用  和  键反色显示列表里的一个电话号码并按  键，按 1 键拨出此号码，按 2 键存储号码，按 3 键删除此号码，按 4 键删除所有或者按 5 键显示号码信息。

 按 C 键删除当前反色显示的电话记录。

 在查看电话簿记录时，在屏幕右上角您可以看到两个数字或字母，如 1: 8 或 10: T。第一个数字（如 1 或 10）是反色显示的电话簿记录的存储位置；第二个数字（如 8）是反色显示的电话簿记录的中文姓名第一个字的笔画数（当选择按笔画排列时）。若第二个是字母（如 T）是反色显示的电话簿记录的英文名字的第一个字母或者中文姓名第一个字的拼音的首字母（当选择字母排序或拼音排序时）。

 在待机状态下，按  和  键可以快速查看接听来电 / 未接来电列表，或者按  键查看拨出电话列表。

 如果您将 SIM 卡插入其它手机，有些信息可能会丢失，如通话记录。

 按两次  键可以重拨最后一个您拨出的号码。

成套复制

要将 SIM 卡电话簿里的记录复制到手机电话簿里，将手机电话簿里的记录复制到 SIM 卡电话簿里，或者复制所有手机电话簿记录到 SIM 卡电话簿内，按以下步骤操作：



按 06 键，显示成套复制菜单。



按 1 键复制多个记录到手机电话簿里，按 2 键复制手机电话簿的每个记录的第一个电话号码到 SIM 卡，按 3 键复制手机电话簿的每个记录的所有电话号码到 SIM 卡。



如果您选择选项 1，您会被要求输入复制开始的位置和结束的位置，按左选择键确认。如果您想复制所有记录则直接按左选择键，屏幕会提示您确认，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。

如果您选择选项 2，您会被要求输入复制开始的位置和结束的位置，按左选择键确认，屏幕显示确认信息，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。

如果您选择选项 3，您会被要求输入复制位置，按左选择键确认，屏幕显示确认信息，按左选择键确认，屏幕显示复制的进度。当完成后，屏幕显示确认信息，按左选择键确认并返回成套复制菜单。



按 键返回待机屏幕。

删除所有手机电话簿记录

要删除所有手机电话簿记录，按以下步骤操作：



按 07 键，显示确认删除信息。



按左选择键删除所有记录，或按右选择键取消删除。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能，您可在通话过程中记下一个电话号码而在通话结束后拨出此号码。此便笺簿号码可存储起来以供将来之用。



如果您要从手机电话簿移动 / 复制记录到 SIM 卡电话簿里，由于

SIM 卡存储的限制，姓名的部分字符可能被截取掉，如果复制单个手机电话簿记录到 SIM，则只会复制该记录的第一个号码，如果是复制多个，则每个号码都会分配一个存储位置。

当 SIM 卡电话簿复制到手机电话簿时，默认的存储类型为家。



SIM 卡不具有删除所有号码的功能。

记录 / 拨叫一个便笺簿号码

 在通话时，键入要放入便笺簿的号码，它会在手机屏幕上显示。

 通话结束后，屏幕会显示便笺簿号码，按  键或左选择键拨出此号码。

存储便笺簿号码

 便笺簿号码仍显示时，按  键，显示输入姓名的提示。

 键入与号码相对应的姓名，按  键进入号码区域，您可重新编辑此号码。

 按左选择键显示下一个可存储位置，您可以直接按左选择键确认，或输入新位置号后再按左选择键确认。

电话簿号码排序

您可以用三种方法为电话簿号码排序：

 按  键显示排序方法。

 按 1 键选择字母顺序，按 2 键选择拼音顺序，或者按 3 键选择笔画顺序，在当前设置的图标上会有  标记。

资料号码

您的手机有一个菜单选项，它有网络服务商提供和规定的号码（例如帐单查询等），此功能需要 SIM 卡的支持，按以下步骤得到这些资料号码：

 按  09 键，显示资料号码列表。

 **字母顺序：**按字母排序时，英文

名字和中文名字没有区别。

拼音顺序：按拼音排序时，汉字在前面，包含非汉字的记录在后面。

笔画顺序：按笔画排序时，汉字在前面，首字符为非汉字的记录在后面。

 当几个记录有相同的名字时，它

们会按存储位置的升序排列。

 资料号码需要网络支持。

文本输入

本节将详细介绍如何输入文本（字母、数字和符号），在编辑电话簿时方法相同。

编辑短信息

按 **32** 键，显示信息编辑屏幕（见图 1）。

编辑信息时按 **32** 键显示编辑菜单，您可以选择输入法。



图 1

- 按 1 键选择 T9[®] 英文输入。
- 按 2 键选择普通文本输入 (ABC)。
- 按 3 键选择数字输入。
- 按 4 键选择 T9[®] 笔画输入。（仅用于繁体和简体中文）。
- 按 5 键选择拼音输入（简体中文）或注音输入（繁体中文）。
- 按 6 键选择选项菜单。



WAP 模式下，不能进行文本输入。

T9[®] 英文输入

您使用的 T9[®] 输入法是一种最快速、简洁和智能的输入法。输入一个字母只需按一次数字键。屏幕会显示手机字典中相关的单词。

当图 1 显示后，按 1 键选择 T9[®] 英文输入。

- 1) 例如输入 "good" 按 4663 键，然后按 **32** 键结束输入。其它功能键见右表。
- 2) 输入 "Peter is good"

按 ***** 键切换到首字母大写（只有一个字母大写），您将会看到在 T9 标志旁边有一个绿色的箭头。

按 73837 键输入 "Peter"，然后按 **32** 键结束输入。

按键	功能
0	输入空格并结束输入
左选择键、右选择键、#	显示匹配的单词(如home, gone, hood)
◀和▶键	移动光标
C	删除字符
*	在小写字母、首字母大写、锁定大写。
#	启动符号模式

 按 47 键输入 "is"，然后按 0 键结束输入。

 按 4663 键输入 "good"，然后按 0 键结束整个句子的输入。

 有关其它的功能键及显示匹配的单词，请见第 44 页。

普通文本输入 (ABC)

 当第 44 页的图 1 显示后，按 2 键选择普通文本输入。

 按数字键输入字母，如输入 "e"：按两次 3 键；输入 "f"：按三次 3 键。其它的功能键见右表。

按键	功能
*	在小写字母、首字母大写、锁定大写。
0	输入空格
C	删除字符
▶	当所需字母显示后，将光标转移到下一个字符。或者等 1 秒钟，光标会自动转移到下一个字符。
#	启动符号模式

数字输入

 当第 44 页的图 1 显示后，按 3 键选择数字输入。

 您可以按 # 键启动符号模式。

T9[®] 中文笔画输入 (选项 4)

 当第 44 页的图 1 显示后，按 4 键选择 T9 笔画输入。

 按 * 键开启或关闭部首模式。(如果开启，则在 T9[®] 标志的左边会有显示)

-  按 **1 - 5** 键在笔画栏加入笔画，将会显示候选字。
-  选择候选字，先按 **0** 键，然后按代表候选字的数字键 (**1 - 7**)；或者直接按代表候选字的数字键 **1** 秒钟。（若候选字多于 **7** 个，则您可以按 **▲** 和 **▼** 键查看）。
-  如果部首模式开启，则在显示时，部首下面会用虚线标出。如果部首被选中，则会被复制到笔画栏，可能需要输入更多笔画。
-  当一个字符被选中，它会被复制到编辑区，光标会移到此字符右侧。

T9[®] 拼音输入（选项 5，简体中文）

-  当第 44 页的图 1 显示后，按 **5** 键选择拼音输入。
-  根据标准键盘的显示，按 **2-9** 键输入拼音，匹配的拼音组合会显示在 T9[®] 拼音栏。
-  用 **◀** 和 **▶** 键反色显示一个拼音。
 -  当一个拼音被反色显示时，您可以按右选择键显示声调。
 -  直接按代表声调的数字键选择所需声调。
-  候选字会显示在候选栏。（若候选字多于 **7** 个，则您可以按 **▲** 和 **▼** 键查看）
-  选择候选字，先按 **0** 键，然后按代表候选字的数字键 (**1-7**)；或者直接按代表候选字的数字键 **1** 秒钟。
-  当一个字符被选中，它会被复制到编辑区，光标会移到此字符右侧。

T9[®] 注音输入（选项 5，繁体中文）

-  当第 44 页的图 1 显示后，按 **5** 键选择注音输入。
-  根据 BoPoMoFo 键盘的显示，按 **1-9**、* 或者 # 键输入注音，匹配的注音组合会显示在 T9[®] 注音栏。
-  用 **◀** 和 **▶** 键反色显示一个注音。

 当一个注音被反色显示时，您可以按右选择键显示声调。

 直接按代表声调的数字键选择所需声调。

 候选字会显示在候选栏。（若候选字多于 7 个，则您可以按▲和▼键查看）

 选择候选字，先按⏎键，然后按代表候选字的数字键(1-7)；或者直接按代表候选字的数字键 1 秒钟。

 当一个字符被选中，它会被复制到编辑区，光标会移到此字符右侧。

键盘分配

下面的表格是各文本输入法的键盘分配。

普通文本输入 (ABC)

按键	大写模式	小写模式	按键	大写模式	小写模式
1	1,.,?!-`@		7	PQRS7ΠΓΣ	pqrs7πγσ
2	ABC2 A A E C	abc2 a a e c	8	TUV8 T U	tuv8 t u
3	DEF3 Δ E C	def3 δ e c	9	WXYZ9 ρ ρ ρ ρ	wxyz9 ρ ρ ρ ρ
4	GHI4 I	ghi4 i	0	空格 0 零 零 零 零 #	
5	JKL5 J K L	jkl5 j k l	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	MNO6 M N O	mno6 m n o	#	启动符号模式	

T9文本输入

按键	大写模式	小写模式	按键	大写模式	小写模式
1	1,.,?!-`@: 1		7	PQRS7	pqrs7
2	ABC2	abc2	8	TUV8	tuv8
3	DEF3	def3	9	WXYZ9	wxyz9
4	GHI4	ghi4	0	当没有字符被反色显示时，输入空格，若有字符被反色显示，则选择 T9 字符。	
5	JKL5	jkl5	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	MNO6	mno6	#	没有字符被反色显示时，启动符号模式 有字符被反色显示时，选择 T9 的下一个候选字符	

 如果您输入错了，可以按▲▼◀和

►键将光标移到错误字母的右边，然后按C键（当删除模式为“退格”时），当删除模式为“删除”时，将光标移到错误字母的左边，然后按C键。

符号模式

在符号模式下，每个数字键都能显示一个符号（见下表）。在文本输入模式下，按#键启动符号模式，用▲或▼键选择相应符号栏，然后按相应的数字键选择需要的符号。

符号栏	符号											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	.	!	?	¿	_	,	'	"	:	;	空格	&
2	^		~	%	_	=	+	-	/	*	空格	#
3	()	[]	{	}	<	>	/	\	空格	&
4	.	\$	¢	£	¥	ı	₹	₪	₱	₹	空格	#
5	•	˙	˘	˚	◦	◌	◌		】	〔	空格)

编辑本机号码

按如下操作编辑本机号码：

 按  64 键显示本机号码。

 用 C 键删除单个数字，或长按该键删除整个号码，然后用键盘输入正确的号码，按左选择键确认。



如果先前没有输入任何本机号码，屏幕将显示为空。

编辑电话号码

手机允许您在以下几种情况下编辑号码：

- 待机时显示的便笺本号码
- 通话时显示的便笺本号码
- 存储本机号码时
- 输入来电转接号码时
- 显示短信息目的号码时
- 显示短信息服务中心号码时
- 任何电话簿（ADN 或 FDN）
- 显示留言信箱号码时

编辑

短按 C 键删除光标左边的数字，长按此键将删除整个号码。当按下某一数字键时，该数字将插入光标左边。

输入特殊字符

输入 *+* 符号

在号码前输入 *+* 符号，光标需在该号码的最前面，持续按 0 键约 1 秒，即可输入 *+*。

输入停顿（DTMF 拨号）

如果要在数字间输入停顿，确信未使用如上所述输入 *+* 的功能，长按 # 键约 1 秒即可输入停顿。

安全锁

本节将教您如何避免他人未经许可擅用您的手机。

FDN 设定

 按 **(MENU)** 7 键，然后按左选择键开启 FDN，或者按右选择键关闭 FDN。

 需要输入 PIN2 码来改变 FDN 设定。

 FDN 功能需要网络支持。

安全码

手机可能会提示用户输入以下四种安全码。当手机提示您输入这些码时，您可以用键盘输入相应数字并按左选择键。

- PIN 码（由网络提供用于在 SIM 卡被盗时受到保护）
- PIN2 码（由网络提供用于 AOC 和 FDN 功能保护）
- PUK1 码（当用户忘记 PIN 码时，用于解锁）
- PUK2 码（当用户忘记 PIN2 码时，用于解锁）

 如果您忘记了这些密码中的任何一个，通常您需要联系您的网络服务商，因为他们是这些密码的唯一提供者。

PIN 码

您的手机可以设定在开机时必须输入 PIN 码。如果未输入 PIN 码，即使手机收到了来电也不能接听。如果您三次输入 PIN 码不正确，即使正确的 PIN 码被输入，您也必须找网络服务商为 SIM 卡解锁。

 PIN2 码和 SIM 卡有关，并且只能从您的网络服务商处得到。

设置 PIN 码开启或关闭

 按 **(MENU)** 7 键，显示保密功能菜单。

 按 2 键启动 PIN 码功能，按 3 键取消 PIN 码功能，改变此项设置时屏幕将会提示您输入 PIN 码确认更改。

更改PIN码

 按  71 键，显示更改 PIN 码的屏幕。

 输入当前密码。您将被提示输入新密码，然后再次输入该新密码确认，显示一个确认屏幕后返回保密功能屏幕。

PIN2码

本手机支持的先进功能可能需要输入 PIN2 码后才能使用或更改。如果连续三次输入不正确的 PIN2 码，您需要向网络服务商索取 PUK2 码。

更改PIN2码

 按  74 键，将显示 PIN2 码更改屏幕。

 输入当前密码。您将被提示输入新密码，然后再次输入该新密码确认，显示一个确认屏幕后返回保密菜单屏幕。

限制通话

这个功能允许您限制下述各类型的通话从手机拨出或接收。

- 所有拨出
- 所有国际
- 除原地国际
- 所有来电
- 漫游时来电

 按  75 键，手机将查询通话禁止的状态，一段延迟后手机将显示通话禁止屏幕。

 用  选择通话禁止的类型及是否是语音、数据、传真和短消息，然后按左选择键。当一个选项



有些 SIM 卡不能关闭 PIN 码输入功能。

被选中后，选项图标上会有一个红色的通话禁止标志。

 按  键，然后输入您的禁止密码，按左选择键确认。

限制通话密码

 按  76 键，显示通话禁止密码更改菜单。

 输入当前密码，然后再输入新密码。

 重新输入新密码，按左选择键确认。



通话禁止功能(禁止，取消禁止和查询) 属网络服务。可能需要输入密码。

短信息和留言信箱

短信息概述

标准信息

本手机能够发送和接收标准信息，每条信息最多可以包含非汉字的字符 4782 个或者汉字字符 2092 个。本手机最多可存储 255 条接收到的短信息到手机的 SIM 卡上。当收到一条短信息时，手机将会响铃，短信的图标将显示在手机的屏幕上，并且 LED 灯闪烁兰光。当您阅读完后，短信息图标会消失，LED 灯也会熄灭。当 SIM 卡的内存满时，手机将自动发送一条短信到网络服务中心。当服务中心收到 SIM 卡已满的信息后，一个错误信息将被显示，并且网络不再发送任何信息到您的手机，直到 SIM 卡有一些可用空间，手机将自动通知网络服务中心它有空余的空间，短信的接收功能将继续。当发送短信时，您可以打开收据功能，这样在短信发送成功后，网络服务中心会发送一个短信通知您。

短信息图标

以下的图标显示了当前短信息的状态：

有新的短信息（黄色）

短信息已满（红色并有斜线）

您有新的短息存储在网络服务器上（灰色）

短信息菜单屏幕

 在待机屏幕下按左选择键，将显示短信息菜单屏幕。

按右边屏幕显示的相应按键。

收件箱：显示接收信息列表。

草稿：显示草稿列表。

发件箱：显示发送信息列表。

新信息：显示编辑信息屏幕。

状态：显示信息的状态屏幕。

设定：显示 SMS/EMS 设置屏幕。



短信息服务需要网络支持。



虽然本手机能支持 SIM 卡存储 255 条短信息，但由于 SIM 卡容量的限制，实际能存储的数目可能要小一些。



请记得随时删除收件箱和发件箱中不要的短信息，当信箱满时，手机将不能接收新的信息。



您还可以在待机屏幕下按

 31 键显示短信息菜单屏幕。



如果列表中没有信息，则该选项为灰色，您不能选择。



在短信息菜单屏幕，当反色显示收件箱、草稿和发件箱时，在屏幕下方会显示和图标。表示已读信息，表示未读信息。

选项菜单

 在查看收件箱、草稿和发件箱列表时按  键。

对于收件箱、草稿和发件箱列表，选项菜单可能不相同，按右图 1、2、3 中相应的按键。

转送：将信息转送给第三方。

删除：删除单条信息。

删除所有：删除列表中所有信息。

整理方式：您可以按日期、姓名或已读 / 未读的升序或降序排列信息。

用  和  键选中您想用来排序的按钮并按左选择键。

按右选择键或 C 键返回信息列表。

回复：进入编辑窗口，回复信息。

编辑：编辑信息。

发送：发送或保存信息。按 1 键发送信息或按 2 键保存信息。

复制到 SIM 卡：将信息复制到 SIM 卡。

阅读信息

 在短信息菜单屏幕按 1 键，显示接收的短信息。

在短信息菜单屏幕按 2 键，显示草稿。

在短信息菜单屏幕按 3 键，显示发送的短信息。

 如果需要，按  和  键滚动屏幕，选择需要的信息主题，然后按左选择键来阅读需要的信息。

 如果信息内容超过一页，可以用  和  键上下滚动查阅信息。

 在浏览信息时按  键显示选项菜单（见下述）。

 按 C 键返回信息列表，或者按左选择键浏览前面一条信息，或者按右选择键浏览后面一条信息。

选项菜单

在浏览信息时按  键显示选项菜单，对于收件箱、草稿和发件箱列表，选项菜单可能不相同。

收件箱	按键
转送	1
删除	2
删除所有	3
整理方式	4
编辑	5
回复	6
复制到 SIM	7

图 1

草稿	按键
转送	1
删除	2
删除所有	3
整理方式	4
编辑	5
发送	6
复制到 SIM	7

图 2



未读信息用粗字体显示。

发件箱	按键
转送	1
删除	2
删除所有	3
整理方式	4
编辑	5
复制到 SIM	6

图 3

收件箱

 按右表中相应的按键。

转送：将信息转送给第三方。

删除：删除单条信息。

复制：可复制选中的文本，然后粘贴到一个新的短信息编辑屏幕，按如下步骤操作：

 用   键将光标移到需要复制文本的起点，然后按右选择键确认。

如果您再按左选择键，则会取消复制。

 用   键反色选中需要的文本，并按左选择键，文本将被保存，按两次 C 键返回信

息列表。

 在其它文本编辑屏幕，按  6 键进入选项菜单，然后按 T 键和左选择键粘贴文本。

编辑：编辑信息。

电话簿：提示您可以将发送人的号码移入电话簿。

回复：进入编辑屏幕，回复信息。

存储组件：您可以存储的内容有预存信息、声音、图片、动画和表情图案。

草稿

 按右表中相应的按键。

转送：将信息转送给第三方。

删除：删除单条信息。

复制：可复制选中的文本，然后粘贴到一个新的短信息编辑屏幕，与收件箱中文本复制的方法相同。

编辑：编辑信息。

发送：发送或者保存信息。

存储组件：您可以存储的内容有预存信息、声音、图片、动画和表情图案。

发件箱

 按右表中相应的按键。

收件箱	按键
转送	1
删除	2
复制	3
编辑	4
电话簿	5
回复	6
存储组件	7

 如果您希望网络回传信息收据，则在发送短信息前，您必须设置收据功能为开启。

 回复的目的号码是发信人的号码。

草稿	按键
转送	1
删除	2
复制	3
编辑	4
发送	5
存储组件	6

 只有当信息中包含这些内容时，您才可以使用此功能。

转送：将信息转送给第三方。

删除：删除单条信息。

复制：可复制选中的文本，然后粘贴到一个新的短信息编辑屏幕，与收件箱中文本复制的方法相同。

编辑：编辑信息。

存储组件：您可以存储的内容有预设信息、声音、图片、动画和表情图案。

制作短信息

按如下步骤制作短信息：

 在待机屏幕下，按左选择键，再按 4 键，显示短信息输入屏幕。

 用文本输入法编辑短信息，最多可以输入非汉字字符 4782 个或者汉字字符 2092 个。

 在编辑的任何时候均可按  键，显示编辑菜单。

按右表中相应的按键。

T9：T9 文本输入。

ABC：普通文本输入。

123：数字输入。

T9 笔画：T9 笔画输入。

T9 拼音：T9 拼音输入。

选项：选项菜单。

编辑模式	按键
T9	1
A B C	2
123	3
T9 笔画	4
T9 拼音	5
选项	6

选项菜单

文字颜色：选择文字和背景颜色。

用  键反色选中需要的颜色并按左选择键，相应的图标上会有 ✓ 标记。

文字格式：选择字体（普通字体，大字体或小字体）和字形（粗体，斜体，下划线或删除线），用  和  键选择所需字体，用  和  键反色显示字形，然后按左选择键。

文字排列：您可以选择文字排列的方式（靠左，居中，靠右），用  和  键反色显示所需方式，然后按左选择键。

突出显示模式：设置反色显示，将光标移到需空出显示的文本的开头或结尾，按左选择键设置突出显示模

 只有当信息中包含这些内容时，

您才可以使用此功能。

发件箱	按键
转送	1
删除	2
复制	3
编辑	4
存储组件	5

 当您在 ABC（普通文本）模式时，

任何不在 T9 字典中的词将自动被加入。

选项	按键
文字颜色	1
文字格式	2
文字排列	3
突出显示模式	4
插入组件	5
编辑设定	6
粘贴	7

式为开启或关闭。再按  和  键选择所需文本，按  键返回普通模式。

插入组件：您可以插入预设信息、声音、图片、动画和表情图案（见右表）。

编辑设定：设置编辑模式（插入或者重写）和清除模式（退格或者删除）。用  和  键反色显示所需模式，然后按左选择键。

粘贴：粘贴缓存中的文本。

-  当您编辑完后，按左选择键，将显示短信息目的列表。
-  按 1 键选择自动重拨，按 2 键选择查看电话簿，按 3 键选择输入号码。
-  当您选择或输入了您要发送短信的电话号码后，按左选择键，发送短信的菜单将会显示。
-  按 1 键发送，或者按 2 键存储。
-  发送短信的过程中，姓名、电话号码和电话簿图片都将被显示（如果姓名和电话簿图片被存储在手机电话簿相应的号码里）。如果姓名和电话簿图片没有被存储在您的手机电话簿的号码里，发送短信时，电话号码和默认图标将显示在屏幕上，直到短信被发送出去，并且您得到了一个确认信息。

删除单条短信息

按如下步骤删除列表中单条或所有的短信息：

-  在待机屏幕下按左选择键。
-  按 1 键选择收件箱，按 2 键选择草稿，按 3 键选择发件箱。
-  用  和  键反色显示所需短信息，然后按  键。
-  如果想删除列表中所有信息，按 3 键进入删除屏幕，然后按左选择键确认删除。要取消删除，按右选择键。

选项	按键
预设信息	1
声音	2
图片	3
动画	4
表情图案	5

 在编辑短信息时若有来电，则短信息会自动被保存，通话结束后可继续编辑。

 若 SIM 卡中短信息存储器已满，则不能再存储多余的短信息。

按如下步骤删除单条信息：

-  在待机屏幕下按左选择键。
-  按 1 键选择收件箱，按 2 键选择草稿，按 3 键选择发件箱。
-  用 ▲ 和 ▼ 键反色显示所需短信息，然后按左选择键。
-  按  键，按 2 键进入删除屏幕，然后按左选择键确认删除，要取消删除，按右选择键。

状态

在待机屏幕下按左选择键，然后按 5 键显示状态屏幕。

您可以查看信息的状态：

-  总的短信息
-  空余短信息
-  SIM 卡内的短信息（视 SIM 而定）
-  SIM 卡内空余短信息（视 SIM 而定）
-  已读信息
-  未读信息

短信息设置

在待机屏幕下按左选择键，然后按 5 键，显示 SMS / EMS 设置屏幕。

信息中心号码

-  按 1 键输入号码或者编辑已经存在的号码，然后按左选择键。

选项

-  按 2 键显示选项菜单。

SMS / EMS	按键
信息中心号码	1
选项	2
最大连接信息	3
载体选项	4
过滤器选项	5

 在选项菜单中按 1 键设置自动显示。用▲和▼键选择开启或关闭，然后按左选择键，再按右选择键。

 在选项菜单中按 2 键设置接收请求。用▲和▼键选择开启或关闭，然后按左选择键，再按右选择键。

 在选项菜单中按 3 键设置有效时间（有效期限）。用▲和▼键选择时间（12 小时，1 天，1 个星期，1 个月或者最长时间），然后按左选择键，再按右选择键。

最大连接信息

 按 3 键输入最大链接信息数，然后按左选择键。

载体选项

 按 4 键，用▲和▼键选择 CSD 或者 GPRS 传输方式，然后按左选择键，再按右选择键。

过滤器选项

 按 5 键，用▲和▼键选择 SIM 卡，手机或者二者，然后按左选择键，再按右选择键。

留言信箱号码

按如下操作设置您的留言信箱中心号码：

 按 *321 键，显示留言信箱号码屏幕。

 输入相应的号码，或者编辑一个存在的号码，然后按左选择键。

删除语音留言图标

当您听完了所有的语音留言，若网络不能自动关闭您的语音留言图标，则您可以按如下操作进行手动删除：

 按 *322 键，手动关闭您的语音留言图标。



设置的范围是 1-32。



删除语音留言图标需要网络支持。

地区广播信息

由网络发给该地区所有移动用户的信息（如天气预报、新闻），请向网络服务商咨询详细情况：

浏览地区广播信息

 按  331 键，将会显示地区信息。

 用  和  键滚动浏览信息主题。

 阅读完后，按右选择键返回信息列表菜单屏幕。

自动显示地区广播信息

如果自动显示功能开启，当收到地区广播信息时，它会显示在手机屏幕上。按如下操作开启或关闭自动显示地区广播信息功能：

 按  332 键。

 按左选择键在开启和关闭此功能之间切换。

地区广播信息过滤器

信息过滤器有如下选项：

-  所有（接收所有地区广播信息）
-  无（不接收地区广播信息）
-  列表（只能接收从过滤器列表中选中的地区广播信息类型）

按如下操作设置过滤器：

 按  333 键，将会显示过滤器菜单。

 按 1 键选择接收所有地区广播信息，按 2 键选择不接收地区广播信息，按 3 键选择过滤器列表接收（见下述）。

 当您选定了一个选项（或者是在可用过滤列表之间进行了切换），选中的选项图标上会有  标记。

 默认设置为所有。

 有关地区广播信息类型代码，请联系您的网络供应商。

 如果您将列表中唯一的一个代码删除了，您将被提示输入另一个代码。

 按右选择键返回地区信息主菜单。

地区广播过滤器列表

按如下操作增加或编辑过滤器列表：

 按  3333 键，将会显示地区广播信息过滤器列表。如果当前没有任何地区广播信息类型代码，您将会被提示是否要新增（请联系您的网络供应商）。按左选择键选择新增，键入相应的代码，然后再次按左选择键。

 当显示地区广播信息过滤器列表时，按右选择键接受该内容并返回到上级菜单，或用  和  键选中一个代码，然后按左选择键打开选项菜单。按 1 键，您将被提示增加一个代码（见上述操作）；按 2 键，该代码将被删除。

地区广播语言

按如下操作设置您的地区广播信息的语言：

 按  334 键，将会显示地区广播信息的语言列表，当前的语言设置的代码为红色显示。

 用  和  键来选择需要的语言，然后按左选择键确认。

 按右选择键选择应用，地区广播信息的主菜单将被显示。

留言信箱

您的手机支持留言信箱功能，允许来电转接至网络提供的留言信箱。

当有来电时，当前的转移设定指示该来电是否被转至您的留言信箱。在收到语音留言时，网络会发送信息，屏幕将显示留言信箱符号()以提醒您有语音留言，然后您可以呼叫您的留言信箱服务中心接听您的留言。

转接来电至语音信箱

按一般方式设置来电转接，但是要输入您的语音信箱服务中心的号码作为转接至的号码。



可选择的地区广播语言要视您的 SIM 卡而定，若您设置了不适当的语言，则会看到一个警告信息。



留言信箱功能需要网络支持。



关于您的留言信箱号码及相关功能，请与服务商联络。

存储 / 更改留言信箱号码

在使用留言信箱之前，您最好先存储留言信箱取回号码（见前述），或者直接拨打留言取回号码听取留言。



上述选项需要SIM卡支持。

听取语音留言

按以下步骤取回您的语音留言：



按  3 键，然后按 4 键在线路 1 上连接到您的语音信箱中心，或者按 5 键在线路 2 上连接到您的语音信箱中心（若 ALS 功能已开启）。

快速进入留言信箱



持续按 1 键，即可连接到您的留言信箱（在 GSM 网络，只有当您存储了留言信箱 1 的号码时，此功能才有效）。



您也可以**用名字把您的留言信箱号码存储在您的电话簿里**。当您取回语音留言时，该存储的名字将显示在您的手机屏幕上。

配件

外币兑换

此功能允许您将一定数量的某种形式的货币转换成等量的 4 2 种地区货币中的另一种形式的货币。按如下操作进行货币兑换：

 按  #2 键，显示货币转换屏幕。

 按  键，当前需要被转换的货币（源货币）代码将被反色显示。

要改变源货币代码，用  和  键卷动货币代码来选择（货币代码及其代表的地区见右表），或按  1 键打开货币列表，然后用  和  键来选中需要的货币，再按左选择键，被选中的货币代码为红色显示。

 按  键，当前需要转换成的货币（目的货币）代码将被反色显示。

要改变目的货币代码，用  和  键卷动货币代码来选择（货币代码及其代表的地区见右表），或按  1 键打开货币列表，然后用  和  键来选中需要的货币，再按左选择键，被选中的货币代码为红色显示。

 按  键，用键盘输入兑换率（按  键输入十进制的小数点）。

 按  键，用键盘输入您想转换的货币数目（按  键输入十进制的小数点），然后按左选择键，转换的结果将显示在结果区域，并且当前的货币转换设置被存储。

如果输入数目时有错误，按 C 键清除个别数字，或按右选择键清除整串数字，重新开始。

 在相同的设置下要转换另外一笔数目时，输入新的数目，然后按左选择键。

如果要用不同的设置，则按  键从头开始。如果要将设置改为初始值，则按  2 键。

如果要退出货币转换，短按  键返回待机屏幕。

货币代码	地区
ARP	阿根廷
AUD	澳大利亚
BND	汶莱
BRR	巴西
CAD	加拿大
CNY	中国
DEM	德国
ESP	西班牙
EUR	欧洲
FRF	法国
GBP	英国
HKD	中国香港
IDR	印尼
IEP	爱尔兰
INR	印度
ITL	意大利
JPY	日本
K O W	南韩
MXP	墨西哥
MYR	马来西亚
NLG	荷兰
NT	台湾
NZD	新西兰
PHP	菲律宾
PTE	葡萄牙
RUR	俄罗斯
SAR	沙特
SF	瑞士
SGD	新加坡
THB	泰国
TRL	土耳其
USD	美国
VND	越南
ZAR	南非
C1	用户1
C2	用户2
C3	用户3
C4	用户4
C5	用户5
C6	用户6
C7	用户7
C8	用户8

日程表

日程表允许您输入特定时间和日期的备忘录和约会等（最多可以存600个事件）。

增加日程表事件

- 按 **Menu** #3 键，显示日程表屏幕，以每周查看的方式显示，或者以每月查看的方式显示，这将依据于上次查看的方式是什么（您可以按右选择键切换显示方式），并且当天的日期被反色显示。
- 按左选择键，那么当天的日程列表将被显示。
- 按 **Menu** 2 键显示日程表输入屏幕。
- 按右选择键设置日程事件的日期。如果需要，用键盘输入日程事件的年份，然后按 **Down** 键进入月份区域。
- 如果需要，用键盘输入日程事件的月份，然后按 **Down** 键进入日期区域。
- 如果需要，用键盘输入日程事件的日期，然后按 **Down** 键进入时间区域。
- 输入日程事件的时间，然后按左选择键，您将返回到日程事件输入屏幕。
- 按 **Down** 键进入内容区域，然后按右选择键，将显示内容输入屏幕。
- 用普通文本输入的方法输入日程事件的内容，如果该日程内容已写完，按左选择键两次存储该日程，如果没有日程冲突，您将返回到日程列表屏幕。
- 按右选择键返回到每周或每月日程查看屏幕，或者短按 **Home** 键返回待机屏幕。

查看日程表事件

- 按 **Menu** #3 键，显示日程表屏幕。
- 如果需要，用 **Up** 或 **Down** 键显示上周或下周、上月或下月，并且用 **Left** 或 **Right** 显示前一天或后一天直到需要的日期被反色显示。



 日程事件的时间输入只能用24小时制的格式。

 如果已经存储了一个相同的日程表，您将被提示并且返回到时间和日期屏幕。

 按左选择键，选中日期的日程事件将被显示。用▲或▼键选中需要的日程事件，并且按左选择键，选中的日程事件将被显示。

如果要编辑日程事件，按左选择键。

如果要删除该显示的日程事件，按 C 键，将显示一个删除的确认屏幕，按左选择键删除事件，或按右选择键返回前一个屏幕。

如果要查看日程表的选项菜单，按  键

 按右选择键返回到每周或每月日程查看屏幕，或者短按  键返回待机屏幕。

日程表的选项菜单

日程表的选项菜单允许您增加、编辑、复制、删除和查看日程事件的状态，按如下操作：

 按  #3 键，显示日程表屏幕。

 如果需要，用▲或▼键显示上周或下周、上月或下月，并且用◀或▶键显示前一天或后一天直到需要的日期被反色显示，按左选择键，选中日期的日程事件将被显示。

 用▲或▼键选中需要的日程事件，并且按  键，将显示日程表的选项菜单，按相应的数字键来选择需要的选项（见右表），或者用▲或▼键选中需要的选项，然后按左选择键。

首页

当您查看日历时选中该选项，将使您返回到周日历或月日历显示。当您查看某天的日程列表时选中该选项，将使您返回到当天日程列表屏幕。

新增

该选项允许您增加一个日程事件。

选项	按键
首页	1
新增	2
编辑	3
删除	4
删除所有	5
状态	6
删除今日	7
删除以往	8
复制	9

编辑

该选项允许您对被反色选中的日程事件进行编辑。

删除

该选项允许您对被反色选中的日程事件进行删除。

删除所有

选择此项会删除所有日程事件记录。

状态

该选项显示已有多少个日程事件和还能输入多少个日程事件。

删除今日

该选项允许您删除被选中那天的所有日程事件。出现删除确认屏幕后，按左选择键确认删除。每周或每月日程显示屏幕将被显示。

删除以往

该选项允许您删除当天以前的所有日程事件。出现删除确认屏幕后，按左选择键确认删除。

复制

该选项允许您复制一个日程事件的内容到另一个日程事件中。



反色显示一个日程后，按  9 键进行复制，屏幕会显示年、月、日、时间设置屏幕。您可以对这些内容进行修改，然后按左选择键确认，或直接按右选择键返回输入日程表屏幕。您还可以更改日程表的内容。

待办事项

此项功能允许您设置在某特定日期前必须完成的 100 个待办事项。您可以选择所有待办事项、已完成事项或未完成事项。每一事项用说明（至多 32 个字符）和其起始时间来区分。

创建待办事项

-  按  #4 键，将显示已存储的事项列表（如果有的话）屏幕。
-  如果没有待办事项存在，按左选择键增加新的待办事项；如果有待办事项存在，按  1 键，待办事项编辑菜单将出现（见右图），并显示开始时间（当前时间被反色显示）、终止日期和状态（未完成）。
-  如果您想修改开始日期，按右选择键，显示输入日期的屏幕。输入需要的年、月、日，输入完后，按左选择键，会再次显示待办事项输入屏幕。
-  按  键反色显示终止日期输入区域。
-  如果您接受当前的日期，按  键，设定的日期将被保存，状态区域会被反色显示。如果您想修改终止日期，按右选择键，显示输入日期的屏幕。输入需要的年、月、日，输入完后，按左选择键，会再次显示待办事项输入屏幕。
-  如果您想改变当前事项的状态，反色选中已完成 / 未完成区域，然后按右选择键。
-  按  键，然后按右选择键，显示待办事项的内容输入屏幕。用普通文本输入方法输入至多 32 个字符描述待办事项，输入完成后，按两次左选择键，将显示待办事项列表屏幕。按右选择键，返回到配件菜单或者短按  键返回待机屏幕。

查看待办事项细节

-  按  #4 键，将显示已存储的事项列表屏幕。
-  按  和  键反色选中需要的待办事项，并且按左选择键。该事项的开始日期、终止日期、状态（完



-  如果您还没有创建待办事项，则会提示您新增一个。
-  如果没有待办事项列表，可以按  1 新增。
-  所显示的待办事项列表要视设定的显示过滤器而定。
-  如果输入了一个无效的日期，则会显示一个错误信息屏幕，前一个日期的输入屏幕将被显示。

成或未完成) 和内容都将被显示。

如果要查看前一个或下一个待办事项，分别按▲和▼键。

如果要编辑当前显示的事项，按左选择键。

如果要删除当前显示的事项，按 C 键，再按左选择键确认。

如果要查看选项菜单，按  键 (关于选项菜单的细节内容见下述)。

 按右选择键，返回到待办事项列表菜单，短按  键返回待机屏幕。

待办事项选项菜单

该选项菜单允许您增加、编辑和删除单个的待办事项、删除所有的待办事项、查看所有事项的状态、更改事项的状态、删除已完成事项、筛选查看待办事项，按如下说明使用该选项菜单：

 按  #4 键，用▲和▼键反色选中需要的待办事项，然后按  键，显示待办事项选项菜单。

 按相应的数字键选择需要的选项 (见右表)，或用▲和▼键反色选中需要的选项，然后按左选择键。

新增

该选项允许您增加一个待办事项。

编辑

该选项允许您对被反色选中的待办事项进行编辑。

删除

该选项允许您对被反色选中的待办事项进行删除。

删除所有

选择此选项，会显示一个警告信息来确认您是否删除，按左选择键删除所有待办事项并返回到配件菜单。

选项	按键
新增	1
编辑	2
删除	3
删除所有	4
状态	5
完成 / 未完成	6
删除完成项目	7
过滤器	8



如果您选择了删除选项，则被选择的待办事项将立刻被删除，不会有警告信息。

状态

该选项显示当前已完成事项和未完成事项数目，以及还能创建多少个待办事项。

完成 / 未完成

该选项可以更改被选中的待办事项的状态，从完成变成未完成，或者从未完成变成完成。

删除完成项目

当选择了该选项时，将出现一个提示信息，要求您确认是否要删除所有已完成的事项，按左选择键删除所有已完成事项，按右选择键取消删除。不管选择了哪个选项，您都将返回到待办事项列表屏幕。

过滤器

该选项允许您选择哪些类型的事项被显示在待办事项列表中。按相应的数字键选择需要的过滤器（见右表），或用▲和▼键反色选中需要的选项，然后按左选择键。

当您完成筛选时，屏幕会显示相应列表。若没有匹配的事项，您将返回到待办事项列表屏幕。

 按右选择键，返回配件菜单或短按 键返回待机屏幕。

选项	按键
未完成	1
完成	2
所有	3

计算器

计算器能够进行加、减、乘和除法运算，并且它还有记忆功能。按以下过程进入和使用计算器：

 按  #1 键，显示计算器屏幕。

 右表表明哪个键代表哪个计算功能。

 例如：123+567：

按 1 2 3，然后按 ，再按 567，然后按左选择键 (=)。

结果 (690) 被显示。

通过使用 (记忆存储) 和 (记忆读取)，计算器还有暂时的记忆功能。举例如下：

 要计算 $12+3 \times 5$ ，按如下操作：

按 12 键，然后按  键暂时存储数字，一个 M 字符将显示在计算区域的左边。

按 3 键，然后按  键再按 5 键再按左选择键，显示临时结果 (15)。

按  键，然后按  键，屏幕会显示 (12)，再按左选择键，显示最终结果 (27)。

 短按  键返回待机屏幕。

按键	计算符号
	加法 (+)
	减法 (-)
	乘法 (×)
	除法 (÷)
	小数点 (.)
	读取临时数据 (MS)
	存储临时数据 (MR)



计算器最多能显示九位数。

游戏

您的手机提供 5 个游戏：

- 拼图
- 飞碟
- 扑克牌
- 小精灵
- 传送带

拼图

游戏规则

通常，15 块的拼图游戏有 15 个小图片和一个空格，您可以任意移动这个空格，完成拼图。但是在这个拼图游戏中，每个小图片都可以在整个屏幕上移动，如果您将图片移到了屏幕外，则它会出现在屏幕的另外一边，即屏幕的上边和下边，左边和右边是连通的，这增加了游戏的难度。

游戏玩法

-  按  # 6 键，将会显示游戏菜单，用   和  键选择拼图游戏图标并按左选择键，会显示“游戏指导”，按左选择键即可开始游戏。
-  如果您想选择游戏的墙纸，可以按  键显示“游戏指导”，然后再从 7 个墙纸中选择。
-  您可以选择游戏的水平简单、一般、难和极难，用   和  键移动空格，完成拼图。
-  如果游戏结束，可以按左选择键重新开始。
-  按右选择键返回游戏菜单，或者短按  键返回待机屏幕。

飞碟

游戏规则

您是一个外星人，在寻找做实验的人类。您可以从飞碟上发射光束，捕捉地球上的人。飞碟是随机移动的，所以您要选择合适的时间发射光束，如果您一次抓到多人，可以获得奖励。随着等级的升高，人物移动的速度会

 在游戏中若有来电，则会响铃，而且游戏会被中断。

 若您在玩游戏，则总的通话时间会缩短。

 按左选择键可以将音量设置为关闭、中、高。您还可以用侧面按键调节音量。在游戏开始时音量被设置为关闭。

变快。

游戏玩法

 按  #6 键，将会显示游戏菜单。用    和  键选择飞碟游戏图标并按左选择键，会显示“游戏指导”，按左选择键即可开始游戏。

 人类将在屏幕的下面从右往左移动躲避飞碟，飞碟会从屏幕的上方出现，在适当的时间向人类发射光束。

 如果游戏结束，可以按左选择键重新开始。

 按右选择键返回游戏菜单，或者短按  键返回待机屏幕。

扑克牌

游戏规则

这是一个人玩的扑克牌游戏。您有一次机会换牌。

游戏玩法

 按  #6 键，将会显示游戏菜单。用    和  键选择扑克牌游戏图标并按左选择键，会显示“游戏指导”，按左选择键即可开始游戏。

 游戏开始，会出现 5 张面朝下的牌，然后所有的牌翻过来。按相应的按键选择您不想更换的牌，所选择的牌会变为红色，如果您再按此键，则会取消选定（牌会变回白色）。

 如果游戏结束，可以按左选择键重新开始。

 按右选择键返回游戏菜单，或者短按  键返回待机屏幕。

小精灵

游戏规则

您是一个小精灵，在一个密封的迷宫中，那里住着象蝙蝠一样可以到处飞的怪物，您要尽可能地多偷珠宝，并



且找到开门的钥匙，在氧气耗尽之前逃离这个迷宫。

初等水平的迷宫是由 4 屏(2X2)随机组成，高等水平的迷宫是由 16 屏(4X4)随机组成。

每 2.5 秒钟氧气减少 1%，当氧气耗尽时，游戏也就结束了。

您可以子弹杀死怪物，怪物被射中后会消失，但是还会随机地出现。游戏开始您有 5 颗子弹，但是在迷宫中可以拾到一些(初等水平可以拾到 3 颗，高等水平可以拾到 6 颗)。

如果您撞到了怪物，氧气将减少 5%，并且您的图象将闪烁 2 秒钟。若在闪烁的过程中，您再次撞到怪物，将不会有更多的损失。

当游戏结束(不管是“Game Over”还是“Stage Cleared”)，将显示结果屏幕，显示您偷取的珠宝的数目和您杀死的怪物的数目。

游戏玩法



按  #6 键，将会显示游戏菜单，用    和  键选择小精灵游戏图标并按左选择键，会显示“游戏指导”，按左选择键即可开始游戏。



在初等水平，游戏开始您只有 49% 的氧气；在高等水平，游戏开始您有 99% 的氧气。用     键沿着迷宫移动您的图标，当经过珠宝、子弹或钥匙时，它们将自动被您拾到。在屏幕的底部显示您剩余的子弹(包括您拾到的那些)和您捡到的钥匙，仅仅当您拾到钥匙了，才能走出迷宫，并且赢得游戏。



按  键朝您行走的方向开枪。



如果游戏结束，可以按左选择键重新开始。如果您赢得了游戏，则重新开始将进入更高一级，若未赢，则会从同一关开始。按右选择键返回游戏菜单，或者短按  键返回待机屏幕。

传礼物

游戏规则

您是行李搬运工，并且正在往卡车上装包裹。包裹用颜色区分，同一颜色的包裹要装到相同颜色的卡车上，在包裹和卡车之间有一些传送带，它们能向左或向右移动包裹。您必须切换传送带的方向，以引导包裹装上相应的卡车。您每正确的搬运一个包裹就得一分，当传错 4 个包裹时，游戏将结束。当您正确地传送了 100 个包裹时，将进入游戏下一关。

游戏玩法



 按  # 6 键，将会显示游戏菜单，用    和  键选择传礼物游戏图标并按左选择键，会显示“游戏指导”，按左选择键即可开始游戏。

 每一个传送带下都有一个相应的按键符号，按相应的按键将使传送带的方向反向（传送带的方向用小箭头标明在传送带的尾部）。传送带 1 和 3、传送带 7 和 9 被连成对，按两个按键中的任意一个键都将改变两个传送带的方向（见右表）。

 如果游戏结束，可以按左选择键重新开始。

 按右选择键返回到游戏菜单，或者短按  键返回待机屏幕。

按键	改变方向
1	传送带 1和3
2	传送带 2
3	传送带 1和3
4	传送带 4
6	传送带 6
7	传送带 7和9
8	传送带 8
9	传送带 7和9
*	传送带 *
#	传送带 #

语音录音 / 存储

此功能允许您记录来电电话，并且做成语音记忆体。至多能存储 20 条独立的通话记录或语音记忆体。被记录的最大时间约为 20 秒。为了增加或回放语音记录，您的手机允许您按日期 / 时间顺序查看记录列表、分配或编辑语音录音标签和删除个别的或所有的记录。

通话中录音



如果您想对通话进行录音，您必须通知另外一方。



在通话过程中长按  键，显示录音准备屏幕。



按左选择键开始对接收到的语音进行录音，手机屏幕上会出现一个表明录音时间和剩余时间的动态的状态栏。



按左选择键暂停录音，若想继续录音，再按左选择键。



按 C 键、 键或右选择键停止录音。如果您在大约 20 秒中后还没有手动停止录音，或者是超过了剩余的时间（优先考虑此种情况），录音会自动停止。当录音停止时（不管是手动或自动停止），将显示录音菜单。录音过程中会自动存储时间和日期。如果您想给这段录音加上标签。



按 C 键或  键返回到待机屏幕。

存储录音

按如下操作进入存储录音模式：



在待机模式下，按  键显示录音菜单屏幕。



按左选择键，显示录音准备屏幕。



按左选择键开始录音，手机屏幕上会出现一个表明录音时间和剩余时间的动态的状态栏。

 按左选择键暂停录音，若想继续录音，再按左选择键。

 按 C 键、 键或右选择键停止录音。如果您在大约 20 秒中后还没有手动停止录音，或者是超过了剩余的时间（优先考虑此种情况），录音会自动停止。当录音停止时（不管是手动或自动停止），将显示录音菜单。录音过程中会自动存储时间和日期。如果您想给这段录音加上标签。

 按 C 键或  键返回到待机屏幕。

重放

按如下操作播放一个选定的录音：

 按  2 键，将显示每条录音的日期、时间和标题（如果有的话）。

 用  和  键反选中需要的录音，然后按左选择键，显示播放录音的准备屏幕，按按左选择键播放。

 按左选择键暂停播放录音，若想继续播放，再按左选择键。

 在录音播完前要结束播放，按右选择键。播放结束（不管是手动结束，还是自动结束）后，将显示留言备忘录菜单。

 按 C 键或  键返回到待机屏幕。

删除录音

您可以一次删除所有录音（见下述选项菜单），或删除单个录音。按如下操作删除单个录音：

 按  4 键，将显示每条录音的日期、时间和标题（如果有的话）。

 用  和  键反选中需要的录音，然后按左选择键，删除该录音。



当您在通话时，不能使用重放功能。

录音选项菜单

该菜单允许您录音、编辑录音标签、删除单个录音、删除所有录音、查看录音功能的状态、播放录音或者查看录音列表。按如下操作从菜单中选择选项：

 在通话中或者待机模式下，按  键，然后参见右表选择相应的数字键。

录音

此选项将录制一段语音(如果此时不在通话中)或对通话进行录音(如果通话正在进行中)。

重放

此选项将显示有效的录音列表，允许您播放录音(见上述)。

标签

此选项允许您更改一段录音的标题。

删除一个

此选项将删除被选中的录音(见上述删除录音)。

删除所有

此选项将提示您按左选择键删除所有录音，或者按右选择键取消删除。

选项	按键
录音	1
重放	2
标签	3
删除一个	4
删除所有	5

标签

按如下操作给录音添加标签：

 按  3 键，显示录音列表。

 用  和  键反色选中需要添加标签的录音。

 按左选择键，光标移至标签的内容区域，并且将显示录音的细节，包括其被创建的日期、时间、播放的

时间和它是否被播放过。

 按  键显示文本输入模式 / 选项菜单。

按相应的键选择 T9[®] 文本输入、普通文本输入、数字输入或其它选项(见右表)。

 如果需要更改,用▲和▼键移动光标,按 C 键删除字符或者用键盘输入需要的字符。

 输入完成后,按左选择键。

选项	按键
T9	1
ABC	2
123	3
T9 笔画	4
T9 拼音	5
选项	6

WAP 功能

在使用 WAP 功能前，您必须：

1. 申请 WAP 服务。您可以选择用 GPRS 或 CSD (GPRS 的连接速度比 CSD 快) 作为 WAP 传输数据的方式。有关更详细的 WAP 服务，请向您的网络服务商咨询。
2. 在手机上进行必要的 WAP 设置。

WAP 设置

按如下步骤设置 WAP 信息：

设置

在您的手机上已经预设了一些不同网络服务商的 GPRS 和 CSD 的 WAP 的设置。

● 按如下操作显示已经存在的连接

- 1) 按 **25** 键显示前面 5 个网络服务商的 GPRS 连接。
- 2) 要选择其他网络供应商的 GPRS/CSD 连接，则接着按右选择键，然后再按 1 键进入“选择预定”屏幕。

● 用 **▲** 和 **▼** 键反色选中所需连接，然后按左选择键，当前设置的代码为红色显示。然后按 **↵** 键返回待机屏幕，再按右选择键直接连接 WAP。

您能下载什么

您的手机支持四种内容的下载：

- 10 个铃声音乐
- 10 个电话簿图片
- 5 张墙纸
- 1 个开机画面

什么是铃声音乐？

铃声音乐是您的手机接到来电时发出的音乐。铃声音乐有 32 种音调，这意味着有 32 种不同的声音能被同时演奏以达到最好的音乐效果。



您可以选择连接的类型：CSD 或者 GPRS。在设置前您可以向网络服务商咨询。



在您连接 WAP 页面时，所使用的连接名字的代码为红色显示。

什么是电话簿图片？

电话簿图片是您在电话簿里分配给个人的图标。当那个人呼叫您或给您发短信时，相应的电话簿图片将显示在您的手机上，告诉您谁在试图与您建立联系。这些电话簿图片是 4096 色，并且您能下载到您的手机里。您的手机最多能存储 10 个下载的电话簿图片。

什么是墙纸？

墙纸就是您的手机在待机模式下的背景图案。这些图案是 4096 色，并且能下载到您的手机里。您的手机最多能存储 5 张下载的手机纸。

什么是开机动画？

开机动画有 10 屏长，并且在手机开机时被演示。这些动画是 4096 色，并且能下载到您的手机里。您的手机最多能存储 1 个下载的动画(动画 1)。

下载

按如下操作下载动画或图片：

-  用▲和▼键反色选中您想下载的内容。
-  会显示一个下载进度屏幕。当下载完毕后，按左选择键进入浏览器选择一个存储位置，或者按右选择键预览下载的动画或图片。
-  如果您已经选择了存储位置，按左选择键，您将被提示要覆盖哪个选项，选择后按左选择键，将会显示一个确认屏幕，按左选择键确认覆盖，按右选择键取消。
-  不能被覆盖的选项为灰色显示。

下载铃声

-  用▲和▼键反色选中您想下载的内容。



下载的内容会覆盖以前的内容。

 会显示一个下载进度屏幕。当下载完毕后，按左选择键进入浏览器选择一个存储位置，或者按右选择键播放下载的铃声。

 如果您已经选择了存储位置，按左选择键，您将被提示要覆盖哪个选项，选择后按左选择键，将会显示一个确认屏幕，按左选择键确认覆盖，按右选择键取消。

 不能被覆盖的选项为灰色显示。

 当选择要覆盖的选项时，反色显示的铃声会响示范音。

NEC WAP 站点

您可以用手机直接连接一个 www.NECmobile.com 上的 WAP 站点，然后在众多的内容中选取您需要下载的内容，这样您就不需要电脑来实现这些新的服务。

 在浏览 www.NECmobile.com 上的这个 WAP 站点时，长按右选择键。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接 www.NECmobile.com 更多地了解 NECmobile.com。

连接 WAP 站点

有四种类型的 WAP 连接：

-  连接到最后浏览的页面
-  连接默认的主页
-  连接收藏站点列表中的一个网址
-  连接一个特殊的网址

连接最后浏览的页面

 按  21 键，连接到最后一个浏览的页面。

 按  键结束连接。

连接默认的主页

 在待机屏幕直接按  22 键连接您选择的网络的主页。

 按  键结束连接。

连接收藏的站点

按如下操作从您收藏的网站列表中连接您喜爱的站点：

 按  23 键，显示收藏网站列表屏幕。

 用  和  键反色选中一个喜爱的站点，然后按左选择键建立连接。

 按  键结束连接。



编辑 / 删除收藏的站点

 按  23 键，当显示收藏网站列表屏幕时，用  和  键反色选中所需的站点，然后按右选择键，将显示收藏站点的编辑菜单。

 按 1 键编辑站点，按 2 键删除该站点。

如果您选择了编辑 (选项 1)，将会出现网址编辑屏幕，用文本输入法输入所需网址，然后按左选择键，将会显示网址编辑屏幕，用文本输入法输入所需名字，然后按左选择键，将会再次显示选项菜单。

 选择其它站点进行编辑或删除，或者按 C 键返回收藏站点列表。

连接特殊网址

按如下操作连接一个特殊网址：

 按  24 键，显示网址输入屏幕。

 在浏览 WAP 页面时，显示屏的上方可能会出现以下一些图标

 显示一个安全连接。

 显示有一个 WAP 信息可以发送了。

 告诉您收到了一个 WAP 信息。

 在浏览 WAP 页面时，长按 # 键，然后再按 1 键可以到收藏页面。

 在浏览 WAP 页面时，长按 # 键，然后再按 2 键可以进入输入特殊网址的屏幕。

 用文本输入方法输入需要的网址，然后按左选择键连接该网站。

 按  键结束连接。

字体

按如下操作设置您浏览 WAP 站点时字体的大小：

 按  26 键。

 用  和  键反色选中需要的大字体、小字体或中文。

 若您在  63 菜单中未选择 7(简体中文)或 8(繁体中文)，则此项功能的图标将变为灰色，不能使用。

设置背景灯时间

您可以设置在浏览 WAP 站点时的按键和 LCD 背景灯的时间：

设置背景灯的时间：

 按  27 键。

 用  和  键反色选中通常或长时间，按左选择键或右选择键返回 WAP 设置屏幕。

增加收藏

按如下操作您可以创建喜欢的 20 个 WAP 的站点：

 按  28 键，显示输入收藏网址的屏幕。

 输入需要的网址(最多 255 个字符)，或者编辑存在的文本，然后按左选择键，将显示输入收藏名称的屏幕。

 输入需要的网名(最多 16 个字符)，或者编辑存在的文本，然后按左选择键，将显示新增加的站点将被

 如果您在 63 菜单中选择 7(简体中文)或者 8(繁体中文)，则您必须将字体设为中文，这时您可以阅读中文和英文的 WAP 页面。如果您不是选择这两项，则此功能的图标将变为灰色，不能使用。

 如果收藏站点已满(如列表中已有 20 个站点)，则您会看到一个提示您删除一个站点的信息(见编辑/删除收藏站点)。

加在列表的末尾。

 用▲和▼键反选中一个收藏的站点，然后按左选择键连接，或按右选择键来编辑或删除反选中中的收藏站点，或按C键返回互联网菜单。

设置延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接，可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间：

 按  29 键，显示延迟时间设置屏幕。

 输入需要的延迟时间，并且按左选择键，您将返回到互联网菜单。

清除缓存

如果您采用最后页方式浏览 WAP 网站，信息将被存储在缓存中。自您上次访问以来，不管该页面是否被更新过，都不会显示更新的页面，为避免这种情况，按如下操作清空缓存：

 按  2* 键，然后按左选择键确认清除，或按右选择键取消。

重设所有

 按  20 键，然后按左选择键，所有的 WAP 设置将恢复到初始状态，或者按右选择键取消。

GPRS拨号

通过 GPRS 拨号方式，您可以用电脑连接 N8000 上英特网或者收发 e-mail。电脑通过一根电缆线与 N8000 相连，此时 N8000 就相当于一个调制解调器。您可以浏览我公司的主页获得更详细的上网信息。

 在使用 GPRS 服务以前，您必须先申请此项服务，而且要购买 PC 连接电缆线和安装光盘。

其它 WAP 设置

按如下操作改变或输入一个连接的设置：

 按  25 键，用▲和▼键反选中所需连接的名字，按左选择键确认。如果您想编辑，按右选择键，

将显示该连接的属性特征。

 要输入和切换连接，用▲和▼键反色选中需要连接站点名字，然后按左选择键。

 用▲和▼键反色选中需要的选项，并且输入下面信息：

选择预设名字	从提供的默认列表中选择代理服务器名字
首页	编辑代理服务器主页的网址
保密功能	将安全设置开启或关闭
网关地址	编辑 IP 地址。如果您没有 IP 地址，请联系您的网络供应商
载体	选择您需要的连接类型：数据或者 GPRS
拨号号码	输入拨号号码来连接 WAP 服务器(仅适用于数据方式)
连接类型	选择连接类型：ISDN 方式或调制解调器(仅适用于数据方式)
域网名称	输入您想连接的外部数据网络的地址，以 IP 地址的方式或文本字符串的方式(仅管用于 GPRS 方式)
用户名字	输入您的用户 ID，使您能够连上外部数据网络
用户密码	输入您的用户密码，使您能够连上外部数据网络

 完成输入或编辑连接信息后，按右选择键，将显示连接列表。

 如果您选择了预设的服务器，则右选择键的编辑功能就失效了(编辑功能显示在右选择键上方的屏幕上)。

浏览器

在待机屏幕时按  显示浏览器屏幕。可浏览五个内容：动画、墙纸、电话簿图片、EMS 图片和铃声音乐。

动画浏览



在浏览器菜单选择动画浏览图标，然后按左选择键，将显示动画浏览屏幕。



用  和  选择所需动画，然后按左选择键浏览。



用  和  在动画 1 和动画 2 间切换。



要设置该动画为开机问候语，则按左选择键，按右选择键返回前一个屏幕，或者短按  键返回待机屏幕。

墙纸浏览



在浏览器菜单选择墙纸浏览图标，然后按左选择键，将显示墙纸浏览屏幕。



用    和  选择所需图片，然后按左选择键浏览。



用  和  浏览其它墙纸 (墙纸 1-7)。



要设置该墙纸为背景图片，则按左选择键，按右选择键返回前一个屏幕，或者短按  键返回待机屏幕。

电话簿图片浏览



在浏览器菜单选择电话簿图片浏览图标，然后按左选择键，将显示电话簿图片浏览屏幕。



用  和  选择所需图片，然后按左选择键浏览。



用  和  浏览其它图片，或者按 1-9 键浏览相应的图片。



按右选择键返回前一个屏幕，或者短按  键返回待机屏幕。



动画 1 是可以下载的。



在问候语菜单，动画图标上会有
✓ 标记。



您可以选择文本或者无问候语作
为问候语屏幕。



墙纸 1-5 是可以下载的。



在墙纸浏览屏幕，当前选择的图
标上有 ✓ 标记。



电话簿图片 1-10 是可以下载的。

EMS 图片浏览

-  在浏览器菜单选择 EMS 图片浏览图标，然后按左选择键，将显示 EMS 图片浏览屏幕。
-  用 ◀ 和 ▶ 选择所需图片，然后按左选择键浏览。
-  用 ▲ 和 ▼ 浏览其它图片，或者按 1 — 9 键浏览相应的图片。
-  按右选择键返回前一个屏幕，或者短按 ⏪ 键返回待机屏幕。

铃声音乐浏览

-  在浏览器菜单选择铃声音乐浏览图标，然后按左选择键，将显示铃声音乐浏览屏幕。
-  用 ◀ 和 ▶ 选择所需铃声音乐，然后按左选择键播放。
-  按左选择键设置铃声音乐。
-  按右选择键返回前一个屏幕，或者短按 ⏪ 键返回待机屏幕。

 EMS 图片 1-5 是可以下载的。

 铃声音乐 1-10 是可以下载的。

 当您设定了铃声音乐时，被选中的铃声的代码会变为红色。

维修指南

欢迎使用 NEC 公司生产的移动电话。如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向 NEC 公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理 EMS 邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料，请致电 800-820-7007 或 021-68644517，或上网查询：<http://www.necmobile.com.cn>。