

版权所有(c)2002 NEC Corporation保留其所有权利。没有NEC Corporation的书面许可,该出版物的任何部分禁止以包括电子、机械、磁、光学、化学、人工等的任何形式复印、传播、转录、存储于可恢复系统中或翻译为任何语言或计算机语言。

本手册系操作指导书,并非产品保证书,武汉NEC移动通信有限公司保留对本手册中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等随时进行改动的权利,这些更改将不另行通知,直接编入新版手册中。

第三版

2003.01.16

安全和性能	5
使用之前的准备	8
开始使用	17
基本通话和手机使用	22
通话记录	25
个性化手机设定	27
信息和语音留言（信息中心）	44
时钟	55
电话簿	58
文字输入	66
应用程序	72
红外线传输	84
照相机功能	86
WAP 功能	88
我的资料	91

安全和性能

紧急服务.....	5
一般注意事项.....	5
飞机安全守则.....	5
一般安全守则.....	5
道路安全守则.....	5
装有安全气囊的汽车.....	6
其他厂家设备.....	6
继前路.....	6
非离子辐射.....	6
有效使用.....	6
射频能.....	6
电磁辐射.....	6
版权许可.....	6

使用之前的准备

蜂窝电话网络.....	8
用户使用指南.....	8
显示信息.....	10
主显示屏.....	10
状态图标.....	10
帮助及功能键区域.....	10
子显示屏.....	10
7色LED灯.....	10
主菜单.....	11
图标菜单/复选框.....	11
选项菜单.....	11
菜单快速选项.....	12
键盘快捷键.....	12
主要功能.....	13
显示图标.....	14
子屏幕显示图标.....	15
菜单功能.....	16

开始使用

开通服务.....	17
语音留言和语音.....	17

手机密码.....	17
充电.....	18
插入SIM卡.....	18
取出SIM卡.....	18
准备电池.....	19
首次充电.....	19
检查电池.....	19
电量不足显示.....	19
电池充电.....	19
更换电池.....	20
开机.....	20
关机.....	21

基本通话和手机使用

拨打电话.....	22
纠正错误.....	22
结束通话.....	22
接听来电.....	22
接听来电.....	23
拒接来电.....	23
来电保持.....	23
未接来电/自动重拨.....	23
语音拨号.....	23
通话功能.....	24
快速拨号.....	24
音量控制.....	24

通话记录

最近通话.....	25
通话时长.....	25
所有通话.....	25
计费资料.....	26
重拨黑名单.....	26

个性化手机设定

恢复设定.....	27
音量.....	27
铃声设定.....	27

铃声	27
新消息音	27
铃声音量	28
设置选项	28
应答选项	28
任意键应答	28
通话键应答	29
快捷箱	29
手机模式	29
模式选择	29
默认模式设定	29
更改模式设定	30
双频设定[AS]	32
本机号码	32
电话簿设定	33
开机问候画面	33
墙纸	33
颜色类型	33
对比度	34
显示通话时间	34
子屏幕设定	34
屏幕显示	34
时钟屏幕	34
墙纸	35
屏幕设定	35
事件显示	35
语言	35
背光灯	35
通话设定	37
来电转接	37
来电等待	39
自动重发	39
保密功能	40
更改密码	40
更改PIN1	40
更改PIN2	40
更改保密码	40
加锁	41

自动开机锁	41
SIM卡锁	41
电锁	41
PIN锁	41
通话限制	42
固定号码	42
网络设定	42
漫游	42
设定自动/手动网络选择	43
查看当前网络列表	43
移动网络	48
新晋网络	48
除去网络	48

信息和语音留言（信息中心）

信息中心概述	44
手机支持的信息服务	44
信息中心选项菜单	45
信息列表选项菜单	45
信息显示屏幕选项菜单	45
信息编辑选项菜单	46
接收和阅读信息	46
基本操作	46
使用技巧	47
创建和发送信息	48
基本操作	48
使用技巧	49
信息存储保护	51
信息设定	51
SMS设定	51
MS设定	52
小区广播设定	53
留言信箱	54

时钟

时钟显示	55
设定时间	55
设定时间	55

设定日期.....	56
设定闹钟.....	56
选择闹钟铃声.....	56
设定自动开机/关机.....	57
设定格式.....	57
设定时区.....	57
夏令时.....	57

电话簿

个人目录IDN.....	58
固定拨号IDN.....	58
网络服务拨号IDN.....	58
存储号码姓名.....	59
空白输入屏幕.....	59
导入号码.....	59
整理电话簿.....	60
位置查询.....	60
按组搜寻.....	60
编辑个性化手机电话号码.....	61
进入选项菜单.....	61
SIM卡电话簿编辑.....	61
手机电话簿编辑.....	61
在两个位置和/或电话簿之间移动/复制记录.....	64
删除所有电话记录.....	64
便签簿号码.....	65
记录/拨打便签簿号码.....	65
存储更改号码.....	65

文字输入

模式变换.....	66
选项菜单.....	66
编辑菜单.....	66
选择选项菜单.....	68
英文输入.....	69
普通文字输入(AC).....	69
数字输入.....	70
中文笔画输入.....	70
拼音输入(简体中文).....	70

油输入(整体中文).....	70
键盘记录.....	71
普通文字输入(AC).....	71
文字输入.....	71
符号模式.....	71

应用程序

计算器.....	72
日历表.....	74
待办列表.....	77
记事本.....	80
外币兑换.....	81
录音备忘录.....	82
游戏.....	88

红外线传输

传输数据.....	84
电话簿记录.....	84
日历表.....	84
待办事项.....	84
接收数据.....	84

照相机功能

拍摄照片.....	86
启动照相功能.....	86
拍摄照片.....	86

WAP 功能

WAP 设定.....	89
您能下载什么.....	89
NOD 站点.....	89
连接站点.....	89
其它设定.....	90

我的资料

声音.....	91
图片.....	92

安全和性能

紧急服务

在任何国家，若想拨出紧急电话：

 请按 112  键。

告诉接线员您所需要的服务：警察、急救车、消防、海岸警卫或山地营救服务。说明您的位置，并尽可能留在原地以保持电话联系。

任何数字网络均设有 112 紧急电话服务。在英国还可使用 999 备用紧急呼叫号码，但必需插入有效的 SIM 卡。

 由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含精密电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其须注意如下要点。

- 无论何时，请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在翻盖式手机内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体，例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。
- 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。

- 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器或车载式充电器（可选）或座式充电器都会有潜在的危險。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 请记住材料的循环利用：本手机的硬纸盒包装非常适合循环再利用。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为，它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务，甚至被起诉，或受到双重处罚。
- 未经地面人员允许，也不得在地面使用手机。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时，请遵守“关闭双向无线电话”等标志的指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 一些电子医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近使用的手机的影响。请遵照警告标志以及制造商的建议。

道路安全守则

- 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- 请遵守本地交通安全文件中的所有条款。
- 根据驾驶条件，请驶离主干道、停下汽车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站（如汽油站）时，即使您并非正在加油，也请关闭您的手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射器（如手机）等存放在一起或一起搬运。

- 汽车中的电子系统。例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统。一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障，请与汽车代理商联系，在未经合格的安装人员检查前，请不要在车上使用手机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家设备

使用非 NEC 制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件可能会导致手机的保修失效，而且还会影响手机的正常使用。例如，必须使用 NEC 的电缆线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的 NEC 手机送到 NEC 授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商或 NEC 咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆（如同轴电缆）与天线相连。天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。只能使用专为本手机设计的天线。使用未经认可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能的降低和致使辐射水平不符合标准。

有效使用

为了以最小功率获得最佳性能，请：

- 本手机拥有内置天线。在通话时请勿用手覆盖内置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超过正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合国家权威机构及国际健康协会制定的关于无线电辐射的标准。* 这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如 ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制标准含有很大安全余量，以确保所有人的安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

* 作为例子，手机设计所必须满足的无线电辐射标准有：

- ICNIRP, ^a 时变电场、磁场、电磁场 (最高 300GHz) 的辐射限制标准 - 非离子化辐射保护国际协会 (ICNIRP)。
健康物理学, 74 卷, 494-522 页, 1998 年 4 月。
- 99/519/EC, 欧共体委员会关于公众电磁场 (0 — 300GHz) 辐射限制指导标准。Official Journal of the European Communities, 1999 年 7 月 12 日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992, ^a 人类暴露在电磁辐射 (3k — 300GHz) 中的安全准则*。电气电子工程研究机构, 纽约, 1991 年。
- FCC 报告和指令, ET Docket 93-62, FCC 96-326, 联邦通讯委员会 (FCC), 1996 年 8 月。
- 无线电通讯 (对人类的电磁辐射) 标准 1999, 澳大利亚通讯管理局 (ACA), 1999 年 5 月。

版权许可

- T9  文字输入和 T9 图标是 Tegic Communication 的注册商标。
^a T9 文字输入的授权如下：
U.S. 专利号 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 和 6,307,548; 澳大利亚专利号 727539; 加拿大专利号 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 韩国专利号: KR201211B1 和 KR226206B1; 其他在全世界的专利正在申请中*。

- RSA  是RSA Data Security Inc.的注册商标。
- OPENWAVE  是Openwave Systems Inc.的注册商标。
-  Music Airport Inc.,<http://www.music-airport.com/>。
- Mickey Mouse March:由Jimmie Dodd作词作曲,© 1955 WALT DISNEY MUSIC COMPANY。
- Soul Bassa Nova:由Quinsy Jones作曲 © 1962 SIL HOVETTE MUSIC/WB MUSIC corp.Licensed courtesy of Waner/ChappelMusic,H.K.Ltd。
- Liber tango:由Aster Pantaleon Pizzolla作曲,©1975Wdizioni Curci S.r.l.,Milano/A.Pagani S.r.l.,Lipomo(意大利)。
- 《梁祝》 Universal Music Publishing Ltd./HNH International Ltd.
- 《流星雨》 C.Cabin Music Publishers。

手机及其附件生产的执行标准

手机执行标准: Q/NECZY005

电池执行标准 GB/T 18287-2000

充电器执行标准: YD/T 998-1999

使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

您每次使用手机时可能涉及到几个不同组织。



您的手机支持本手册中所介绍的所有功能。然而，为了使用这些功能，您必须有支持这些功能的SIM卡（由网络服务商提供）。即使您有功能齐全的SIM卡，若传输网络不支持，则手机仍无法使用这些功能。在漫游时，这一点尤为重要。

用户使用指南

当使用手册中出现 ◀ ▶ ▲ ▼ 图标时，表示操作时应按相应的4向导航键。根据手机当前的显示，可以用功能键1和功能键2进行功能切换。选择键  位于椭圆形导航键的中央，用来选择被突出显示的选项。

使用手册内每页的右侧可能会有一些说明栏：




这部分内容将告诉您如何查找相关主题信息。



这部分内容包含了一些值得注意的信息。



这部分内容通常包含一些重要信息。

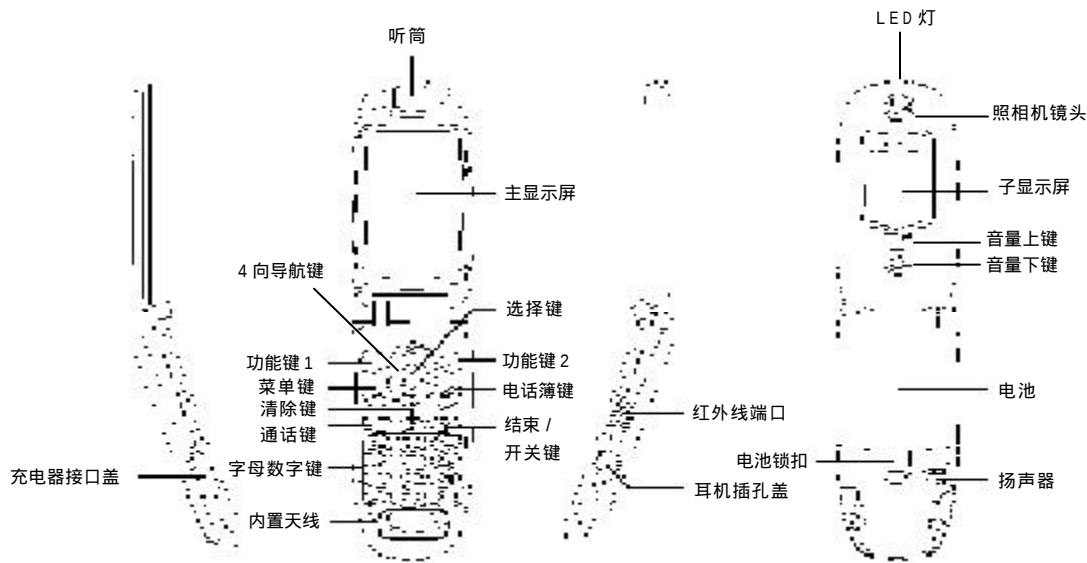

显示信息

主显示屏

图形显示区域为 2.2 英寸、65,536 色的屏幕。该区域包括开机问候画面、状态图标以及搜寻网络和拨打电话时的信息。在待机状态下，屏幕会显示当前网络、振动状态、模式状态、当前时间和日期以及您在手机键盘上输入的任何信息。当按功能键 1 时，该区域会显示手机主菜单。

状态图标

该区域会显示各种状态图标，如电池电量、未读短信息、彩信、WAP 信息、语音留言、锁定状态、GPRS 状态、连接状态和网络信号强度等。

帮助及功能键区域

根据当前的屏幕，该区域会显示帮助信息或功能键的描述。

子显示屏

在手机关机或翻盖合上时，子屏幕上会显示一些信息，而且还可以作为取景框，能让您方便的进行自拍。

- 待机屏幕：显示时钟和墙纸
- 通话信息：显示未接电话和已接电话记录
- 照相功能：显示取景框
- 事件显示：显示事件发生如“通话中”、“通话保持”、“数据通讯”（红外线传输）、“来电”、“呼叫中”、“收到短信”、“显示固定设定完成”以及“对比度调节”。
- 电池信息：显示电力不足警报和充电图标
- 闹钟：当到了设定的时间，手机会响起闹钟或日程提示，在子显示屏上也会显示相应提示语。

7 色 LED 灯

当手机充电时，LED 灯为红色。若有未接来电、未读信息或语音留言时，LED 灯会闪烁蓝灯。



主菜单

菜单结构以主菜单图标作为顶级选项开始。在待机屏幕上，按功能键 1 将显示主菜单图标。下面按顺序介绍主菜单图标：

- 1 设定：在此菜单下您可以进行各种功能设定。
- 2 信息中心：提供信息功能。
- 3 时钟：提供日期、时间和闹钟设定。
- 4 Web 浏览器：提供 Web 网络浏览及相关设定。
- 5 电话簿：显示、增加和编辑电话簿列表。
- 6 我的资料：显示手机中存储的声音和图片。
- 7 通话记录：显示已接听、已拨出和未接听的电话记录。
- 8 应用程序：提供如日程表、记事本、游戏等应用程序。
- 9 SIM 卡服务：提供 SIM 卡的相关功能。

当一个主菜单图标被突出显示时，它会变为动态显示。

图标、菜单、复选框

当选择主菜单图标、菜单项和复选框时，您可以进行丰富的手机功能设定。以下将对每一条进行说明：

● 图标

一个图标是带有名称的图像，它可以连接某类功能。若要选择一个图标，您可以突出显示此图标，然后按  键或快捷键。

● 菜单

进入一个菜单后，您可以使用相应的功能或进行功能设定。如果要选择一个菜单，先突出显示此项，然后按  键，或者直接按相应的数字键。

● 复选框

您可以按  键开启或取消复选框选项的功能。

选项菜单

有些选项（如待机画面、信息）会显示在待机屏幕。

按  键显示菜单列表，然后可以从当前屏幕选择所需的功能和设定。

- 选项菜单提供的功能通常和功能键 1、2 提供的功能相同。在这种情况下，功能键的操作将会更加快捷简便。
- 不能使用的选项为灰色显示。



当显示一个选项列表时，按  和  键突出显示所需选项，然后按  键。



如果当前的选项没有代号，则会被注上  标记。如果当前的选项有代号，其代号上有方框标记。



当被突出显示时，主菜单图标变为动态图标。



选项菜单操作举例

利用选项菜单，用红外线传送一个电话簿记录：

在待机屏幕，按  键；或者先按功能键 1，再按 5 键。

按  9 键，如果发送成功，将显示完成。

菜单快捷选项

用快捷方式可以跳过复杂的步骤而进入所需选项。

快捷键选择举例

利用快捷键选择方式，按照如下步骤可设定任意键应答功能开 / 关：

按功能键 1，再按 1 1 3 1 键。

利用快捷键选择方式，按如下步骤可启动计算器功能：

按功能键 1，再按 8 1 键。

键盘快捷键

以下是在待机屏幕(当手机开机后自动出现的屏幕)下可使用的单键功能：

按  键进入未接电话列表。

按  键进入接听来电列表。

按  键进入录音备忘录。

按  键进入手机模式菜单。

按  键进入当前屏幕的选项菜单。

按  键进入电话簿。

按功能键 1 (位于手机的左侧) 进入主菜单。

按功能键 2 (位于手机的右侧) 进入信息中心。

按一次  键进入已拨出电话列表。

按两次  键重拨已拨出电话列表中第一个号码。

按  键进入照相机取景屏幕。

长按  键连接 WAP 网络服务。

长按  键进入语音拨号。

主要性能

GSM GPRS 手机几乎可以在有双频网络(GSM 900/1800)的任何地方使用。

您的手机具有以下主要性能:

- 两个功能键
- 7 色 LED 灯
- 20 个录音备忘录(每个备忘录最多 20 秒钟)
- 10 个语音识别记录
- 800mAh 锂离子电池
- 备用线路服务〔ALS〕
- 计算器
- 来电 LED 灯提示和振动模式
- 外币兑换
- 日期、时间和闹钟功能
- 来电图片和铃声音乐
- 2.2 英寸, 216 (高) × 162 (宽) 像素, 65,536 色的主显示屏
- 1 英寸, 108 (高) × 80 (宽) 像素, 4,096 色的子显示屏
- 信息功能(SMS/EMS/MMS)
 - 短信息服务(SMS)
 - 增强信息服务(EMS)
 - 彩信服务(MMS)
- 多方通话(电话会议)
- 两个游戏
- 电话簿、待办事项和日程表 / 日历
 - 通用收信箱可保存短消息
 - 联系号码
 - 日程表 / 日历
 - 待办事项
- 个性化您的手机
 - 40 和弦铃声
 - 墙纸
 - 开 / 关机动画
 - 来电大头照
- 手机电话簿〔最多可保存 500 个记录〕
- SIM 卡电话簿〔最多可保存 255 个记录, 视 SIM 卡的容量而定〕
- T9[®] 文字输入
- 用户模式设定〔会议模式、携带模式和车载模式〕
- 留言信箱
- 语音拨号
- WAP 服务
- USB 接口
- 红外线接口〔电话簿记录、日程表等数据交换〕
- 数码相机



- 1 电池电量
 正在充电
- 2 有新信息〔SMS/EMS〕
 网络服务器中存在新的信息〔SMS/EMS〕
 收信箱已满
- 3 收到彩信

- 4 网络服务器上有新的语音留言
- 5 收到 WAP 信息
- 6 手机上设定了安全锁定, 如 PIM 锁, 电话锁等
 说明在浏览 WAP 时, 保密传输在无线传输协议的 Class 1 上进行
 说明在浏览 WAP 时, 保密传输在无线传输协议的 Class 2 上进行
- 7 自拍定时模式
 表明附着 GPRS 网络
 GPRS 已被激活并正在使用
 在照像模式下的亮度调节
- 8 显示线路状态〔ALS 线路 1 / 无 ALS〕
 显示线路状态〔ALS 线路 2〕
 (红色)
显示线路状态〔ALS 线路 1 未加密 / 无 ALS〕
 (红色)
显示线路状态〔ALS 线路 2 未加密〕
- 9 信号强度
 说明当前不在服务区
- 10 说明已设定闹钟
- 11 已设定来电转接
- 12 会议模式
 携带模式
 车载模式
- 13 振动器被打开
 振动器打开并已设定静音
 无声模式
- 14 本地时间
- 15 外地时间
- 16 日期



- 1 
信号强度

说明当前不在服务区
- 2 
电池电量

正在充电
- 3 
有新信息 (SMS/EMS)

网络服务器中存在新的信息 (SMS/EMS)

收信箱已满
- 4 
收到彩信 (MMS)
- 5 
网络服务器上有新的语音留言
- 6 
会议模式


携带模式

车载模式
* 当无任何图标显示时, 为标准模式。

待机屏幕



主菜单屏幕



按键	主菜单	二级菜单
1	设定	手机设定
		屏幕设定
		通话设定
		保密功能
		网络设定
		恢复设定
		收信箱
2	信息中心	草稿
		发信箱
		已发送
		回收站
		用户 1
		用户 2
		留言信箱

按键	主菜单	二级菜单
3	时钟	显示时钟
		设定时间
		设定日期
		设定闹钟
		设定自动开关机
		设定格式
		时区
		夏令时
4	Web 浏览器	前页
		主页
		网站
		连接设定
		延迟时间
		清除缓存
		全部重设
5	电话簿	
6	我的资料	声音
		图片

按键	主菜单	二级菜单
7	通话记录	最后通话
		未接来电
		已接来电
		拨出电话
		所有通话
		计费资料
		黑名单
8	应用程序	计算器
		日程表
		待办列表
		记事本
		外币兑换
		录音备忘录
		游戏
9	SIM 卡服务	红外线接收

开始使用

对于基本使用，您的手机需要一块电池、一张 SIM 卡和一个充电器。而其他配件可以使您的手机实现更多功能。您的手机支持本手册中介绍的所有功能。

然而，为了使用这些功能，您必须有支持这些功能的 SIM 卡（由网络服务商提供）。即使有功能齐全的 SIM 卡，但若传输网络不支持，手机仍无法使用这些功能。当在不同网络之间漫游时，这一点尤为重要。

本手机的待机时间约为 70 - 150 小时，但实际情况要视您所使用的网络、在网络中的位置、以及此位置的更新频率等因素而定。

在使用手机前，确认如下事项：

- 已将 SIM 卡插入手机
- 电池已充足电

开通服务

在使用新的 NEC 手机前，您可能需要向网络服务商申请开通新的服务。

语音留言和短信

现在大部分的网络都支持语音留言和短信息功能。但在使用之前，您可能需要向网络服务商申请开通这些服务。详情请咨询网络服务商。

手机密码

在购买 SIM 卡时，网络服务商会提供一个 PIN 码，在进行一些先进功能设定时，可能需要输入此密码。请咨询网络服务商获得更多 PIN 密码的信息。

SIM 卡

使用手机之前，您要到网络服务商处注册，取得个人SIM〔Subscriber Identity Module〕卡。

SIM 卡中含有一张计算机芯片，其中存有您的电话号码，还包括您申请的服务以及SIM 卡电话簿信息。

在插入有效的SIM 卡之前，您将无法使用手机(112 紧急呼叫除外)。将您的SIM 卡插入其它兼容手机，还可以继续使用您已申请的网络服务。如果没有正确插入SIM 卡，手机屏幕将会显示相应的提示信息。

插入SIM 卡


确认电源已关闭后，取下电池〔①松开卡扣②如下图所示取出电池〕。

(如右图所示)滑动电池槽内的SIM 卡卡扣，然后抬起托架，将SIM 卡插入托架，卡上的刻痕按如图所示方向。

确认SIM 卡已完全插入托架后，轻轻将托架压到正确位置，滑回卡扣，然后重新装上电池。

取出SIM 卡

取出电池后，滑动电池槽内的SIM 卡卡扣，然后抬起托架，将SIM 卡从托架拉出，再轻轻将托架压回原位，滑回卡扣，然后重新装上电池。

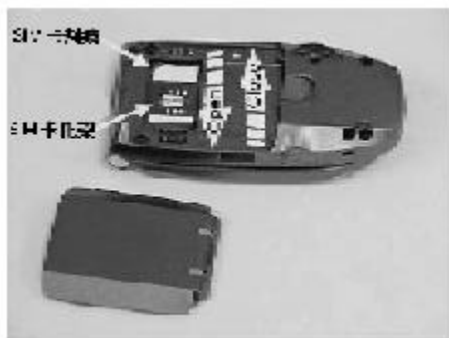

如果您的手机或SIM 卡丢失或被盗，您应当立即与网络服务商联系，以免被盗用。



SIM 卡包含您的个人信息，如电话簿、短信息以及您申请的网路服务。若未插入有效的SIM 卡，将无法正常使用手机〔除在某些网络能拨出紧急呼叫外〕。



请勿弯折或刻划您的SIM 卡。



安装电池时，如果SIM 卡没有完全插入，可能会损坏SIM 卡。



本手机只支持3V SIM 卡。



如果SIM 卡已插入，请参见“开机”部分。

准备电池

首次给电池充电

您的手机电池可以反复充电。新电池在第一次使用前，需充满电。

- 使用手机前，请先安装手机电池。先将电池底端卡入电池插槽，然后向下按入（如右图所示）。
- 将充电器插入适当的主电源插座。
- 然后将充电器的插头插入手机侧面的充电器接口（如右图所示）。
- 屏幕会显示充电图标，LED 亮红灯。充电结束后，充电图标会消失，LED 灯会熄灭。

检查电池

当手机开机且未进行充电时，屏幕上会有电量显示。

- 检查屏幕左上角的图标。

所显示的方块表示电池的剩余电量。


满电量	
部份电量	
低电量	
电量耗尽1(红)	
电量耗尽2(红)	

电量不足显示

当电池电压低于工作电压时，屏幕会显示充电提示和空电池图标。同时手机还会发出提示音，大概 1 分钟后，手机将自动关机。



未将电池插入手机之前，请勿连接充电器或任何外接直流电源。



电池充电

- 将充电器的插头插入手机底侧的接口。
- 确认是否显示充电图标，LED 是否亮红灯。

充电过程中，会显示充电图标，LED 灯亮红灯。充电结束后，LED 灯将熄灭。
充电过程中，即使手机关机，也会显示这些信息。

充电期间如果需要接听电话，可以打开手机并处于待机状态，但是充电时间会变长。

本手机只能使用 NEC 规格的充电器充电。

更换电池

在取出电池前请确认手机已关机，否则可能会导致某些设定、所保存的电话号码以及信息丢失。

- 将电池卡扣滑向手机底部方向①，然后向上将电池取出②（如右图所示）。
- 将新电池放入，先将电池底端卡入电池插槽，然后向下按使之装入正确位置。



当电量很低时，请给电池充电，直到充满电为止。



使用非 NEC 指定的电池和充电器可能十分危险，并会导致手机的任何保修及检定无效。任何时候切勿同时连接 1 个以上的充电器。在不充电时请勿将充电器与电源相连。



请勿在低于 5 °C (41 °F) 或高于 35 °C (95 °F) 环境温度下给电池充电。



开机

开机

 长按  键至少 2 秒，打开机。

开机过程中，屏幕将保持空白、显示动画或问候语。开机过程完成后，手机将显示待机屏幕。

 可能会要求您输入 PIN 码或保密码。

关机

 长按  键，直到屏幕显示关机信息。



如果启动了锁定功能或插入了错误的 SIM 卡，开机时可能不会显示相应的问候语信息。



本手机支持多种语言，且键盘符号为国际通用。

基本通话和手机使用

除了输入区号和电话号码后需要按  键外，用本手机拨打电话与通常的按键电话的操作完全一样。

拨打电话

 键入电话号码，屏幕上会显示相应号码。

 按  键拨出。

 任何时候若要结束通话，按  键返回待机屏幕或合上手机翻盖即可。

正在呼叫时，屏幕上会显示所拨打的号码或姓名，还有连接图标或分配给该号码的来电图片。

所拨出的号码以及相应信息被保存在拨出电话列表中，可保存 10 个拨出电话。

若拨出电话列表已满，再拨出电话时，最早的记录会被删除，最新记录会加在列表前面。

 按  键，进入拨出电话列表。

 按   键突出显示所需号码，然后按功能键 1 拨出。

纠正错误

 按  或  键移动光标，按 CLR 键清除单个数字或长按 CLR 键删除整个号码。

结束通话

 若要结束通话，按  键，或者合上手机翻盖，手机将返回待机屏幕。

接听来电

当有来电时，

- 来电铃声(若已设定)。
- LED 灯闪烁。
- 如果对方发送号码的功能已开启，则来电号码会显示在屏幕中间。
- 如果来电者的电话号码、姓名已保存在您的电话簿中，并已为该号码分配来电图片，则来电者的号码、姓名及分配的图片会显示在屏幕上。

如果来电者已关闭发送号码功能，则屏幕将显示“来电号码保密”的信息。

如果网络不能识别来电号码，屏幕将出现“不能显示号码”的信息。

 即使对方先挂断电话，通话结束后还需按  键或合上手机翻盖。

 如果长按  键，手机将关机。

 可以设定按除了  键或音量键外的任意键接听来电。当正在拨出电话时，若未按  键，手机将优先接听来电。

接听来电

 当有来电时，按  键接听。

拒接来电

 当有来电时，按  键、功能键 2 或合上手机翻盖。

您也可以设定来电保持和来电转接。您可能需要向网络服务商申请开通这些功能。如果有未接来电，屏幕上会显示来电（如果主叫方启动了线路识别功能）号码（如果来电号码对应的姓名已保存在电话簿里，将同时显示姓名）。该信息被保存在未接电话列表中。已接听来电保存在接听电话列表中。

来电保持

通话中：

 按功能键 2 可以设定来电或拨出的电话为保持状态。

 再次按功能键 2 则继续通话。

未拨通电话 / 自动重拨

如果启动了自动重拨功能，首次呼叫失败后，手机会自动进行最多 10 次重拨。如果呼叫失败，手机会发出提示音，并显示相应信息，然后返回待机屏幕。无法接通可能是由于网络原因，也可能是由于对方电话正忙。

若要结束重拨：

 请按功能键 2。

给未接电话回电：

 在待机屏幕，按  键显示未接电话列表，或者按功能键 1，再按 7 2 键显示未接电话列表。

 按  键突出显示所需记录。

 再按功能键 1 拨出。

语音拨号

最多可以为手机电话簿中的 10 个记录设定语音拨号。

 在待机屏幕下，长按  键。

 说出您要拨出电话的语音识别记录，如果能被识别，则相应的电话号码会显示在屏幕上（若已设定语音拨号）。

通话功能

快速拨号

输入 1 至 255 之间的数字〔取决于 SIM 卡〕，然后按  和  键拨出 SIM 卡电话簿中相应存储位置的号码。

输入 1 至 500 之间的数字，然后按 * 和  键拨出手机电话簿中相应存储位置的号码。

音量控制

通话过程中若想改变听筒音量，请按如下步骤操作：

 按手机翻盖背面上的按钮调节音量，按上键增大音量，按下键减小音量。

通话记录

在待机屏幕下按功能键 1，再按 7 键显示通话记录。

最后通话

最后通话屏幕将会显示您最后通话的持续时间。

在待机屏幕下按功能键 1，再按 7 1 键将会显示最后通话屏幕。

按功能键 1 返回通话记录。

通话列表

您的手机内存有 3 个通话列表：

- 未接电话
- 接听来电
- 拨出电话

按功能键 1，再按 7 键将显示通话记录屏幕。

按 2 键进入未接电话列表，按 3 键进入接听来电列表，按 4 键进入拨出电话列表。

按 ▲ 或 ▼ 键，突出显示所需号码，然后再按  键。

按 1 键拨出号码。

按 2 键存储号码。

按 3 1 键删除此号码。

按 3 2 键删除列表中所有号码。

按 4 键显示号码详细内容。

所有通话

所有通话屏幕将会显示您所有通话的持续时间。

在待机屏幕下按功能键 1，再按 7 5 键，将会显示所有通话持续时间。

按功能键 1 返回通话记录屏幕，或者按功能键 2 重设所有通话持续时间。



在待机屏幕下，按  键查看接听来电列表，按  键查看未接电话列表，按  键查看拨出电话列表。

若要重拨最后一个拨出的号码，按两次  键即可。

计费资料

利用此功能可以让您查看电话费用情况。您可以设定一个单价限额。一旦达到这个限额，手机将不能正常使用。

 在待机屏幕下，按功能键 1，再按 7 6 键进入计费资料屏幕。

 按 1 键显示总费用。

 按 2 键显示最高计费。

 按 3 键显示单位价格。



此功能需网络支持。暂时为不可选项。

重拨黑名单

如果拨出的电话无法接通，且自动重拨〔按功能键 1，再按 1 3 3 1 键开启自动重拨功能〕10 次也未能拨通，该号码将被添加到黑名单。若要显示黑名单中的号码，请按以下步骤操作：

 按功能键 1，再按 7 7 键显示黑名单。

 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示列表中的号码，然后按功能键 2 可将它从列表中删除。

个性化手机设定

恢复设定

此功能将使您的手机恢复原厂设定。

- 在待机屏幕下按功能键 1，再按 1 6 键。
- 输入保密码，然后按功能键 1 确认。
- 按功能键 1 确认清除，或者按功能键 2 返回设定。

音量

请按如下步骤调节通话中的听筒音量：

- 按音量上键增加音量，按音量下键降低音量。

在待机屏幕时：

- 按功能键 1，再按 1 1 1 键显示语音音量调节屏幕。
- 按音量上键或 ▲ 键增大音量，按音量下键或 ▼ 键减小音量，或者直接按数字键〔0 - 9〕设定所需音量。
- 按功能键 1 或 0 键保存当前设定，并返回手机设定菜单。
- 或者按功能键 2 或 CLR 键取消更改，直接返回手机设定菜单。
- 按 键返回待机屏幕。



铃声设定

利用此功能可以设定铃声音乐、新信息提示音、铃声音量，其它模式下的铃声设定可以在各模式下进行。

铃声

请按如下步骤选择铃声音乐：

- 按功能键 1，再按 1 1 2 1 键显示铃声列表，在当前设定旁有 ✓ 标记。
- 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需的音乐。
- 按功能键 1 播放，按功能键 2 停止。
- 按 0 键选中突出显示的铃声音乐并返回铃声设定菜单。

新信息音

按如下步骤改变新信息音：

按功能键1，再按1 1 2 2键，将会显示新信息音列表，在当前设定的铃声音乐旁有 ✓ 标记。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需要的音乐。

按功能键1播放，按功能键2停止。

按  键选中突出显示的铃声音乐并返回铃声设定菜单。

铃声音量

按功能键1，再按1 1 2 3键显示铃声音量调节屏幕。

按音量上键或 ▲ 键增大音量，按音量下键或 ▼ 键减小音量，或者直接按数字键〔0-9〕设定所需音量。

按功能键1或  键保存当前设定，并返回手机设定菜单。

或者按功能键2或CLR键取消更改，直接返回手机设定菜单。

按  键返回待机屏幕。



设定选项

利用该设定选项可更改其它设定。

按功能键1，再按1 1 2 4键显示设定选项屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需选项。

按  键开启或关闭突出显示的选项的功能（若开启，则选项前会有 ✓ 标记；若关闭，选项前的方框为空）。

应答选项

有以下三种应答模式可供选择：

- 任意键应答
- 通话键应答
- 快速静音

任意键应答

若开启此功能，则您可以用除了  键、功能键2和音量键以外的任意键接听来电。

按功能键1，再按1 1 3 1键选择任意键应答，并返回手机设定菜单，在任意键应答选项代码上会有方框标记。

通话键应答

若此功能开启，则您只能用  键和功能键 1 接听来电。

 按功能键 1，再按 1 1 3 2 键选择通话键应答，并返回手机设定菜单，在通话键应答选项代码上会有方框标记。

快速静音

若此功能开启，则您除了用  键和功能键 2 拒接电话或者按功能键 1 和  键接听电话以外，您可以按其它的任意键快速静音，然后按  键可立即通话。

 按功能键 1，再按 1 1 3 3 键选择快速静音，并返回手机设定菜单，在快速静音选项代码上会有方框标记。

手机模式

有四种手机模式可供选择：

- 会议模式
- 携带模式
- 车载模式
- 标准

模式选择

 在待机屏幕下按  键，或者按  4 键显示手机模式菜单。

 按相应按键选择所需模式，并返回待机屏幕，手机将使用所选择的模式。
若选择模式 4，则手机会工作在标准模式下。

默认模式设定

当选择一个模式后，手机的部分设定会自动更改为此模式下的设定，如果选择了“标准”，手机将按标准模式操作。随手机模式改变而改变的设置如下：

- 铃声音乐
- 新信息提示音
- 铃声音量
- 背景灯
- 按键音〔开 / 关〕
- 振动器〔开 / 关〕
- 服务区提示〔开 / 关〕
- 自动应答〔开 / 关，只能在车载模式下使用〕



下表列出了每种模式的选择键及其默认设定：

		会议模式 (按▲ 1键)	携带模式 (按▲ 2键)	车载模式 (按▲ 3键)	标准模式 (按▲ 4键)
铃声音乐		默认	默认	默认	默认
新信息提示音		默认	默认	默认	默认
铃声音量		静音	响亮	中	中
背景灯		开(定时)	开(定时)	常开(参见右栏的警告)	开(定时)
设定 选项	按键音	关	开	开	开
	振动器	开	开	关	开
	服务区提示	关	开	开	开
	自动应答	关	关	开	关

更改模式设定

请按以下步骤更改各模式下的设定：

 在待机屏幕下按功能键1，再按1 1 4键显示手机模式菜单。

 按相应按键选择要进行更改的模式：

1 键为会议模式，2 键为携带模式，3 键为车载模式，将显示相应模式下的设定菜单。

选择所需的模式后，可进行如下设定更改：

铃声

更改手机的铃声音乐：

 按1 键显示铃声音乐列表，在当前选中的铃声音乐旁有  标记。

 按  或  键突出显示所需音乐。

 按功能键1 播放，按功能键2 停止。

 按  键选中突出显示的铃声音乐并返回设定菜单。

新信息音

更改新信息的提示音：

 按2 键显示新信息音列表，在当前选中的信息音有  标记。

 在任何模式下所作的铃声更改均会被保存，且当再次选择该模式时会启用。

 插上免提装置后，手机上显示的是耳机音量，与左表所示不同。

 若背景灯设定为常开，会减少电池的使用寿命。

 按   键可上下移动，突出显示所需选项。

 选项的  状态：开(选项旁有  标记)，关(选项旁边的复选框为空白)。

- 用 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需音乐。
- 按功能键 1 播放，按功能键 2 停止。
- 按  键选中突出显示的信息音并返回设定菜单。

铃声音量

更改铃声音量

- 按 3 键显示铃声音量屏幕。
- 按 ▲ 键增大音量，或按 ▼ 键减小音量，根据需要调节到所需音量，或直接按数字键(0 至 9) 调节音量。
- 按功能键 1 或  键保存当前铃声音量设定，并返回设定菜单。
- 或者按功能键 2 或 CLR 键取消更改，直接返回模式设定菜单。
- 按  键返回待机屏幕。

背景灯

此选项允许您设定 LCD 背景灯的亮度为高、中、低或节电模式。设定完后，在 15 秒后背景灯将进入节电模式：

- 按 4 键显示背景灯设定屏幕。
- 按 ▲ ▼ 键突出显示所需亮度（高、中、低或节电模式）。
- 按  键确认。
- 突出显示关灯时间输入栏，然后输入 0 到 99 分钟，来设定背景灯关闭的时间。
- 按功能键 1 保存当前设定，并返回上一级菜单。
- 或者按功能键 2 取消设定，并返回上一级菜单。

按键音

按如下操作改变按键音：

- 按 5 键显示设定选项菜单。
- 突出显示按键音，然后按  键开启（选项旁边有  标记）或关闭（选项旁边没有  标记）。
- 按功能键 1 确认，并返回上一级菜单。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回上一级菜单。

振动器

按如下操作改变振动器设定：

- 按 5 键显示设定选项菜单。
- 突出显示振动器，然后按  键开启（选项旁边有  标记）或关闭（选项旁边没有  标记）。

 当选择车载模式时，背景灯常开，而且没有“关”选项。背景灯选项有：高，中，低。

 车载模式下没有节电模式。

- 按功能键 1 确认，并返回上一级菜单。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回上一级菜单。

服务区提示

按如下操作改变服务区提示：

- 按 5 键显示设定选项菜单。
- 突出显示服务区提示，然后按  键开启（选项旁边有  标记）或关闭（选项旁边没有  标记）。
- 按功能键 1 确认，并返回上一级菜单。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回上一级菜单。

自动应答

当使用车载模式或免提配件时，可以使用自动应答功能来接听来电。按如下操作改变自动应答的设定：

- 按 5 键显示设定选项菜单。
- 突出显示自动应答，然后按  键开启（选项旁边有  标记）或关闭（选项旁边没有  标记）。
- 按功能键 1 确认，并返回上一级菜单。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回上一级菜单。

双线设定 (ALS)

如果您的 SIM 卡支持 ALS 功能（双线路备用选择），可按照如下步骤设定使用哪条线路或自动选择线路：

- 按功能键 1，再按 1 1 5 键显示 ALS 设定屏幕。
- 按  或  键突出显示所需线路或留言信箱。
- 按  键确认。
- 按功能键 1 保存当前设定，并返回手机设定菜单。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回手机设定菜单。

本机号码

本机号码菜单可以让您输入号码，按如下操作进行设定：

- 在待机屏幕下按功能键 1，再按 1 1 6 键显示本机号码编辑屏幕。
- 按  或  键突出显示线路名称，并按  键进入编辑屏幕。
- 按  键显示名称编辑屏幕，输入所需名称，并按  键确认。
- 按  或  键突出显示电话号码栏。

 当手机处于车载模式时，才会显示此选项。

 此功能需网络支持，暂时为不可选项。

 如果设定了 PIM 锁，则需要输入保密码。

- 按  键显示号码编辑屏幕，输入所需号码，并按功能键 1 确认。
- 按功能键 1 保存当前设定，并返回本机号码屏幕。
- 或者按功能键 2 取消更改，并返回本机号码屏幕。

电话簿设定

SIM 卡电话簿最多可存储 255 个电话记录。手机电话簿可存储 500 个电话记录。按如下步骤设定主电话簿。

- 按功能键 1，再按 1 1 7 键显示电话簿设定屏幕。
- 按 1 键设定手机电话簿为主电话簿，按 2 键设定 SIM 卡电话簿为主电话簿，并返回手机设定菜单。

开机问候语 / 动画

开机时有三种开机问候语 / 动画可供选择：

- 无问候语(作为标准开机屏幕，不显示问候语或动画)。
- 文字(作为标准开机屏幕，显示文字问候语)。
- 动画 1、2(开机过程中显示动画)。

可按如下步骤选择问候语类型：

- 按功能键 1，再按 1 2 1 1 键显示开机问候语设定屏幕。
- 按  和  键突出显示所需要的问候语类型。
- 按  键确认，并返回主屏幕设定菜单。
如果选择了文字型问候语，将显示文字编辑屏幕。请输入文字问候语内容，输入完成后，按  键保存，并返回开机问候语设定屏幕。
- 按  键返回待机屏幕。

墙纸

您可以从图片列表中选择手机待机时的背景画面。

- 在待机屏幕下按功能键 1，再按 1 2 1 2 键，或者直接按  1 键，显示墙纸设定屏幕。
- 按  或  键突出显示一个墙纸。
- 按功能键 1 预览，然后按功能键 2 退出，并返回墙纸屏幕。
- 按  键选中突出显示的墙纸，并返回上一级菜单。

颜色类型

按如下步骤可以选择手机显示颜色：

- 按功能键 1，再按 1 2 1 3 键显示颜色选择屏幕，当前设定的选项代码上有方框标记。
- 按 ▲ ▼ 键突出显示所需颜色，屏幕会同步改变颜色。
- 按  键确认。

对比度

按如下步骤改变手机屏幕显示的对比度：

- 按功能键 1，再按 1 2 1 4 键显示对比度设定屏幕。
- 按 ▲ 键增加对比度、按 ▼ 键降低对比度（在调节时，游标会相应的上下移动），或直接按与所需对比度相对应的按键（0 至 9）。
- 按功能键 1 或  键保存当前设定，并返回主屏幕设定菜单。
- 或者按功能键 2 或 CLR 键取消更改，并返回主屏幕设定菜单。

显示通话时间

按如下步骤设定以分、秒为单位显示通话时间：

- 按功能键 1，再按 1 2 1 5 键显示通话时间设定屏幕。
- 按 1 键开启通话计时器，按 2 键关闭通话计时器（通话时间不显示在屏幕上），然后返回主屏幕设定菜单。

子屏幕设定

子屏幕设定菜单允许您更改以下设定：屏幕显示、时钟屏幕、墙纸、屏幕设定以及事件显示。

屏幕显示

按如下步骤设定显示开或关：

- 按功能键 1，再按 1 2 2 1 键显示子屏幕显示设定菜单。
- 按 1 键开启显示，按 2 键关闭，然后返回子屏幕设定菜单。

时钟屏幕

按如下步骤设定在子屏幕显示墙纸和时钟：

- 按功能键 1，再按 1 2 2 2 键显示时钟屏幕设定菜单。

显示墙纸

- 按 1 键显示墙纸选项。
- 再按 1、2、3 键进行选择。
 - 按 1 键浏览预设图片，按功能键 1 确认并返回时钟屏幕，或者按 CLR 键取消设定并返回墙纸设定屏幕。

- 按 2 键显示图片列表，然后按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需图片，按 ❷ 键预览。按功能键 1 确认并返回时钟屏幕，或者按 CLR 键返回图片列表。
- 按 3 键设定不显示墙纸，并返回时钟屏幕。

时钟类型

- ☑ 按 2 键显示时钟类型选择屏幕。
- ☑ 按 1 键选择大时钟，按 2 键选择小时钟，然后返回时钟屏幕。

墙纸

按如下步骤设定子屏幕墙纸：

- ☑ 按功能键 1，再按 1 2 2 3 键，显示墙纸列表。
- ☑ 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需墙纸，再按 ❷ 键显示墙纸屏幕。
- ☑ 再按 1、2、3 键进行选择。
 - 按 1 键浏览预设图片，按功能键 1 确认并返回时钟屏幕，或者按 CLR 键取消设定并返回墙纸设定屏幕。
 - 按 2 键显示图片列表，然后按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需图片，按 ❷ 键预览，按功能键 1 确认并返回时钟屏幕，或者按 CLR 键返回图片列表。
 - 按 3 键设定不显示墙纸，并返回时钟屏幕。

屏幕设定

在屏幕设定菜单下可以更改以下几种设定：

号码显示

号码显示功能可以让手机在子屏幕上显示来电号码。按如下步骤设定此功能开启或关闭：

- ☑ 按功能键 1，再按 1 2 2 4 键，显示屏幕设定。
- ☑ 按 1 键，出现数字显示屏幕。
- ☑ 按 1 键开启或按 2 键关闭，然后返回屏幕设定。

显示方向

按如下步骤改变子屏幕显示方向：

- ☑ 按功能键 1，再按 1 2 2 4 键显示屏幕设定。
- ☑ 按 2 键，出现显示方向屏幕。
- ☑ 按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需选项，相应的方向显示图片会出现在屏幕上。按 1 键或者 2 键选择所需方向，然后返回屏幕设定。



您可以选择的子屏幕显示有：

- 时钟屏幕
- 墙纸

『如果手机中没有存储墙纸，则您不可选择墙纸』

当手机翻盖合上时，您可以按音量下键改变子屏幕显示『时钟屏幕和墙纸』。

对比度

按如下步骤改变子屏幕显示的对比度：

- 按功能键 1，再按 1 2 2 4 键显示屏幕设定。
- 按 3 键，显示对比度屏幕。
- 按 ▲ 键增大对比度等级或按 ▼ 键减小对比度等级。
- 按功能键 1 或者 ⏏ 键保存当前设定并返回屏幕设定菜单。
- 或者按功能键 2 或 CLR 键取消更改，并返回屏幕设定菜单。

节电设定

按如下步骤改变子屏幕显示的节电模式：

- 按功能键 1，再按 1 2 2 4 键显示屏幕设定。
- 按 4 键显示节电模式设定菜单。
- 若要改变此功能的状态，按 1 键进入节电开 / 关屏幕，然后按 1 键开启或 2 键关闭，然后返回节电设定屏幕。
- 按 2 键设定等待时间。
- 用键盘输入所需时间后，再按功能键 1 保存并返回节电设定屏幕。
- 或者按功能键 2 或 CLR 键取消更改，并返回节电设定屏幕。

事件显示

如果开启了事件显示功能，当天的事件会显示在子屏幕上，按如下步骤设定事件显示功能开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 2 2 5 键出现事件显示屏幕。
- 按 1 键开启或按 2 键关闭，然后返回子屏幕设定菜单。

语言

按如下步骤更改手机语言：

- 按功能键 1，再按 1 2 3 键显示语言设定屏幕。
- 按相应的按键选择所需的语言，然后返回屏幕设定菜单。
- 按  键返回待机屏幕。

背景灯

此选项允许您设定 LCD 背景灯的亮度为高、中、低或节电模式。设定完后，在 15 秒后背景灯将进入节电模式：

- 先按功能键 1，再按 1 2 4 键显示背景灯设定屏幕。

通话设定

通话设定允许您设定来电转接、来电等待、自动重拨等功能。

来电转接

来电转接功能可以将语音、数据或传真来电转移到指定的号码上。

您可以创建最多 10 个预设记录，作为不同的号码或号码类型的转接号码。

您可以手动改变预设的转接。若要取消转接，最简单的方法就是先创建一个“不转接”的预设记录，然后选中此预设记录即可。若未创建此预设记录，则您必需将每个转接类型设定为“不转接”。

设定“不转接”的预设记录

- 按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示设定转接屏幕。
- 按功能键 1 显示加入设定屏幕，或者在转接设定屏幕下按  1 键，显示加入设定屏幕。
屏幕会显示网络所允许的来电转接类型：来电、数据来电、传真来电、线路 1 来电、线路 2 来电。如果网络不支持某类来电转接，则相应的类型名称不会出现在屏幕上。
- 当名字栏被突出显示时，按  键显示文字编辑屏幕。
- 输入“不转接”，按  键返回加入设定屏幕。
- 确认所有类型的转接状态为“不转接”后，按功能键 1 保存此设定。

增加转接设定

- 按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。
- 按功能键 1 显示加入设定屏幕，或者在转接设定屏幕下按  1 键，显示加入设定屏幕。

编辑设定：

- 按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。
- 突出显示您想编辑的设定。
- 按  2 键，进入编辑设定屏幕。

更改设定名称

- 在进行编辑时，突出显示名字栏后，按  键显示文字编辑屏幕。
- 输入新的名字，然后按  键返回前一个屏幕。
- 按  键突出显示下一个编辑栏。

预设来电转接号码

- 当一个转接类型被突出显示时按  键进入转接设定屏幕。

按 ▲ ▼ 键突出显示所需选项（从不、总是或有条件），然后按  键。

总是

按 ▼ 键突出显示号码输入栏，输入所需号码。

有条件

按 ▼ 键突出显示应答时间输入栏。

按  键显示应答时间选择屏幕，按相应的按键选择所需时间，并返回前一屏幕。或者直接按 ◀ ▶ 键选择应答时间。

按 ▲ ▼ 键突出显示所需转接条件（未接听、忙、无法联系）的号码输入栏。

输入相应的转接号码（未接听、忙、无法联系），然后按功能键 1 返回前一屏幕。

按功能键 1 保存当前设定，并返回上一个屏幕。

删除预设

按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。

突出显示需要删除的设定名称。

按  3 键，显示删除菜单。

按 1 键删除单个设定，按 2 键删除所有设定，屏幕会出现删除提示。

按功能键 1 确认删除，并返回转接设定屏幕。

启动来电转接

按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。

突出显示您想启动的来电转接，按  键显示该设定的详细内容。

按功能键 1 启动此来电转接，将显示设定状态进展屏幕。

或者按功能键 2 取消设定，并返回设定转接屏幕。

关闭来电转接

按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。

突出显示“不转接”选项并按  键，将显示该设定的详细内容。

按功能键 1 确认，将显示设定状态进展屏幕。

手动设置来电转接

按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。

按功能键 2 选择手动设置，在检查完状态后，屏幕将显示所有网络支持的转接类型的状态。

按 ▲ ▼ 键突出显示所需类型，然后按  键显示转接来电屏幕。



所选择的选项被启动，未选择的选择被关闭。



应答时间是收到来电后至启动来电转接的间隔时间。



应答时间以 5 秒为级差在 5 秒至 30 秒之间选择。



在漫游时，转接给您的呼叫会向您收取相应的费用。

- 按 键突出显示所需选项（从不、总是或有条件），然后按 键确认，并输入相应的转接号码。
- 按功能键 1 确认，并返回手动转接屏幕。
- 按功能键 1 启动设定，屏幕将会显示状态屏幕。或者按功能键 2 取消设定，并返回手动转接屏幕。

手动关闭来电转接

- 按功能键 1，再按 1 3 1 1 键显示转接设定屏幕。
- 对于每个转接类型，突出显示状态栏并按 键进入转接来电屏幕。
- 突出显示“从不”并按 键确认，再按功能键 1 返回手动转接屏幕。
- 每个转接类型的状态设为“从不”后，按功能键 1 确定，将会显示一个确认屏幕。
- 按功能键 1 确认更改，设置成功后，所有的来电转接将被关闭。

检查来电转接状态

- 按功能键 1，再按 1 3 1 2 键检查来电转接的状态，将显示当前所有网络支持的转接类型的状态。
- 按功能键 1 确认并返回来电转接菜单。

来电等待

来电等待功能开启后，您可以在通话中接听另外一个来电，通话中若有其它来电，手机会发出提示音，按如下步骤设定来电等待功能开启或关闭，或查看状态：

设定来电等待开 / 关

- 按功能键 1，再按 1 3 2 1 键显示来电等待设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭，会出现一个确认屏幕告诉您设定是否成功，按功能键 1 确认。
- 按 CLR 键返回来电等待屏幕。

检查来电等待状态

- 按功能键 1，再按 1 3 2 2 键获取当前来电等待状态，屏幕会显示相应信息。
- 按功能键 1 退出状态屏幕，并返回来电等待设定菜单。

自动重拨

利用自动重拨功能，在首次呼叫失败后手机可以进行最多 10 次重拨，按如下步骤设定自动重拨开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 3 3 键显示自动重拨设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭，并返回通话设定屏幕。



只有网络支持的来电等待类型才会显示在当前状态屏幕上。

保密功能

保密功能可以保护您的手机以免他人未经许可擅自使用您的手机。

您可能会被要求输入以下 5 种安全密码。当手机提示您输入这些密码时，可以用键盘输入相应数字，然后按功能键 1。

- PIN1 码〔由网络服务商提供，可用来保护被盗的 SIM 卡〕
- PIN2 码〔由网络服务商提供，用于计费资料和 FDN 服务等先进功能的保护〕
- PUK 码〔个人解锁钥匙，在忘记 PIN1 码时用来解锁〕
- PUK2 码〔个人解锁钥匙，在忘记 PIN2 码时用来解锁〕
- 保密码

更改密码

更改PIN1

您可以设定手机在开机时需要输入 PIN1 码。如果未输入正确的 PIN1 码，即使手机收到来电也不能应答。如果您三次输入错误的 PIN1 码〔三次错误不必相同〕，即使正确的 PIN1 码再被输入，手机也不能正常工作，您必须向网络服务商获取 PUK 码为 SIM 卡解锁。

☛ 按功能键 1，再按 1 4 1 1 键显示密码更改屏幕。

☛ 输入当前的密码，将提示您输入新密码，然后再次输入该新密码进行确认，短暂显示一个确认屏幕后，返回更改密码屏幕。

更改PIN2

本手机的一些先进功能〔如 FDN〕可能需要输入 PIN2 码后才能使用或更改，如果连续三次输入错误的 PIN2 码，您必须向网络服务商索取 PUK2 码解锁。

☛ 按功能键 1，再按 1 4 1 2 键显示 PIN2 码更改屏幕。

☛ 输入当前的 PIN2 码，将提示您输入新密码，然后再次输入该新密码进行确认，短暂显示一个确认屏幕后，返回更改密码屏幕。

更改保密码

保密码用来为 PIM 功能解锁。

☛ 按功能键 1，再按 1 4 1 3 键显示保密码屏幕。

☛ 输入当前的保密码，将提示您输入新密码，然后再次输入该新密码进行确认，短暂显示一个确认屏幕后，返回更改密码屏幕。



PIN 码，保密码为 4 至 8 位数。



此功能暂时为不可选项。



保密码的出厂设定为“0000”。

加锁

加锁菜单允许您设定以下一些功能：自动开机锁、SIM PIN1 锁、电话锁、PIM 锁。当手机开机后，可能会依次要求您输入以下一些密码：

1. SIM PIN1 码【如果 SIM PIN1 码启动】
2. 保密码

自动开机锁

当自动开机锁启动后，每次开机时电话锁也会被激活，手机会提示您输入相应密码，按如下步骤设定自动开机锁开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 4 2 1 键显示自动开机锁设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭。
- 在进行设定时您会被要求输入保密码，输入相应密码后，按功能键 1 确认。

SIM PIN1 锁

当 SIM PIN1 锁被启动后，只有输入正确的 PIN1 码，手机才能读取 SIM 卡数据，按如下步骤设定 SIM PIN1 锁开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 4 2 2 键显示 SIM PIN1 锁设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭。
- 在进行设定时您会被要求输入 PIN1 码，输入相应密码后，按功能键 1 确认。

电话锁

当电话锁被开启后，开机时若未输入密码，则手机只能拨出紧急电话。按如下步骤设定电话锁开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 4 2 3 键显示电话锁设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭。
- 在进行设定时您会被要求输入保密码，输入相应密码后，按功能键 1 确认。

PIM 锁

当 PIM 锁功能被开启后，只有输入正确的保密码，您才能读取私人数据，按如下步骤设定 PIM 锁开启或关闭：

- 按功能键 1，再按 1 4 2 4 键显示 PIM 锁设定屏幕。
- 按 1 键开启或者按 2 键关闭。
- 在进行设定时您会被要求输入保密码，输入相应密码后，按功能键 1 确认。

通话限制

利用该功能可以限制本手机拨出或接听如下电话。

- 所有拨出电话
- 所有国际电话
- 除本地国际拨出
- 所有来电
- 漫游时来电

按如下步骤设定通话限制：

- ✎ 按功能键 1，再按 1 4 3 键显示通话限制屏幕。
- ✎ 按 1 键进入更改设定屏幕，在获取通话限制状态时，会有一定的延迟，当状态确认结束后，会显示所有通话限制的状态。或者按功能键 2 取消状态检查，并返回通话限制菜单。
- ✎ 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 键突出显示通话限制类型和通话类型（通话、数据或 SMS）。
- ✎ 按  键改变该选项的限制状态。
- ✎ 按功能键 1，屏幕会提示您输入限制密码。
- ✎ 输入您的通话限制密码，并按功能键 1 确认。
- ✎ 在显示一个确认屏幕后，按功能键 1 返回通话限制屏幕。

固定号码

该功能可能限制您只能拨出 FDN 电话簿中的号码，按如下步骤进行设定：

- ✎ 按功能键 1，再按 1 4 4 键显示固定号码屏幕。
- ✎ 按 1 键开启此功能，或者按 2 键关闭。
- ✎ 需要输入 4 至 8 位的 PIN2 码。
- ✎ 按功能键 1 确认，返回保密功能菜单。

网络设定

漫游

漫游功能使您在世界上许多地方都可以使用本手机，而所有费用均向您的网络服务商缴纳。您的网络服务商一般与其他国家的网络服务商之间签有协议。您还可以设定个人喜好的网络。

拨号时，有时需输入国际长途代码，因此连同国际代码（如美国为 011）一起保存电话号码会比较方便。



若要开通国际服务，请联系您的网络服务商。



被选定设定前的图标上将有一个红色的禁止标记。



动身出国之前，应当选择一些服务，如通话限制或呼叫转移等。

设定自动或手动网络选择

- 在待机屏幕下，按功能键 1 显示主菜单，再按 1 5 1 键显示选择方式屏幕，当前设定的代码上有方框标记。
- 按 1 键选择自动选择方式，或者按 2 键选择手动选择方式，并返回网络设定菜单。

查看 / 编辑网络列表

- 在待机屏幕下，按功能键 1 显示主菜单，再按 1 5 3 键显示网络列表。
- 按 ▲ 和 ▼ 键突出显示所需网络，然后按  键显示网络选项菜单，再按相应按键进行所需操作（见右表）。

移动网络

当所需网络已被突出显示并且进入选项菜单后，按如下步骤操作：

- 按 1 键进入移动屏幕。
- 按 ▲ 和 ▼ 键移动它在列表中的位置，然后按功能键 1 确认，并返回网络列表。
- 按功能键 1 存储，并返回网络设定菜单。

新增网络

显示网络选项菜单后，按如下步骤操作：

- 按 2 键显示新增网络屏幕。
- 输入区域代号。
- 按 ▼ 键将光标移到网络代号输入栏，输入所需代号。
- 按功能键 1 确认并返回网络列表。
- 按功能键 1 存储更改，并返回网络设定菜单。

除去网络

显示网络选项菜单后，按如下步骤操作：

- 按 3 键选择除去网络，会出现一个确认屏幕。
- 按功能键 1 确认删除，或者按功能键 2 取消，并返回网络列表。
- 按功能键 1 存储更改，并返回网络设定菜单。



在编辑网络列表前，请和您的网络商联系。

选项	按键
移动	1
新增	2
删除	3



如果您选择了一个想添加到网络列表（选项 2）中的网络，但网络列表已满，则必须先选择一个可被替换的网络，然后按功能键 1。

信息和语音留言（信息中心）

在待机屏幕按功能键 2，或者先按功能键 1，再按 2 键进入信息中心。

您可以发送和接收文字信息（可以附带声音、图像文件），还可以进入留言信箱。

目录	说明
收信箱	保存已收到的信息
草稿	保存未发送的信息
发信箱	保存发送失败的信息
已发送	保存已发送的信息
回收站	保存被删除的信息
用户 1 用户 2	保存用户用“信息移位”移动的信息。 用户可以更改文件夹名称（最多 15 个字符）。 如果用户没有输入任何文字，则会显示默认的“用户 1”，“用户 2”。当文件夹名称不能被完全显示时，后面的字符会用“...”代替。未阅读的信息数会显示在文件夹名称的右边。

接下来的部分会描绘以下几个内容：

- 信息中心概述
- 信息存储维护
- 接收 / 阅读信息
- 信息设定
- 编辑 / 发送信息
- 语音留言

信息中心概述

手机支持的信息服务

本手机支持以下的信息服务：

- SMS（短信息服务）允许您发送短信息到其它号码（160 个字符以内）。发送的目的号码必需具有接收短信息的功能。
- EMS（增强型短信服务）和 SMS 信息类似，允许您发送增强型短信到其它号码。在 EMS 信息中，可以包含预设文字、小图片和动画、以及表情图案。发送信息的最大长度取决于您在设定菜单中设定的“可链接的最大信息数”。如果目标号码只能接收 SMS，则只有文字部分能被收到。
- MMS（彩信服务）允许您在发送的信息中包含多媒体文件（如声音和图像文件）。当您有新的 MMS 时，MMS 信息中心会发送一条信息来通知您，您可以选择自动或者手动接收。

信息中心选项菜单

在信息中心屏幕按  键，会显示选项菜单，如下：

选项（快捷键）	说明
重新命名文件夹（1）	重新命名用户 1、用户 2 文件夹。
查看全部（2）	显示所有文件夹内的信息。
查看信息状态（3）	显示存储信息的个数及大小。
短信 / 增强型短信（4）	更改 SMS / EMS 的设定。
彩信设定（5）	更改 MMS 设定。
小区广播（6）	更改小区广播设定。
留言信箱（7）	显示并编辑留言信箱中心号码。

信息列表选项菜单

当您在浏览一个信息列表时按  键显示信息列表选项菜单：

选项（快捷键）	说明
信息移位（1）	将突出显示的信息移到其它文件夹或 SIM 卡。
答复（2）	回复突出显示的信息。
全部答复（3）	回复突出显示的信息中包含的所有地址（除了自己，且只适用于 MMS 信息）。
转发（4）	转发突出显示的信息。
查看资料（5）	显示突出显示的信息的详细内容，包括发送或接收号码、日期、信息类型、大小及所在文件夹。
删除当前（6）	将突出显示的信息移到回收站。
全部删除（7）	将当前信息列表中的所有信息移进回收站。
整理信息（8）	您可以按照日期、名称、主题、已读 / 未读及大小的升序或降序排列信息。
每页显示信息数（9）	设定每页显示的信息数（4 个或 8 个）。

信息显示屏幕选项菜单

当您在查看一个信息的内容时，按  键，显示选项菜单：

选项（快捷键）	说明
信息移位（1）	将突出显示的信息移到其它文件夹或 SIM 卡。
答复（2）	回复突出显示的信息。



全部答复功能暂时为不可选项。

全部答复〔3〕	回复突出显示的信息中包含的所有地址〔除了自己，且只适用于 MMS 信息〕。
转发〔4〕	转发突出显示的信息。
查看资料〔5〕	显示突出显示的信息的详细内容，包括发送或接收号码、日期、信息类型、大小及所在文件夹。
删除当前〔6〕	将突出显示的信息移到回收站，或者永久删除回收站里的信息。
摘选模式〔7〕	启动摘选模式。

信息编辑选项菜单

在新建信息屏幕按  键，显示选项菜单：

选项〔快捷键〕	说明
修改信息类型〔1〕	改变编辑的信息类型。
优先级〔2〕	设定 MMS 信息的优先级高、普通或低。
投递日期〔3〕	设定 MMS 的投递日期。
隐藏 / 清除地址〔4〕	在发送 MMS 信息时隐藏自己的地址。
预览〔5〕	预览 MMS 信息。

接收和阅读信息

以下介绍了接收和阅读信息的相关操作：

基本操作

接收 MMS 信息

当您有新的 MMS 信息时，MMS 信息服务中心会发一条信息通知您。收到通知信息后：

- 若自动接收功能已开启：
手机会自动将 MMS 信息从 MMS 信息中心下载下来。
- 若设定手动接收：
通知信息会保存在收信箱内。

手动接收 MMS 信息

-  在待机屏幕下，按功能键 2，或者先按功能键 1，再按 2 键显示信息中心屏幕。
-  按 1 键。
-  按  键突出显示通知信息，然后按  键显示通知信息内容。
-  按  键将光标移到彩信图标处，然后按  键，从 MMS 信息中心下载 MMS 信息的内容。



全部答复功能暂时为不可选项。

阅读信息

 在待机屏幕下，按功能键 2，或者先按功能键 1，再按 2 键显示信息中心屏幕。

 再按 1、6 或 7 键，显示各文件夹中的信息列表。

 按   键突出显示需要阅读的信息，然后按  键显示信息内容。

使用技巧

显示上个 / 下个信息

 当您在阅读信息内容时，按功能键 1 可以显示上一个信息的内容，按功能键 2 可以显示下一个信息的内容。

接收信息排序

 在查看信息列表时按  8 键。

 按   键突出显示排序类型（日期、名称、主题、已读 / 未读或大小）和所需顺序（升序或降序），按  键选择。

 按功能键 1 确认修改。

更改每页显示的信息数

 在查看信息列表时，按  9 键。

 按   键突出显示 4 个或 8 个信息，然后按  键。

 按功能键 1 确认更改。

查看信息资料

 按   键在信息列表中突出显示一条信息，按  5 键显示其详细资料。

拨打信息中的号码

 在浏览信息内容时，按   键突出显示电话号码。

 按  2 键，此号码会显示在屏幕上，然后按  键拨出。

将信息中的电话号码 / E-mail 地址加入到电话簿中

 在浏览信息内容时，按   键突出显示电话号码或 E-mail 地址。

 按  1 键，会显示确认屏幕。

编辑新信息发送到信息中的号码

 在浏览信息内容时，按  键突出显示电话号码或 E-mail 地址。

 按  3 键建立新短信。

保存 EMS 组件（适用于 EMS 信息）

 在信息列表中突出显示所需信息，按  键显示信息内容。

 按  键突出显示所需组件，按  8 键保存。

保存 MMS 文件

 在信息列表中突出显示所需信息，按  键显示信息内容。

 选择播放 MMS。请按浏览器中的说明进行保存。

创建和发送信息

以下介绍编辑和发送信息的操作。

基本操作

编辑并发送一个新的 SMS 信息。

 在待机屏幕下，按功能键 2，或者按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。

 按功能键 2，显示信息类型，按 1 键选择短信。

 突出显示收件人的号码输入栏并按  键，输入所需号码，再按  键确认。

 按  键突出显示内容输入栏并按  键，输入所需内容，再按  键确认。

 按功能键 1 发送。

编辑并发送一个新的 EMS 信息。

 在待机屏幕下，按功能键 2，或者按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。

 按功能键 2 显示信息类型，按 2 键选择增强型短信。

 突出显示收件人的号码输入栏并按  键，输入所需号码，再按  键确认。

 按  键突出显示内容输入栏并按  键，输入所需内容，再按  键确认。

在编辑内容时按  键显示选项菜单，您可以插入预设信息、声音、动画等，或者改变文字颜色、格式。

 按功能键 1 发送。

编辑并发送一个新的 MMS 信息。

 在待机屏幕下，按功能键 2，或者按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。

 按功能键 2 显示信息类型，按 3 键选择彩信。

 突出显示收件人的号码输入栏并按  键，输入所需号码，再按  键确认。

 按  键突出显示主题输入栏并按  键，输入所需主题，再按  键确认。

 字符输入的最大数目为所输入的区域或条目所能允许的字符数（文字，数字等）。若输入为双字节，如特殊的符号，那么所能允许的字符数将会相应变化。

 在输入收件人的号码时，按  键，然后就可以从电话簿中选择所需号码。

按  键突出显示内容输入栏并按  键，输入所需内容，再按  键确认。

按  键突出显示图片选择栏并按  键显示新建附件菜单。

按   键突出显示所需图片，再按  键确认。

按  键突出显示声音选择栏并按  键显示新建附件菜单。

按   键突出显示所需声音，再按  键确认。

按功能键 1 发送。

回复信息

在待机屏幕下按功能键 2，或者按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。

进入收信箱、用户 1 或者用户 2。

突出显示需要回复的信息，按功能键 1，发信人的号码会显示在目的号码栏。

按  键突出显示内容输入栏并按  键，输入所需内容，再按  键确认。

如果要发送 MMS 信息，您可选择相应的主题、 或声音。

按功能键 1 发送。

转发信息

在待机屏幕下按功能键 2，或者按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。

进入收信箱、已发送、用户 1 或者用户 2。

突出显示需要转发的信息，按  键显示转发屏幕。

收件人的号码输入栏被突出显示，按  键并输入所需号码，再按  键确认。

如果需要，突出显示主题栏，按  键并输入主题，再按  键确认。按同样方法您可以选择加入图片和声音。（仅适用于 MMS）

如果需要，突出显示内容栏，按  键并输入内容，再按  键确认。（除 MMS 之外）

按功能键 1 发送。

使用技巧

在编辑和发送信息时有以下一些技巧：

对于 SMS、EMS、MMS 信息

保存未完成和未发出的信息（除 MMS 外）

在信息编辑屏幕按 CLR 键，信息会被保存在草稿箱中。

取消编辑

在编辑屏幕下按功能键 2，将会直接退出编辑屏幕。

编辑和发送草稿箱中的信息

 突出显示保存在草稿箱中的信息。

 按功能键 1 编辑信息，然后按功能键 1 发送。

复制信息内容

 在阅读信息内容时，按  7 键。

 按功能键 1 [开]，将光标移到需要复制的内容的起点，再按功能键 1 [关]，将光标移到需要复制的内容的结束点，然后再按功能键 2 复制。

改变信息类型

 在信息编辑 [新增短信、回复、转发] 屏幕，按  1 键，显示修改信息类型菜单。

 按 1、2 或 3 键，选择所需类型。

仅对于 SMS/EMS 信息

改变 SMS/EMS 信息的最大长度

 在信息中心屏幕按  4 键，然后按功能键 1。

 再输入可链接的最大信息数目 (1 至 32 个)，然后按功能键 1 确认。

仅对于 MMS 信息

退出信息编辑屏幕

 在 MMS 编辑屏幕下，按 CLR 键，会显示一个退出确认屏幕。

 按功能键 1 确认退出。

 或者按功能键 2 返回信息编辑屏幕。

设定优先级

 在信息编辑屏幕，按  2 键。

 突出显示高、普通或者低优先级，然后按  键开启，再按功能键 1 确认。

设定投递日期

 在信息编辑屏幕，按  3 键。

 按  键选中或取消指定。

 选中指定后，按  和  键突出显示日期、时间栏。

 输入所需日期、时间，并按功能键 1 确认。



在转发 MMS 信息时，不能改变信息类型。

隐藏地址

在信息编辑屏幕，按  键。

按  键在“是”前加上  标记，然后按功能键 1 确认。

信息存储维护

以下将介绍信息存储维护：

信息移位

突出显示所需信息，然后按  1 键。

按 1、2 或 3 键，将信息移到指定文件夹。

将信息复制到 SIM 卡（只对 SMS 短信）

突出显示所需信息，然后按  1 键。

删除一条信息

突出显示所需信息，按功能键 2。

在回收站：信息将被永久删除。

其它文件夹：信息会被移到回收站中。

删除所有信息

按  T 键，将删除突出显示的文件夹内的所有信息。

恢复回收站中的信息

进入回收站，突出显示所需信息，然后按功能键 1。

信息设定

下面将介绍 SMS / EMS、MMS 和小区广播设定：

SMS / EMS 设定

SMS 信息中心

在信息中心屏幕按  键，输入短信中心号码。

自动显示

若自动显示开启，则在收到 SMS / EMS 信息时，会自动显示信息内容。

在信息中心屏幕按  键，按  键突出显示自动显示栏。

按  键开启或关闭此功能（当开启时前面会有  标记）。

当信息的存储空间已满，要移出或删除旧信息后，才能接收到新的信息。为了避免信息空间满，建议您经常把不需要的信息移出或删除。

当用户 1 / 用户 2 的名称被更改后，新的名称将会出现在信息中心。

回执请求

若此功能开启，在成功发送 SMS / EMS 信息后网络会发回一个投递信息。

在信息中心屏幕按  4 键，按  键突出显示回执请求栏。

按  键开启或关闭此功能（当开启时前面会有  标记）。

可链接的最大信息数

设定可以链接的最大 SMS / EMS 信息数。此功能会将超过 SMS / EMS 所允许的最大字符数以外的部分分成几个信息。

在信息中心屏幕按  4 键。

按功能键 1，突出显示数目输入栏，输入所需数目（1 到 32）。

有效时间

设定 SMS / EMS 在网络信息中心能够存放的时间。

在信息中心屏幕按  4 键。

按功能键 1，再按  键突出显示所需有效时间（12 小时、1 天、1 周、1 个月或最长时间），按  键选择。

按功能键 1 确认。

MMS 设定

MMS 中心

在信息中心屏幕按  5 键，进入彩信设定屏幕。

突出显示彩信中心输入栏并按  键，输入所需号码或 URL 地址，然后按  键确认。

投递报告

选择在发送信息时是否要求发回 MMS 信息投递报告，或者在收到 MMS 信息时是否需要编写一个接收报告。

在信息中心屏幕按  5 键，进入彩信设定屏幕。

突出显示要求或答复栏，按  键开启或关闭（若功能开启，在该项前面有  标记）。

自动接收

选择手动或自动接收 MMS 信息

在信息中心屏幕按  5 键，进入彩信设定屏幕。

突出显示手动或自动栏，按  键确认。

若设定为手动，则 MMS 会暂存在 MMS 信息中心，直到您去下载或过期。

若设定为自动，手机将会自动下载 MMS 信息内容。

 这些设定将出现在 SMS / EMS 设定的第一页。按功能键 1 显示第二页。

 最大链接数视网络而定。

 这些设定将在 SMS / EMS 设定的第二页。按功能键 1 确认设定或按功能键 2 取消。

 这些设定将在 MMS 设定的第一页。按功能键 1 显示第二页或按功能键 2 结束设定。

有效期

设定 MMS 在网络信息中心能够存放的时间。

在信息中心屏幕按  5 键。

按功能键 1，突出显示所需有效期〔12 小时、1 天、1 周、1 个月或最长时间〕，按  键选择。

按功能键 1 确认。

小区广播设定

阅读

显示最近收到的小区广播信息

自动显示

若此功能开启，则在收到新的小区广播信息时，信息内容将自动显示在屏幕上。

在信息中心屏幕按  6 2 键。

突出显示开 / 关，按  键选择。

按功能键 1 确认。

过滤器

设定小区广播信息接收信道。

在信息中心屏幕按  6 3 键。

突出显示所有、无或列表，按  键选择。

当选择所有时，会接收所有信道上的小区广播信息。

当选择无时，不会接收任何小区广播信息。

当选择列表时，您将会要求输入信道号。按  键选择新增或删除，选择新增时输入识别号，再按功能键 1 确认。

按功能键 1 确认。

语言

在信息中心屏幕按  6 4 键。

突出显示所需语言，按  键选中或取消〔若该语言被选中，则在前面有  标记〕。

按功能键 1 确认。



这些设定将出现在 MMS 设定的第二页。按功能键 1 确认或按功能键 2 取消。



在编辑小区广播信道时，请向您的网络服务商咨询。

留言信箱

留言信箱功能允许您将来电转移到留言信箱中心，对方可以在您的留言信箱里留言。如果有留言，则您会收到一个通知信息。此功能需要网络和 SIM 卡支持。

设定留言信箱号码

- 按  7 键。
- 输入留言信箱号码，然后按功能键 1 确认。

将电话转移到留言信箱

- 首先确认已经设定了正确的留言信箱号码。
- 在您设定的转接条件下，若有来电，则会转移到留言信箱。

听取留言

- 在待机屏幕下按功能键 2，或先按功能键 1 再按 2 键，显示信息中心屏幕。
- 按 8 键，出现留言信箱屏幕。
- 按 1 键拨出留言信箱 1 的号码，或者按 2 键拨出留言信箱 2 的号码。
- 在电话接通后，按指示进行操作。



这个功能需要先设定一个来电转接，且转接的目的号码是留言信箱号码。



留言信箱一线 2 暂时为不可选项。

时钟

时钟显示

利用该选项可以选择您想显示在待机屏幕上的时间。

- 按功能键 1，再按 3 1 键显示时钟屏幕，当前所选择的选项代码上有方框标记。
- 按 1 键显示本地时钟，按 2 键显示本地及异地时钟，或按 3 键关闭显示时钟功能。

设定时间

您的手机可以保存两个时区的时间：本地〔当地时间〕或世界〔异地时间〕。您只能设定一个日期。这些信息以 12 小时或 24 小时格式〔如下所述〕显示在待机屏幕上，并可以用来触发闹钟。按如下步骤设定时间和日期

设定时间

- 按功能键 1，再按 3 2 键，或者直接按  3 2 键显示设定时间屏幕。

网络时间

- 突出显示“使用网络时间”后，按  键选择使用网络时间〔在选项前面的小方框内会出现  标记〕。
- 按  键移到偏差栏。
- 输入小时或分钟作为所需要的时间差。
- 按  键移到“+”和“-”选项按钮。
- 按  或  键选择超前时间差〔+〕或滞后时间差〔-〕。
- 按功能键 1 保存时间设定 / 时间差，并返回上一个屏幕。

如果您不想用网络时间：

- 按  键移到本地时间栏（先将使用网络时间前的方框设为空）。
- 输入所需本地时间。
- 按  键移到 am/pm 选项按钮（如果是 12 小时格式）。
- 用  或  键选择 am 或 pm 选项。
- 按功能键 1 保存时间设定，并返回上一个屏幕。



按照所选择的时间设定格式，您可以选择 24 小时格式或 12 小时格式进行输入。

由于网络时间需要网络支持，所以暂时不能选择使用网络时间。

异地时间

- 按  键移到异地时间栏。
- 输入所需异地时间。
- 按  键移到 am/pm 选项按钮（如果是 12 小时格式）。
- 用  或  键选择 am 或 pm 选项。
- 按功能键 1 保存时间设定，并返回上一个屏幕。

设定日期

- 按功能键 1，再按 3 3 键，或者直接在待机屏幕下按  3 1 键显示日期设定屏幕。
 - 突出显示使用网络时间后，按  键选择使用网络日期（在此选项前面的小方框内会出现  标记）。
- 如果您不想用网络时间：
- 按  键取消使用网络日期（选项前面的小方框内为空）。
 - 按  键移到日期栏。
 - 输入 2 位数的日期，然后按  键移到月份栏。
 - 输入 2 位数的月份，然后按  键移到年份栏。
 - 输入 4 位数的年份，然后按功能键 1 保存输入的日期。

设定闹钟

- 在待机屏幕下按功能键 1，然后再按 3 4 键显示闹钟设定屏幕。
- 按  和  键移到开或关选项，然后按  键选中。
- 按  键，输入所需的闹钟时间。
若是 12 小时格式，再按  键到 am/pm 栏，按  或  键突出显示所需选项，按  键确认。
- 按  键移到闹钟铃声设定栏，再按  键显示铃声屏幕。

选择闹钟铃声

- 用  或  键突出显示铃声音乐。
- 按功能键 1 播放所选音乐，按功能键 2 停止。
- 按  键确认并返回闹钟设定屏幕。
- 按  键移到闹钟提示语栏，再按  键确认。
- 用文字输入法编辑闹钟提示，再按  键确认，按功能键 1 保存。



由于网络日期需要网络支持，
所以暂时不能选择使用网络
日期。

设定自动开机 / 关机

按如下步骤设定自动开机或关机：

在待机屏幕下按功能键 1，再按 3 5 键显示自动开机 / 关机设定屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键选中所需功能。再按  键在开启（在选项旁会有  标记）或关闭（选项旁的方框为空）间进行切换。

按 ▼ 键突出显示时间输入栏，然后输入所需时间。

按功能键 1 确认并返回时钟设定菜单。

设定格式

按如下方法改变日期 / 时间的格式：

在待机屏幕下按功能键 1，再按 3 6 键显示格式设定屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需日期格式，然后按  键确认。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需时间格式，然后按  键确认。

按功能键 1 保存日期和时间格式设定，并返回时钟设定菜单。

设定时区

按如下步骤设定时区：

在待机屏幕下按功能键 1，再按 3 7 键显示时区设定屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需时区，然后按  键确认，在所选择的时区前面有  标记，屏幕返回时钟设定菜单。

夏令时

按如下步骤设定夏令时：

在待机屏幕下按功能键 1，再按 3 8 键显示夏令时设定屏幕。

按 ▲ 或 ▼ 键突出显示所需选项，然后按  键确认。

按功能键 1 保存如下的选择，并返回时钟设定菜单。

- 冬令时
- 1 小时
- 2 小时

电话簿

您的手机电话簿中最多有 5 个选项:

- SIM 卡中的个人目录 (ADN)
- 手机电话簿中的个人目录 (ADN)
- 固定号码 (FDN)
- 网络服务号码 (SDN)
- 所有电话簿 (除了 SDN 号码)。

当您第一次按  键时, 会显示出厂时的默认设定: 所有电话簿。

 若您要查看其它电话簿, 可以连续按  键直到出现所需电话簿, 电话簿的名称会出现在屏幕的顶部。

下次在待机屏幕下按  键时, 将显示您上一次选择并从中退出返回待机屏幕的电话簿。

个人目录 (ADN)

这些号码叫做简短拨号号码 (ADN), 在 SIM 卡里可以存储 255 个号码 (连同姓名), 但实际可以存储的数目要视 SIM 卡的容量而定; 手机电话簿内可以存储 500 个号码 (连同姓名、铃声音乐、LED 灯的颜色和电话簿图片), 而且每一个电话记录有 7 个电话号码、2 个 e-mail 地址和 2 个文字描述。您可以将电话簿记录成组存放以方便搜索。这些号码组成您的个人目录, 可随时按您的需要查看、更改或发送。手机里最多有 10 个电话号码可以分配语音识别, 您可以通过语音的方式来识别并拨出这些号码。

固定拨号 (FDN)

固定拨号意味着只能拨打已存储在固定拨号号码列表中的号码。当开启 FDN 功能时, 只能拨出被储存在 FDN 列表中的号码和紧急电话。

网络服务拨号 (SDN)

网络服务商已将此类号码储存在您的 SDN 电话簿上, 通过这些号码您可以获得网络服务商认可的服务 (如顾客咨询、帐单资料、体育信息、天气信息等), 但不能进行编辑。您看不到号码, 只能阅读相关的文字标题。



突出显示的电话簿记录的号码将显示在屏幕的底部。



您在查看任何一个电话簿时, 可以按  键切换到其它电话簿 (如果 SIM 卡支持此功能)。



SIM 卡的最大存储容量由 ADN、FDN 和 SDN 共享。



尽管您的手机有 FDN 功能, 您还是需要向网络服务商申请提供此服务。



尽管您的手机有 SDN 功能, 您还是需要向网络服务商申请提供此服务。

存储号码及姓名

有两种电话号码输入屏幕：

- 空白
- 预导入号码

空白输入屏幕

若要显示空白输入屏幕，请按如下步骤操作：

1. 当待机屏幕没有任何输入的号码时

 按  键进入电话簿列表，或按功能键 1 进入主菜单，然后按 5 键进入电话簿列表。

 连续按  键直到出现所需要的电话簿。

2. 在电话簿中输入电话号码(电话簿中无任何号码)时

 按功能键 2 显示“新建”屏幕。

3. 若电话簿中已有号码

 按功能键 2 显示“新建”屏幕。

导入号码

在待机屏幕下输入所需号码，然后按  键进入姓名 / 号码输入屏幕。

保存

 显示姓名 / 号码屏幕(空白或已导入号码)后，滚动到姓名栏。突出显示姓名栏后，按  键显示文字编辑屏幕。

 输入要与要保存的号码对应的姓名，然后按  键返回“新建”屏幕。

 若正确的号码已被导入，按功能键 1，将显示所选电话簿中的存储位置选择屏幕。

 如果您要选择其它可用电话簿，可连续按  键直到所需电话簿显示在屏幕左下角。

 如果您选择了 FDN 电话簿，则必须输入 PIN2 码后才能继续进行操作。

 若要将号码存储在所选电话簿的下一个可用位置，直接按功能键 1 保存该记录。

 若要将号码存储在指定的位置，请输入所需要的位置号。

 将号码存入手机电话簿时，会要求您选择号码类型。按相应的键选择所需的电话号码类型(见右表)。

 若输入的位置已被使用，将提示您按功能键 1 确认是否要替换。

 按功能键 2 返回电话簿菜单或按  键返回待机屏幕。

选项	编号
家	1
手机	2
公司	3
数据	4
传真	5
后备 1	6
后备 2	7

整理电话簿

在浏览手机或 SIM 卡电话簿时，按  6 键显示整理电话簿菜单。

按字母数字顺序

- 按  键突出显示字母数字，再按  键确认，则电话簿中的号码会按字母数字顺序排列。按  键可以显示其它电话簿（如从手机电话簿转到 SIM 卡电话簿）中的号码。
- 按  或  键滚动查看电话簿，或长按翻动一页。若要直接跳到以某个特定字母开头的姓名，请按相应的数字键（如按 5 键即可跳到以 J 开头的姓名，或连续按两次可以跳到以 K 开头的姓名）。若要跳到以几个特定字母开头的姓名，请按所需姓名的开头几个字母所对应的数字键。
- 查看电话簿记录时，可以按  或  键显示该记录的其他号码类型（如家、手机、公司等），可在电话号码和电子邮件之间循环。
- 若要拨打显示在帮助 / 提示行的电话号码，按功能键 1 即可拨出此号码。
- 当某电子邮件地址显示在帮助 / 提示行时，可按功能键 1 显示彩信编辑屏幕。

按拼音顺序

- 按  键突出显示拼音，再按  键确认，则电话簿中的号码会按拼音顺序排列。

按笔画顺序

- 按  键突出显示笔画，再按  键确认，则电话簿中的号码会按笔画顺序排列（首字符为非汉字的名字会排在后面）。

按位置顺序

- 按  键突出显示位置，再按  键确认，则电话簿中的号码会按存储位置排列（存储位置 1 在最前面）。

位置查询

- 在浏览手机或 SIM 卡电话簿时，按  7 键显示位置查询菜单。
- 输入所需位置，再按功能键 1 确认，相应位置的号码会被突出显示。

按组搜索

- 在浏览手机电话簿（SIM 卡或 FDN 电话簿不能使用分组查询）时，按  5 3 键显示组别列表。
- 按  或  键滚动查看组别列表，或长按翻动一页。当所需组别被突出显示后，按  键或功能键 2 显示该组别内的记录。

按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看，或长按翻动一页。

在查看电话簿记录时，可以按 ◀ 或 ▶ 键显示该记录的其他号码（如家、手机、公司等）。可在电话号码和电子邮件之间循环。

若要拨打显示在帮助 / 提示行的电话号码，按功能键 1 即可拨出该号码。

若某电子邮件地址显示在帮助行，可以按功能键 1 显示彩信编辑屏幕。

编辑或个性化手机电话簿号码

编辑菜单可以使存储在手机里的任何一个电话记录拥有附加信息和特征。有 10 个号码可设定语音识别。此菜单允许对电话簿记录进行删除、复制或者在手机电话簿、SIM 电话簿或 FDN 电话簿之间进行移动或复制。

进入选项菜单

连续按  键直到显示所需要的电话簿为止：全部、手机电话簿、SIM 卡或 FDN。

当所需的电话簿记录（姓名或号码）被突出显示时，按  键显示电话簿选项菜单，按 2 键进入编辑模式。

SIM 卡电话簿编辑

按如下步骤可以编辑存储在 SIM 卡电话簿中的电话记录。

当打开 SIM 卡电话簿记录进行编辑时，只有两栏可以编辑：姓名栏和号码栏。

突出显示需要编辑的姓名栏或号码栏后，按  键显示编辑屏幕。

用文字编辑功能输入需要的姓名或号码，然后按  键或者按功能键 1 返回编辑模式。按功能键 1 保存所作的变更。

手机电话簿编辑

利用编辑功能可改变手机电话簿记录的任何已有信息，或者添加以下个性化的设定：

- 添加更多的电话号码（如家、手机、公司等）
- 添加 2 个 e-mail 地址
- 在 2 个信息栏内添加个人信息
- 将电话号码分组
- 取消电话号码的分组
- 添加语音识别记录（最多 10 条）
- 分配 7 种颜色 LED 灯之一
- 分配一种来电图片
- 分配一种铃声音乐

按如下步骤编辑或添加电话簿记录：

编辑已经存在的电话簿记录

在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按 ▲ 或 ▼ 键突出显示需要编辑的栏，然后按  键显示文字编辑屏幕，或者按功能键 2 返回电话簿。

✎ 进行所需更改，然后按功能键 1 返回上一个屏幕，并再次显示电话记录细节，或者按功能键 2 不作任何更改直接返回编辑菜单。

✎ 按  键返回待机屏幕。

添加电话号码、电子邮件地址和个人信息

✎ 在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示需要编辑的栏，然后按  键显示文字编辑屏幕。

✎ 添加所需的号码或信息，然后按  键或功能键 1 返回电话簿记录屏幕。

✎ 按  或  键突出显示下一个需要添加 / 更改的栏，然后按  键。进行所需更改，按  键或功能键 1 返回电话簿记录，或者按功能键 2 不作任何更改直接返回编辑菜单。

✎ 按  键返回待机屏幕。

创建组别

有 35 个组可以用来分配电话号码（包括“无组别”），其中有 34 个组别可以进行编辑，按以下步骤更改组别：

✎ 在电话簿选项菜单，按 5 3 键将显示组别列表。

✎ 按  或  键突出显示想修改的组别，然后按功能键 1 将显示组别编辑屏幕。

✎ 用文字输入步骤输入所需名称，然后  键，将再次显示组别列表。您还可以按以上步骤编辑其它组别。

✎ 按 CLR 键返回组别菜单。

组别列表中第一个组别名称是“无组别”。

将电话记录加入组内

为了更方便地找到电话号码，您可以创建一些组别（如上所述），例如工作、高尔夫球、家庭等，然后将电话号码分配到这些组中。请按如下步骤操作：

✎ 在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示组别栏，然后按  键，将显示组别列表。

✎ 按  或  键突出显示所需的组别，按  键将姓名 / 号码添加或移到所选择的组别内。

✎ 按功能键 1 保存所作的编辑，或者按功能键 2 不作任何更改直接返回编辑菜单。

✎ 按  键返回待机屏幕。

或者在电话簿选项菜单按如下操作：

✎ 按 5 1 键进入新键 / 移位至分组。

✎ 按   键突出显示所需的组别，按  键将姓名 / 号码添加或移到所选的组别，会显示一个确认屏幕。

按  键返回待机屏幕。

从组中移出电话号码

如果您想将电话号码从其所在组中移出，按以下步骤操作

在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示组别栏，然后按  键，将显示组别列表。

按  或  键突出显示“无组别”，然后按  键，将再次显示电话记录详细信息。

按功能键 1 保存所作的编辑，或者按功能键 2 不作任何更改直接返回编辑菜单。

按  键返回待机屏幕。

或者在电话簿选项菜单按如下操作：

在电话簿选项菜单，按 5 2 键，会出现一个删除确认屏幕。

按功能键 1 确认，或者按功能键 2 取消。

按  键返回待机屏幕。

加语音识别

按如下操作可以为电话记录增加语音识别：

在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示声控标签，然后按  键。

按 1 键将显示录音训练屏幕，会提示您说出用来识别的语句。

分配 LED 指示灯颜色

如果您希望在接到一个特殊的来电时 LED 灯闪烁特定颜色，请按如下步骤操作：

在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示颜色栏，然后直接按  或  键选择所需颜色，或者按  键显示指示灯颜色列表。

直接按 1 至 7 键选择对应的颜色，或者按  或  键突出显示所需指示灯颜色，然后按  键确认，将再次显示电话记录详细信息，并显示所分配的指示灯颜色。

按功能键 1 保存设定并返回编辑菜单。

按  键返回待机屏幕。

分配来电图片

您可以给一个特殊的号码分配一个来电图片，请按如下步骤操作：

在编辑模式下显示所需电话簿记录的详细信息后，按  或  键突出显示来电图片栏，然后按  键显示图片列表。

 若您重复的语句正确，则会显示“录音”设定。

 可将来电图片上传到一个专用的 NEC 网站或网络服务商的网址，然后再下载到您的手机中。

- 按 或 键突出显示所需图片。按 键，将再次显示电话记录详细信息。并显示来电图片名称。
- 按功能键 1 保存设定并返回到编辑菜单。
- 按 键返回待机屏幕。

设定铃声音乐

如果您希望在接到一个特殊的来电时可以听到特定的铃声音乐，请按如下步骤操作：

- 在编辑模式下显示所需电话簿记录详细信息后，按 或 键突出显示铃声音乐栏，然后按 键，将显示铃声音列表，当前设定前面有 标记。
- 按 或 突出显示所需铃声，按功能键 1 播放，按功能键 2 停止，按 键确认并返回电话记录显示屏，在铃声音乐栏会显示您选定的音乐。
- 按 键返回待机屏幕。

删除单个电话簿记录

- 当一个电话簿记录被突出显示时，按 4 1 键，会显示一个确认屏幕。
- 按功能键 1 删除该记录，或者按功能键 2 取消。
- 按 键返回待机屏幕。

在两个位置和 / 或电话簿之间移动 / 复制记录

若要将电话记录从同一个电话簿内的一个位置移动 / 复制到另一个位置，或者从手机电话簿移动 / 复制到 SIM 卡电话簿〔反之亦然〕，请按如下步骤操作：

- 当一个电话簿记录被突出显示时，按 键显示编辑选项菜单。
- 按 3 键显示复制屏幕。
- 进入所需选项，将会显示一个选择记录屏幕，输入您要复制的记录的开始位置。
- 按功能键 1 确认，将会出现一个确认屏幕。
- 按功能键 1 确认复制，或按功能键 2 取消。

删除所有电话记录

您只能删除手机电话簿中的所有号码，按如下步骤操作：

- 在浏览手机电话簿时，按 4 2 键，将会出现一个删除提示屏幕。
- 按功能键 1 确认删除，或者按功能键 2 取消。



一幅来电图片可同时分配给多个电话记录。

便笺簿号码

您的手机具有便笺簿功能，可以在通话过程中记下一个电话号码而在通话结束后拨出此号码。记录在便笺簿中的号码还可以存储起来以供将来使用。

记录 / 拨打便笺簿号码

- ☑ 通话过程中，输入想记录在便笺簿中的号码， 它会显示在手机屏幕上。
- ☑ 通话结束后按  键，该号码仍会显示在屏幕上，按  键拨出此号码。

存储便笺簿号码

- ☑ 当便笺簿号码显示在屏幕上时，按  键显示文字编辑屏幕。
- ☑ 输入姓名，然后按  键。
- ☑ 按功能键 1 保存输入的姓名，并显示存储位置输入屏幕。
- ☑ 若要将该号码保存在屏幕显示的位置，按功能键 1 确认。若要将该号码保存在一个特殊的位置，请输入所需要的位置号，然后按功能键 1 确认。

文字输入

本节将说明如何进行文字编辑（输入文字、数字和符号），在编辑电话簿时方法相同。

模式变换

在文字输入屏幕，按功能键 1 选择输入模式。

中文模式：T9  笔画输入，T9  拼音 / 注音输入，普通文字输入〔ABC〕，数字输入。

英文模式：T9  英文输入，普通文字输入〔ABC〕，数字输入。

选项菜单

编辑器会提供两个选项菜单：编辑选项菜单和选择编辑选项菜单。编辑选项菜单允许用户输入文字，并且可以选择文字格式和颜色等。当选择摘选模式后，就会启动选择编辑选项菜单，它允许用户对选择的文字进行编辑。

编辑菜单

按如下操作显示编辑菜单：

按功能键 1 和数字键 2，然后再按功能键 2 和数字键 2；或者按两次功能键 2，再按数字键 2 显示新的 EMS 编辑屏幕。按  或  键突出显示内容栏，然后按  键进入。

按  键，再按  或  键突出显示所需选项，然后按  键确认。

按 CLR 键退出选项菜单。

文字颜色

您可以选择从光标所在的地方开始为将要输入的文字添加颜色。

按  1 键。

按     键选择所需颜色，然后按  键，再按功能键 1。

文字格式

您可以选择从光标所在的地方开始为将要输入的文字设定文字格式。

按  2 键。

按  或  键选择普通、大或小字体。

按  或  键突出显示粗体、斜体、下划线和删除线，然后按  键（被选中的文本格式前的方框内有  标记）。

按功能键 1 确认。



 文字颜色只适用于 EMS。

 文字格式只适用于 EMS。

文字排列

您可以选择将要输入的文字排列的方式：靠左、居中或靠右。

按  3 键。

按  或  键选择靠左、居中或靠右，然后按  键。

按功能键 1 确认。

粘贴

粘贴功能会将存储在编辑缓存剪贴板上的内容复制在当前光标所在的位置。根据编辑模式的不同，文字可能是被插入，或者直接覆盖以前的文字。

按  4 键。

摘选模式

设定摘选模式。

将光标移到所需文字的开头或结尾。

在没有文字或组件被选择时，按  5 键。

按功能键 1 设定摘选模式开启或关闭。

按 CLR 键返回普通模式。

插入组件

进入“插入”后会显示一个菜单。

按  6 键。

按相应的按键进行选择。

T9 语言

您可以选择语言。

按  7 键。

按相应的按键选择。

编辑设定

编辑设定允许您改变文字写入和清除的模式。

写入模式可以设定为插入或覆盖。清除模式可以设定清除键的操作是删除光标左边的字符或右边的字符。

按  8 键。

按  或  键突出显示所需设定，再按  键选中。

按功能键 1 确认。



文字排列只适用 EMS。



选择选项菜单

按如下操作显示选择选项菜单：

当选择摘选模式后，按  键。

按 CLR 键退出编辑菜单。

前两个选项〔文字颜色、文字格式〕和编辑选项菜单里的选项功能基本相同，但此处的选项只改变被突出显示的文字。

复制

此功能只将被突出显示的文字复制到剪贴板。

按  3 键。

裁剪

此功能只将被突出显示的文字剪切到剪贴板，并从编辑屏幕删除这部分文字和组件。

按  4 键。

删除

此选项将从编辑屏幕删除被突出显示的文字和组件。

按  5 键。

选择词

此项会将最近的单词作为被选内容。

按  6 键。

选择段落

此选项将把最近的段落〔包括组件〕设定为被选内容。

按  7 键。

选择所有

此选项会选中所有内容。

按  8 键。



T9^U 英文输入

本手机采用的 T9^U 输入法是一种最快速、简洁和直观的输入法。对于每个想输入的字母，只需按一次数字键。屏幕将根据手机内存词典显示您可能需要的单词。

i) 例如，若要输入 "good"，只要按 4 6 6 3 键，然后按 0 键即完成该单词输入。其它功能见下表。

ii) 若要输入 "Peter is good"，

按 * 键切换到大写（只有首字母大写），将会看到在右下方有一个绿色箭头。

按 7 3 8 3 7 键显示 "Peter"，然后按 0 键确认并继续其它输入。

按 4 7 键显示 "is"，然后按 0 键确认并继续其它输入。

按 4 6 6 3 键显示 "good"，然后按 0 键确认，完成整个句子的输入。

按键	功能
0	完成一个单词输入，并插入一个空格。
功能键1， 功能键2 或 #	显示其它匹配单词（如 home、gone、hood 等）
◀ 或 ▶	将光标移到错误字母右边并更正。
C	删除个别字母。
*	在小写、shift（仅输入一个大写字母）和大写锁定（一直输入大写）之间切换。
#	当没有单词突出显示时，启动符号模式。

普通文字输入（ABC）

使用数字键输入字母，例如，若要输入 "e"，按两次 3 键；若要输入 "f"，按三次 3 键。其它功能见下表。

按键	功能
*	在小写、shift（仅输入一个大写字母）和大写锁定（一直输入大写）之间切换。
0	插入一个空格。
C	删除一个字母。
▶	当所需要的字母显示后，移到下一个字母位置。如果超过 1 秒钟，光标自动向右移动一个字母。
#	启动符号模式。

数字输入

- 直接按相应数字键进行输入，按#可启动符号模式。

T9^U 中文笔画输入

- 按*打开/关闭部首模式（如果打开，则在功能键2的上方会显示图标）。
- 按1至6在笔画栏加入笔画，将会显示候选字。
- 若要选择候选字，先按0键，然后按候选字编号（1-9）或直接按候选字编号1秒钟（若候选字多于9个，按▲和▼键可显示更多候选字）。如果部首模式被打开，将显示带虚线下划线的部首。
- 如果部首被选中，则会被复制到笔画栏，在此可添加更多笔画。
- 当一个字符被选中，它会被复制到编辑栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

T9^U 拼音输入（简体中文）

- 根据通常的键盘输入按2至9输入拼音，匹配的拼音会被显示。
- 按◀和▶键突出显示一个拼音。
 - 突出显示一个完整的拼音后，可按功能键2显示声调。
 - 若要选择声调，直接按声调编号。
- 候选字显示在候选栏（若候选字多于9个，按▲和▼键可显示更多候选字）。
- 若要选择某候选字，按功能键1或0键，然后按候选字编号（1-9）；或者直接按候选字编号1秒钟。
- 当一个字符被选中，它会被复制到编辑栏，光标将移到该字符右侧确认下一个字符。

T9^U 注音输入（繁体中文）

- 根据BoPoMoFo键盘图按键（1-9、*、#）输入注音，匹配的注音将被显示。
- 按◀和▶键突出显示一个注音。
 - 突出显示一个完整的注音后，可按功能键2显示声调。
 - 若要选择声调，直接按声调编号。
- 候选字显示在候选栏（若候选字多于9个，按▲和▼键可显示更多候选字）。
- 若要选择某候选字，按功能键1或0键，然后按候选字编号（1-9）；或者直接按候选字编号1秒钟。
- 当一个字符被选中，它会被复制到编辑栏，光标将移到该字符右侧准备输入下一个字符。

Bopomofo 键盘图		
1 ㄚ ㄣ	2 ㄝ ㄣ	3 ㄨ ㄣ ㄣ
4 ㄛ ㄣ	5 ㄟ ㄣ	6 ㄣ ㄣ
7 ㄛ ㄣ	8 ㄣ ㄣ	9 ㄣ ㄣ
* ㄣ ㄣ	0 ㄣ ㄣ	# ㄣ ㄣ

键盘分配

下表是各文字输入法的键盘符号分配。

普通文字输入 (ABC)

按键	大写模式	小写模式	按键	大写模式	小写模式
1	1 . , ? ! ~ @ /		7	P Q R S 7	p q r s 7
2	A B C 2	a b c 2	8	T U V 8	t u v 8
3	D E F 3	d e f 3	9	W X Y Z 9	w x y z 9
4	G H I 4	g h i 4	0	空格 0	
5	J K L 5	j k l 5	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	M N O 6	m n o 6	#	启动符号模式	

T9 文字输入

数字	大写模式	小写模式	数字	大写模式	小写模式
1	. , ! ~ @ : 1		7	P Q R S 7	p q r s 7
2	A B C 2	a b c 2	8	T U V 8	t u v 8
3	D E F 3	d e f 3	9	W X Y Z 9	w x y z 9
4	G H I 4	g h i 4	0	如果没有单词突出显示则为空格 若有单词突出显示则选择 T9 单词	
5	J K L 5	j k l 5	*	在小写字母、首字母大写和锁定大写三种模式间切换	
6	M N O 6	m n o 6	#	启动符号模式或突出显示下一个 T9 候选字	

符号模式

在符号模式下，每个键都根据其候选页显示一个符号 (见下表)。在文字输入模式按 # 键即可打开符号模式。

按 ▲ 和 ▼ 键选择候选页，然后按相应的编号选择所需要的符号。

按 键	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
候选页 1	'	"	;		)	:	!	!	.	,	空格	↵
2	<	>			)	&	/	-	%	*	+	=
3	[	]	;	{	}	:	/	-	.	,	_	@
4	`	~	\	i	□	☛	☞	¥	\$	*	^	#



如果您输入出错，按 ◀ ▶ 键将光标移到错字右边，然后按 CLR 键。当清除模式为“删除”时，将光标移到错字母的左边，然后按 CLR 键。

应用程序

 按功能键 1 再按 8 键，显示应用程序屏幕。

- 计算器
- 日程表
- 待办列表
- 记事本
- 外币兑换
- 录音备忘录
- 游戏
- 红外线接收

计算器

计算器可进行加减乘除运算。它还具有记忆功能，最多能够显示 10 位数字，小数点后面最多只有 8 位。如果计算的结果超过了最大能显示的数字，屏幕将显示错误。

按键分配

	键	相加 (+)
	键	相减 (-)
	键	相乘 (x)
	键	相除 (÷)
	键	小数点 (.)
	键	清零
	键	等于 (=)
功能键1:		储存临时数据
功能键2:		读取临时数据

启动计算器

 在待机屏幕下，按功能键 1，再按 8 1 键显示计算器屏幕。

退出计算器

 按  键返回待机屏幕。

进行计算

按如下步骤计算 $52+37$ ：

 在计算器屏幕按 5 2 键。

 按  键，再按 3 7 键。

 按  键，会显示结果 89。

使用暂存计算

使用暂存功能，按如下步骤计算 $5 \times (25-5)$ ：

 在计算器屏幕按 2 5 键。

 按  键，再按 5 键。

 按  键，会显示结果 20。

 按功能键 1，在结果显示栏左边会出现一个 M。

 按 5 键，再按  键。

 按功能键 2，20 会显示在屏幕上。

 按  键，会显示结果 100。

删除单个数字

 按 CLR 键删除单个数字。

删除所有数字

 长按 CLR 键，删除所有数字。

清除暂存

 按  键清除暂存。

按键	计算器功能
	加(+)
	减(-)
	乘($\times$)
	除($\div$)
	小数点(.)
	AC
	等号(=)
功能键 1	记忆保存
功能键 2	记忆读取

 计算器最长可显示 10 位数的计算结果，其中最多可包含 8 位小数。

 此时  键不起作用。

日程表

利用日程表功能可输入特定时间和日期的提醒和约会等(最多可输入 600 条记录)。在输入时间时只能用 24 小时格式。

日程表选项菜单

下面是选项菜单中各项的功能描述:

选项	说明
新增	显示新增屏幕。
编辑	显示突出显示事件的编辑屏幕。
复制	复制突出显示的事件。
删除	1. 删除当前选择的事件。 2. 删除公共事件。进入删除公共事件菜单后, 按 1 键删除当天的事件, 按 2 键删除过去的事件或者按 3 键删除所有。 3. 删除私人事件。进入删除私人事件菜单后, 按 1 键删除当天的事件, 按 2 键删除过去的事件或者按 3 键删除所有。 4. 删除所有。
特定日期	显示特定日期的事件列表。
查看预约	1. 显示公共事件〔默认〕。 2. 显示私人事件。 3. 显示所有事件。
状态报告	显示手机已存储的事件数目, 以及还能存储的数目。
红外线发送	用红外端口发送日程表。

进入日程表

在待机屏幕下, 按如下步骤进入日程表屏幕:

 按功能键 1, 再按 8 键。

 按 2 键, 显示每月 / 每周〔取决于您上一次查看的方式〕日程表屏幕, 当天的日期会被突出显示。

退出日程表

 按  键返回待机屏幕。

选项	按键
新增	1
编辑	2
复制	3
删除	4
特定日期	5
查看预约	6
状态报告	7
红外线发送	8

每月 / 每周日程表查看

 在日程表显示屏幕，按功能键 1 在每月或每周日程表显示之间进行切换。

新增日程事件

按如下步骤增加日程表事件：

 突出显示所需日期，然后按  键，会显示已有的日程安排（若有的话）。

 按功能键 1，显示新增屏幕。

 突出显示日期 / 时间栏，按  键进入日期 / 时间输入屏幕，输入所需日、月、年和时间，然后按功能键 1 确认。

 按   键突出显示内容栏，按  键进入内容编辑屏幕，输入所需内容，然后按  键确认。

 突出显示重复栏，按  和  键选择所需选项（一次、每天、每周、每月）。

 突出显示提示栏，按  键选中或取消（当被选中时，前面会有  标记）。

 按  键突出显示提示铃声栏并按  键，选择所需铃声，然后按  键确认。

 按  键突出显示私人栏，按  键选中或取消（当被选中时，前面会有  标记）。

 按功能键 1 确认并保存设定。

编辑日程事件

 若要编辑一个已经存在的日程事件，先突出显示此事件，然后按  2 键显示编辑屏幕。

复制日程事件

 若要复制一个已经存在的日程事件，先突出显示此事件，然后按  3 键显示复制屏幕。

删除单个日程事件

 若要删除一个已经存在的日程事件，先突出显示此事件，然后按  4 1 键进行删除。

删除多个日程事件

 若要删除多个已经存在的日程事件，在查看日程事件列表时按  4 键。

- 按 2 2 键删除过去的公共事件，按 2 3 键删除所有的公共事件。
- 按 3 2 键删除过去的私人事件，按 3 3 键删除所有的私人事件。
- 按 4 键删除所有事件。

转到特定日期

 在日程事件列表显示屏幕，按  5 键，输入所需日期。

 按功能键 1 跳到此日期。

显示私人日程事件

私人日程事件不会显示在日程事件列表中，可按如下步骤查看：

 在日程表或日程事件列表屏幕，按  6 键，再按 2 或 3 键，输入正确密码并按功能键 1 确认，即会显示私人日程事件。

状态报告

 在日程表或日程事件列表屏幕，按  7 键可以查看已存储的日程事件数及还能存储的日程事件数。

通过红外端口传送日程事件

 若要通过红外端口传送日程事件，先突出显示此事件，然后把通讯双方的红外端口对准，且中间不能有障碍物，再按  8 键进行传送。详情请参见红外传输部分。

待办列表

您可以记录在某个时间前必须完成的事项，总共可存储 100 条。每条记录都包括事件描述（最多 32 个字符）、开始时间和终止时间。

选项菜单

下面是待办事项列表屏幕的选项菜单：

选项〔快捷键〕	说明
新增〔1〕	显示新增屏幕
编辑〔2〕	显示突出显示事项的编辑屏幕
删除〔3〕	1 删除突出显示的事项 2 删除公共事项。在删除公共事项屏幕，按 1 键删除所有公共事项，按 2 键删除已完成的所有公共事项。 3 删除私人事项。在删除私人事项屏幕，按 1 键删除所有私人事项，按 2 键删除已完成的所有私人事项。 4 删除所有事项。
过滤器列表〔4〕	设置待办事项列表过滤器 1 显示所有待办事项。 2 只显示未完成的待办事项。 3 只显示已完成的待办事项。
整理列表〔5〕	1 按结束日期排列待办事项。 2 按种类显示待办事项。 3 按优先级排列待办事项。 4 按状态排列待办事项。
状态报告	显示未完成、已完成以及还能存储的待办事项数目。
红外线发送	通过红外端口发送待办列表。

下面介绍在查看待办事项详细内容时的选项菜单：

选项〔快捷键〕	说明
状态〔1〕	1 将突出显示的待办事项的状态设置为已完成。 2 将突出显示的待办事项的状态设置为未完成。
编辑〔2〕	显示突出显示的待办事项的编辑菜单。
删除当前〔3〕	删除突出显示的待办事项。
新增〔4〕	显示新增屏幕。
红外线发送〔5〕	通过红外端口发送突出显示的待办事项。

进入待办列表

在待机屏幕下，按如下步骤进入待办列表：

- 按功能键 1，再按 8 键。
- 按 3 键显示待办列表屏幕，在各类列表后面括号中的数字是该列表中的待办事项数。

退出待办列表

- 按  键退出待办列表。

编辑待办事项

按如下步骤编辑一个待办事项：

- 突出显示公共、私人或全部，然后按  键。
若选择私人或全部，则您需输入保密码。
- 按功能键 1，显示一个新增屏幕。
- 突出显示开始日期，然后按  键，输入所需日、月、年，按功能键 1 确认。
- 按  键突出显示结束日期，然后按  键，按  和  键突出显示所需日期（同一天、明天、一周后或选择日期），按  键确认。若您选择的是选择日期，则输入所需日、月、年，按功能键 1 确认。
- 按  键突出显示内容，然后按  键，输入所需内容并按  键确认。
- 按  键突出显示种类，然后按  和  键选择所需选项（商务、个人、其他）。
- 按  键突出显示优先级，然后按  和  键选择所需选项（普通、低、高）。
- 按  键突出显示已完成，然后按  键选中或取消（若选中，则选项前会有  标记）。
- 按  键突出显示私人，然后按 键选中或取消（若选中，则选项前会有  标记）。

 按功能键 1 确认并保存输入。

编辑待办事项

 突出显示所需待办事项。按  2 键进入编辑屏幕。

删除单个待办事项

 突出显示所需待办事项。按  3 1 键删除此项。

删除多个待办事项

 在查看待办列表时。按  3 键。

- 按 2 1 键显示删除所有公共待办事项。
- 按 3 1 键显示删除所有私人待办事项。
- 按 4 键删除所有待办事项。

显示已完成 / 未完成待办事项

 在查看待办列表时。按  4 键显示过滤器列表。您可以设置显示已完成或未完成待办事项。

待办列表排序

 在查看待办列表时。按  5 键显示整理列表菜单。

 按  和  键选择所需顺序〔结束日期、种类、优先级或状态〕。按  键确认。

状态报告

 在查看待办列表时。按  6 键可以查看存储的未完成、已完成和还能存储的待办事项数。

改变待办事项状态

 突出显示所需事项。然后按  键显示细节。

 按  1 键显示状态菜单。按 1 键选择已完成。或者按 2 键选择未完成。

通过红外端口传送单个待办事项

 通过红外端口传送单个待办事项。先突出显示所需事项。然后按  键显示细节。把通讯双方的红外端口对准。且中间不能有障碍物。再按  5 键进行传送。详情请参见红外传输部分。

记事本

记事本功能允许您编辑并存储文字文件。

记事本选项菜单

下面介绍记事本选项菜单：

选项〔快捷键〕	说明
新增〔1〕	显示一个新增屏幕。
编辑〔2〕	显示突出显示的文字文件的编辑屏幕。
删除〔3〕	1 删除突出显示的文字文件。 2 删除所有文字文件。
作为彩信发送〔4〕	显示一个新增彩信屏幕，且突出显示的文字会作为信息内容。
作为增强型短信发送〔5〕	显示一个新增增强型短信屏幕，且突出显示的文字会作为短信内容。

进入记事本

在待机屏幕下，按如下步骤进入记事本：

 按功能键 1，再按 8 4 键，显示记事本屏幕。

退出记事本

 按  键返回待机屏幕。

创建新的文字文件

按如下步骤创建一个新的文字文件：

 在记事本屏幕，按功能键 1 显示一个新增屏幕。

 输入所需文字，然后按  键，文字将被保存，且文字的开头几个字符会显示在记事本列表屏幕。

编辑文字文件

 突出显示所需文字文件名称，然后按  2 键显示编辑屏幕。

删除单个文字文件

 突出显示所需文字文件名称，然后按  3 1 键删除此文件。

删除所有文字文件

 在记事本屏幕，按  3 2 键删除所有文字文件。

作为彩信发送

 突出显示所需文字文件名称，然后按  4 键显示一个新增彩信屏幕，且突出显示的文字会作为信息内容。

作为增强型短信发送

 突出显示所需文字文件名称，然后按  5 键显示一个新增增强型短信屏幕，且突出显示的文字会作为短信内容。

外币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它 25 个不同国家或地区的等价货币。

进入外币兑换

在待机屏幕下，按如下步骤进入外币兑换屏幕：

 按功能键 1，再按 8 5 键显示外币兑换屏幕。

退出外币兑换

 按  键返回待机屏幕。

进行兑换

按如下步骤将一定数量的货币兑换为其它国家或地区的货币：

 突出显示由，然后按  和  键选择所需货币（或者按  键进入货币目录进行选择）。

 突出显示至，然后按  和  键选择所需货币（或者按  键进入货币目录进行选择）。

 突出显示兑换率，然后按  键显示兑换率输入屏幕。

 输入所需兑换率（按功能键 1 可以输入小数点），然后按  键确认。

 突出显示金额，然后按  键显示金额输入屏幕。

 输入所需金额（按功能键 1 可以输入小数点），然后按  键确认。

 转换的货币会显示在结果栏。

重设输入

 按功能键 2 将使所有的输入回到默认状态。

录音备忘录

录音备忘录功能允许您最多记录 20 条语音信息，每条记录最长为 20 秒。

录音备忘录选项菜单

下面介绍录音备忘录选项菜单的功能：

选项〔快捷键〕	说明
播放〔1〕	1 播放突出显示的备忘录。 2 播放所有备忘录。
删除〔2〕	1 删除突出显示的备忘录。 2 删除所有备忘录。
新建〔3〕	新建一条录音备忘录。
设定标签〔4〕	编辑录音备忘录的标题。

进入录音备忘录

在待机屏幕下，按如下步骤进入录音备忘录菜单：

 按功能键 1，再按 8 6 键显示录音备忘录列表。

退出录音备忘录

 按  键返回待机屏幕。

新建一条录音

按如下步骤新建一条录音：

 在录音备忘录列表屏幕，按功能键 1，显示一个新增屏幕。

 再按功能键 1 开始录音，并显示一个动态状态栏。

 按功能键 2 结束并保存录音（若自动结束，则录音也会自动被保存），返回录音备忘录列表屏幕。

播放一条录音

 突出显示所需录音，然后按  1 1 键播放。

播放所有录音

 在录音备忘录列表屏幕，按  1 2 键播放所有录音。

删除单条录音

✎ 突出显示所需录音，然后按  2 1 键删除。

删除所有录音

✎ 在录音备忘录列表屏幕。按  2 2 键删除所有录音。

设定标签

✎ 若要更改一条录音的标题，先突出显示此项，然后按  4 键显示标签输入屏幕。

✎ 输入所需标签，然后按  键确认。

游戏

本手机提供两款游戏：纸牌和飞碟。

纸牌

游戏规则

这是一个人玩的纸牌游戏，您只有一次换牌的机会。

游戏玩法

✎ 按功能键 1，再按 8 7 键显示游戏菜单。按  和  键突出显示纸牌，然后按  键确认。

✎ 将显示游戏指导屏幕，按功能键 1 开始。

出现 5 张面朝下的纸牌，然后会显示赌注设定屏幕。按   键设定所需金额并按  键确认，所有的牌将翻过来。按相应按键选择您想保留的牌（再次按此键会取消选定），然后按  键确认，将显示结果。

✎ 按  键重新开始游戏，或者按功能键 2 返回游戏菜单。

飞碟

游戏规则

您是一个外星人，在寻找做实验的生物。您可以从飞碟上发射光束捕捉地球生物。飞碟是随机移动的，所以您要选择合适的时间发射光束，如果您一次抓到多个，可以获得奖励。随着等级的升高，生物移动的速度会变快。

游戏玩法

✎ 按功能键 1，再按 8 7 键显示游戏菜单。按  和  键突出显示飞碟，然后按  键确认。

✎ 将显示游戏指导屏幕，按功能键 1 开始。

✎ 按功能键 1 选择生物类型，再按功能键 1 开始游戏。按  键发射光束。

✎ 按  键重新开始游戏，或者按功能键 2 返回游戏菜单。

红外线传输

您可以通过红外端口接收 / 发送电话簿记录、日程表或待办事项等。

传输数据

电话簿记录

在待机屏幕下，按如下步骤发送一个电话簿记录：

✎ 直接按  键进入手机电话簿，或者先按功能键 1，再按 5 键。

✎ 突出显示所需电话记录，然后按  9 键发送。

或者按如下步骤：

✎ 直接按  键，或者先按功能键 1，再按 5 键。

✎ 突出显示所需电话记录，然后按  键显示内容。

✎ 再按  7 键发送。

日程表

在待机屏幕下，按如下步骤发送一个日程事项：

✎ 按功能键 1，再按 8 2 键。

✎ 突出显示所需日程事件，然后按  键显示内容。

✎ 再按  8 键发送。

待办事项

在待机屏幕下，按如下步骤发送一个待办事项：

✎ 按功能键 1，再按 8 3 键显示待办列表。

✎ 进入各列表〔公共、私人或全部〕后，突出显示所需事项，再按  7 键发送。

或者按如下步骤：

✎ 按功能键 1，再按 8 3 键。

✎ 进入各列表〔公共、私人或全部〕后，突出显示所需日程事项，然后按  键显示内容。

✎ 再按  5 键发送。

 只有在两台 N8 之间，才能使用红外线传输功能。

 在用红外端口传输数据时，要保证两个传输端口面对且相距 20 厘米之内。

 要将手机放在固定平台上（如桌面），以确保两个传输端口的夹角在 $\pm 15^\circ$ 内。

 在进行传输时不要移动手机。

 若将手机放在阳光下，银光灯下或者其它红外线设备旁，则传输有可能会失败。

接收数据

在待机屏幕下，按如下步骤通过红外端口接收数据：

- 先把通讯双方的红外端口对准，且中间不能有障碍物。
- 按功能键 1，再按 8 8 键。
- 当从红外端口接收到数据后，手机会自动识别数据类型。
- 按功能键 1 保存数据。



在开始进行红外线传输前，要先启动接收方的红外线接收功能。

照相机功能

利用此功能，您可以用本手机拍摄照片并存储为 JPG 文件，并且可以将照片通过 MMS 的方式发送出去，或者作为手机墙纸。

拍摄照片

启动照相功能

在待机屏幕下，按如下方式进入拍摄状态：

- ☛ 直接按  键，或者先按功能键 1，再按功能键 2，在主显示屏上显示取景框。您可以按 * 键将取景框切换到子显示屏。

- ☛ 按  键返回待机屏幕。

拍摄照片

按如下步骤拍摄照片并保存：

- ☛ 先启动照相功能。
- ☛ 调节镜头，让被拍摄物显示在屏幕上。
- ☛ 保持镜头不动，然后按功能键 1 或音量上键。
- ☛ 查看照片，如果满意，则可按功能键 1 保存。

文件的默认名称是照片拍摄时手机的时间（日、月、年、小时、分钟和秒）。输入所需的名称后，按  键，图片将会被作为 JPG 文件保存在图片列表中。

自拍

您可以利用子屏幕进行自拍，按如下步骤进行操作：

- ☛ 启动照相功能，然后按 * 键或者合上手机翻盖，将取景框切换到子屏幕。
- ☛ 调节取景框使您的脸显示在屏幕上。
- ☛ 保持镜头不动，然后按音量上键。
- ☛ 再到主屏幕查看照片，如果满意，则可按功能键 1 保存。

文件的默认名称是照片拍摄时手机的时间（日、月、年、小时、分钟和秒）。输入所需的名称后，按  键，图片将会被作为 JPG 文件保存在图片列表中。

调焦

- ☛ 按功能键 2 在变焦 / 普通之间进行切换。



在将子显示屏作为取景框时，若打开手机翻盖，则取景框会自动切换到主显示屏。

调节亮度

- 在取景框屏幕按  和  键调节照片亮度。
- 在状态栏会用太阳图标显示当前的亮度等级。

启动定时自拍

- 在取景框屏幕按  4 键启动定时自拍。
- 按功能键 1 开始计时，10 秒钟后手机会启动自动拍摄。

影象质量

可以按如下步骤调节影象质量：

- 在取景框屏幕按  1 键。
- 按  和  键突出显示所需选项（超精细、精细、普通），然后按  键确认。

图片框架

您可以按如下步骤为图片设置框架：

- 在取景框屏幕按  2 键。
- 按功能键 1 或功能键 2 选择所需框架。
- 按  键确认。
- 再按以上说明的步骤进行拍摄。

效果

按如下步骤设置拍摄效果：

- 在取景框屏幕按  3 键。
- 按  和  键突出显示所需选项（普通、黑白、怀旧），然后按  键确认。
- 再按以上说明的步骤进行拍摄。


闪光灯控制

在闪光灯下进行拍摄时，可能会有闪光灯。按如下步骤设定：

- 在取景框屏幕按  6 键。
- 按  和  键突出显示所需选项（50Hz、60Hz），然后按  键确认。



太阳图标。



WAP 功能

在使用 WAP 功能前，您必须：

1. 申请 WAP 服务。您可以选择用 GPRS 或 CSD (GPRS 的链接速度比 CSD 快) 作为 WAP 传输数据的方式。有关更详细的 WAP 服务，请向您的网络服务商咨询。
2. 在手机上进行必要的 WAP 设置。

WAP 设置

按如下步骤设置 WAP 信息：

在您的手机上已经预设了一些不同网络服务商的 GPRS 和 CSD 的 WAP 的设置。

- 按如下操作显示已经存在的连接
 - 1) 按功能键 1，再按 4 键显示前面 5 个预设的连接。
 - 2) 若要选择其它设置，您可以接着按功能键 1，再按 1 键进入“选择预定”。
- 按 ▲ 和 ▼ 键突出显示所需连接的名称，按  键确认。

在选中的连接前会有  标记。按  键返回待机屏幕，长按  键连接 WAP。

您能下载什么

您的手机支持三种内容的下载：

- 铃声音乐
- 图片
- 动画

什么是铃声音乐？

铃声音乐是您的手机接到来电时发出的音乐。铃声音乐有 40 种音调，这意味着有 40 种不同的声音能被同时演奏以达到最好的音乐效果。

什么是来电图片？

来电图片是您在电话簿里分配给个人的图标。当那个人呼叫您或给您发送信息时，相应的来电图片将显示在您的手机上，告诉您谁在试图与您建立联系。这些来电图片是 65536 色，并且能下载到您的手机里。

什么是墙纸？

墙纸就是您的手机在待机模式下的背景图案。这些图案是 65536 色，并且能下载到您的手机里。

什么是开机动画？

开机动画有 10 屏长，并且在手机开机时被演示。这些动画是 65536 色，并且能下载到您的手机里。



您可以选择连接的类型：CSD 或者 GPRS。在设置前您可以向网络服务商咨询。



在您连接 WAP 页面时，所使用的连接名字前面有  标记。



NEC WAP 站点

您可以用手机直接连接一个 www.necdream.com.cn 上的 WAP 站点，然后在众多的内容中选取您需要下载的内容，这样您就可以不需要电脑来实现这些新的服务。

 在浏览 WAP 站点时，长按功能键 2 连接 www.necdream.com.cn。

更多信息

您可以通过电脑或手机连接 www.necdream.com.cn 了解更多信息。

连接 WAP 站点

有三种类型的 WAP 连接：

- 连接到最后浏览的页面
- 连接默认的主页
- 连接一个特殊的网址

连接最后浏览的页面

 按功能键 1，再按 4 1 键连接到最后一个浏览的页面。

 按  键结束连接。

连接默认的主页

 在待机屏幕按功能键 1，再按 4 2 键连接您选择的网络的主页。

 按  键结束连接。

连接特殊网址

按如下操作连接一个特殊网址：

 按功能键 1，再按 4 3 键显示网址输入屏幕。

 用文字输入方法输入需要的网址，然后按  键连接该网站。

 按  键结束连接。

设置延迟时间

如果预先设定的延迟时间不适用于连接，可能会导致连接的中断。按如下操作设置延迟时间：

 按功能键 1，再按 4 5 键，显示延迟时间设置屏幕。

 输入需要的延迟时间，并且按  键确认，您将返回 WAP 设置菜单。

清除缓存

在断开连接后，您最后浏览的页面将会被保存在缓存中，按如下操作清空缓存：

 按功能键 1，再按 4 6 键，然后按功能键 1 确认清除，或按功能键 2 取消。

全部重置

 按功能键 1，再按 4 7 键，然后按功能键 1 确认，所有的 WAP 设置将恢复到初始状态，或者按功能键 2 取消。

GPRS 拨号

通过 GPRS 拨号方式，您可以用电脑连接 N8 上英特网或者收发 e-mail。电脑通过一根 USB 线与 N8 相连，此时 N8 就相当于一个调制解调器。您可以浏览我公司的主页获得更详细的上网信息。

其它 WAP 设置

按如下操作改变或输入一个连接的设置：

 按功能键 1，再按 4 4 键，用  和  键突出显示所需连接的名字，按  键确认。如果您想编辑，按功能键 1，将显示该连接的属性特征。

 用  和  键突出显示需要的选项，并且输入下面的信息：

选择预定	从提供的默认列表中选择代理服务器
名称	输入代理服务器的名字
主页	编辑代理服务器主页的网址
保密功能	将安全设置开启或关闭
IP 地址	编辑 IP 地址。如果您没有 IP 地址，请联系您的网络供应商
载体	选择您需要的连接类型：GPRS 或 CSD
拨接号码	输入拨接号码来连接 WAP 服务器(仅适用于 CSD 方式)
连接类型	选择连接类型：ISDN 方式或数据机(仅适用于 CSD 方式)
域名名称	输入您想连接的外部数据网络的地址，以 IP 地址的方式或字符串的方式(仅适用于 GPRS 方式)
用户数据	
用户名	输入您的用户 ID，使您能够连上外部数据网络
密码	输入您的用户密码，使您能够连上外部数据网络

 完成输入或编辑连接信息后，按 CLR 键，将显示连接列表。



请记住：在使用 GPRS 服务时您需要先向网络商申请开通，并且要买配套的 USB 线和光盘。

我的资料

 在待机屏幕下，按功能键 1，再按 6 键显示我的资料菜单，按  键返回待机屏幕。

声音

下面将告诉您如何播放和删除所需声音。

显示声音列表屏幕

 在待机屏幕下，按功能键 1，再按 6 键显示我的资料菜单。

 按  和  键突出显示声音选项。

 按  键显示声音列表。

播放声音

 按  和  键突出显示您想播放的声音，然后按功能键 1 或  键播放。

播放和停止

 在播放的过程中，您可以按功能键 2 停止播放，然后按功能键 1 重新开始。

暂停

 在播放的过程中，您可以按功能键 1 暂停。

 再按功能键 1 可以继续。

调节音量

 在播放过程中，可以按音量上键和下键调节音量。

选项菜单

在查看声音列表时，按  键进入选项菜单。

 按  和  键突出显示所需选项，然后按  键进入。

播放模式

在播放模式菜单，您可以选择“仅当前”、“连续”、“重复当前”或“重复所有”。

 按  和  键选择所需模式，然后按  键确认。

删除当前

 突出显示所需声音，然后按  2 键进行删除。

 按功能键 1 确认。

 或者按功能键 2 取消删除。

全部删除

 在声音列表屏幕，按  3 键选择删除所有。

 按功能键 1 进行删除，再按功能键 1 确认并返回声音列表屏幕。

 或者按功能键 2 取消删除。

详细信息

 突出显示所需声音，然后按  4 键查看详细内容。

编辑文件名

 在声音列表下突出显示所需文件，按  键显示选项菜单。

 按  和  键突出显示编辑文件名，并按  键显示编辑屏幕。

 输入所需名称，然后按  键确认，或者按功能键 2 取消。

图片

利用此功能，您可以浏览和编辑用手机拍摄或从网上下载的图片或动画。您还可以将这些图片或动画用 MMS 信息发送出去。

显示图片列表

 在待机屏幕下，按功能键 1，再按 6 键显示我的资料菜单。

 按  和  键突出显示图片，并按  键确认。

查看图片

您可以浏览图片、动画以及其详细内容，并且可以进行编辑、删除或者将图片作为附件发送。

浏览图片

 突出显示所需图片，然后按功能键 1 或  键浏览此图片。

 按功能键 1 显示上个，或者按功能键 2 显示下个。

滚动浏览一个大图片

 当图片比屏幕大时，您可以按     键显示图片其它部分。

浏览动画

被选中的动画会显示。

选项菜单

在选项菜单，您可以选择“详细信息”、“编辑文件名”、“删除当前文件”、“全部删除”和“作为彩信发送”。

详细信息

在图片列表下突出显示所需文件，按  键显示选项菜单。

按  和  键突出显示特性，并按  键确认，将会显示文件名、文件大小、存储状态、图片格式等。

编辑文件名

在浏览图片时，按  键显示选项菜单。

按  和  键突出显示编辑文件名，并按  键显示编辑屏幕。

输入所需名称，然后按  键确认，或者按功能键 2 取消。

删除当前文件

在图片列表屏幕或浏览图片时，按  键显示选项菜单。

按  和  键突出显示删除当前文件，并按  键进行删除，会显示一个确认屏幕。

按功能键 1 确认删除。

或者按功能键 2 取消。

全部删除

在图片列表屏幕或浏览图片时，按  键显示选项菜单。

按  和  键突出显示全部删除，并按  键进行删除，会显示一个确认屏幕。

按功能键 1 确认删除。

或者按功能键 2 取消。

作为彩信发送

您可以将突出显示的图片作为 MMS 附件发送出去。

在图片列表屏幕或浏览图片时，按  键显示选项菜单。

按  和  键突出显示作为彩信发送，并按  键显示新增彩信屏幕。

按  和  键突出显示需要编辑的选项，然后按  键进入各编辑屏幕，输入所需信息。

按  键确认内容，或者按功能键 2 取消。

按功能键 1 发送 MMS。

或者按功能键 2 取消。

编辑图片

您可以剪切、缩小旋转图片。

✎ 在浏览图片时，按  键显示选项菜单。

✎ 按  和  键突出显示编辑，然后按  键显示编辑屏幕。

剪切：进入剪切菜单后，您可以选择 ¹ 自定义尺寸 ²、³ 主显示屏尺寸 ⁴、⁵ 子显示屏尺寸 ⁶。

自定义尺寸：您可以选择所需的图片大小。

✎ 突出显示自定义尺寸，然后按  键，在图片的左上角会显示一个 ¹+² 标记，按     键可移动此标记。

✎ 按  键确认，会显示 ³高度0 ⁴宽度0 ⁵。

✎ 然后再按     键选择需剪切的部位，在屏幕下面会显示相应的高度和宽度。

✎ 然后按  键剪切，或按 CLR 键取消。

主显示屏尺寸：图片会被剪切下主显示屏上的部分。

✎ 突出显示主显示屏尺寸后，按  键。

✎ 图片周围会出现黑色方框。

✎ 然后按  键剪切，或按 CLR 键取消。

子显示屏尺寸：图片会被剪切下子显示屏上的部分。

✎ 突出显示子显示屏尺寸后，按  键。

✎ 图片上会出现黑色方框。

✎ 您可以按     键移动此黑色方框。

✎ 然后按  键剪切，或按 CLR 键取消。

缩小：您可以将图片缩小到 ¹75% ²、³50% ⁴或 ⁵子显示屏尺寸 ⁶。

✎ 进入缩小菜单后，您可以按  和  键突出显示所需比例，然后按  键。

✎ 按功能键 1 确认，或按 CLR 键取消。

旋转：您可以顺时针或逆时针将图片旋转 90 度。

✎ 进入旋转屏幕后，按功能键 1 向左或者按功能键 2 向右将图片旋转 90 度。

维修指南

欢迎使用 NEC 公司生产的移动电话。如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向 NEC 公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理 EMS 邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料，请致电 800-820-7007 或 021-68644517，或上网查询：

<http://www.necmobile.com.cn>。

常 见 问 题

常 见 问 题	可 能 原 因	解 决 方 法
1. 信号弱	可能离基站很远或者屏蔽很大	请靠近窗台、阳台使用。
2. 屏幕显示“SIM 卡错误”或“检查 SIM 卡”	可能是 SIM 卡接触片脏了	请轻拭 SIM 卡触片。
3. 接上充电器后不显示充电状态	可能电池过放电，电压很低，手机处于慢速充电状态	请插上充电器等待一段时间，手机会转为正常充电。
4. 背景灯常亮	手机可能处于车载模式	可重新设置为标准模式即可。
5. 电池充满后，待机不久即用完	手机可能处于车载模式，背景灯会常亮，耗电大	可重新设置为标准模式即可。
6. 听筒无声	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按音量上下键调节音量。
7. 来电时只有振动无铃声	手机可能被设为会议模式	可重新设置为标准模式即可。
8. 屏幕显示短信图标，但收信箱无未读信息	您可能有新的短信息存储在网络服务器上	等待一段时间，会收到新的短信息。
9. 双线设定〔ALS〕为灰色显示	可能网络不支持	请咨询网络供应商。
10. 计费资料〔AOC〕功能不能使用	国内网络暂时不提供此项服务	请咨询网络供应商。
11. 不能上 WAP 网	可能 WAP 设置不正确	建议使用“移动梦网”，若您要上其它网站，请向网络供应商咨询具体设置。