


Panasonic®

使用说明书

滚筒排气式干衣机

型号 NH-2010TW
NH-2010TU

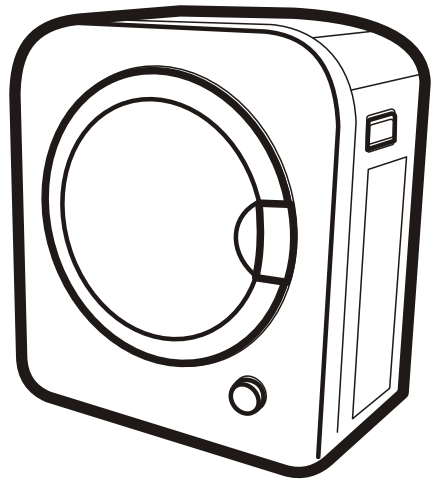


非常感谢您购买了 **Panasonic**
滚筒排气式干衣机

- 使用本机前请仔细阅读本使用说明书。
- 如有技术变动，恕不另行通知。

杭州松下家用电器有限公司


目 录

部件名称	3
安全及一般注意事项	4
安装时的注意事项	5
使用方法	6
使用注意事项	8
干衣时间参考表	10
保养	11
故障排除	封底
装箱单	封底

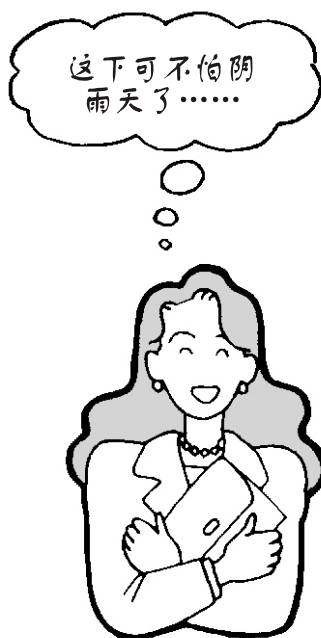


■ 部件名称

前面

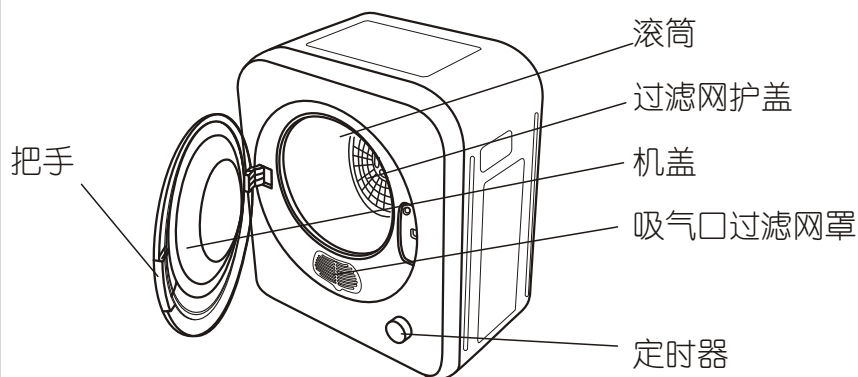

后面

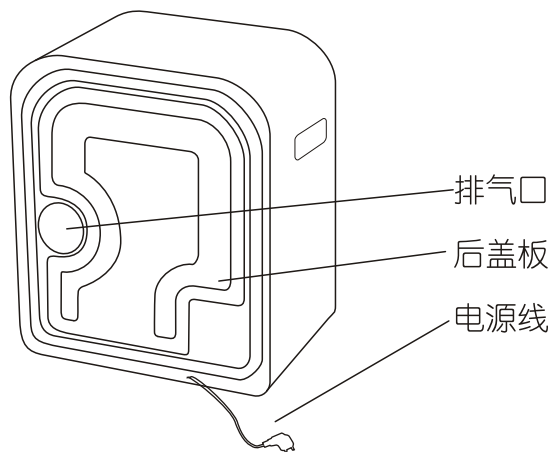

附 件



排气口套管B

■ 安全及一般注意事项

电源线

- 切勿拉线来切断电源，应抓住插头部拔出电源插头。
- 切勿让重物或干衣机压住电源线。
- 切勿使用破旧的电源线。
- 本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的维修部或类似的专职人员来更换。



禁止

电源

- 本机电源必须单独使用额定电流在8A以上的单相两极带接地的插座。



禁止

禁止放入干衣机内干燥的衣物

- 附着有汽油、酒精、食用油等易燃易爆物质的衣物，禁止使用干衣机烘干。否则在烘干过程中，会导致自然发火，引起火灾，请务必注意！



禁止

- 如果使用化学用品来清洁衣物，禁止使用干衣机烘干。

勿让儿童攀爬干衣机

- 为防止儿童爬入干衣机内发生危险，请绝对禁止儿童攀爬或窥视滚筒内。
- 严禁将儿童或具有生命的东西放入干衣机内。



禁止

■ 安装时的注意事项

干衣机的放置

- 本机应放置于水平、坚固的地面上。
- 防止振动和噪音。

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。

放置地点、位置

- 切勿放在浴室等潮湿的地方或有可能被雨淋湿的地方，以免触电、漏电等事故发生。
- 由于本机采用塑料零件及电子元件，故切勿放置于烟火附近，或阳光直接照射的地方，否则将引起火灾、变形、故障等。
- 干衣机因有吸气和排气循环，故后侧排气口和室内通风须良好。
- 机体和墙壁间必须保持5cm以上的距离。


排气口套管B的使用

- 如需改变排气方向，使用前请把排气口套管B装到排气口上。

■ 使用方法


1. 插入电源

- 电源必须单独使用额定电压220V、50Hz，额定电流在8A以上的插座。



2. 放入脱水后的衣物



- 衣物请以每次2-3件方式投入，避免整团投入，否则会绞结成一堆，不易翻开而产生内部衣物被包住干燥不均匀的现象。

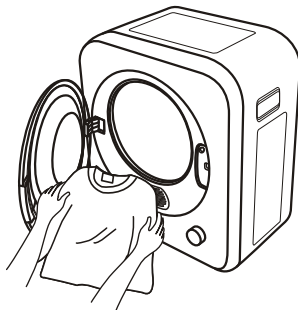

3. 干衣时间设定

- 请参考第10页

干衣时间参考表

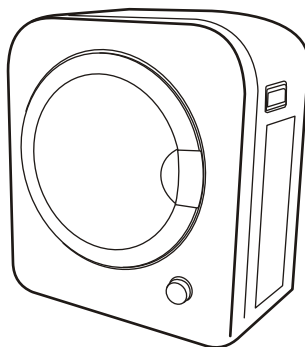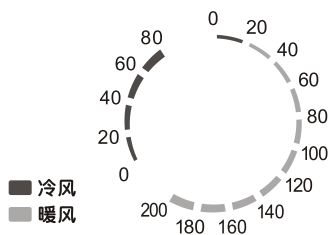


4. 待干燥过程结束后才取出衣物

- 热风干燥完毕后有冷风冷却，让滚筒内衣物温度降低。


若干燥过程中要取出衣物时，滚筒内必然高温，请先冷却降低衣物温度后再取出。

化纤类衣物经干燥后会因衣物磨擦产生静电，取出衣物时会稍有感应，此乃正常现象，请放心使用。

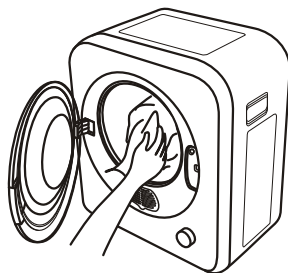

5. 拔下电源插头

- 干衣结束后，请务必拔下电源插头，拔时请握着电源插头部取下，切勿直接拉电源线，以防止损坏电源线。（参照第11页的说明）

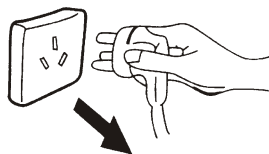


6. 清理过滤网

（参照第11页的说明）

干衣机的移动

本干衣机的左侧面有两个脚轮，移动时如图，将干衣机倾斜一定角度，左右可以移动。

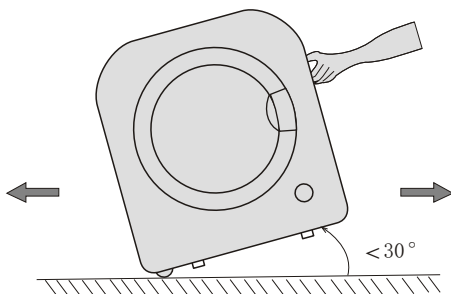

- 注意：拖动时倾斜角度一定不能超过 30° ，不然干衣机会和地面发生摩擦而导致损伤。

■ 使用注意事项

1. 毛质布料、羊毛衣料请勿用干衣机干燥

- 毛绒会被损坏。
- 羊毛衣料在烘干时，有时会收缩变形，故应尽量避免。

2. 湿衣物请勿放置太久

- 脱水后的衣物勿长久放置于滚筒内而不烘干。
(会造成漏水故障等不良情况。可能产生漏电、起火等危险。)

3. 充分脱水

- 衣物充分脱水后才能放入干衣机中烘干。
(用手拧干的衣物因有大量水份存在，有漏水的可能且干燥时间会增加，应避免。)

4. 干衣机工作时，请注意勿将排气口堵塞，按规定定时清理过滤网及吸气口过滤网。(参照第11页的说明)

- 否则可能引起机体内过热或其它危险。

5. 干衣量

- 请勿超过额定容量的衣物(烘干后的衣物重量)。

■使用注意事项

6. 特大件衣物烘干时，若有必要请加以人工不定次翻转

- 特大件衣物（如大衣等）在滚筒内不易翻转，有时会有烘干不均现象。
- 必要时，请加以人工不定次翻转，则可完全烘干。
- 人工翻滚时，请注意滚筒内的高温。

7. 缎带、花边衣物先装入尼龙网袋内

- 缎带花边等衣物，先装入尼龙网袋内，再行烘干。

8. 将衣物松散后，进行烘干

- 脱水后，衣物请一件件整理松散后，再放入干衣机中烘干。

9. 有拉链的衣物

- 须将拉链、钮扣等扣上并将衣物从里面翻过来烘干。（如此可减少金属和滚筒碰撞声音及滚筒的划伤）

10. 请不要中途追加衣物

- 在干衣过程中，请不要中途添加衣物，否则会引起部分衣物过干或未干的现象。

11. 消除衣物静电

- 烘干衣物前，可在洗涤时加入柔软剂，如此可减少衣物静电的产生。

■使用注意事项

12. 使用漂白剂漂白衣物时
 - 洗涤衣物时，如使用了漂白剂，请先冲洗干净，再放入干衣机中烘干。
13. 上浆过的衣物请勿用干衣机干燥
 - 上浆过的衣物请避免使用干衣机干燥，以防浆水粘住过滤网发生阻塞，造成排气不良。
14. 易起皱衣物的防皱方法
 - 请减少干衣量，以达到防皱的效果。
(干衣量减为一般干衣量的80%以下时效果最好)
 - 干燥结束时，请将衣物尽早取出，可减少衣物皱折。
 - 容易起皱的衣物，干燥后，请用衣架悬挂起来。

■干衣时间参考表

衣物重量	约2kg	约1. 5kg	约1kg	约0. 5kg
干衣时间 (含冷风20分钟)	约130分钟	约100分钟	约80分钟	约50分钟

- 本机的额定干燥容量，是以国标规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地和含水率的不同, 干燥时间会有所变化。

■ 保 养

1. 机体清洁

- 滚筒内部或干衣机机体外侧脏污时，以湿毛巾擦拭即可，不可使用挥发性油类（如香蕉油等）擦拭。

2. 拔出电源插头

- 用后请务必拔出电源插头。日常清洁保养时也务必拔出电源插头。
- 如果电源线破旧，可能会引起触电或火灾，应立即到专门维修点更换。



3. 过滤网的清理

- 每次使用后皆需清理。



① 手插入过滤网护盖中心旁的4个孔，往前拉即可。

② 取出“过滤网护盖-过滤网-后过滤网”。

过滤网用柔软的刷子或用水清除污物。

后过滤网取下后，用柔软的刷子刷除网上的线屑，也可用吸尘器或用水清除污物。用水清洗后，后过滤网有可能皱褶，皱褶不影响使用性能。想消除皱褶可用电熨斗低温档（如尼龙、丝绸档）轻轻烫平。

③ 依“后过滤网-过滤网-过滤网护盖”的顺序先予组合，再装回中心轴，必须注意的是过滤网护盖的中央凹部和过滤网的中央凸部必须确实嵌合。

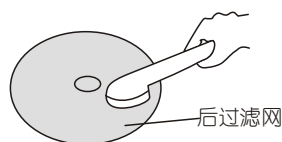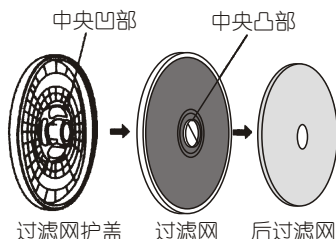


4. 吸气口过滤网的清理


- 吸气口过滤网约每个月需清理一次。

① 将吸气口过滤网罩的上下端稍微用力握住，向外取出。

② 取出吸气口过滤网罩内的吸气口过滤网，用吸尘器或水清除污物后，请务必充分干燥后再装回机上。

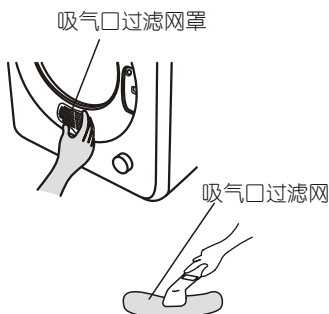

故障排除

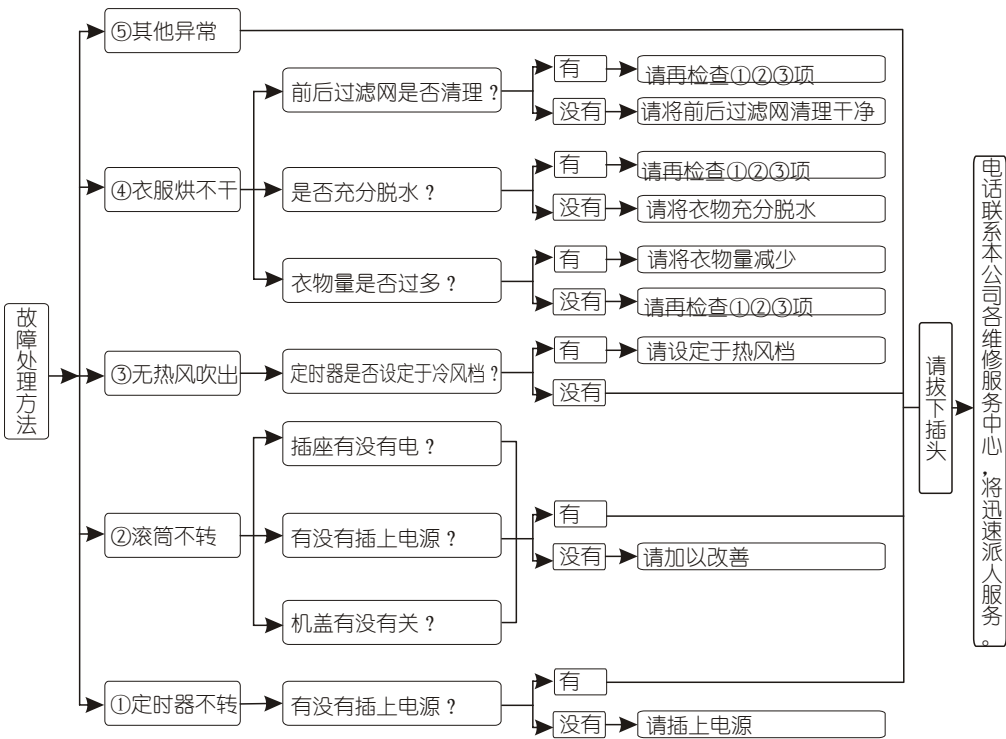

产 品 型 号	NH-2010TW/U
额 定 电 压	220V~
额 定 频 率	50Hz
额 定 输 入 功 率	700W
产 品 净 重	13kg
额 定 容 量	2kg
整 机 尺 寸	490×355×583mm

符合国家标准：
GB4706.1-2005 GB4706.20-2004
符合企业标准：Q/PHAWMH001-2008
杭州松下家用电器有限公司

装箱单

序号	名称	数量
1	滚筒式干衣机	1
2	排气口套管B	1
3	使用说明书	1
4	合格证	1
5	保修证/维修站名录	1

地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发区
松下杭州工业园（松乔路6号）
原产地：中国 杭州
Panasonic洗衣机/干衣机·客户服务热线：
400-6611-315
400-8811-315
周一至周日：7:30~21:30
Panasonic官方网站：wm.panasonic.cn
服务邮箱(E-mail)：CS315@cn.panasonic.com
邮 编：310018