




微波爐

型號：GPMT517R1HW

使用手冊

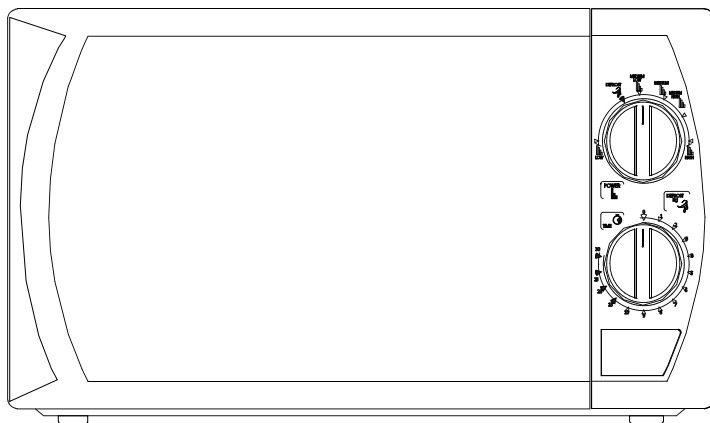

安裝及操作微波爐之前，請詳細閱讀本手冊內之指示。

請將微波爐銘板上所標註的序號紀錄於下方，並加以保存以備日後參考。

序號：

避免暴露過多微波能量之注意事項

1. 請勿於微波爐門開啓時操作本爐，以免暴露於有害的微波能量中，並請特別注意勿破壞或更改安全互鎖裝置。
2. 請勿在微波爐前與爐門間放置任何物品，或讓灰塵或殘餘的清潔劑積存於門封表面。
3. 微波爐損壞時請勿再使用，尤其應注意爐門是否可正確關上，下列各元件亦不可有所損壞
 - a. 門（彎曲）
 - b. 門絞鍊及門門（破損或鬆脫）
 - c. 門封及密封圈表面。
4. 調整或修理微波爐應由合格的保養人員執行。

目錄

避免暴露過多微波能量之注意事項.....	1
重要的安全指示.....	2
規格.....	4
安裝.....	4
無線電干擾.....	4
微波爐烹調原則.....	5
接地指示.....	5
打電話要求檢修之前.....	5
烹調器皿準則.....	5
零件名稱.....	5
控制板.....	6
火力／動作選擇器.....	6
定時器旋鈕.....	6
微波烹調.....	6
操作.....	7
清潔與保養.....	7

重要的安全指示

使用電氣設備時，應遵守以下各項基本安全注意事項，包括：

警告：為降低灼傷、電擊、火災、人員受傷之危險，或暴露於過多的微波能量中：

1. 使用前，請閱讀所有的安全指示。
2. 本家電僅適用於本手冊內所說明之用途，請勿於本家電內使用具有腐蝕性之化學品，或可產生腐蝕性蒸氣之物品。本款式微波爐係專為加熱、烹調或乾燥食品而設計，並非設計用於工業或實驗室中。
3. 爐內無食品時，請勿操作本家電。
4. 若電源線或插頭損壞、微波爐發生異常現象、已損壞或經摔落後，請勿操作本家電。電源線損壞時，必須由製造商、經銷商或合格的保養人員進行更換，以避免發生危險。
5. 警告：為使兒童能安全地操作本微波爐，必須在充分教導兒童熟悉安全指示，及瞭解不當使用可能造成的危險後，才可允許兒童在無監督情況下使用本微波爐。
6. 降低爐腔內著火之危險：
 - ✧ 將食物置於塑膠或紙類容器內進行烹調時，應隨時注意防止著火。
 - ✧ 將紙袋放入微波爐之前，請先取出紙上的金屬綁線或塑膠袋。
 - ✧ 烹調時若發現冒煙，應立即關閉電源或拔除微波爐的插頭，並保持爐門關閉，以悶熄可能引發的火焰。
 - ✧ 請勿利用微波爐儲存任何物品。無需使用微波爐時，請勿將紙類產品、烹飪器皿或食品留在爐腔內。
7. 警告：請勿將密封於容器內的液體或食品放置於微波爐內加熱，以免致使容器內的熱氣造成爆炸。
8. 使用微波爐內加熱飲料時，飲料可能會出現延緩達到沸點的情形，致使於取出時發生噴濺現象，因此在拿出容器時應特別小心。
9. 請勿於微波爐內煎炒食物，以免熱油損壞微波爐零件及烹調器皿，或可能灼傷皮膚。
10. 帶殼的蛋或完整且已煮熟的蛋不可置於微波爐內加熱，以免使整個蛋爆開，且此現象於停止微波加熱過程後，仍可能發生。
11. 帶有厚皮的食物，如馬鈴薯、瓜、蘋果及核桃，應在烹調前先以尖銳物品戳數個洞，以排出熱氣。
12. 奶瓶及嬰兒食品罐內的食品應先攪動或搖動，並於餵食前檢查溫度以避免燙傷。
13. 烹調用器皿可能會因加熱食品的傳熱作用而變熱，因此請使用鍋夾拿出器皿，以避免燙傷。
14. 應檢查器皿以確定適合微波爐使用。
15. 警告：由受過訓練之維修人員以外的其他人員進行保養或修理，是十分危險之事，包括拆下防止微波能量洩漏的防護蓋等。
16. 本產品為組別 2 等級 B 之 ISM 設備。具備所有 ISM（工業、科技及醫療）設備的組別 2 之定義，為設備之射頻能量因某種用途而需產生及／或以電磁輻射能量之型式使用，作為原料處理，以及供火花腐蝕設備使用。等級 B 設備為居家適用的設備及適用於直接連接至低壓電力供應網路之設備，而此類設備通常是供應居家大樓使用。

規格

用電規格：	230V ~ 50Hz，1200W（微波）
額定微波輸出功率	700W
操作頻率：	2450MHz
外部尺寸：	262mm（高）×452mm（寬）×341mm（深）
爐腔尺寸：	210mm（高）×315mm（寬）×279mm（深）
微波爐容量：	17 公升
烹飪均勻性：	轉盤系統(Φ245mm)
淨重：	大約 10.5 公斤

*以上資料可能需進一步確認或更新。

安裝

1. 確定微波爐內的所有包裝物皆已取出。
2. 警告：檢查微波爐是否有任何損壞，如爐門是否無法對齊或彎曲、門封及密封圈表面是否損壞、門絞鍊及門門是否損壞或鬆脫，以及爐腔內或爐門上是否凹陷等。微波爐若有任何損壞，請勿使用，並請洽詢合格的維修人員進行檢修。
3. 本微波爐必須放置於平坦、穩定的表面，以支撐本身的重量，以及爐內所可能烹調的最重食物。
4. 請勿將微波爐置於會產生熱氣、水氣或高溼度之處，或放置於易燃物質附近。
5. 請將微波爐置於通風充足之處，以便能正常運作。爐殼上方應保持 20 厘米的間距，爐殼後方保持 10 厘米的空間，爐殼兩側保持 5 厘米的間距，且不可覆蓋或阻隔爐殼上的任何通風口，亦請勿拆除腳座。
6. 爐內若無玻璃轉盤、轉盤支撐以及轉軸位置不正確，請勿操作微波爐。
7. 確定電源線無損壞，且未經過微波爐下方或通過任何高溫或尖銳表面的上方。
8. 插座的位置應便於插拔，以方便緊急時可隨時拔掉插頭。
9. 請勿將微波爐放在戶外使用。

無線電干擾

微波爐在運作時，可能會對收音機、電視機或類似的設備造成干擾。

發生干擾現象時，請執行以下措施降低或消除干擾：

1. 將微波爐門及門封表面清潔乾淨。
2. 重新調整收音機或電視天線的方向。
3. 重新放置微波爐的位置以避開接收器。
4. 將微波爐置於遠離接收器之處。
5. 將微波爐的插頭插在與接收器不同電路的插座上。

微波爐烹調原則

1. 請仔細安排所要烹調的食物。烹調時應將食物最厚的部分朝向碟盤的邊緣放置。
2. 應留意烹調時間。請以食物標示上的最短時間烹調，並在必要時延長烹調時間，以免食物過度烹調而引起冒煙或著火。
3. 食物應先覆蓋後再進行烹調。覆蓋除可防止食物於烹調時噴濺外，亦可讓食物均勻烹煮。
4. 在烹調雞肉及漢堡時，應予以翻轉以加快食物煮熟的速度。大塊食品，如烤肉，應至少翻轉一次。
5. 在烹調肉丸類食物時，應於中途將食物上下翻轉，並從碟盤的中心處移至邊緣。

接地指示

本家電用具必須接地。本微波爐裝設的電源線附有接地線及接地插頭，請將插頭插入妥善安裝並附有接地的牆壁插座上，以便在發生電氣短路時，能利用接地線將電流導入地表，降低電擊的危險。建議微波爐應使用單獨的專用插座，因為使用超額電壓極為危險，且可能引發火災或其他意外而損壞微波爐。

警告 不當使用接地插頭，可能會導致電擊的危險。
附註：

1. 若在接地或電氣指示方面有任何問題，請洽詢合格的電工人員或保養人員。
2. 若因未遵照電氣連接程序而造成微波爐損壞或人員受傷時，製造商或經銷商將概不負責。

主電纜線內的電線係遵照以下法規安排顏色：

綠色及黃色 = 接地

藍色 = 中性

棕色 = 帶電

打電話要求檢修之前

若微波爐無法運作：

1. 檢查微波爐的插頭是否已確實插好，若未插好，請先將插頭從插座拔出，並等候 10 秒鐘，再將插頭插好。
2. 檢查電路的保險絲是否熔斷，或主斷路器是否跳開，若保險絲或主斷路器皆常，則請使用其他家電測試該插座是否正常。
3. 檢查並確定控制板是否已設定正常，且定時器已設定完成。
4. 檢查並確定爐門是否已關好，及爐門的安全鎖系統已否已扣好，以免微波能量無法流入爐內。

若以上各項均無法改正微波爐無法運作的情況，請洽詢客戶服務中心，勿試圖自行調整或修理微波爐。


烹調器皿準則

1. 理想的微波爐使用器皿應為透明容器，微波能量方可穿透容器加熱食物。
2. 微波無法穿透金屬，因此，請勿將金屬器皿或帶有金屬飾條的容器置於爐內使用。
3. 請勿將含回收紙類之產品置入微波爐內烹調，因為回收紙內可能含有金屬細屑，會引起火花及／或火災。
4. 建議使用圓形／橢圓形盤，而勿使用方形／長方形盤，以免位在角落的食物過度烹調。
5. 可使用狹長的鋁箔包裹，以防止外漏的部分過度烹調，但請注意，勿使用過多鋁箔，且應與腔壁保持 1 英吋（2.54 厘米）的距離。

下表為挑選正確器皿的準則。

烹調器皿	微波爐
耐熱玻璃	是
非耐熱玻璃	否
耐熱陶瓷器皿	是
可安全微波的塑膠盤	是
廚房用紙	是
金屬盤	否
金屬架	否
鋁箔與鋁箔容器	否

零件名稱

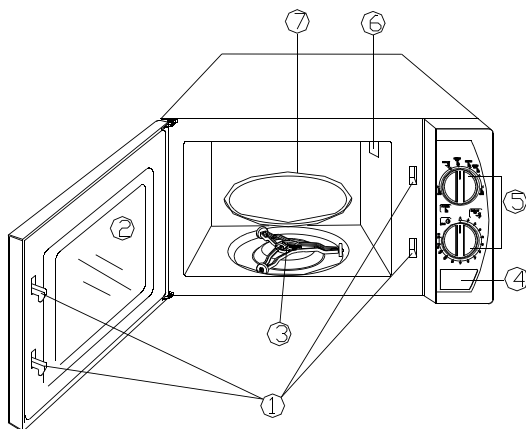

1. 門安全鎖系統
2. 視屏窗
3. 轉盤支架
4. 爐門開啓按鈕
5. 控制板
6. 微波導口
7. 玻璃圓盤

控制板

本控制板包含兩種不同功能的操作裝置，其一為定時器旋鈕，另一為火力大小旋鈕。

火力／動作選擇器

操作此旋鈕可選擇烹調火力的大小，此亦為烹調過程開始的第一個步驟。


定時器旋鈕

手指可輕易旋轉，並有目視時間設定，可供選擇所需的烹調時間，每次烹調最長可達 30 分鐘。

微波烹調

使用微波爐烹調時，可簡易選用六種火力中之一種進行最佳的烹調工作。

以順時針方向旋轉旋鈕時，可提高火力。火力大小可分類如下：

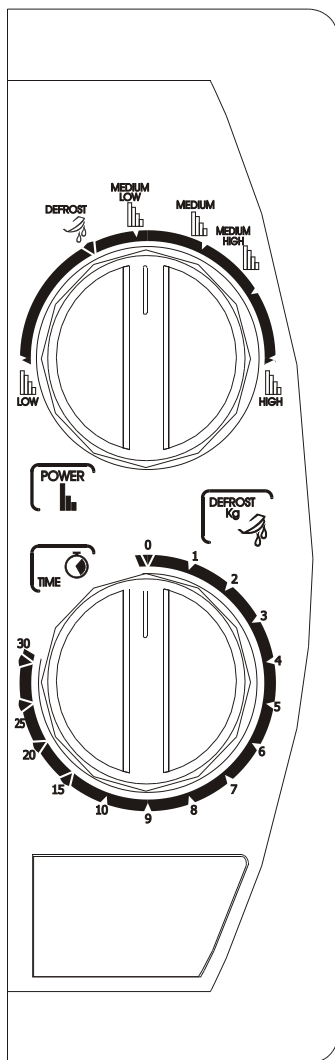

	功率輸出	說明
1	100%	高火（HIGH）
2	85%	中高火（M.HIGH）
3	66%	中火（MEDIUM）
4	48%	中低火（M.LOW）
5	40%	解凍（DEFROST）
6	17%	低火（LOW）

操作

開始烹調時，

1. 將食品放入爐內並關閉爐門。
2. 轉動火力選擇器選取所要的火力大小。
3. 使用定時器旋鈕設定烹調時間。

附註：

轉動旋鈕後，微波爐即開始運作。

當選用的時間低於 2 分鐘時，請先將旋鈕轉至超過 2 分鐘後，再轉回至正確的時間。

注意：需在設定的烹調時間結束前取出食物時，或當微波爐無需使用時，請務必將定時器旋鈕轉至零時位置。若欲在烹調過程中停止微波爐，可按下爐門開啓按鈕或使用門把打開爐門。

清潔與保養

1. 清洗爐腔之前，請先關閉微波爐並拔除插座上的電源線插頭。
2. 爐腔內應經常保持清潔。當食物噴濺或湯水沾附於爐腔壁時，請使用濕布擦拭，若爐內壁內過於髒汙，則可使用軟性清潔劑清洗，但應避免使用噴霧型或其他強力清潔劑擦拭，以免清潔劑留下汙漬、斑紋或霧化爐門表面。
3. 請使用濕布擦拭爐殼表面，但為避免爐內的操作零件受損，請勿讓水滲入通風口內。
4. 應經常以濕布擦拭爐門及視窗內側、外側、門封和周圍零件，以去除各種濺出的食物或湯水，但請勿使用具刮蝕性的清潔劑。
5. 勿讓水噴濺至控制板上。請僅使用軟濕布擦拭，並在清潔控制板時，將爐門打開以防止微波爐意外啓動。
6. 請使用軟布擦拭聚集於爐門內或爐門外四周的蒸氣。出現蒸氣可能是在高溼度環境下使用微波爐所造成，係屬正常現象。
7. 若需先取出玻璃圓盤以清潔爐腔時，請以溫肥皂水清洗玻璃圓盤，或放入洗碗機內洗滌。
8. 應定期清洗滾輪圓環及爐腔底面，以避免發出過大噪音。請僅以軟性清潔劑擦拭爐腔底面，而滾輪圓環則可放入軟性肥皂水中清洗，或放入洗碗機內清洗。從爐腔底面取出的滾輪圓環，於清潔後應確定是放回正確的位置。
9. 若欲清除爐腔內的異味，可在微波爐專用的深碗內放入一杯水、果汁及一個檸檬皮，置入微波爐內烹煮 5 分鐘，即去除異味，然後再使用軟布徹底擦拭並擦乾。
10. 若需更換微波爐燈時，請洽經銷商進行更換。
11. 應定期清洗微波爐並去除各種食物殘渣，若未能保持爐腔內的清潔，可能會導致爐腔表面劣化而影響微波爐的壽命，甚至可能造成危險。
12. 請勿將本家電丟棄於一般垃圾桶內，應交由市政單位提供的特別處理中心進行處理。