

安全事項
功能表

前言

15	檢查配件
16	話機圖示和鍵的功能
17	按鍵說明
19	顯示畫面說明
20	安裝SIM卡和電池
21	電池充電
21	單獨給電池充電
22	話機的電池充電

基本功能

24	開/關機電源
24	撥打電話
25	撥打國際電話
25	從電話簿中撥打電話
25	單鍵撥打電話
25	重撥上次撥打的電話號碼
26	接聽電話
26	未接來電
27	使用耳機
28	禮貌模式
28	上鎖
29	通話中的功能

使用功能表

32	電話簿	40	選項	46	全部刪除
32	儲存顯示在話機屏幕上的電話號碼	41	本機號碼	47	文本輸入
33	搜尋電話號碼	42	電話號碼的複製和移動	47	更改文本輸入模式
33	搜尋所有	42	選擇項目的複製和移動	48	eZ i注音模式
34	單鍵搜尋	43	複製和移動	50	eZ i筆劃模式
34	姓名搜尋	44	電話號碼的刪除	50	eZ i英文模式
34	號碼搜尋	44	選擇項目的刪除	51	ABC模式
35	話機搜尋	45	刪除	51	數字模式
35	SIM卡搜尋	45	存儲器狀態	51	符號模式
35	特服號			51	詞典模式
36	長途區號搜尋	46	通話記錄		
36	撥號備忘錄	46	已撥電話	52	文本訊息
37	新增	46	已接電話	52	寫信息
39	添加分組	46	未接電話	53	多媒體信息

54	收件箱	65	鈴聲設定	73	自動重撥
55	草稿箱	65	更改接聽模式	74	背景燈
56	發件箱	66	樂曲	74	時間設定
57	廣播信息	67	音量	75	亮度設定
58	聽語音留言	68	開/關機鈴聲	76	出廠設定
59	多媒體管理	69	按鍵音量	77	通話設定
59	存儲器狀態			77	來電轉接
60	設定	70	設定	77	所有來電轉移
		70	話機設定	77	無法接通轉移
62	顯示	70	時間設定	77	遇忙轉移
62	待機屏選擇	71	語言	77	無應答轉移
62	牆紙	71	應答鍵	77	取消所有轉移
63	文本輸入	72	自動接聽	78	通話限制
64	開關機選擇				

參考事項

79	所有電話	84	固定撥號 (FDN)	91	查看
79	所有撥出電話	85	PIN碼	93	鬧鐘設定
79	國際長途電話	85	更改PIN2	94	設定鬧鐘
79	國際 (本國之外)	86	密碼	94	取消鬧鐘
79	所有來電	86	進入密碼	95	備忘錄
79	國際漫遊呼叫	86	話機上鎖	96	計算器
79	取消所有限制	87	更改密碼	97	截止日期
79	更改密碼	88	PC Sync 設定	98	生物鐘
80	來電待接			99	單位換算器
80	發送本機號碼	89	個人信息管理	100	世界時間
81	網絡選擇	89	日程安排		
83	保密設定	89	搜索	101	照相機
83	通話時間	90	製作	101	拍照

102	拍攝照片	110	主頁	117	參考信息
104	連續拍攝	111	書籤	120	使用電池
104	錄影	112	轉到	122	安全措施
105	小彩照	113	設定	128	保養和維護
105	照片工作室	113	GP RS設定		
106	照片郵箱	115	歷史記錄	129	術語解釋
107	相冊				
107	影像工作室				
108	設定				
109	遊戲				
110	互聯網				

安全事項



安全注意事項

請閱讀這些簡要准則,未按這些准則行事,可能會發生危險或觸犯法例。如欲了解更詳細的安全信息。請參閱第112頁上的“安全措施”。



行車安全第一

開車時,請不要使用手持式移動電話;如必須要撥打或接聽電話,請先尋找一安全地點停車,再行操作,或使用專用於此目的的耳機。請記住,在某些國家,開車時使用手機屬於違法行爲。



加油時關機

不要在加油站(服務站)或靠近燃料或化學品的地方使用手機。



飛行中關機

手機可產生干擾,在飛機上使用手機既違法,又危險。



醫院中關機

請遵守醫院所有條例和規定。在醫療設備附近時請關閉手機。

遵守特殊規定

請遵守任何地區現行的所有特殊規定,並在禁用手機的場所或使用手機可能會產生干擾或引致危險(例如,在醫院)時,關閉手機。

干擾

所有無線電話都可能會受到無線電干擾,這種干擾會影響其正常運行。

使用合格服務: 本設備只能由合格的服務人員進行維修。

合理使用: 開機時,請不要無故地觸摸天線。

配件和電池: 請只使用經過 GPLUS 認證的配件和電池。

■ 功能表

1. 顯示

- ▶ 1-1: 待機屏選擇
 - ▶ 1-1-1: 牆紙
 - ▶ 1-1-2: 動畫
 - ▶ 1-1-3: 日曆
 - ▶ 1-1-4: 時鐘
 - ▶ 1-1-5: 十二星座
 - ▶ 1-1-6: 個性圖畫
- ▶ 1-2: 開關機選擇

2. 鈴聲設定

- ▶ 2-1: 來電鈴聲
- ▶ 2-2: 開機鈴聲
- ▶ 2-3: 關機鈴聲
- ▶ 2-4: 按鍵音量

3. 設定

- ▶ 3-1: 話機設定
 - ▶ 3-1-1: 時間設定
 - ▶ 3-1-2: 語言
 - ▶ 3-1-3: 應答鍵
 - ▶ 3-1-4: 自動接聽
 - ▶ 3-1-5: 自動重撥
 - ▶ 3-1-6: 背景燈
 - ▶ 3-1-7: 出廠設定
- ▶ 3-2: 通話設定
 - ▶ 3-2-1: 來電轉接
 - ▶ 3-2-2: 通話限制
 - ▶ 3-2-3: 來電待接
 - ▶ 3-2-4: 發送本機號碼
 - ▶ 3-2-5: 網絡選擇

3-3: 保密設定

- ▶ 3-3-1: 通話時間
 - ▶ 3-3-1-1: 上次通話
 - ▶ 3-3-1-2: 全部通話
 - ▶ 3-3-1-3: 打入通話
 - ▶ 3-3-1-4: 打出通話
 - ▶ 3-3-1-5: 歸零
- ▶ 3-3-2: 通話記錄
 - ▶ 3-3-2-1: 已撥電話
 - ▶ 3-3-2-2: 已接電話
 - ▶ 3-3-2-3: 未接電話
 - ▶ 3-3-2-4: 全部刪除
- ▶ 3-3-3: 固定撥號
- ▶ 3-3-4: PIN碼
- ▶ 3-3-5: 更改PIN 2碼
- ▶ 3-3-6: 密碼

3-4: PC Sync 設定

- ▶ 3-4-1: 連接
- ▶ 3-4-2: 斷開

4. 電話簿

- ▶ **4-1: 搜尋**
 - ▶ 4-1-1: 搜尋所有
 - ▶ 4-1-2: 單鍵搜尋
 - ▶ 4-1-3: 姓名搜尋
 - ▶ 4-1-4: 號碼搜尋
 - ▶ 4-1-5: 話機搜尋
 - ▶ 4-1-6: SIM搜尋
 - ▶ 4-1-7: 特服號
 - ▶ 4-1-8: 長途區號搜尋
 - ▶ 4-1-9: 撥號備忘錄
- ▶ **4-2: 新增**
- ▶ **4-3: 添加分組**
- ▶ **4-4: 本機號碼**
- ▶ **4-5: 複製**
- ▶ **4-6: 移動**
- ▶ **4-7: 刪除**
- ▶ **4-8: 存儲器狀態**

5. 文本訊息

- ▶ **5-1: 寫信息**
- ▶ **5-2: 收件箱**
- ▶ **5-3: 草稿箱**
 - ▶ 5-3-1: 刪除
 - ▶ 5-3-2: 編輯和發送
 - ▶ 5-3-3: 存儲在 SIM
 - ▶ 5-3-4: 全部刪除
- ▶ **5-4: 發件箱**
- ▶ **5-5: 廣播信息**
 - ▶ 5-5-1: 讀取
 - ▶ 5-5-2: 接收
 - ▶ 5-5-3: 主題
 - ▶ 5-5-4: 語言

6. 個人信息管理

- ▶ **6-1: 日程安排**
- ▶ **6-2: 鬧鐘設定**
- ▶ **6-3: 備忘錄**
- ▶ **6-4: 計算器**
- ▶ **6-5: 截止日期**
- ▶ **6-6: 生物鐘**
- ▶ **6-7: 單位換算器**
- ▶ **6-8: 世界時間**

7. 照相機


- ▶ 7-1: 拍攝照片
 - ▶ 7-1-1: 圖片尺寸
 - ▶ 7-1-2: 自拍計時器
 - ▶ 7-1-3: 自拍
 - ▶ 7-1-4: 照片效果
- ▶ 7-2: 連續拍攝
 - ▶ 7-2-1: 圖片尺寸
 - ▶ 7-2-2: 拍攝數量
- ▶ 7-3: 錄影
- ▶ 7-4: 小彩照
- ▶ 7-5: 照片工作室
- ▶ 7-6: 照片郵箱
- ▶ 7-7: 相冊
 - ▶ 7-7-1: 查看相片
 - ▶ 7-7-2: 縮略預覽
 - ▶ 7-7-3: 全部刪除
- ▶ 7-8: 影像工作室
 - ▶ 7-8-1: 影像查看
 - ▶ 7-8-2: 全部刪除
- ▶ 7-9: 設定
 - ▶ 7-9-1: 聲音
 - ▶ 7-9-2: 鎖住相冊
 - ▶ 7-9-3: 鎖定影像

8. 遊戲

- ▶ 8-1: 活蹦亂跳
- ▶ 8-2: 彩球蛇
- ▶ 8-3: 拼圖
- ▶ 8-4: 王子與公主

9. 互聯網

- ▶ 9-1: 主頁
- ▶ 9-2: 書籤
- ▶ 9-3: 轉到
- ▶ 9-4: 設定
- ▶ 9-5: 歷史記錄

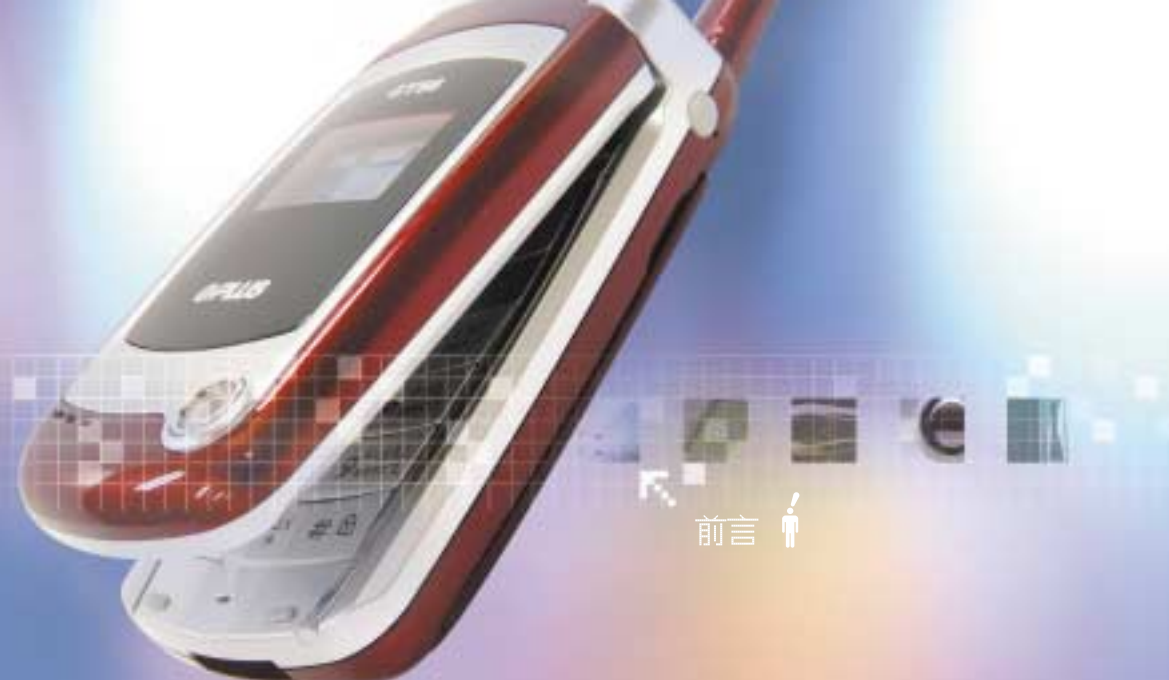


前言


■ 檢查配件



手機



超薄/標準電池



旅行充電器



臺式充電器



用戶手冊



手帶



個人免提套件



PC Sync



下載傳輸線

不同國家的旅行適配器的外觀各不相同。

■ 話機圖示和鍵的功能



■ 按鍵說明



呼叫或接聽電話。在“待機屏”模式中，按此鍵可重新呼叫上次撥打的號碼。當輸入文本時，按此鍵可迅速地更改文本輸入模式。



結束呼叫通話。當長按該鍵可執行開機或關機功能。在選項功能中，按此鍵可返回“待機屏”模式並取消輸入。




這兩個軟鍵執行它們上面（在顯示屏的底行）對應文本指示的功能。



在選項功能中，按此鍵可移動選項。
在“待機屏”模式中，按左鍵進入“短信息”選項；按上鍵查看“照相機”選項；按下鍵使用“鈴聲設定”功能；按右鍵使用“遊戲”功能。



在“待機屏”模式中，按此鍵可接入互聯網。當輸入文本時，按此鍵可更改文本輸入模式。



輸入數字、字母和特殊字符。
在“待機屏”模式中，按住1鍵不放，則立即連接“語音信箱”服務器。




* 號鍵用禮貌模式與普通模式的切換。
號鍵具有鎖定鍵盤的功能。




（在話機的側面）通話期間，可以調節音量。在“待機屏”模式中，可以調節按鍵音量。翻蓋關閉時，可以從後面照亮前面的LCD，顯示當前日期和時間，連接耳機後可以接聽來電。按住此鍵拒絕接聽來電。


■ 顯示畫面說明

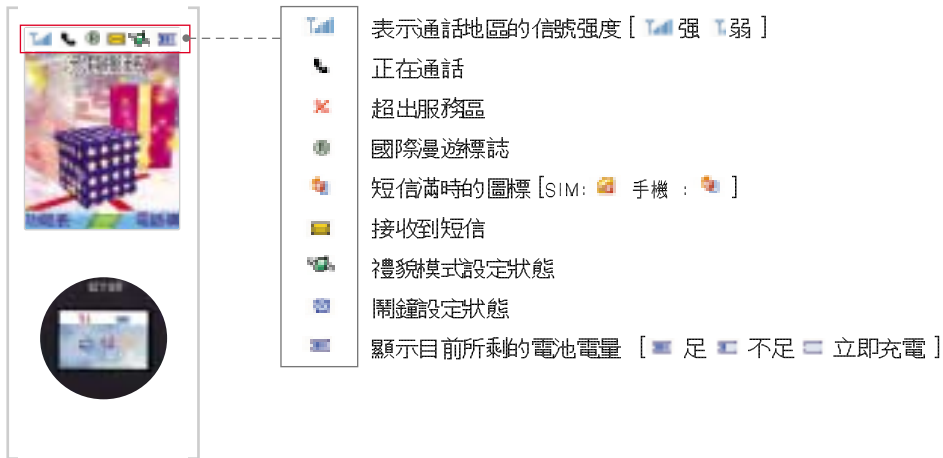

■ 安裝SIM卡和電池

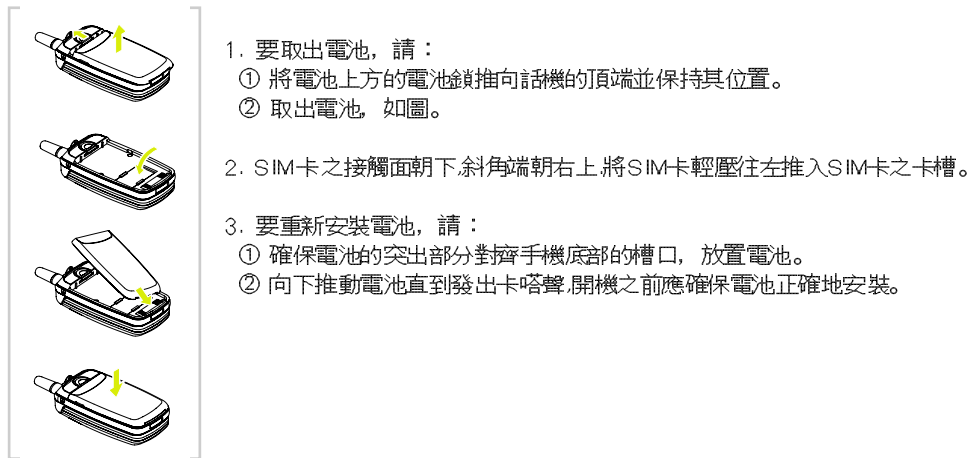


■ 電池充電

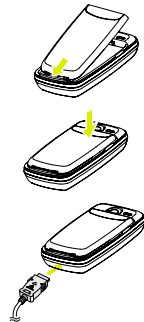

要單獨給電池充電，請使用桌面充電器單元。

1. 確保電池的接線端接觸充電器的接線端，將電池單獨插入插槽內。
2. 按下電池直至聽到卡噠聲。
3. 將旅行充電器的插頭插入桌面充電器的接線插座內。
將充電器連接到標準的交流電源插座內。
充電器的LED 指示顏色如下：
 - 紅色：正在充電
 - 綠色：電已充滿充電完畢(LED 綠色閃爍)，從交流插座內撥掉充電器的電源線，然後將電池從充電器中取出。

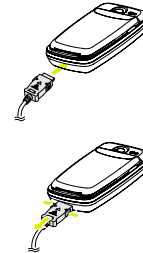

當給置於話機內的電池充電時，您也可以使用話機。

1. 電池保留在話機內，將旅行充電器的插頭連接到話機底部的插座中。
2. 將充電器連接到標準的交流電源插座內。
3. 充電完畢(整個電池圖標變成實心)，先將充電器自交流電源插座斷開，然後再與話機斷開。

基本功能

■ 開/關機電源

按住結束鍵超過一秒後打開/關閉話機



提示：如果在未插入SIM卡時打開手機電源，手機會提醒您插入SIM卡，此時您僅可以通過按 SOS 鍵進行緊急呼叫，而無法使用其他功能。

■ 撥打電話

撥打電話步驟如下

1. 在待機模式下輸入區號和電話號碼。
2. 按  鍵來撥打電話。

提示：電話號碼輸入不正確時按清除軟鍵，輕輕按一下可刪除一個數字，按住不放可將所有數字全部刪除。如果選擇了長途區號號碼，則只須輸入電話號碼即可（請參閱第36頁）。
➔ 按  鍵或關閉翻蓋，結束通話。

基本功能 

撥打國際電話(國際呼叫)

- 1 按住0鍵，**+**號出現在顯示屏上。(按住該鍵約2秒鐘)
- 2 輸入國家代碼區號和電話號碼。

從電話簿中撥打電話(電話簿呼叫)

可以使用存儲於電話簿內的號碼撥打電話。
有關詳細內容，請參閱第36頁。

單鍵撥打電話(單鍵撥號呼叫)

可以使用單鍵撥號。
存儲在手機中的號碼通話時：按住該單鍵。
存儲在SIM卡卡中的號碼通話時：按 *** 鍵**然後按住該單鍵。

重撥上次撥打的電話號碼(重撥上一號碼)

要重撥上次呼叫的電話號碼，在待機模式下按 **↶ 鍵**兩次。
手機可儲存您最近撥過的電話號碼，及重撥其中的任何一個。

■ 接聽電話

當有人給您打電話時，手機會發出鈴音或振動。
在顯示畫面上如果您使用來電識別服務且來電可識別，則顯示畫面上顯示出來電者的電話號碼。
(或者相應的姓名，如果電話簿中已經儲存了該來電號碼。)

- 提示：
1. 如果已打開翻蓋，請按鍵或功能鍵接聽來電。
 2. 接聽來電時如果話機連接了耳機，則按發送鍵或按耳機上的按鈕即可通話。
 3. 通話完畢後請按鍵或合上翻蓋。

■ 未接來電

如果有未接來電，屏幕上會顯示未接來電的次數。
按返回鍵，未接來電信息就會消失。
按查看 **●●** 軟鍵，您可以查看是誰打來的來電。

■ 使用耳機

使用與手機一起提供的耳機，您可以無需接觸手機來應答來電。
將耳機連接到手機左側上方的耳機插孔。
當來電鈴聲響起時，按住耳機上的安鍵大約1秒鐘，即可接聽來電。
要結束通話，可按住該鍵約1秒鐘。

提示：將耳機壓住手機左側上方的耳機插孔。

■ 禮貌模式

利用這一功能，可在置身於公共場所或參加會議時，將來電振鈴狀態轉為靜音狀態。如有來電，可直接接聽，以免打擾他人。
關閉手機電源後重新開機，話機仍會保持禮貌狀態。

- **設定**：按住 * 鍵不放。
- **取消**：按住 * 鍵不放。

■ 上鎖

利用此功能可直接為鍵盤上鎖。鍵盤上鎖時仍可接聽電話。
關閉手機電源後重新開機，鍵盤仍會保持上鎖狀態。

- **設定**：按住 # 鍵不放。
- **取消**：按住 # 鍵後輸入密碼。

出廠密碼為”0000”。

■ 通話中的功能

您可以在通話時使用這些功能顯示的項目會隨呼叫模式的不同而異。這些功能在網絡處於活動狀態時才可用。

保持通話

您可在任何需要的時候進行通話保持。如果網絡服務支持，您可以這樣做：在通話的同時撥打或接聽另一個電話。

如果您已保持一個通話，您可以按右軟鍵或按選項軟鍵進入通話選項，然後在看到恢復通話顯示時按確認軟鍵，這樣您就可以返回這個通話。

通話切換：如果在通話時您建立或收到一個新呼叫，則您將被連接到新呼叫，而先前的通話被置於在線等待狀態。此功能允許您在通話中的電話和在線等待的電話之間進行切換。

結束保留通話

結束通話：斷開當前的通話。

結束保留通話：斷開在線等待的通話。

結束所有通話：斷開所有通話。

加入通話：允許您在通話時呼叫其他人。

關閉麥克風

您可以暫時關閉您的麥克風，這樣對方聽不到您的聲音。

提示：您希望與屋內其他人說話但不希望被通話方聽到。

取消時：進入通話選項，再選擇打開麥克風。

關閉雙音多頻

在默認的出廠設定下，每次按鍵時，您的手機都發送該鍵的DTMF（雙音多頻）音。

雙音多頻音被要求用於控制電子電話服務，如電話銀行或語音信箱。

電話簿：允許您訪問電話簿菜單，以在通話時使用其功能。

文本訊息：您的手機在通話中可接收短信息。您無需中斷通話立即查看該信息。您也可以
在通話中 發送一條短信息。



電話簿 | 通話記錄 | 文本輸入 | 短信息 | 顯示
鈴聲設定 | 設定 | 個人檔案 | 照相機 | 遊戲 | 互聯網


使用功能表

電話簿

按 (功能表) 軟鍵 → 選擇“電話簿”(或按 軟鍵)

您可在SIM卡存儲器和話機存儲器中存放相應的姓名及電話號碼。SIM卡和話機的存儲器雖然是分開的，但作為一個統一的整體來查詢，被稱為電話簿。

■ 儲存顯示在屏幕上的電話號碼

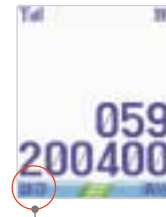

在主屏上輸入電話號碼▶儲存▶選擇手機或SIM卡▶
按 鍵▶輸入姓名▶按 鍵, 進行儲存

提示：1. 文本輸入方法請參見 第47頁。
2. 添加號碼輸入方法請參見 第37頁。

■ 搜尋電話號碼

利用此功能可搜尋已儲存的電話號碼。

搜尋所有：搜尋已儲存的所有電話號碼。(包括手機中的號碼和SIM卡中的號碼)



- 提示：1. 如果要對所選號碼進行撥打電話，請按 [撥打] 鍵。
2. 在待機狀態下，右軟鍵的上方出現電話簿，您可以由此進入電話簿。

單鍵搜尋：該選項您可以根據單鍵找到相應條目。

按 [功能表] 鍵 → 按 4 鍵 → 按 1 鍵 → 按 2 鍵 → 輸入單鍵後按 [功能表] 鍵

姓名搜尋：該選項您可以根據姓名找到相應條目。

按 [功能表] 鍵 → 按 4 鍵 → 按 1 鍵 → 按 3 鍵 → 輸入姓名後按 [功能表] 鍵

號碼搜尋：該選項您可以根據號碼找到相應條目。

按 [功能表] 鍵 → 按 4 鍵 → 按 1 鍵 → 按 4 鍵 → 輸入號碼後按 [功能表] 鍵

- 提示：1. 只需輸入要搜索姓名的一個字符，即會顯示與其相關的所有姓名。
2. 如果不輸入單鍵、姓名、號碼，直接進行搜尋，則會顯示所有。
(包括手機中的號碼和SIM卡中的號碼)
3. 按所選號碼撥打電話請按 [撥打] 鍵。
4. 文本輸入方法請參閱第47頁。

話機搜尋： 該選項，您可以從話機中找到相應條目。

按  (功能表)鍵 ➔ 按 **4** 鍵 ➔ 按 **1** 鍵 ➔ 按 **5** 鍵 ➔ 顯示所有手機中的號碼

SIM搜尋： 該選項，您可以從SIM中找到相應條目。

按  (功能表)鍵 ➔ 按 **4** 鍵 ➔ 按 **1** 鍵 ➔ 按 **6** 鍵 ➔ 顯示所有SIM中的號碼

特服號

可以查看網路供應商分配的“服務發號號碼”(SDN)，這類號碼包括緊急號碼、查號號碼及語音郵件號。

長途區號搜尋

該功能可使您在撥號前搜尋區號。

按  (功能表)鍵 ➔ 按 **4** 鍵 ➔ 按 **1** 鍵 ➔ 按 **8** 鍵 ➔ 搜尋區號後按鍵選擇區號

提示：1. 選擇區號後，再輸入要撥打的電話號碼，然後請按鍵撥打電話。
2. 文本輸入方法請參閱第47頁。

撥號備忘錄

您的手機有一個非常方便的功能，您在通話中，可以輸入要記錄的電話號碼，然後按儲存鍵；通話結束後，您可以從備忘錄中找到它。

■ 新增

話機可儲存最多400個電話記錄,而SIM卡有不同的儲存量。
可將常用電話號碼儲存起來,以便使用。
(視系統業者提供之SIM卡容量而定)

按  (功能表) 鍵
按 4 鍵 ► 按 2 鍵 ►
選擇話機或SIM卡



按  或  鍵移動後選擇單鍵。

按  或  鍵移動後輸入號碼。

- 提示：
- 1.如果將用戶輸入的記錄添加到 SIM卡時,每個姓名下只能存有一個電話號碼。
 - 2.話機可儲存最多400個電話記錄,而SIM卡有不同的儲存量。
 - 3.可指定分組,也可按不同分組更改鈴聲。(注:如果記錄儲存在SIM卡,沒有更改鈴聲的選項,但可從呼叫分組中更改)
 - 4.文本輸入方法請參閱第47頁。

選擇分組或鈴聲



按  或  鍵移動後選擇分組。
(添加分組方法請參閱第39頁。)

按  或  鍵移動後選擇鈴聲。

提示：如果記錄儲存在SIM卡時,沒有更改鈴聲的選項。

■ 呼叫分組

可將電話號碼存入不同的添加分組。

按  (功能表) 鍵
▶ 按 4 鍵 ▶ 按 3 鍵



按  鍵 ▶ 輸入分組名 ▶
選擇鈴聲 ▶ 按  鍵

提示：文本輸入方法請參閱第47頁。

選項




成員清單：顯示該分組的相關成員。
由電話簿添加：從電話簿添加項目  可將電話簿中的電話號碼添加
存儲到相關分組。
刪除分組：將分組刪除。
變更組名：更改分組名。
分組樂曲：更改分組的鈴聲。

■ 本機號碼

該功能使您可以：

可將您本機號碼儲存到SIM卡上。

該功能是一個記憶幫助，如果您需要，可用它來檢查您的本機號碼。
此處發生的任何變化對您SIM卡中實際的用戶號碼沒有任何影響。

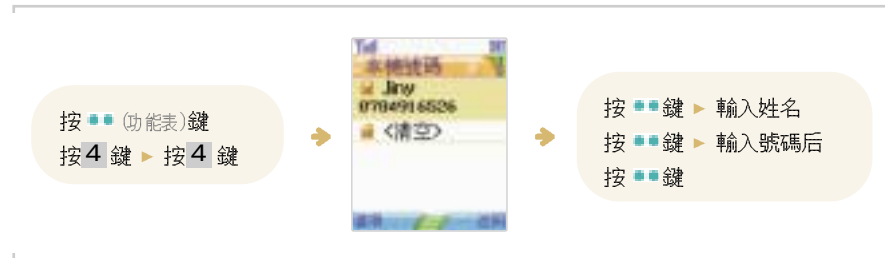

■ 電話號碼的複製和移動

選擇項目的複製和移動

可讓選定號碼在話機和SIM卡間進行雙向複製或移動。

複製



複製和移動

複製/移動

在話機和SIM卡間雙向複製或移動電話號碼。



依次：只複製或移動選定號碼。

全部：複製和移動選定存儲器 (SIM卡或話機) 的所有項目。

選擇全部複製或全部移動時會顯示話機到SIM卡或SIM卡到話機。選擇目標位置後，即可複製所有電話號碼。

電話號碼的刪除

可刪除存儲於話機和SIM卡內的電話號碼。

選擇項目的刪除



☒ 選擇項目 ☒ 取消項目。

刪除

選擇依次時會顯示所有電話號碼的列表，這時可依次刪除選定號碼。
選擇全部刪除選擇SIM卡或話機，可刪除存儲其中的所有電話號碼。

提示：輸入密碼後才可刪除，出廠密碼為“0000”。

■ 存儲器狀態

該選項允許您查看電話簿（SIM卡和話機存儲器）中當前儲存的條目數量。您也可以查看各存儲器的容量。

通話記錄

（按 $\times$ 鍵可在待機模式下訪問通話記錄清單）

顯示最近已接電話或已撥電話或未接電話的列表，
既可在已撥電話列表上重撥號碼，也可在接電話和未接電話列表上撥打電話
如果號碼儲存在電話簿中，則可以姓名進行標記。

按 $\square$ （功能表）鍵
按3鍵▶按3鍵▶
按2鍵



已撥電話：可查看您最近撥打過的電話號碼。
已接電話：可查看您最近已接聽的電話號碼。
未接電話：可查看您最近未接聽的電話號碼。
全部刪除：刪除已接電話或已撥打電話或未接電話的電話號碼。

待機狀態下撥打電話或通話完畢後，系統會自動儲存屏幕上的電話號碼。
編輯：允許您編輯和儲存從清單中選中的號碼。
刪除：刪除所有選的電話號碼。

文本輸入

更改文本輸入模式



- 1、在編輯窗口按  鍵訪問eZi 選項。
- 2、按  或  鍵，直到從列表中移到所需的輸入模式。（或在文本輸入時，按  鍵轉換輸入模式）。

本章後文中有對各文本輸入模式的說明。

eZi 注音模式

使用注音輸入模式，您能夠通過從按鍵盤鍵入一串注音來輸入中文字符，手機將自動提示相匹配的中文字符選項。

1. 要在注音區找到鍵入的候選項，按  鍵。要退回，按  鍵。
2. 如果您無法找到您想要的字符，按  鍵在字符選擇圖中移動選項。
按  鍵。當您要的字符出現在字符選擇表中，您可以選擇，而不必完成該字符的所有注音拼寫。

3. 要選擇一個字符，按1鍵啟動字符選擇圖。數字(1-6)被添加到相應字符的上方。
4. 當字符選擇圖啟動時，正常地按1到6鍵選擇對應字符。
5. 根據需要重複步驟1到4輸入更多的字符。按0鍵輸入空格。

在可選的注音或字符中移動

-  或  鍵移動按鍵所產生的注音串。
-  或  鍵移動到與輸入注音對應的字符選項。

清除注音拼寫和字符。

按返回軟鍵一次或多次將注音拼寫移到左側。一旦注音區是空的，按返回鍵從文字區中去掉字符。

清除字符：

按一次或多次刪除鍵可清除“文本區”中的字符。

➔ 長按刪除鍵可刪除全部字符。

eZi 筆畫模式

通過筆畫輸入漢字。

eZi 英文模式

用於輸入英文單詞，輸入每個字符只需按一次鍵。

例如，輸入“hello”的按鍵順序。

如下： 鍵 ▶ **3** “4,3,5,5,6”

鍵盤	字符顯示順序表	
	ABC	abc
	.,:!'()"1	. : _ - / & = ? @
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	0	0

ABC 模式
通過按標有所需字母的鍵一次、兩次或三次，直到屏幕上出現該字母來進行字母輸入。

數字模式 用於輸入數字。

符號模式 用於輸入符號點或標數符號。

詞典模式 用於將新詞添加到 eZi 英文模式的內部據庫中。

文本訊息 按 軟鍵 → 選擇“文本訊息”(或)

短信息(SMS)是一種網路服務。
信息應用程序中, 您可以創建, 發送, 接收, 查看, 編輯和整理。

■ 寫信息 創建和發送新信息

您可以用這種方式創建信息。
按  鍵 ▶ 按 **5** 鍵 ▶ 選擇寫信息 ▶ 選擇簡訊 ▶ 輸入文本 ▶ 發送 ▶ 輸入號碼 ▶ 進行發送

輸入多媒體

按  鍵 ▶ 按 **5** 鍵 ▶ 選擇寫信息 ▶ 選擇簡訊 ▶ 輸入文本 ▶ 按 **3** 鍵 ▶ 選擇多媒體項目 (圖像, 動畫, 聲音) ▶ 選擇圖像 (或動畫, 聲音) ▶ 選項 ▶ 按發送鍵 ▶ 進行發送

■ 多媒體信息

創建和發送多媒體信息

您可以用這種方式創建和發送多媒體信息。

幻燈片

當您希望發送多個圖片或聲音時可以使用幻燈片功能一次發送完畢，而不需要分爲多次進行發送。在一個幻燈片中可以各放入一張圖片和一條聲音，並且一次可以發送多個幻燈片。

前面插入：如果想在當前的視窗插入新的幻燈片，可以在當今視窗的前面插入幻燈片。

后面插入：如果想在當前的視窗插入新的幻燈片，可以在當今視窗的后面插入幻燈片。

持續時間：可以在設定的時間內自動傳遞多張幻燈片。

幻燈片位置設定：當有多張幻燈片時可以指定順序移動到希望的位置。

預覽幻燈片：可以在發送幻燈片之前預覽完成的幻燈片。

■ 收件箱

選擇選項

選擇收件箱 ▶ 選擇儲存在**話機**中的短信 ▶ 查閱短信 ▶ 選擇選項 ▶ 刪除/回覆/轉發/通話/剪切

號碼/剪切多媒體/儲存在SIM卡/全部刪除

或選擇收件箱 ▶ 選擇儲存在**SIM**卡中的短信 ▶ 查閱短信 ▶ 選擇選項 ▶ 刪除/回覆/轉發/通話/剪

切號碼/剪切多媒體

或選擇收件箱 ▶ 選擇儲存在**多媒體**信息

刪除：刪除選定的短信。

回覆：按接收的短信回覆短信。

轉發：可將收到的短信轉發給第三者可編輯後發送，也可直接轉發。

通話：按接收的號碼回覆電話。

剪切號碼：可將發信者的電話號碼剪切儲存在電話簿中。

文字輸入方法請參閱第47頁。

剪切多媒體：可將收到的短信內容中圖片、動畫或鈴聲剪切儲存在多媒體管理中。
可將收到的短信內容中電話號碼剪切儲存在電話簿中。

全部刪除：將收件箱的短信全部刪除。

提示：如果收到短信，會以響鈴或振動形式提醒收到短信；短信的排列順序是：最近接收的位於上方。

■ 草稿箱

可將未發送而存儲的短信或未轉發的短信存儲起來再發送出去。

刪除：刪除選定的短信。

編輯和發送：將選定的短信編輯候再發送出去。

按 **功能表** 鍵 ► 按 **5** 鍵 ► 選擇 **草稿箱** ► 選擇項目 ► 按 **選項** 鍵 ► 按 **2** 鍵 ► 編輯文本 ► 選擇
選項 ► 進行發送

存儲在SIM：存儲到SIM卡。

全部刪除：刪除儲存在話機中的全部短信信息。

■ 發件箱

可查看已發送出去的短信。

刪除：刪除選定的短信。

再發送：再次發送選定的短信。

轉發：將選定的短信編輯候發送給第三者。

儲存在SIM：儲存到SIM卡。（提示：當短信信息儲存在話機中，才有這個選項）

■ 廣播信息

廣播信息是由網絡向多個GSM手機用戶群廣播的測試信息。它們提供諸如天氣預報，交通新聞和股市價格信息等一般信息。每類信息均具有一個關聯的信息類型號。

當您接收到廣播信息時，它會自動顯示在屏幕上，如果信息太長，無法在一個屏幕上全部顯示，可以通過按  或  鍵移動它。手機由保存它直到該頻道收到一條新的信息。

以下選項可供選擇：

讀取：讓您查看最近接收的信息。

接收：允許您啓動或關閉小區廣播信息的接收。選擇 **開** 可接收廣播信息或 **關** 拒絕接收。

主題：允許您從您希望接收的廣播信息中通過在話機或SIM卡存儲中添加廣播信息種類來指定頻道。有幾個選項可供選擇。

語言：允許您選擇希望的言語來顯示小區廣播信息。

■ 聽語音留言

當您接收到一個新語音留言，新信息圖標會出現在顯示屏上。

使用該功能您可以收聽您的語音留言。

如果您的手機儲存有語音信箱中心地址，可撥打該呼叫：。否則，要求輸入該號碼。

語音信箱是網絡功能，詳情請聯系您的服務供應商。

提示：按住1鍵可在待機模式下快速連接到語音服務器。

■ 多媒體管理

可通過媒體庫功能觀看從網絡下載保存起來的圖片、動畫、聲音、或包含於信息中的多媒體聲資料。

■ 存儲器狀態

此選項顯示短信儲存狀態，不考慮其為“發出短信”或“接收短信”。
可查看SIM卡、話機、多媒體的存儲狀況。

■ 設定

簡訊

短信息中心：用於存儲或更改發送和接收短信時所需的短信服務中心的號碼。

必須從服務供應商處索取此號碼。

保存到發件箱：用於設置是否存儲發送的短信。

發送報告：用於設置對已發送的信息成功與否進行標識。

有 效 期：允許您設定正文訊息在短信息中心儲存的有效期。

信息類型：用於設置默認短信類型。（“正文”，“語音”，“傳真”，“X.400”，“電子郵件”，“ERMES”）
通常必須將此選項設置為“正文”。

多媒體信息

發送報告：用於設置對已發送的信息成功與否進行標識。

保存到發件箱：用於設置是否存儲發送的短信。

有效期：允許您設定正文訊息在短信息中心儲存的有效期。

代理服務器：可以選擇將要發送信息的轉輸方法(普通/快速/緊急)

顯示

按  軟鍵 → 選擇顯示

可使用此選項定制顯示屏的各種設置。

待機屏選擇



待機屏選擇 ▶ 牆紙 ▶ 1 ▶ 1 ▶ 按  鍵選擇牆紙 ▶ 按  鍵 ▶ 按  鍵。

待機屏選擇 ▶ 動畫 ▶ 按  鍵選擇動畫 ▶ 按  鍵 ▶ 按  鍵。

文本輸入

顯示自設問候語,可創建最多含16 個英文字母或8 個漢字的問候語。

提示: 文本輸入方法請參閱第47頁。

日曆: 顯示日曆, 可選擇月式日曆或周式日曆。

時鐘: 顯示時鐘, 可從模擬、數字或雙時區中選擇一種時鐘類型。



時鐘類型

1.主螢幕:

數字/模擬/雙時區中選擇一種時鐘類型。

2.副螢幕:

數字/模擬中選擇一種時鐘類型。

按  鍵選擇時鐘類型。

十二星座: 顯示選定的十二星座之一。

個性圖畫: 選擇個性圖畫。

開關機選擇

按  鍵選擇牆紙 ▶ 按  鍵 ▶ 按  鍵。

提示 : 設定“待機屏選擇”時, 還可設定牆紙, 動畫, 日曆, 時鐘, 十二星座, 個性圖畫。
但開/關機選擇和來電屏選擇/去電屏選擇只能設定牆紙, 無法選擇和設定動畫、日曆, 時鐘, 十二星座, 個性圖畫。

鈴聲設定

按  軟鍵 → 選擇鈴聲設定 ()

■ 更改接聽模式

設定來電鈴聲模式。



→ 使用  鍵移至所需項後選擇  鍵。

鈴聲：鈴聲響。
振動：振動提示。
振動+鈴聲：振動和鈴聲一起提示。
靜音：來電時，沒有鈴聲與振動提示，但子屏和主屏會顯示號碼或姓名。

樂曲

可更改來電時的鈴聲。



→ 使用  鍵移至所需項後選擇自己喜歡的鈴聲。

提示：設定為禮貌模式時，無法聽到鈴聲。

音量

可更改鈴聲大小。



➔ 使用 [方向鍵] 鍵移至所需項後更改鈴聲大小。

提示：設定為禮貌模式時，無法聽到鈴聲。

開/關機鈴聲

可更改開/關機鈴聲。



➔ 使用 [方向鍵] 鍵移至所需項後選擇自己喜歡的鈴聲。

提示：1. 如果不想設置開機鈴聲和關機鈴聲，將它們設定為“關”即可。
2. 設定為禮貌模式時，無法聽到鈴聲。

■ 按鍵音量

可選擇按鍵時發出的聲音。



► 使用 [左/右] 鍵移至所需項後選擇自己喜歡的聲音。

音量: 可設定按 [左/右] 鍵改變音量大小。(音量設定分5 級)

提示：在禮貌模式時，無法聽到鈴聲。

設定

按 [功能表] 軟鍵 ► 選擇設定

■ 手機設定

(可設定手機的時間、語言、通話功能等。)

時間設定

可設定手機上顯示的時間、日期、地區。



► 按 [左/右] 鍵移至下一項目進行設定。

語言

用戶可任意選擇手機屏幕的語言。

按  (功能表) 鍵 ➔ 按 **3** 鍵 ➔ 按 **1** 鍵 ➔ 按 **2** 鍵 ➔ 選擇語言。

➔ 使用  鍵移至所需項後選擇語言。

應答鍵

可選擇接聽電話的方式。

任意鍵：打開翻蓋接聽電話，可按余 ，右軟鍵以外的所有按鍵接聽電話。

發送鍵：打開翻蓋，可按發射鍵或左軟鍵接聽電話。

翻蓋接聽：打開翻蓋，無需按通話鍵或其它鍵便可直接接聽電話。

➔ 使用  鍵移至所需項後選擇  鍵。

自動接聽

連接耳機後可使用的功能，使話機在事先設定的時間後自動接聽電話。



➔ 使用  鍵移至所需項後選擇  鍵。

提示：舉例來說，如果在手機連接了耳機時來電，則在事先設定的時間不必按通話鍵也可直接接聽。

自動重撥

如果沒人接電話，撥號結束後，話機將自動重新撥打。




➔ 使用 鍵移至所需項後選擇 鍵。

提示：每次試撥時間間隔不同。

背景燈

利用此功能可設定打開翻蓋後屏幕背景燈亮起多長時間。

時間設置

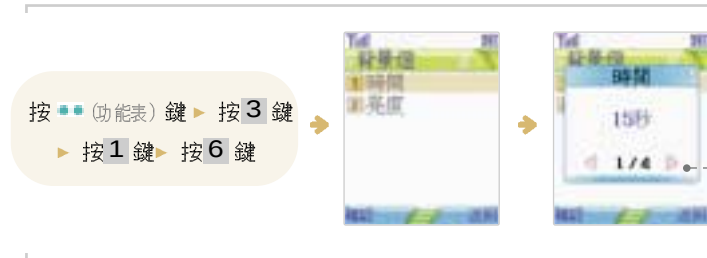

➔ 使用 鍵移至所需項後選擇時間。

常開：燈光一直亮
15秒/30秒/60秒：
按過最後一個鍵後燈光
將持續打開翻蓋後屏幕
背景燈會亮起
15秒/30秒/60秒。

亮度設定

使用該功能,您可以設置亮度。



LEVEL 級越高, 屏幕亮度越亮。

提示：如果在合上翻蓋時按SIDE 鍵, 則前顯示屏燈亮。

出廠設定

將購買手機設定, 儲存或更改的各項設定恢復到出廠時的狀態。
需輸入密碼後才能使用此功能。



輸入密碼後, 會出現“確認?”提示語句, 此時如果選擇確定便會恢復到出廠狀態。

提示：出廠密碼為“0000”。
使用 鍵移至所需項候選擇 鍵。

■ 通話設定

來電轉接

視網路具體情況,此功能可能無法使用,利用此網路服務可將來電轉至指定的號碼。



提示：您可能希望在自己度假期間將業務電話轉給同事接聽。

使用 [X] 鍵移至所需項後選擇 [功能表] 鍵。

通話限制

呼叫限制網路服務允許對呼叫施加限制。
可為以下呼叫類型指定其各自的限制選項。



所有電話：無法接聽或撥打電話。

所有撥出話：無法撥打電話。

國際長途電話：無法撥打國際電話。

國際(本國除外)：在國外時，只能撥打所在國和本國(即國內網絡供應商所在國)的號碼。

所有打入來電：無法接聽來電。

國際漫游呼叫：在本地服務區以外使用話機時，無法接聽來電。

取消所有限制：解除所有呼叫限制設定，可正常撥打和接聽電話。

更改密碼：用戶可更改出廠密碼及現用密碼。

來電待接

通話期間，如果有人嘗試撥打電話，此網絡服務會發出通知。
只能為語音呼叫指定呼叫等待選項。

發送本機號碼

該功能設置為開，撥打電話時，可將本機號碼發送給指定話機，這樣接聽人便可看到來電的電話號碼。

網路選擇

網路選擇功能使您指示手機在漫遊時（本地服務區以外）網路是自動選擇的還是手動選擇的。

提示：僅當某網路與本地網路間簽有有效的漫遊協議時，才能選擇該網路。

要手機指示在漫遊時是自動還是手動選擇網路，按以下操作：按  或  鍵直至適用的選項被選中，然後按  軟鍵。

1. 在漫遊時，您的手機會自動連接優先清單的第一個網路。
2. 手機搜尋可利用的網路轉到步驟2，您的手機將被連接到該網路。

提示：某些網路不允許用戶更改此設定。




保密設定

按  (功能表) 軟鍵 → 選擇“保密設定”

■ 通話時間

可查看通話的時間。

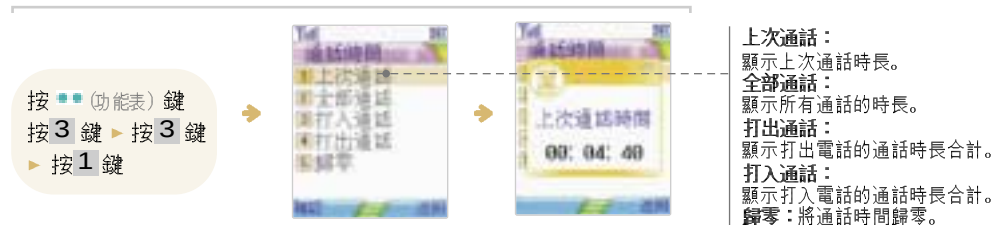

提示：手機上顯示的通話時間與實際通話時間及使用話費并不一致。
通話記錄請參閱第46頁。

■ 通話記錄

按  (功能表) 鍵 ▶ 按 **3** 鍵 ▶ 按 **3** 鍵 ▶ 按 **2** 鍵

■ 固定撥號

固定撥號：如果服務供應商支持FDN(固定撥號)模式允許您限制您僅可向有限的幾個電話號碼撥出電話。進入該功能表時，手機會要求您輸入PIN2碼。

以下選項可供選擇：

啓動：允許啓動或關閉FDN模式。

撥號號碼：允許您添加，編輯或刪除指定撥號的號碼。
您所添加的指定號碼可能由於SIM卡而不同。
您可用更改PIN2碼功能表更改PIN2碼。

提示：不是所有SIM卡都有PIN2碼。如果您的SIM卡沒有該項功能，此選項將不會顯示。

■ PIN碼

PIN (個人識別碼) 可保護所用 SIM 卡不被未經授權使用。

PIN 碼通常隨 SIM 卡一並提供。PIN 碼請求獲得允許後，每次開機時系統均會要求用戶提供該號碼。

開啓 PIN 碼： SIM 卡被鎖定。必須在每次開機時輸入 PIN。

更改 PIN： 如果“啓動 PIN 碼”功能，則利用此選項可將現有 PIN 更改為一個新的 PIN。
必須先輸入現有 PIN，才能指定新的 PIN。

提示：未啓動 PIN 碼時，禁止此項功能。

■ 更改 PIN2 碼

啓動 PIN2 碼會隨某些 SIM 卡一並提供，在訪問某些功能 (如計費單位計數器) 時必須提供該碼。
這些功能僅在獲得所用 SIM 卡支持時才可用。

更改 PIN2： 利用此功能可將現有 PIN2 碼更改為一個新的碼。
必須先輸入現有 PIN2，才能指定新的 PIN2。

提示：並非所有 SIM 卡都有 PIN2。

■ 密碼

進入密碼

對“保密設定”“電話簿”“通話記錄”“短信息”等選項施加限制。

輸入密碼後才能使用該功能。出廠密碼為“0000”。

話機鎖

用於限制手機所有功能及使用。

使用該功能，您可以鎖定的手機不被未授權人使用。話機被鎖時，您除了按 SOS 軟鍵可撥打緊急

呼叫外，無法使用其他手機功能。每次開機要使用手機時，都必須輸入話機密碼。

輸入密碼後才能使用該功能。出廠密碼為“0000”。

更改密碼

用戶可更改出廠密碼及現用密碼。



出廠密碼為“0000”。

■ PC Sync 設定

如果想選擇圖畫

按 鍵 ▶ 按1鍵 ▶ 按1鍵 ▶ 選擇6鍵 ▶ 選擇圖畫

如果想選擇鈴聲

按 鍵 ▶ 選擇鈴聲設定 ▶ 選擇來電鈴聲/開機鈴聲/關機鈴聲 ▶ 選擇個性鈴聲

連接：將手機連接到電腦上。

斷開：切斷手機同電腦的連接。

提示：這個菜單需要購買單獨銷售的數據傳輸線方能使用。

數據傳輸線可用來將手機連接到電腦上以從電腦上下載音樂、影像等資料。

有關電腦環境的設置及其他詳細內容請參考購買數據電纜時一同提供的使用說明書。

使用 **PC Sync** 功能時，不能撥打或接聽電話。

個人信息管理

按  (功能表) 軟鍵 → 選擇“個人檔案”
可查找日曆或確認相關日期的日程，並可儲存或刪除日程安排。

■ 日程安排

搜索



製作

日程表: 用於設定一普通的时间表如约会或会议。



查看



查看當日：只查看該日期儲存的日程安排。

查看全部：查看所有儲存的日程安排。

→ 按 **↔** 鍵移至未來或過去日期。

通話：可設定日期和時間事先預約電話。

到了指定的日期，將會顯示儲存的内容 確認後可與預約的對方通話。

紀念日：選擇標注紀念日如結婚紀念日、生日或其他有紀念意義的日子。

按鍵移至上、下、右、左一項目並進行輸入。在設定鬧鐘音時選擇鈴聲，可設定任意鈴聲。


提示：如果添加日程安排，到了相關日期就會響起鬧鈴聲顯示儲存的内容。

同一日期可輸入若干日程安排 如果要停止鬧鈴，打開翻蓋或按下按鍵即可。

有關文字輸入方法，請參閱第47頁。

■ 鬧鐘設定

可設定鬧鐘時間和鬧鐘周期，使鬧鐘在設定的時間響起。

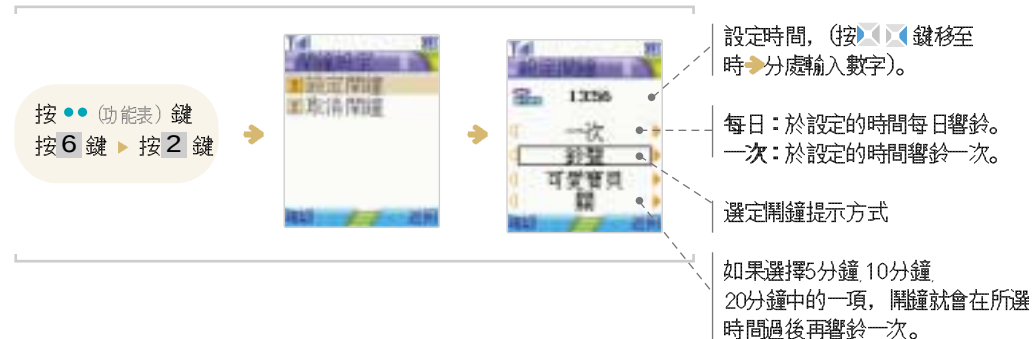

設定鬧鐘

設定鬧鐘後屏幕上將顯示鬧鐘圖案。➡
要停止響鈴，將翻蓋打開後再合上或按鍵即可。

取消鬧鐘

取消設定的鬧鐘。
取消鬧鐘時屏幕上的  標誌就會消失。

提示：設置為禮貌模式時，即使選擇了鈴聲也將以振動提示。

■ 備忘錄

創建備忘錄

可儲存 10 個備忘錄。



編輯和刪除

查閱、編輯和刪除輸入的備忘；查閱備忘錄後方可對其進行編輯和刪除。
文本輸入方法請參閱第47頁。

■ 計算器

可進行簡單的加、減、乘、除計算。



計算結束後如要復位，請按 ●● 鍵。

提示：要刪除數字，按住清除鍵不放可刪除全部數字，輕按則逐字刪除。

■ 截止日期

輸入重要的日程安排後，確認所剩時間或過期時間。

添加



按 鍵移至上、下、左、右一項目並進行輸入。
有關文字輸入方法，請參閱第47頁。

查看

確認添加的截止日期後，選擇選項並進行編輯或刪除。

■ 生物鐘

輸入生日，查看自己及朋友生物鐘的運行情況。



查看：您可查看您今天的生物鐘。

多人：您可以在同一時間看到每個人的生物鐘。

特定日：可指定查看特定日當天的生物鐘。

設定：要查看生物鐘，應事先儲存自己或朋友的生日。

按 或 鍵移至日期，年 → 月 → 日處輸入數字。

■ 單位換算器

利用此選項可進行單位換算。



- 按 或 鍵到所需種類
:長度,重量,體積,面積,溫度。

■ 世界時間

可查看所選國家的日期和時間。

使用 鍵進行選擇。



照相機

按 功能表軟鍵 → 選擇“照相機”設定”(或 )

■ 拍照

可利用內置攝像頭拍攝照片。

拍攝的照片可傳給其他的人，也可儲存用於背景畫面。



反轉屏幕()：可設定反轉屏幕。(側鍵(插入影像))

亮度()：可調節屏幕亮度。(用上下鍵 (影像))

放大()：可作放大/縮小。(用左右鍵 (影像))

-----用該鍵拍攝照片

■ 拍攝照片

以翻蓋為準拍攝照片。

按 ●● (功能表) 鍵
按 7 鍵 ▶ 按 1 鍵



-----進行儲存

提示：拍攝照片時有拍攝的聲音。(有關拍攝音的更改請參照108 頁)
設定為禮貌模式沒有聲音。
文本輸入方法請參閱第47頁。
使用拍攝時手機電池電量消耗較大。

在拍攝照片之前

你可利用側鍵，導航鍵設定屏幕後按拍攝鍵拍攝照片。可在設定選項後拍攝照片。

圖片尺寸：可以改變圖片尺寸。SQCIF 128×96，VGA 640×480，QVGA 320×240。

自拍計時器：可以設定10秒，可在10秒後進行拍攝。

自拍：設定該功能後可關上關蓋拍攝。

照片效果：可以改變照片的整體顏色，以不同的感覺進行拍攝。



■ 連續拍攝

可以與拍攝照片相同的方法連續拍攝。

你可利用側鍵，導航鍵設定屏幕後按拍攝鍵拍攝照片。可在設定選項後拍攝照片。

圖片尺寸：可以改變影像大小。SQCIF 128×96，VGA 640×480，QVGA 320×240。

拍攝數量：可以設定連續拍攝的拍攝號碼。(選擇3張照片，6張照片，9張照片)

■ 錄影

可拍攝短時間的錄影。



1. 可以按  鍵進行拍攝。
2. 拍攝完畢後可按儲存輸入名字後鍵進行儲存。(儲存時會被儲存到拍攝動作箱。)

你可利用側鍵、航導鍵設定屏幕後按拍攝鍵動作拍攝。可在設定選項後拍攝照片。

照片效果：可以改變照片的整體顏色，以不同的感覺進行拍攝。

提示：1. 在動作拍攝時不能錄音的。
2. 在動作拍攝時電池消耗量較大。

■ 小彩照

按 ●● (功能表) 鍵 ▶ 按 7 鍵 ▶ 按 4 鍵 ▶ 選擇背景 ▶ 拍攝照片 ▶ 輸入名字 ▶ 進行儲存

■ 照片工作室

工作室可將儲存於照片箱中的照片編輯成帶有框的照片。

按 ●● (功能表) 鍵 ▶ 按 7 鍵 ▶ 按 5 鍵

■ 照片郵箱

新拍攝的照片或儲存的照片可以被發送到其他人的手機。

發送新照片

拍攝新的照片並發送。

輸入號碼按 ●● 鍵 ➡ 按 ●● 鍵 ➡ 輸入郵件題目和內容 ➡ 輸入電話號碼或e-mail 地址
▶ 進行儲存

提示：1. 文本輸入方法請參閱第 47 頁。
2. 輸入電話號碼或e-mail時可查看電話簿中的號碼使用。(關於查看的方法請參照 35 頁)

發送儲存的圖片

可以選擇儲存的圖片通過電子郵件發送。

●● ⇒ 7 ⇒ 6 ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 選擇照片 ⇒ 輸入郵件題目和內容 ⇒ 輸入電話號碼或e-mail
⇒ 發送。

■ 相冊

可以查看拍攝的照片、查看後可以改變其名字、刪除或設置鎖定。

查看照片

可以查看拍攝的照片或動作拍攝。



縮略圖預覽 全部刪除

■ 影像工作室

可以查看拍攝動作箱、查看後可以改變其名字、刪除或設置鎖定。

■ 設定

可以變更拍攝時的拍攝音和設定照片環境。

聲音

可以變更拍攝時發出的拍攝音。



鎖定相冊

可以為照片箱設置鎖定以不讓其他人隨意看照片箱的照片。

功能鍵 ⇒ 7=9=2 ⇒ 輸入密碼 ⇒ 選擇鎖定或解除 ⇒ 確定

鎖定影像

可以對動影像箱設置鎖定以不讓其他人查看動影像箱內的照片。

功能鍵 ⇒ 7=9=3 ⇒ 輸入密碼 ⇒ 選擇鎖定或解除 ⇒ 確定

遊戲

按 ●● (功能表) 軟鍵 → 選擇遊戲

可用手機玩遊戲。

手機內置活潑亂跳、彩球蛇、擲圖、王子與公主等四種遊戲。



開始：允許您開始一個遊戲。

階段：允許您選擇您所需的遊戲階段。

按鍵訊息：描述遊戲所使用的按鍵。

排行：使您可以查看所選擇遊戲的最高分記錄。

→ 使用 [X] 鍵移至所需項後選擇 ●● 鍵。

提示：玩遊戲會使手機電池電量迅速下降。

互聯網


按 ●● 軟鍵 → 選擇互聯網

因話機配備有WAP 瀏覽器，所以可訪問流動網路。

但請注意，視網路具體情況，此功能可能無法使用或有所不同。

■ 主頁

此選項用於將話機連接到互聯網。系統會與服務供應商建立連接，然後顯示相應的主頁。

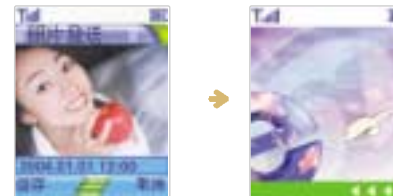

■ 書籤

您能為許多頁面設定書籤，這樣可從任何網頁直接接入該頁面。
書籤通過減少接入指定網頁的步驟數目而為您節省了時間。

添加



編輯



➔ 使用  鍵移至所需項後選擇  鍵。

■ 轉到

您可以為所需網頁手動輸入地址並立即轉到該處。

- 按  或  鍵選擇所需服務器名或其他，然後按確認軟鍵。
- 輸入所需網頁的地址 如何輸入文本，請參見第47頁。
- 按確認軟鍵即可轉到該頁。

■ 設定

可通過此選項設置WAP瀏覽器。

GPRS

代理服務器：與GPRS網路建立連接時需使用接入點名稱。您可以從網路運營商或服務供應商處獲得入點名稱。

啓動：您可以通過紅外線或數據線將手機連接至兼容的PC機，並將手機用作調器，從PC上啓動GPRS連接。

設定- 代理服務器名：接入代理服務器名，然後按●● 鍵。

主頁：輸入所需使用的WAP服務的主頁地址。

輸入點名稱：輸入連接設定的新名稱，然後按OK軟鍵。

IP地址：您可以從網路運營商或服務供應商處獲得IP地址。

登錄名：服務器登錄ID。

密碼：服務器密碼。

訪問類型：選擇GPRS或GSM。

應答時間：連接WAP超過輸入時間之後WAP瀏覽器會報告發送數據失敗。

保存記錄

您可以限定手機是否將訪問過的網頁儲存到儲存器中。

通過按 或  鍵，選擇關閉以儲存瀏覽器的記錄或關閉不儲存記錄，然後按確認軟鍵。

歷史記錄

如果您已將保存記錄選項設為開，手機可在緩存器中儲存多達10頁內容。
手機的緩存器用於儲存最近訪問過的網頁。

清單

您可以看到網頁清單。通過按  或  鍵滾動到所需網頁，然後按選項軟鍵，以下選項可用：

轉到：允許您無須再用定位鍵就可直接訪問網頁。

編輯名字：允許您為網頁編輯名字。如何輸入文本，詳情參見第47頁。

編輯地址：允許您編輯網頁的地址。

刪除：允許您刪除該網頁。

添加書籤：允許您添加URL到您的書籤清單中。

清除

該功能可清除儲存在儲存器中信息。

當您的手機要求確認您的選擇時，按確認軟鍵刪除儲存器中的記錄。

如果您不想這樣做，按取消軟鍵。



參考信息

進入密碼

您的手機和SIM卡有幾個進入密碼。這些密碼幫助您防止手機被未經授權人使用。

話機密碼

話機密碼可用於打開鍵盤鎖/刪除所有電話簿條目/恢復出廠設定/給話機上鎖或解鎖。如果話機上鎖功能被開啓，您在每次開機時都必須輸入密碼。

這個密碼可用來避免未經授權的人使用您的話機。話機的初始密碼通常是0000。建議在開始使用您的手機前更改話機密碼。對新設定的密碼保密並存放在與手機分開的安全處。

PIN碼

PIN碼(個人身份識別碼)保護您的SIM卡不被未授權人使用。PIN碼通常隨SIM卡提供。當要求輸入，PIN碼功能被啓動，在每次開機時，話機要求您輸入該密碼。

如果您連續三次輸入錯誤的PIN碼，鍵入PUK碼並按確認軟鍵。

輸入新的PIN碼，然後按確認軟鍵。再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PIN2碼

隨某些SIM卡一起提供的PIN2碼用於接入某些功能，例如，充值。這些功能僅在SIM卡支持時可用。如果您連續三次輸入錯誤的PIN2碼，鍵入PUK 2碼並按確認軟鍵。輸入新的PIN2碼，然後按確認軟鍵。

再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PUK碼

PUK(個人解鎖)碼是用來更改一個已鎖住的PIN碼。PUK碼可能和SIM卡一起提供。如果沒有，請與當地服務供應商聯繫。

如果您連續十次輸入錯誤的PUK碼，SIM卡就不能再使用了。請與服務供應商聯繫更換新卡。您無法更改PUK碼。如果忘記PUK碼，請與服務供應商聯繫。

PUK2碼

PUK2碼隨某些SIM卡一起提供用於更改被鎖定的PIN2碼。

如果您連續十次輸錯PUK2碼，您就無法使用要求PIN2的功能。請與服務供應商聯繫更換新卡。

您無法改變PUK2碼。如果您忘記了該密碼，請與服務供應商聯繫。

限制密碼

當您使用呼叫限制功能時，會用到4位的限制密碼。當您申請該功能時，您可以從服務供應商處獲得該密碼。

使用電池

您的手機由可充電的標準鋰電池供電。

使用電池的安全措施

- 勿使用損壞的或失效的充電器或者電池。
- 不要將電池作它用。
- 在網路基站附近使用手機可節省電量。蜂窩網路信號強度和網路運營商設置參數等因素，都會對電池的通話和待機時間造成莫大影響。
- 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，則會自行逐漸放電。
- 電池的充電時間取決於電池剩餘電量的多少及所使用電池和充電器的類型。電池可充/放電數百次，但將逐漸損耗。當工作時間（通話時間和待機時間）比正常情況明顯減少時，就應該購買新電池了。

- 只能使用經認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一週，因為過度負荷會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度都將影響電池的充電性能，使用前可能需要先要將其冷卻或加熱。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方（如冬天或夏天的汽車內）因為這樣會降低電池的壽命和容量。要盡量使電池保持室溫。即使電量充足，如果電池過熱或過冷都會暫時中斷手機工作。
- 不要將電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、別針或鋼筆）可能會偶然使電池的“+極”和“-極”極（電池背部的小金屬）。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 耗盡的電池要按照當地的法規進行處理。最好回收。不要將電池扔進火裡。

安全措施

交通安全

駕車時不要使用手持移動電話。若要使用手機，先將車停放好。確保手機安全放置，這樣不會在碰撞或急剎車時掉下來摔壞。

公路上禁止使用提示音控制車燈或喇叭。

記住，交通安全總是第一位的。

操作環境

記住，在任何地方都要遵守特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。當連接手機或任何附件到其它設備，參閱該設備的安全使用手冊。不要連接不配套的產品。與其它的移動無線發射機一樣，為了設備有效操作和人員安全，建議用戶僅在正常的操作位置（接近耳朵，天線向上並超過肩膀）。

電子設備

大多數現代化電子設備使用射頻信號。但是，某些電子設備可能不使用您手機發出的射頻信號。心臟起搏器製造商建議在手機和心臟起搏器之間至少保持英寸 (20厘米) 的間隔以避免對起搏器的干擾。這些建議與無線技術研究所的糾立研究和建議是一致的。

使用心臟起搏器的人：

- 應在手機開機時保持其與起搏器6英寸 (20厘米) 的距離。
- 不應將手機佩帶在胸前。
- 應用遠離起搏器的耳朵聽電話以減少可能的干擾。
- 如果您有理由懷疑正在發生干擾，立刻關掉手機。

助聽器

一些數字手機可能對一些助聽器有干擾。如果有這種干擾，您可能要向服務供應商諮詢。

其他醫療設備

任何流動傳輸設備包括蜂窩電話的操作，都有可能影響未充分保護的醫療設備的性能。向醫生或醫療設備生產商諮詢確定它們是否有充分的外部射頻保護或您的任何問題。在有規定指示您關機的醫療保健設施處關閉您的手機。醫院或醫療保健處的設備可能對外界的射頻能量敏感。

機動車

射頻信號可能影響未適當安裝的或未充分保護的機動車馬達內的電子系統 (如電子注油系統，電子防滑 (防鎖) 制動系統，電子速度控制系統，氣囊系統)。

向製造商或其代理諮詢您的機動車。您還應該向添加在機動車上設備的製造商諮詢。

貼有通知的設備

在貼有要求關機通知的任何設備處關閉您的手機。

易爆氣體

當在含有易爆氣體的任何地方關閉手機並遵守所有指令和指示。

在這種地方火花有可能引起爆炸或火災導致人身傷害甚至死亡。

建議用戶在燃料補給站(服務站)關閉手機提醒用戶須要遵守關於在燃料庫(燃料儲存和分配的地方)，

化工廠或在進行爆炸操作的地方限制使用無線設備的規定。

有易爆物品的地方經常但不都是明確標明的。

它們包括船的甲板下面，化學制品轉移或儲藏設備，使用液化石油氣(諸如丙烷或丁烷)的交通工具，空

氣中含有化學微粒，例如顆粒，灰塵或金屬粉末和其他通常被建議關閉機動車發動機的地方。

交通工具

應僅由合格的人員作手機維修工作，或安裝手機車載電話。錯誤的安裝或服務會有危險並導致保修協議失效。

定期檢查機動車上的手機是否正確安裝和使用。

不要將易燃液體，氣體或易爆材料與手機或其附件保存或攜帶在同一處。

在乘搭飛機時要關閉手機。在飛機上使用手機可能干擾無線通訊網絡從而導致飛機操作出危險，並可能是違法的。

不遵守這些指示可能導致中止違規者的通話服務，或被採取法律行動，或兩者兼具。

緊急呼叫

重要！！

本手機使用無線信號，蜂窩和陸線網絡以及用戶編程的功能操作，不能保證在任何情況下都能接通。

因此，對於特別關鍵的通信（如醫療急救），不應僅僅依賴移動電話。

記住，要撥打或接聽任何呼叫，手機必須打開並且處在服務區內，可接收到足夠的信號強度。

在有些蜂窩網絡上，或在使用一些網絡服務與電話性能時，可能無法進行緊急呼叫。向當地服務供應商查詢有關情況。

撥打緊急電話：

1. 如果手機關機，請開機。
2. 鍵入您當地的緊急呼叫號碼（例如112或其它官方緊急呼叫號碼）。
緊急呼叫號碼根據地方而有所不同。
3. 按鍵（或按SOS鍵）

如果當前功能正在使用中（按鍵保護、呼叫限制等），在進行緊急呼叫前，您首先需要關閉那些功能。參閱該文件和您當地蜂窩服務供應商。當您進行緊急呼叫時，謹記盡量正確地給出必須的信息。要牢記您的手機是事發地點唯一的通信工具-在得到許可前不要關機。

保養和維護

您的手機設計優良，工藝精湛應精心護理。下面的建議有助於您遵守保修條款，使手機可使用更多年。當您使用您的手機電池、充電器或任何附件時：

- 將手機及其零件放在兒童碰不到的地方。
- 保持乾燥。沉澱物、潮濕和含礦物的液體將會腐蝕電子線路。
- 不要在有灰塵和腐蝕性的地方使用和存放手機以免損壞零件。
- 不要將手機放在高溫處。高溫會縮短電子電路的壽命，損壞電池或熔化某些塑料部件。
- 不要將手機放在寒冷處。當手機遇熱（到正常溫度）時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電子電路板。
- 不要扔放，敲打手機。粗暴的對待手機會損壞內部的電路板。
- 不要使用強烈化學製品。清潔劑或強力洗滌劑清洗手機。請使用軟布浸過溫和的肥水輕擦式手機。
- 不要噴漆、油漆能妨礙設備的活動部分和正確操作。
- 使用經核准的天線。未經認可的天線。附件更改可能損害手機並可能違反無線設備管理規定。
- 如果手機電池、充電器或任何配件不能正常工作，將其送到最近的合格維修機構。工作人員將給予您幫助。如果需要，幫您安排維修事宜。

術語解釋

通話時間

在手機上通話的實際時間。大多數運營商按每月多少分鐘向用戶收費。

天線

發送和接收信號的設備。其形狀和大小部分取決於它們接收的信號頻率。無線手機和基站必需有天線。

ALS(換線服務)

ALS提供在一張SIM卡上聯合有兩路交替線路的性能。在該服務下，您可在任何一路發打和接聽電話。

呼叫限制

限制您手機打出和接聽來電的功能。呼叫轉移將來電轉移到另一部手機或有線電話上的功能。

通話保持

當接聽或撥打電話時，保持另一電話；您可以在需要時，轉換這兩個電話的狀態。

呼叫等待

在您通話時，告知您又有另一來電的功能。

CLI(來電顯示)服務

服務商允許用戶查看或限制來電的電話號碼。

多方通話

可使多達5個人同時加入通話的電話會議。

DTMF

(雙音多頻) 當您按數字鍵輸入數字時發送加DTMF信號。

車載免提

一個允許駕駛員使用電話而無需握持手機的功能，對汽車，拖拉機和多數其它機動車都重要的安全功能。

GSM(全球移動通信系統)

國際標準的蜂窩通信系統，保證不同的網路運營商之間的協調性。

GSM系統覆蓋大多數歐洲國家和全世界很多地方。

LCD

(液晶顯示)通常用在無線手機的屏幕顯示。

LED

(發光二極管)通常用在無線手機上或臺式充電器上的小燈。手機上的LED燈指示有來電，充電器上的燈指示充電中進行。

PIN碼(個人身份號碼)

防止您的電話被盜用的密碼。PIN碼同SIM卡一起由服務商提供。您可能是一個在需要時可更換的，4位到8位數密碼。

PUK(PIN碼解鎖)

在連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8位數的號碼同SIM卡一起由服務商提供。

漫遊

在您的本地服務區以外使用手機(如當旅遊時)。

SIM卡(客戶識別卡)

卡內含有一個集成塊，其中存有操作手機(網路和存儲器信息，以及客戶個人資料)所要求的信息。SIM卡正好可以裝入手機背後的小槽內，且由電池保護。

SMS(短信息服務)

無需向對方通話，就可向另一個網路用戶發送和從另一個用戶處接收信息的網路功能。創建或接收的信息能被顯示，接收，編輯或發送。

軟鍵

手機上標有的鍵，其作用是：

- 根據您當前使用的功能而變化。
- 其功能表示在手機顯示屏的最下面一行，正好在相應的鍵之上。

語音信箱

計算機應答服務，當您無法應答來電時自動應答，可以(用您的聲音)發出問候語並且錄製信息。

無線

無線電系統使得電話或數據信號通過空中傳輸，而無需通過例如金屬(銅)線或光纖的物理連接。

本手機有機會或有可能不能夠應用於某些網路供應商所提供之特殊服務。請向您的服務供應商詢問詳情。由於軟件和硬件，用戶手冊內容可能和實際使用功能不盡相同，屆時恕不另行通知，敬請原諒。