



SAKURA

SR-7782 櫻花抽油煙機 使用說明書

RANGE HOOD OPERATING INSTRUCTIONS

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。
- 保證書從商店取回之際，請務必確認是否寫入必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-0502

目錄

1	部品名稱／外型尺寸	P1
2	安裝原則	P2
3	安裝施工說明	P3
4	操作使用方法	P4
5	使用注意事項	P5
6	日常保養	P6
7	故障及處理方法	P7
8	配線圖	P8
9	規格表	P9




此標示說明該產品非歐盟普遍其他家庭廢棄物。為預防不受管制的廢棄物處置方式，造成環境及人體健康的危害，盡責地做好回收升級再利用的資源。欲退還所使用過的設備，請利用回收系統或聯絡前往購買的供應商，做好環境保護再生的工作。


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

部品名稱 / 外型尺寸

■ 部品名稱

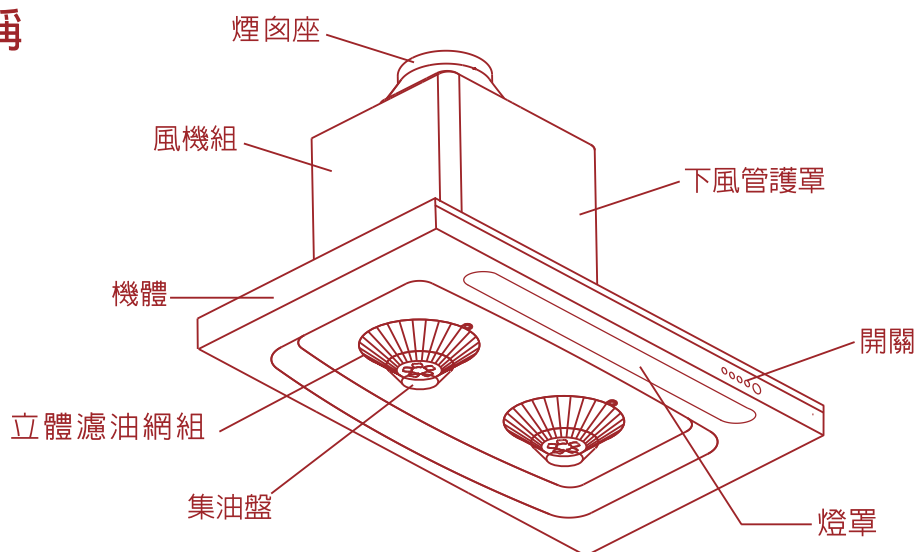

■ 外型尺寸

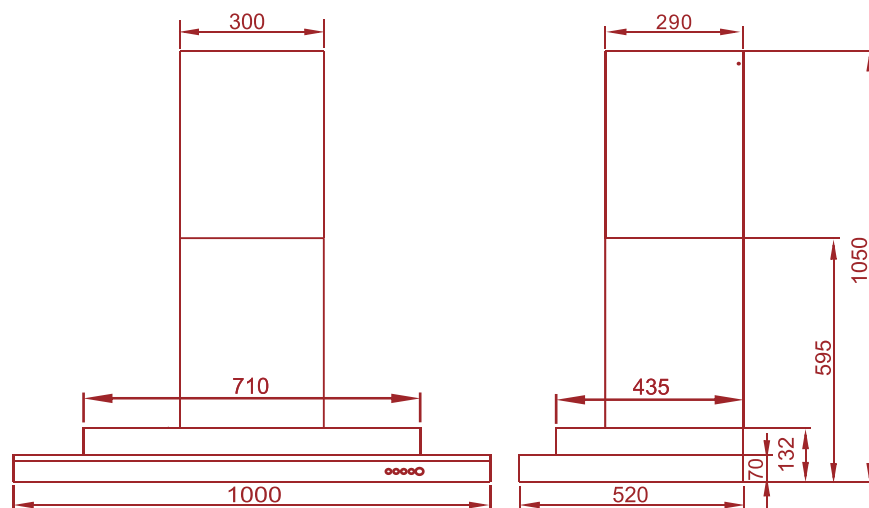


■ 附屬零件表

名 稱	簡 圖	數 量	名 稱	簡 圖	數 量
安裝施工圖		1張	上風管護罩固定座		1個
附件包	塑膠栓，規格1/4" 6支 木螺絲，規格3/16" 6支 自攻螺絲，規格Ø4×8mm 4支 華司頭螺絲，規格3/16"×1/2" 4支	1包	說明書		1本
集油盤		2個	立體濾油網組		2個

安裝原則

1. 電氣安裝：
電源一定要使用指定電壓。(220V~50Hz)
2. 相關安裝必須符合法規之"空氣流通規範"
3. 應符合條例中有關於廢氣排放的事宜。
排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至燃氣或其他燃料之排氣通道釋出。
4. 抽油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生太大空氣對流，則無法發揮其排煙之效果。
(圖2-1)
5. 抽油煙機安裝於爐具之正上方。(圖2-2)
6. 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油杯內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖2-3)
7. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
8. 抽油煙機之安裝高度為爐面至機體最低位之距離，最少為65cm。(圖2-4)
9. 抽油煙機之排氣管是由機體正後方牆壁排氣孔排出時，此時你的牆壁排氣孔中心位置尺寸距離抽油煙機底部需50cm以上。(圖 2-5)
如果抽油煙機之排煙管是機體兩側之牆壁排氣孔排出時，則不受此限制。

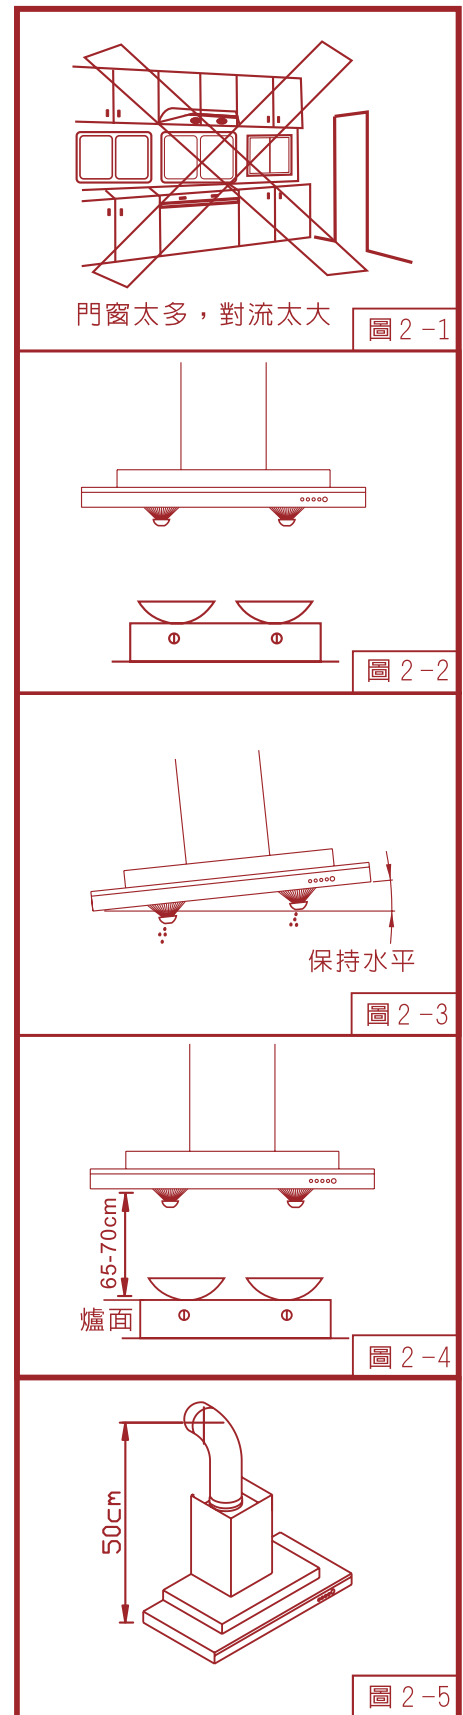

安裝施工說明

1. 打開機體紙箱檢視說明書、.....等附屬配件是否齊全。
2. 安裝前先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)，嚴禁將手伸入抽油煙機內部以避免觸及風扇發生危險或損壞風扇。
3. 將安裝施工圖貼於欲擺置抽油煙機之牆壁位置上，以 1/4" 鑽頭鑽孔後，將4支塑膠栓塞入孔內，並配合吊鐵鑰匙孔及其右方之孔位，懸上4支木螺釘，待抽油煙機掛上，再將木螺釘拴緊固定。(圖3-1)
4. 將機體懸掛於木螺釘上並鎖緊，懸掛後機體要保持一定水平，必要時需調整機體吊鐵高度，確保機體懸掛之水平。
5. 將鋁煙囪之一端套入煙囪座，並在接口處纏繞電工膠布(圖3-2)；然後將上下風管護罩套入風機組，並將下護罩後面調整與風機組上之固定板懸勾在一起，然後取附件包內 4 支扁圓頭螺絲，自機體吸風口處兩側鎖入下風管護罩螺絲孔並鎖緊固定。(圖3-3)
6. 鎖固下風管護罩後，拉伸鋁煙囪至所需長度，並將出口端固定於牆壁上之預設排氣孔上。
7. 將上風管護罩垂直拉至所需位置，以此比對上風管護罩固定座位置，以筆繪固定點，再以1/4" 鑽頭鑽孔，將 2 支塑膠栓塞入孔內，用木螺釘將固定座固定於牆上，再用 4 支直徑 4 mm 螺絲將上風管護罩固定於固定座上及上下風管護罩內側(圖3-4)
8. 安裝後請將機殼與風管護罩表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。
9. 機體安裝完成後，請務必做好接地工程。

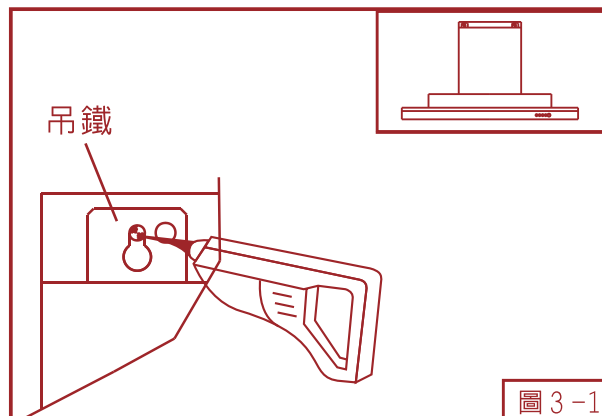


圖 3-1

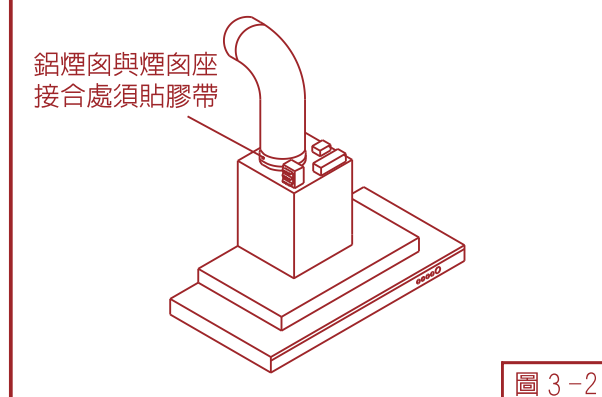


圖 3-2

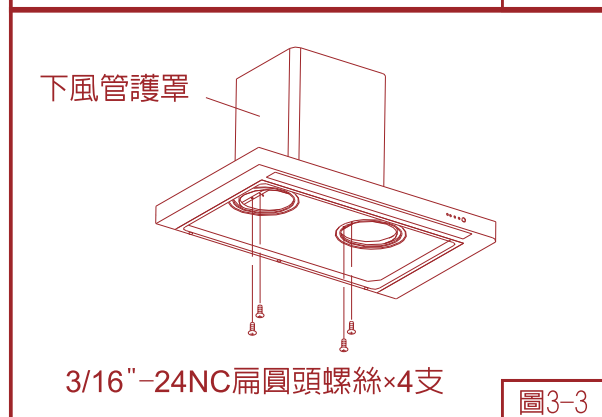


圖 3-3

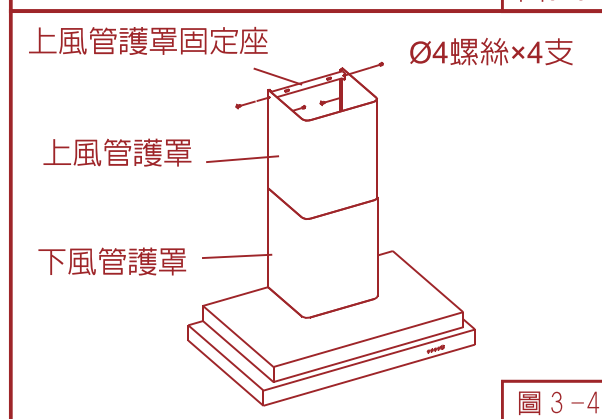


圖 3-4

操作使用方法

1. 本機之操作：

開關按鍵：

“”鍵：

1. 控制馬達運轉延遲9min on/off切換功能。
2. 按2秒以上，控制馬達加速/高/低速運轉停止。

“”鍵：控制照明燈之亮與熄。


“”鍵：控制馬達加速運轉。

“”鍵：控制馬達啓動高速運轉及高、低速切換。

“”鍵：加速、高、低速及延遲時間顯示，加速顯示“”，高速顯示“”，低速顯示“”，延遲顯示“”
→ “”→ “”→ “”→
“”→ “”→ “”→ “”
→ “”→馬達停止運轉。

2. 螢光燈管更換方式：(如圖示)

- a. 在更換燈管之前，請先確認電源已關閉，並且燈管已完全冷卻，方可進行下一步動作。
- b. 將玻璃燈罩取下後，兩手握位燈管兩側旋轉，即可以取下燈管。
- c. 本機螢光燈管規格為 T5-14W-549L(mm)

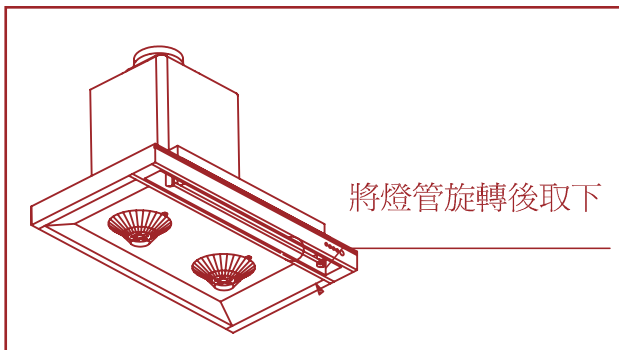

3. 立體濾油網組之裝拆：


欲拆下立體濾油網時，請用十字螺絲批卸下螺絲(圖4-1)，旋轉撥板至水平即可取下立體濾油網(圖4-2)。欲裝回立體濾油網時，請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架板後方孔內，另一耳對準中架板之凹槽(圖4-3)，旋轉撥板將立體濾油網固定之。(圖4-2)

4. 集油盤之裝拆：

拆卸時只須將手撐住集油盤下端，向左轉動數回，集油盤就脫離。裝回時只將集油盤上之螺帽，對準立體外濾油框之螺絲，向右轉動至緊為止即可。(圖4-4)

5. 本機可當排風機使用：

本機不僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可作排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

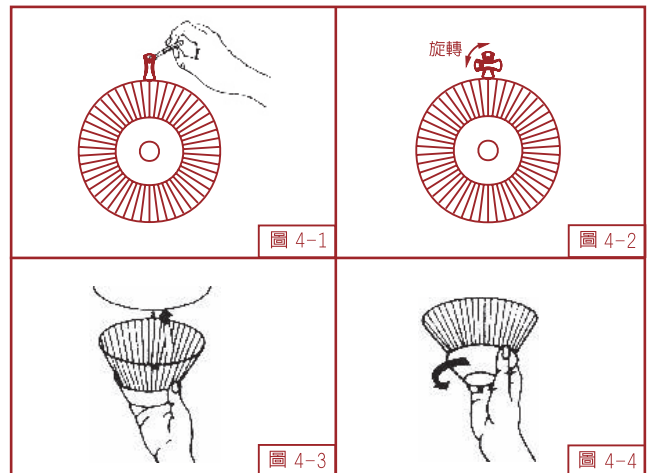

使用注意事項

■ 使用注意事項

1. 當拆洗集油盤及立體濾油網時，請勿開機使用。
2. 當更換燈管時，請先將電源插頭拔掉。
3. 切勿讓非合資格的技術人員拆卸本機內部。
4. 切勿在鍋具中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁在鍋具中燃火，以免燒壞機體)。
5. 切勿用水直接沖洗機體及內部電子零件或把機體浸在水裡，以免漏電或損壞馬達。
6. 切勿使用強酸或強鹼之清潔劑清洗集油盤。
7. 當抽油煙機和其他燃燒燃料的器具同時使用時，室內需保持足夠的通風，並避免廢棄回流於廚房內。
8. 請依照說明書指示清潔抽油煙機以避免產生火警。
9. 未放置鍋具時，不可讓抽油煙機底下的爐火空燒，以免溫度太高損壞內部機件。
10. 抽油煙機不可和其他燃燒燃料的器具使用同一個排氣管道。
11. 若電源線損壞，需由合資格的技術人員進行更換，以保安全。
12. 切勿清潔抽油煙機內部零件。
13. 切勿用有強鹼特性之清潔劑清洗扇葉，因強鹼會破壞扇葉之表面層，造成脫漆，若要清洗扇葉，建議用中性稀釋的清潔劑清洗，且不要浸泡太久及加溫，以免破壞表面層。
14. 使用中欲更換燈管時，請將電源插頭拔掉約20分鐘，待燈管溫度冷卻後再更換，以免燙傷。
15. 請勿將接地線接於水管、燃氣管電話線等，以避免危險。
16. 當烹飪完畢時，讓抽油煙機繼續運轉約9分鐘再關機，使油氣完全排出。
17. 請勿在抽油煙機底下，將烹調好的食物淋上白蘭地...等易燃之佐料。
18. 如未依相關注意事項及清潔之要求可能會發生火災。
19. 此抽油煙機不可由小孩或其他精神有問題，或沒經驗的人使用，除非他們是在監護人的指示及看顧下確保其安全，才可操作。

日常保養

■ 日常保養

日常保養重於維修：

為發揮本機最佳效能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保持機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼、底板表面，經常清潔以保持其美觀和衛生。

B. 清除積存之油污：

當集油盤內所盛之油污已達八分滿，須即時將油污倒掉，以免有溢出的可能。（集油盤之裝拆已於使用方法中敘述）

C. 立體濾油網之清洗：

1. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗潔淨。
2. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性洗潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。
3. 立體濾油網之拆裝已於使用方法中敘述。


故障及處理方法

1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並洽請經銷商至府上維修。
2. 處理異常狀況時請先將開關電源切掉。

狀 況	原 因 及 處 置 方 法
電 源 線 損 壞	● 更換電源線 ● 電源線規格:VDE H05VV-F 0.75mm²×3C綠滾黃接地線附圓型端子。 ● 插頭規格:250V/13A三腳扁插頭。
燈亮馬 達不轉	A. 拆上/下風管護罩組後，將風機組上之維修蓋拆開後，用手轉動風葉，如轉不動時查看風葉是否卡住。若是卡住，請再將入風口蓋板拆開，請更換風葉與馬達。 B. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題，請查看電器盒上： 1. 先看起動線(黃色電線)是否脫離電容器(參考配線圖)。 2. 起動線沒脫落，就是電容器已損壞，必須換電容器。 C. 如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦的臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達。
中架板 外 緣 漏 油	● 拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接妥當
機 體 震 動	A. 查看馬達是否鎖緊。 B. 如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。
吸 力 不 強	A. 除油煙機與爐面的距離太高。 B. 除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C. 除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後部下方放一塊三夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 D. 參考按裝原則及按裝注意事項進行按裝。
機體裝 設歪斜	A. 如果左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B. 如果向前傾斜，則由木螺釘再行鎖入牆壁，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

配線圖

■ 配線圖 SR-7782

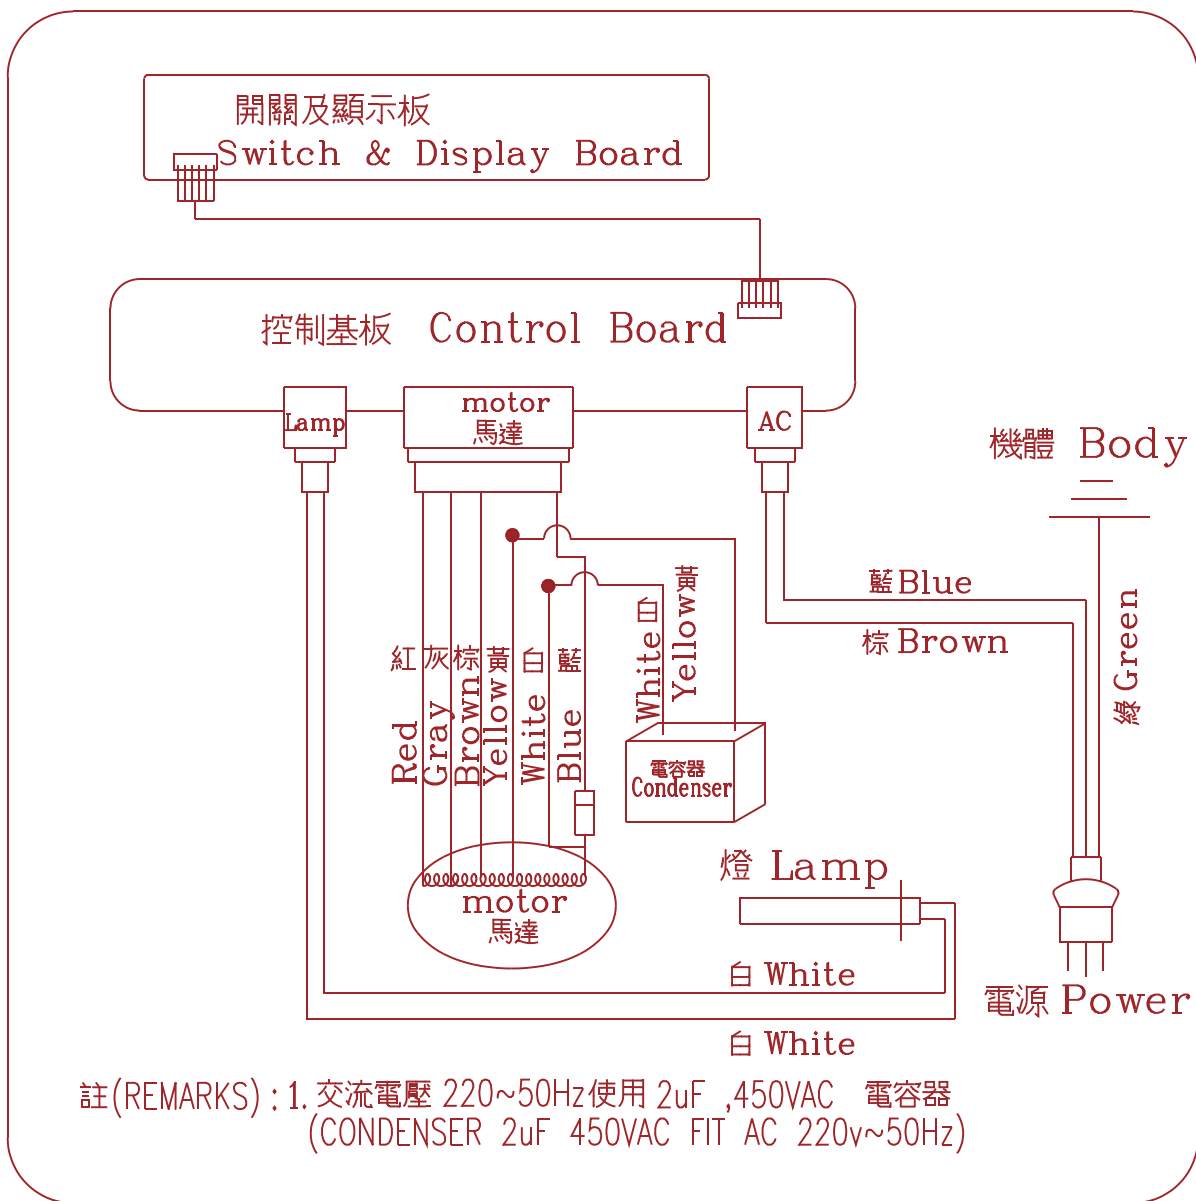

規格表

型號(MODEL)		SR-7782
		不銹鋼(S)
重量 (WEIGHT)	淨重(NW)	23.5kg
	毛重(GW)	29.5kg
機體尺寸(MACHINE DIMENSION) 闊(W)×深(D)×高(H):		1000X520X132mm
包裝尺寸(CARTON DIMENSION) 長(L)×闊(W)×高(H):		1097X491X594mm
使用電壓(VOLTAGE)		220V~50Hz
馬達型式(MOTOR TYPE)		內轉子單馬達 (INTERNAL ROTOR ONE MOTOR)
出風口徑 (DIAMETER OF EXHAUSTING HOLE)		Ø152mm
照 明(ILLUMINATION)		LAMP T5-14W-549L(mm)
轉 速(MOTOR SPEED)		1600R.P.M./1150R.P.M./750R.P.M.
排 風 量 出 風 口(AIR EXHAUST VOLUME)		900m³/h / 660m³/h / 500m³/h
耗 電 量(POWER CONSUMPTION)		120W

總代理：安力貿易有限公司

Sole Agent: Energy Trading Co., Ltd.

地址：香港九龍彌敦道 469-471號 新光商業大廈十三字樓

Address: 13/F, Sunbeam Commercial Building,
469-471, Nathan Road, Kowloon, H.K.

Tel : (852) 2300-1210

Fax : (852) 2300-1255

維修及安裝熱線: (852) 2667-6651

Service & installation hotline : (852) 2667-6651

Website: www.sakuraliving.com.hk