


各 部 件 名 称

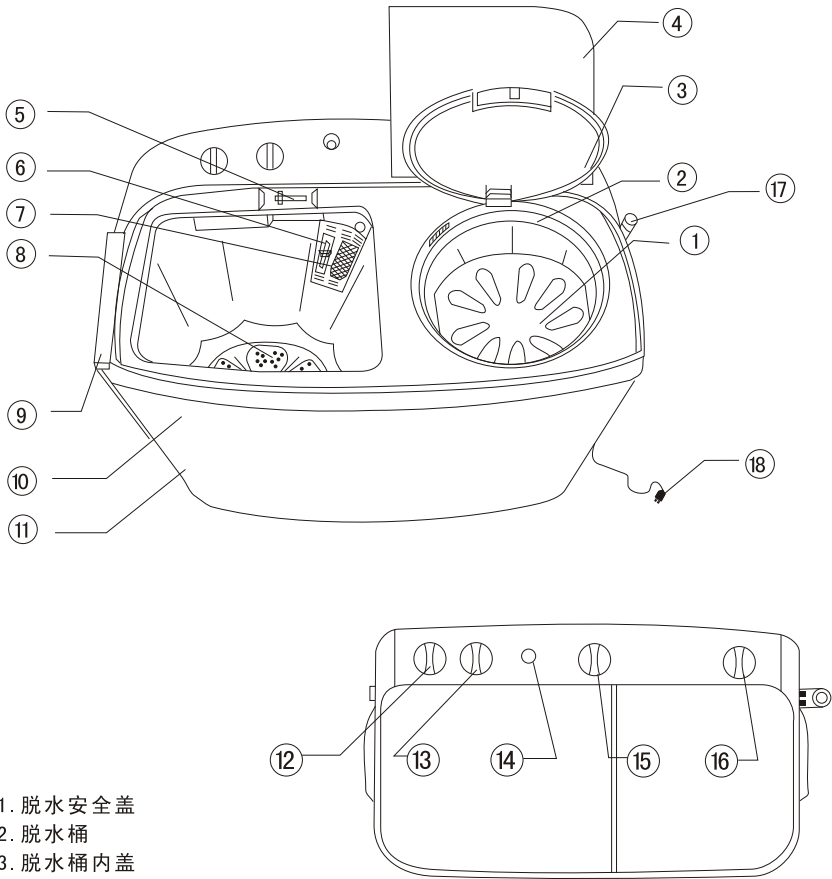


- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. 脱水安全盖 | 10. 桶体 | 15. 转换选择旋钮 |
| 2. 脱水桶 | 11. 机座 | 16. 脱水定时旋钮 |
| 3. 脱水桶内盖 | 12. 洗涤定时旋钮 | 17. 排水管 |
| 4. 脱水桶盖 | 13. 水流转换旋钮 | 18. 电源线 |
| 5. 进水选择拨子 | 14. 进水口 | |
| 6. 水位调节拨子 | | |
| 7. 过滤网 | | |
| 8. 波轮 | | |
| 9. 洗衣桶盖 | | |

• 洗衣结束后，请将电源线从插座上拔下。


安 装 方 法

安装不平衡时，会出现异常振动，产生异常噪音，发生故障。

- ① 选择安放的地方
- 决定排水管的方向。
 - 离墙要保持10cm以上。
- 将洗衣机放在坚硬水平的地面上。
- 安放在通风处，避免潮湿或阳光直射的地方。
- 请不要将洗衣机放在有发生冰冻的场所或有煤气的地方。

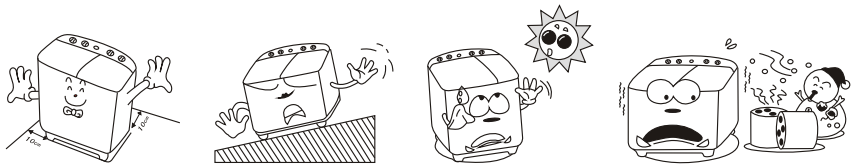

- ② 保持水平
- 将水放入洗涤桶内至波轮片高度的一半。
 - 以6个波轮片一半为平衡标准。

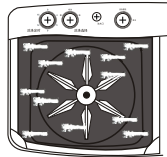

- ③ 进水管的连接
- 将进水管连接到水龙头上。
 - 将进水管的另一端连接在洗衣机上面的进水口。
 - 打开水龙头，确认连接部位是否漏水。



- ④ 排水管连接注意事项

• 请注意下列情况，如需购买排水管，可向当地用户服务网点购买。


排水管插入排水孔时

- 弯曲请勿超过10cm


当连接使用时

- 长度请勿超过3m

请勿将排水管尾部泡在水里



操作说明

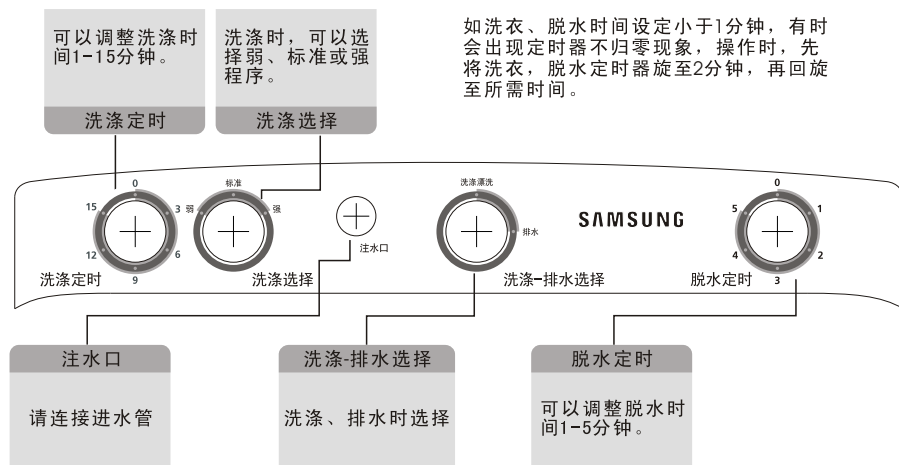

洗涤时

1. 请将洗涤-排水选择按钮旋至“洗涤·漂洗”位置。
2. 请将进水管连接到注水口。将给水开关拨到洗涤侧。
3. 请将水流调整到所需的“弱”“标准”或“强”程序。
4. 先加入适量的洗涤剂, 再把衣物放入洗涤桶内。
 - 请将进水管的另一端连接水龙头, 打开自来水龙头。
 - 当洗涤桶内有适量的水时, 请将自来水龙头关掉。
5. 旋动洗涤定时旋钮选择适当的时间。
6. 洗涤结束后, 请将洗涤-排水选择按钮旋至“排水”位置。

脱水时

1. 请将洗涤物整齐地安放在脱水桶内。
2. 用脱水安全盖压平洗涤物, 关上脱水桶内盖。
3. 盖上脱水桶盖。
4. 旋动脱水定时旋钮选择适当的脱水时间。

注意

- 将洗涤物放平在脱水桶内, 用脱水安全盖压平。若洗涤物不放平在脱水桶内, 脱水时, 洗涤物可能会甩出桶外, 还会产生异常的噪音, 降低洗衣机的寿命。



操作说明

漂洗时

1. 请将洗涤-排水选择按钮旋至“洗涤·漂洗”位置。
2. 放入洗涤物后, 把进水管连接到注水口, 进水的水位不要超过洗涤桶。
3. 漂洗时间设置“2-3”分钟。
4. 漂洗结束后, 把洗涤-排水选择按钮旋至“排水”位置。
 - 排水结束后, 反复漂洗2-3回。

溢水漂洗时

1. 进水管接到注水口, 另一端连接水龙头, 打开水龙头供水。
 - 注意应选择适量的水流 (调节水龙头) 以免浪费用水和水花溅出。
2. 漂洗时间设置“6-8”分钟。
3. 漂洗结束后, 关掉水龙头。
4. 将洗涤-排水选择按钮旋至“排水”位置。


喷淋漂洗时

1. 把洗涤物整齐地放入脱水桶内。
2. 用脱水安全盖压平洗涤物, 关上脱水桶内盖。
3. 盖上脱水桶盖。
4. 给水开关拨到脱水侧, 打开水龙头供水。
5. 脱水时间设置“2-3”分钟。

清洗方法

过滤网的清洗

- 定期清洗过滤网，如果不清洗，赃物就会再次转移到洗涤物上。
- 按图用手指压着（1）处往后拉（2），取下过滤网袋。
- 将过滤网袋翻转并取出棉絮，用清水冲洗后，翻转成原状再装回洗衣机过滤网架上。

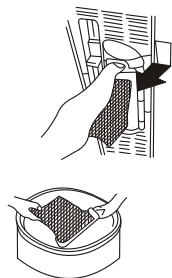

以下情况并非故障

没有电源



- 使用电压是否正常？
- 检查电源插头是否插上？
- ▶ 洗衣机是220V专用插头。
- ▶ 请插上电源插头。

无法排水



- 排水管放下来了么？
- 排水管是否弯曲？
- 排水管的排水口是否堵塞？
- 洗涤-排水选择旋钮是否旋至“排水”位置？
- ▶ 请放下排水管。
- ▶ 请放平排水管。
- ▶ 把排水管清洗干净。
- ▶ 确认。

无法脱水



- 洗涤物是否放平？
- 洗衣机是否安放平稳？
- ▶ 洗涤物摊平放在脱水桶内。
- ▶ 确认。

无法进水



- 打开水龙头了吗？
- 确认是否停水？
- ▶ 确认。
- ▶ 请关掉水龙头，关掉电源。

安装注意事项

不要用损伤的插头或插座；
插头不要硬拉或用湿手去摸；
请勿将重物置于电源线上，
勿让电源线受到挤压。

(有触电或火灾的危险)

如果电源软线损坏，为避免危险，
必须由制造厂或其维修部或类似的
专职人员来更换。

不能洗涤的衣物

请勿洗涤或脱水带有汽油，
煤油，酒精或溶剂类的衣物
(因为有引起火灾的危险)

请勿用热水洗衣（超过50℃的水）；
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会
变形，缩水或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部
掏出。

尤其是钉子或针之类的东西会损
伤机器或衣物。

运转时请勿把手放进洗衣桶
或脱水桶内，请勿让小孩靠
近洗衣机。

洗衣桶及脱水桶运转时速度
非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入脱水桶内
衣物放置不均匀会产生噪音或
振动。

清洗洗衣机时，请不要用水直接
冲洗。

安全事项流入电器零件内，发生不

当有异常声音，气味或冒烟的
现象时，请立即拔出电源插头，
并与三星电子维修服务网点及
时联系。

有触电或火灾的危险。

产品规格

产 品 型 号	额定洗涤 脱水容量		水容量		额定输入 功率		额定电源		外形尺寸	净 重
	洗涤	脱水	高水位	低水位	洗涤	脱水	电压	频率	长 x 宽 x 高	
XPB 50-88S	5.0kg	4.5kg	50L	40L	300W	135W	220V	50Hz	780x420x850 (mm)	22kg
XPB 52-88S	5.2kg	4.5kg	50L	40L	300W	135W	220V	50Hz	780x420x850 (mm)	22kg
XPB 60-88S	6.0kg	4.5kg	60L	45L	300W	135W	220V	50Hz	810x435x880 (mm)	27kg




苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏苏州市金门路221号
电话：（0512）5321234
电挂：7449
热线电话：（0512）5321234-3402
传真：（0512）5321234-3333
邮编：215004



三星双桶洗衣机
使用说明书

XPB50-88S
XPB52-88S
XPB60-88S

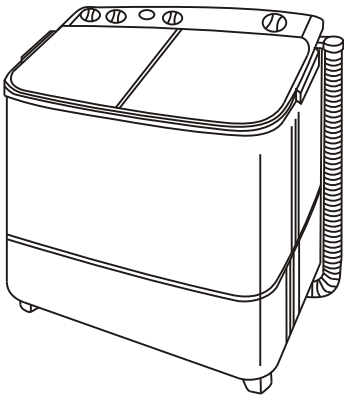

各部件名称	1
安装方法	2
操作说明	3
清洗方法	4
以下情况并非故障	5
安全注意事项	6
产品规格	封底

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。