


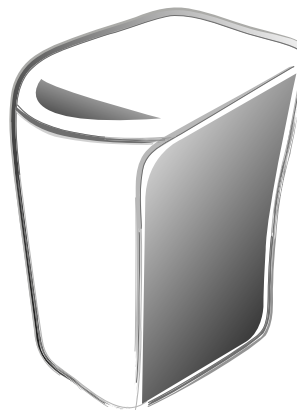

三星全自动洗衣机 使用说明书


XQB50-L65
XQB50-L75
XQB55-L75



各部件说明	1
特点	2
电源线的安全	2
安全事项	3
控制面板	3
安装	4
洗衣程序	7
清洗方法	9
故障排除	10
以下情况并非故障	10
产品规格	11

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。

各部件说明

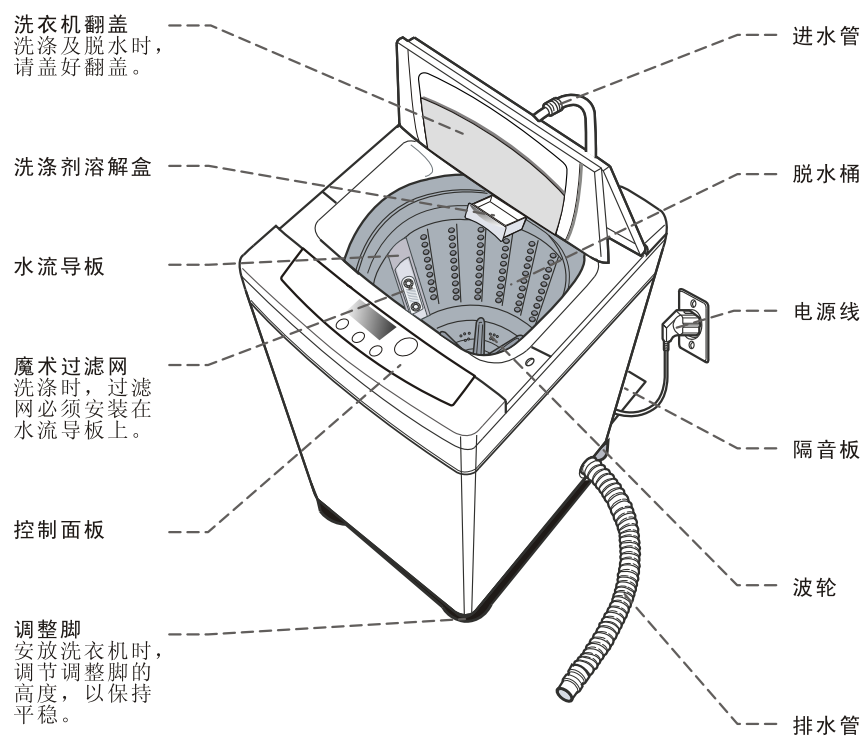

附件



说明书组件（含
说明书，水平检
测页，合格证，
保修卡，螺钉）



隔音板



进水管



排水管

特点

运动浸泡

充分溶解洗涤剂，并使洗涤剂与衣物完全接触，彻底瓦解污渍。

采用搓板式不锈钢内桶(XQB50-L65除外)

独特的凹凸槽面设计，有效模拟搓板，加强搓洗效果，洗涤更洁净。

采用魔术过滤网(XQB50-L75/L65除外)

魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。

时间预约功能

当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。使衣物洗后即晾，防止起皱。

电源线的安全

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

安全事项

确认洗衣机是否平稳



运转时请勿把手放进脱水桶内，
请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

不能洗涤的衣物
请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。


请勿用热水洗衣（超过50℃的水）
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

细羊毛织物、有装饰物的衣物、文胸等体积大而重量轻的衣物在洗涤时易相互缠绕，会损伤衣物，请购买洗涤网使用。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

控制面板

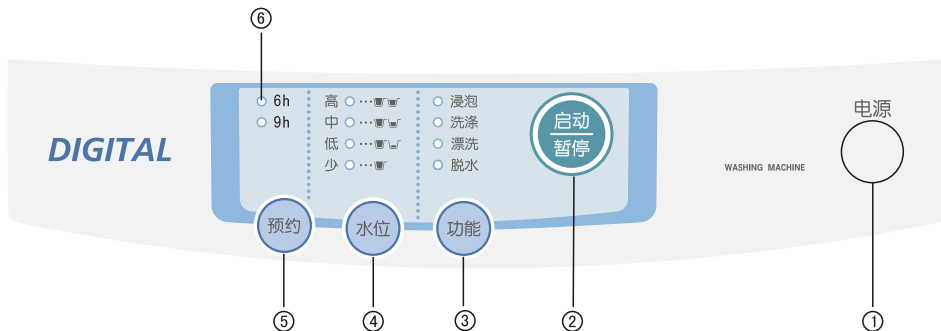

1. 电源开关

按此键可开/关洗衣机。

2. 启动 / 暂停键

按下此键以启动机器运转。
在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。

3. 功能键

按下此键可改变洗衣程序：
洗涤+漂洗+脱水→浸泡+洗涤+漂洗+脱水→洗涤→漂洗→脱水→洗涤+漂洗→漂洗+脱水→洗涤+漂洗+脱水

4. 水位键

根据洗衣量选择水位：
中→高→少→低→中

5. 预约键

按下此键，可选择预约洗衣结束的时间。
可选择预约时间：
6→9→取消→6


6. 功能指示灯

每一功能阶段进行时，以闪烁方式指示。

安装


安放洗衣机

- 将洗衣机放置在坚硬水平的地面上
若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。
- 避免阳光直接照射并远离热源
不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。
- 请勿放置在潮湿的地方
不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。
- 包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。
使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，会产生异常噪声。

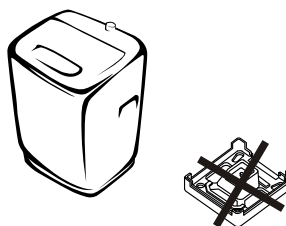




调整洗衣机

1. 选择安放的地方
决定排水管的方向。
离墙要保持10cm以上。
2. 保持水平
用水平检测页确认洗衣机是否水平。
调整侧面的平衡，再调整前后的平衡。
3. 通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平
4. 请用水平检测页确认是否水平
水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平。水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平。洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的范围内。

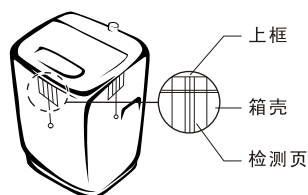


安装

进水管连接

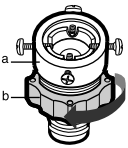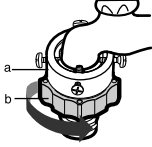1. 按住滑动器向下压，拔下进水管接头。		4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。	
2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。		5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。	
3. 连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。		注意 完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。 进水管应连接一般普通式的水龙头。 若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。 若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头，连接进水管可从第4步骤开始。	


注意：洗衣结束后，请务必关掉水龙头，洗衣时再打开。

- ▶ 如果进水龙头未关闭或连接不好，可能会导致漏水现象发生，并造成您的财产损失。
- ▶ 特别是冬天，由于气温过低，如果水龙头未关闭，水龙头内的水可能会结冰，水龙头及进水管可能会冻裂，造成您的财产损失。

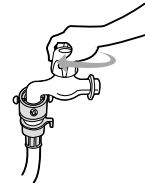


排水管连接

- 用力将原始状态下的排水管插入排水口，直至根部，然后调节排水管长度及弯曲方向，将排水管尾部放入落水槽中。
- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

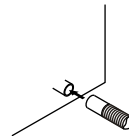


请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。


排水管插入排水孔时
• 弯曲请勿超过5cm



当连接使用时
• 长度请勿超过3m



请勿将排水管尾部泡在水里



安装


排水管的改装方法

排水管连接管在出厂时安装在本机右侧，用户可以根据排水场所改装在左侧。


注意：

改装前，必须将电源断开。（因有触电的危险）


1. ① 拆除螺钉，将后盖取下。
- ② 拆除螺钉，将左侧孔盖取下。

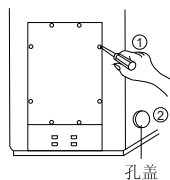


2. 连接管拆卸
- ① 拆除排水口上的螺钉，按住连接管，将排水口从箱壳上拆下。
- ② 将固定块向上拔，与箱壳分离。

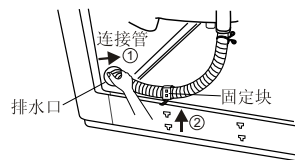

3. 连接管安装
- ① 按住连接管，将排水口卡入箱壳孔内，并用螺钉固定。
- ② 将固定块对准箱壳孔向下按入。注意不要将水管扭曲、打结。

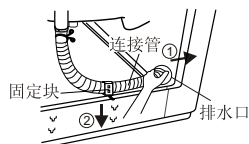

4. ① 装上后盖。
- ② 将孔盖对准箱壳孔盖入，然后用螺钉固定。
- ③ 连接排水管。

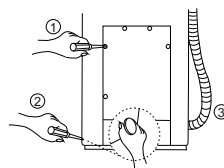


注意：

连接管安装时，注意不要将水管扭曲、打结。如果水管扭曲或打结，会发生排水不良情况。

隔音板安装

1. 将隔音板从后面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2. 如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。



洗衣程序

洗涤+漂洗+脱水程序

1. 洗衣前请先确认下述事项：
进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；电源插头是否插上；排水管是否接好、放好。
 2. 将衣物放入洗衣桶内，并在溶解盒内加入洗涤剂
请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当的洗涤剂。
 3. 按电源开关
 4. 按启动 / 暂停键
您可以根据洗衣量选择高、中、低、少水位
洗衣，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。
 5. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- * 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，洗衣机将停止运转。



浸泡+洗涤+漂洗+脱水程序 用于洗涤较脏的衣物，使衣服表面更干净。

1. 按电源开关
 2. 按功能键
• 选择浸泡+洗涤+漂洗+脱水程序
 3. 按启动 / 暂停键
您可以根据洗衣量选择高、中、低、少水位
浸泡，洗衣，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。
 4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- * 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，洗衣机将停止运转。



洗涤程序

1. 按电源开关
2. 按功能键
• 选择洗涤程序
3. 按启动 / 暂停键
您可以根据洗衣量选择高、中、低、少水位。
4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。



漂洗程序

1. 按电源开关
2. 按功能键
• 选择漂洗程序
3. 按启动 / 暂停键
您可以根据洗衣量选择高、中、低、少水位。
4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。



洗衣程序

脱水程序

1. 按电源开关

3. 按启动 / 暂停键

2. 按功能键
● 选择脱水程序



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，洗衣机将停止运转。

洗涤+漂洗程序

1. 按电源开关

3. 按启动 / 暂停键

2. 按功能键
● 选择洗涤+漂洗程序



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

漂洗+脱水程序

1. 按电源开关

3. 按启动 / 暂停键

2. 按功能键
● 选择漂洗+脱水程序



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，洗衣机将停止运转。

预约程序

当有事要出门或者有事要做时可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

1. 按电源开关

3. 按启动 / 暂停键

2. 按预约键
● 可选择 6 或 9 小时。



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。


* 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，洗衣机将停止运转。

清洗方法

过滤网的清洗

魔术过滤网的清洗

先将过滤网向下取出，将过滤网打开并取出棉絮，用清水冲洗后，恢复成原状，再装回洗衣机上。



普通过滤网的清洗

先将过滤网上拔取出，将过滤网翻转并取出棉絮，用清水冲洗后，翻转成原状，再装回洗衣机上。



进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。



洗涤剂使用量

水位	水量	洗涤剂量	
		洗衣量	
高	52L X0B55-L75 为55L	5.0kg以下(毛毯-3kg以下,毛料-1.0kg以下)	标准洗涤剂 55g 浓缩洗涤剂 34g
中	43L	3.5kg以下	标准洗涤剂 43g 浓缩洗涤剂 28g
低	35L	2.5kg以下	标准洗涤剂 35g 浓缩洗涤剂 23g
少	21L	1.0kg以下	标准洗涤剂 21g 浓缩洗涤剂 14g

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

洗衣机不运转

- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？
- 检查启动 / 暂停键是否按下。



无法排水

- 排水管是否放下？
 - 排水管是否冻结？
 - 排水管是否阻塞？
 - 按启动/暂停键会重新动作。
- (若在8分钟内仍无法排水，此时低、少水位指示灯亮，并闪烁)



无法进水

- 水龙头是否打开？
 - 是否停水？进水量是否太少？
 - 进水管或连接管是否阻塞？
 - 水龙头是否冻结？
 - 按启动/暂停键会重新动作。
- (若在15分钟内仍无法给水，此时高、中水位指示灯亮，并闪烁)



无法脱水

- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？



以下情况并非故障

情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正进行后，该现象还未得到调整，则蜂鸣器发出鸣叫，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。
洗衣机无动作，水位指示灯亮	* 当程序执行完毕时，所有的水位灯都显示，蜂鸣器每隔10分钟鸣响。这是提示用户洗衣已结束，请关闭电源。

产品规格

额定消耗功率	330W	额定洗衣容量	XQB50-L65:5.0kg XQB50-L75:5.0kg XQB55-L75:5.5kg
外形尺寸	W530×L535×H880mm	额定脱水容量	XQB50-L65:5.0kg XQB50-L75:5.0kg XQB55-L75:5.5kg
产品重量	28kg	标准水量	52L
使用水压	0.03MPa-1MPa	标准用水量	127L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	145r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	780r/min
洗涤噪音	声压级(A计权): 44dB	脱水噪音	声压级(A计权): 56dB
	声功率级(A计权): 56dB		声功率级(A计权): 68dB

* 本产品适用标准: GB4706.1
GB4706.24
GB4706.26
GB4288
GB19606
GB4343.1
GB17625.1

备注栏

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。
本说明书的解释权归苏州三星电子有限公司所有。



苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏省苏州市金門路801号
电话：800-810-5858 010-6475-1880

参加产品注册，获得意外惊喜
www.samsung.com/global/register