


SAMSUNG

银离子⁺洗衣机

三星全自动洗衣机 使用说明书


XQB60—T86
XQB60—T85
XQB55—T86
XQB55—T85

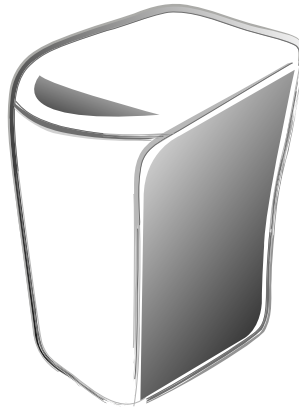

各部件说明	1
特点	2
电源线的安全	2
安全事项	3
控制面板	3
安装	4
洗衣程序	7
手动功能	10
清洗方法	12
故障排除	13
以下情况并非故障	13
产品规格	14

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。


各部件说明

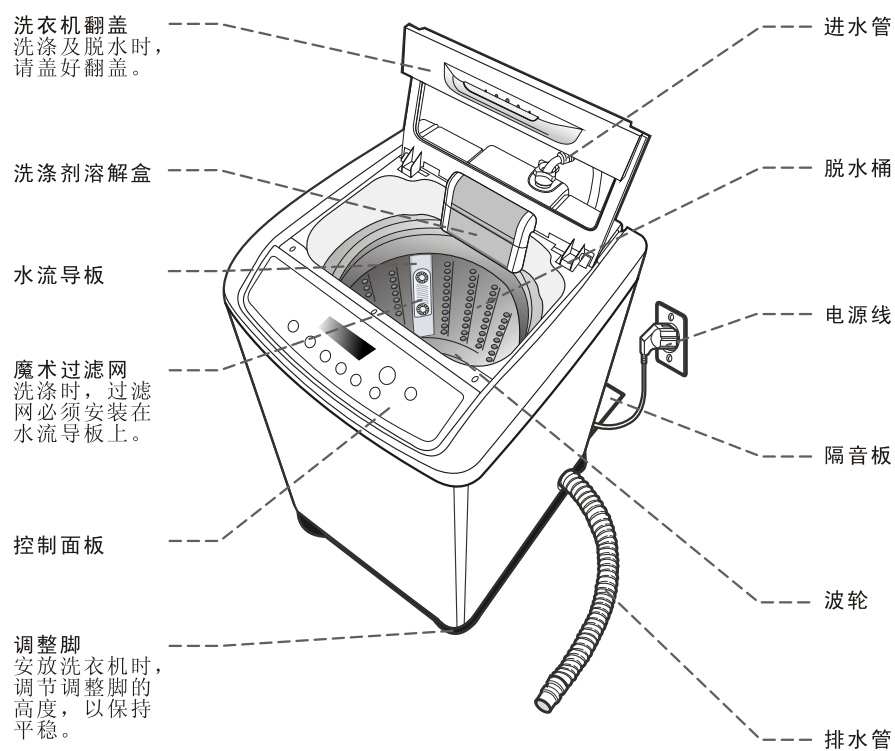

附件

使用说明书

说明书



隔音板



进水管

特点

风干燥

衣物风干：节省洗涤衣物的晾晒时间；
桶风干：抑制脱水桶中的霉菌繁殖，避免交叉感染。

衣雾净

通过淋浴般的强打式喷水技术，充分溶解洗衣粉，洗衣更干净。

五步超洁洗

第一步：浸泡；第二步：深层浸泡；第三步：污垢溶解；第四步：污垢分离；
第五步：深度清洁。

人工智能

具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。

不锈钢内桶

不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

魔术过滤网

魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。

时间预约

当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。使衣物洗后即晾，防止起皱。

洗涤，脱水时间可调整，漂洗次数可选择

可根据衣物的脏污程度、质地调整洗涤，脱水时间及漂洗次数。（具体方法见 P10，P11）

电源线的安全

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。

请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。


如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。

请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。

在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

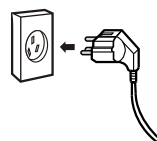

安全事项

确认洗衣机是否平稳



运转时请勿把手放进脱水桶内，
请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障


请勿用热水洗衣（超过50℃的水）
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

不能洗涤的衣物
请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

细羊毛织物、有装饰物的衣物、文胸等体积大而重量轻的衣物在洗涤时易相互缠绕，会损伤衣物，请购买洗涤网使用。

羽绒类制品不宜洗涤
羽绒类的制品在洗涤和高速脱水过程中，内部羽绒会戳穿表面衣料，造成衣物损坏(建议不宜使用洗衣机洗涤)

控制面板

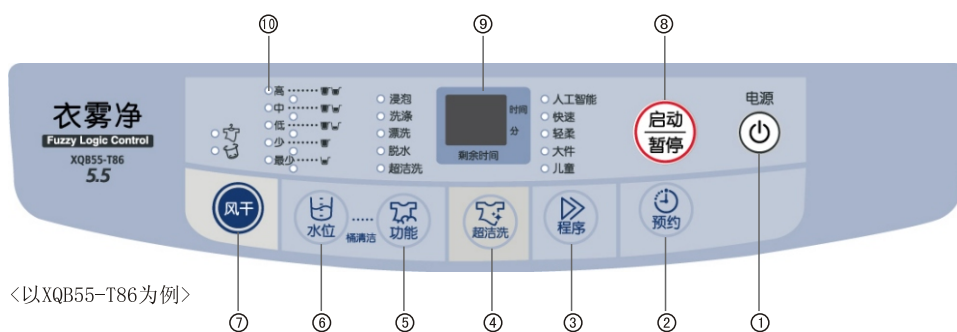


〈以XQB55-T86为例〉

- 1. 电源开关**
按此键可开/关洗衣机。
- 2. 预约键**
按下此键，可根据预约的时间洗衣。
预约时间可在3-18小时之间选择。
- 3. 程序键**
按下此键，可改变洗衣程序：
人工智能→快速→轻柔→大件→儿童→人工智能（“衣雾净”功能内置于以上程序）
- 4. 超洁洗**
按下此键可选择超洁洗程序。
（按程序键可取消此程序）
- 5. 功能键**
按下此键可改变洗衣功能：
洗涤，漂洗，脱水→浸泡，洗涤，漂洗，脱水→洗涤→漂洗→脱水→洗涤，漂洗→漂洗，脱水→洗涤，漂洗，脱水
- 6. 水位键**
根据洗衣量选择水位：
低→中→高→中→低→少→最少→少→低
- 7. 风干键**
按下此键可选择风干功能：
衣物风干→桶风干→取消→衣物风干
- 8. 启动/暂停键**
按下此键以启动机器运转。在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。
- 9. 剩余时间显示灯**
显示器以“分”为单位，显示出洗衣程序中各阶段的剩余时间。
- 10. 功能指示灯**
每一功能阶段进行时，以闪烁方式指示。

安装


安放洗衣机

- 将洗衣机放置在坚硬水平的地面上
若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。
- 避免阳光直接照射并远离热源
不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。
- 请勿放置在潮湿的地方
不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。
- 包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。
使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，会产生异常噪声。

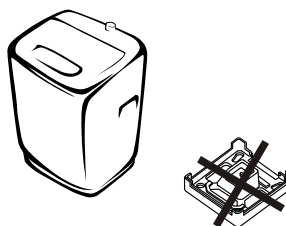




调整洗衣机

1. 选择安放的地方
决定排水管的方向。
离墙要保持10cm以上。
2. 保持水平
用水平检测页确认洗衣机是否水平。
调整侧面的平衡，再调整前后的平衡。
3. 通过调节洗衣机前面下部两个调整脚
使洗衣机水平
4. 请用水平检测页确认是否水平
水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平。水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平。洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的范围内。

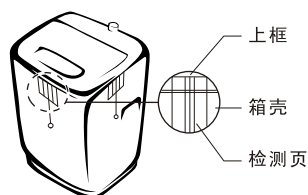

安装

进水管连接

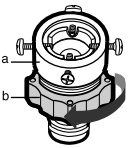
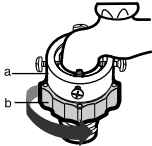
1. 按住滑动器向下压， 拔下进水管接头。		4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。	
2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。		5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。	
3. 连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。		注意 完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。 进水管应连接一般普通式的水龙头。 若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。 若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头，连接进水管可从第4步骤开始。	

注意：洗衣结束后，请务必关掉水龙头，洗衣时再打开。

- ▶ 如果进水龙头未关闭或连接不好，可能会导致漏水现象发生，并造成您的财产损失。
- ▶ 特别是冬天，由于气温过低，如果水龙头未关闭，水龙头内的水可能会结冰，水龙头及进水管可能会冻裂，造成您的财产损失。



排水管连接注意事项

排水管插入排水孔时 • 弯曲请勿超过5cm	当连接使用时 • 长度请勿超过3m	请勿将排水管尾部泡在水里
		

安装


排水管的改装方法

排水管连接管在出厂时安装在本机左侧，用户可以根据排水场所改装在右侧。


注意：

改装前，必须将电源断开。（因有触电的危险）


1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒，取下“排水管取出口(右)”处孔盖。不可将洗衣机直接接触地板，因地板或洗衣机会有损伤的可能。

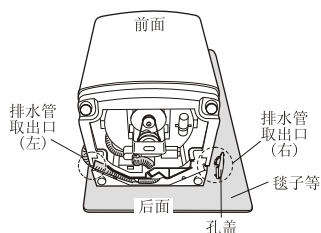


2. 将排水管从左侧的固定卡口处取出。按照“排水管取出口(左)①”、“卡口②”、“卡口③”顺序取出排水管。注意：取出时，应避免排水管损伤，破损。

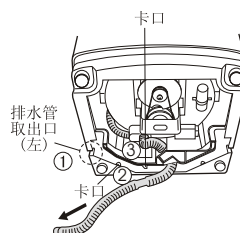

3. 将排水管从右侧的固定卡口处安装。按照“卡口④”、“排水管取出口(右)⑤”顺序安装排水管。注意：安装时，将排水管的“平滑部位”卡在“卡口④”处。

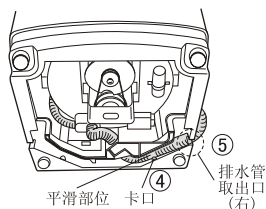

4. 将孔盖对准“排水管取出口(左)”处孔盖入，然后轻轻扶起并放好洗衣机。

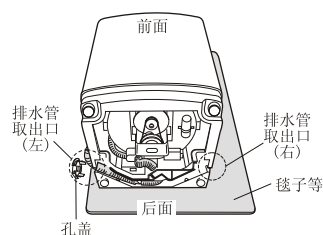


注意：

排水管换向安装时，应避免排水管受损。如果排水管破损，会发生漏水情况。

隔音板安装

1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒。
2. 将隔音板上四周的卡口全部插入到洗衣机底部的安装槽内。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。

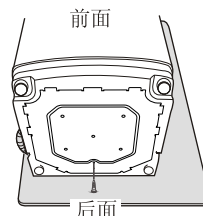

洗衣程序

人工智能程序 微电脑程序控制，根据衣物重量自动选择合适的水位。

1. 洗衣前请先确认下述事项：
进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；电源插头是否插上；排水管是否接好、放好。

2. 将衣物放入洗衣桶内，并在溶解盒内加入洗涤剂
请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当的洗涤剂。

3. 按电源开关 

4. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。

5. 盖上翻盖  程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中,请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上,显示时间窗会显示“dE”,并停止运转。

快速程序 因洗衣时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

1. 按电源开关 

2. 按程序键 
• 选择快速程序

3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖  程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中,请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上,显示时间窗会显示“dE”,并停止运转。

轻柔程序 请使用冷水洗涤。

1. 按电源开关 

2. 按程序键 
• 选择轻柔程序

3. 按启动 / 暂停键
水位自动设定为低水位，您可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。

4. 盖上翻盖  程序结束后，请切断电源。

注意：
—使用轻柔程序的水温，请勿超过30℃。
—请按照衣服的提示方法洗衣。
—洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。

—太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用轻柔程序洗衣，可以洗得更干净。

* 程序过程中,请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上,显示时间窗会显示“dE”,并停止运转。

洗衣程序

大件程序 可洗涤毛毯、被套类衣物。

1. 按电源开关



2. 按程序键
• 选择大件程序



3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择), 也可以按水位键选择水位。
洗涤, 漂洗, 脱水, 依次进行
若想暂停, 请再按一次启动 / 暂停键;
暂停期间, 可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 程序结束后, 请切断电源。

* 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。

儿童程序 为防止残留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤, 专门推出儿童的洗衣程序。

1. 按电源开关



2. 按程序键
• 选择儿童程序



3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择), 也可以按水位键选择水位。
洗涤, 漂洗, 脱水, 依次进行
若想暂停, 请再按一次启动 / 暂停键;
暂停期间, 可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 洗衣结束后, 请切断电源。

* 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。

超洁洗程序 如想更干净地洗涤衣物, 请使用此功能。

1. 按电源开关



2. 按超洁洗键



3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择), 也可以按水位键选择水位。
洗涤, 漂洗, 脱水, 依次进行
若想暂停, 请再按一次启动 / 暂停键;
暂停期间, 可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 程序结束后, 请切断电源。

* 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上;若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。
* 如想取消超洁洗程序时, 按程序键就可以改变洗衣程序。

洗衣程序

预约洗衣功能

当有事要出门或者有事要做时可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

1. 按电源开关



2. 按预约键

- 选择预约时间



预约时间从3小时到18小时可任意选择，间隔为1小时。
例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。

3. 按启动 / 暂停键

水位自动选择并进入预约程序；也可以选择洗衣程序和调整水位高低后，再设置预约时间。



4. 盖上翻盖

程序结束后，请切断电源。

* 预约洗衣时，请务必将翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

风干功能

可缩短洗涤物的晾晒时间；抑制脱水桶中的霉菌繁殖。

1. 按电源开关



2. 按风干键

- 可选择衣物风干、桶风干功能



3. 按启动 / 暂停键

水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。

洗涤，漂洗，脱水，风干依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖

程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

注意：

- 可选择风干功能的程序有“人工智能”、“快速”、“轻柔”、“大件”、“儿童”。
- 手动功能中(见P10、P11)，没有脱水过程的功能不能复选风干功能，如“洗涤”，“漂洗”，“洗涤+漂洗”。
- 禁止风干的衣物：
 - 带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物不能洗涤或脱水，更不能进行风干(因为有引起火灾及爆炸的危险)
- 不适宜风干的衣物：
 - 被子，毛毯，
 - 细羊毛织物、羽绒制品、有装饰物的衣物、文胸
 - 鞋子
 - 易褪色的衣物
 - 易变形的衣物

洗衣程序

桶清洁程序 彻底清洗内桶上附着的细菌污渍，避免交叉感染。

1. 按电源开关



2. 同时按下功能键
和水位键



3. 按启动 / 暂停键

水位自动设定为高水位。
浸泡，洗涤，漂洗，脱水，依次进行
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；
暂停期间，可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

* 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上; 若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。

手动功能

按动功能键，可手动选择以下六种不同功能

功 能	功 能 键
浸泡、洗涤，漂洗及脱水 按电源开关 按功能键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行浸泡，洗涤，漂洗及脱水 ● 洗涤进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	 一次
洗涤 按电源开关 按功能键二次 按启动 / 暂停键一次 开始进行洗涤 ● 洗涤进行时，若按功能键，可改变洗涤时间。	 二次

手动功能

功 能	功 能 键
漂洗 按电源开关 按功能键三次 按启动 / 暂停键一次 开始进行漂洗 ● 漂洗进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	 →  →  三次
脱水 按电源开关 按功能键四次 按启动 / 暂停键一次 开始进行脱水 ● 脱水进行时，若按功能键，可改变脱水时间。	 →  →  四次
洗涤及漂洗 按电源开关 按功能键五次 按启动 / 暂停键一次 依次进行洗涤及漂洗 ● 洗涤进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	 →  →  五次
漂洗及脱水 按电源开关 按功能键六次 按启动 / 暂停键一次 依次进行漂洗及脱水 ● 漂洗进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	 →  →  六次




- 只选“洗涤”或“洗涤及漂洗”时，为了避免起皱，洗衣机最后不排水
- 想排水时，请选“脱水”
- 选择浸泡程序并漂洗三次以上时，时间超过99分钟，显示窗无法显示，故显示2H

清洗方法

过滤网的清洗

先将过滤网向下取出，将过滤网打开并取出棉絮，用清水冲洗后，恢复成原状，再装回洗衣机上。

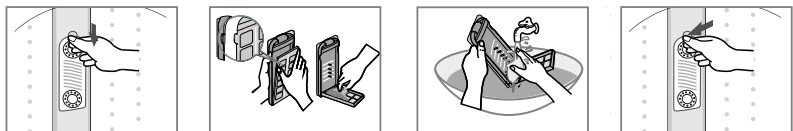

进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。



洗涤剂使用量

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	57L	8.5kg以下（大件：2.0kg以下；轻装：1.0kg以下）	57g	38g
	53L		53g	35g
中	50L	4kg以下	50g	33g
	46L		46g	31g
低	43L	3.5kg以下	43g	29g
	39L		39g	26g
少	33L	2.5kg以下	33g	22g
	30L		30g	20g
最少	26L	1kg以下	26g	17g
	20L		20g	13g

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”
- 适合于洗衣机。
洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

洗衣机不运转

- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？
- 检查启动 / 暂停键是否按下。



无法进水

- 水龙头是否打开？
- 是否停水？
- 进水管或连接管是否阻塞？
- 水龙头是否冻结？



无法排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否冻结？
- 排水管是否阻塞？

若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“5E”

无法脱水

- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？

若在60分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“4E”

以下情况并非故障

情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正进行后，该现象还未得到调整，则蜂鸣器发出鸣叫，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
洗衣机不进水，波轮反复地旋转	* 选择洗衣程序并按“启动/暂停”按钮后，洗衣机通过旋转波轮来检测洗衣量并选择水位，然后进水。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。
控制面板局部轻微发热	* 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。

- 由于全国各地区的水压、电压及电源频率不同，洗衣机各程序实际运行的时间与电脑板时钟设定的时间会存在差异。

产品规格

额定电压及频率	220V/50Hz	额定消耗功率	330W
外形尺寸	W530×L540×H900mm	额定洗涤和脱水容量	5.5kg
产品重量	32kg	标准水量	57L
使用水压	0.03MPa-1MPa	标准用水量	140L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	145r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	780r/min
洗涤噪音	声压级(A计权): 44dB	脱水噪音	声压级(A计权): 53dB
	声功率级(A计权): 56dB		声功率级(A计权): 65dB

* 本产品适用标准: GB4706.1
GB4706.24
GB4706.26
GB4288
GB19606
GB4343.1
GB17625.1

本公司产品处于不断改进之中, 如有变动, 恕不另行通知。
本说明书的解释权归苏州三星电子有限公司所有。



苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏省苏州市工业园区苏虹东路501号
电话：800-810-5858 010-6475-1880

参加产品注册，获得意外惊喜
www.samsung.com/global/register