


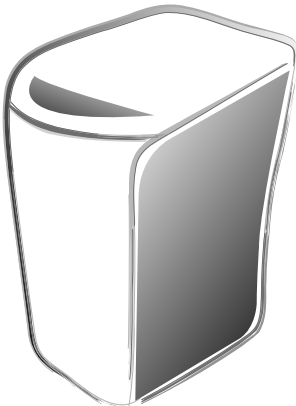

银离子[·]_{II}洗衣机

三星全自动洗衣机
使用说明书



XQB70—T88A
XQB70—T88



各部件说明	1
特点	2
电源线的安全	3
安全事项	3
控制面板	4
安装	5
洗衣程序	8
手动功能	11
清洗方法	12
故障排除	13
以下情况并非故障	13
产品规格	14

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。

各部件说明

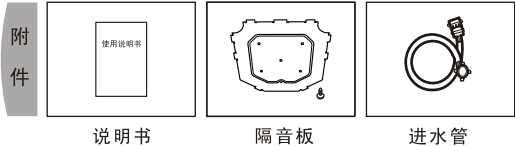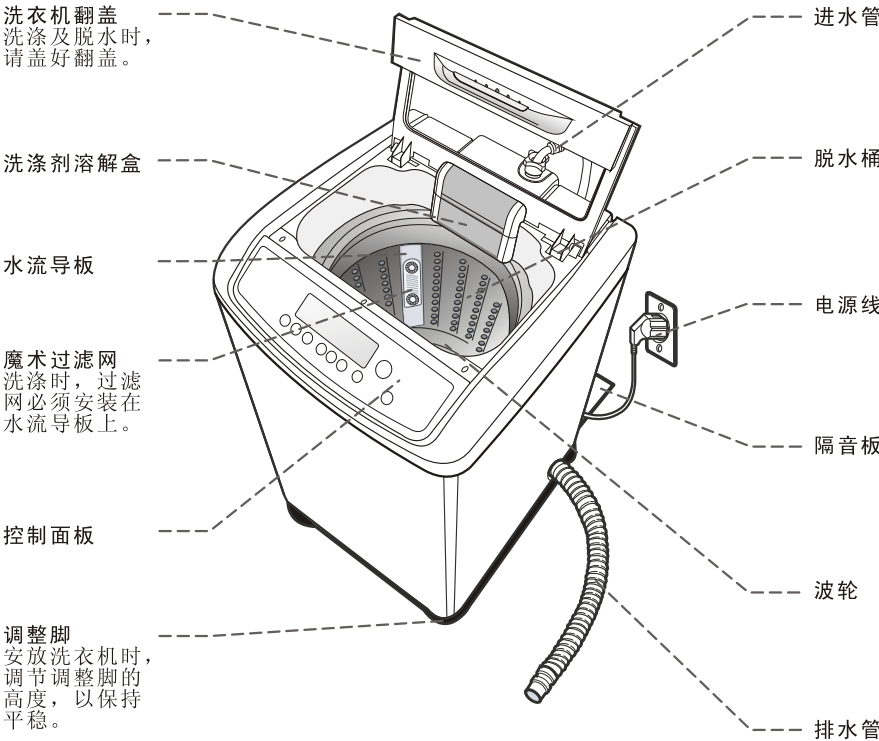

特点

银离子健康系统（XQB70-T88无此功能）

银离子健康系统可以保护皮肤免受细菌的侵害，在洗涤时通过银离子杀死隐藏在衣物中的细菌，从而实现清新、健康洗涤。此外，它还可以在洗涤之后的衣物上形成抑菌涂层，防止细菌繁殖。

衣雾净

通过淋浴般的强打式喷水技术，充分溶解洗衣粉，洗衣更干净。

风干燥（XQB70-T88A无此功能）

可节省洗涤衣物的晾晒时间；抑制脱水桶中的霉菌繁殖。

五步超洁洗

第一步：浸泡；第二步：深层浸泡；第三步：污垢溶解；第四步：污垢分离；第五步：深度清洁。

人工智能

具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。

不锈钢内桶

不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

魔术过滤网

魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。

时间预约

当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。使衣物洗后即晾，防止起皱。

洗涤，脱水时间可调整，漂洗次数可选择

可根据衣物的脏污程度、质地调整洗涤，脱水时间及漂洗次数。（具体方法见 P11）

电源线的安全

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。

请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。


如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。

请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。

在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

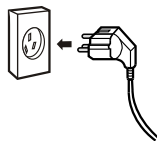

安全事项

确认洗衣机是否平稳

运转时请勿把手放进脱水桶内，
请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。



请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

请勿用热水洗衣（超过50℃的水）

塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

不能洗涤的衣物


请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

细羊毛织物、有装饰物的衣物、文胸等体积大而重量轻的衣物在洗涤时易相互缠绕，会损伤衣物，请购买洗涤网使用。

羽绒类制品不宜洗涤

羽绒类的制品在洗涤和高速脱水过程中，内部羽绒会戳穿表面衣料，造成衣物损坏（建议不宜使用洗衣机洗涤）

控制面板

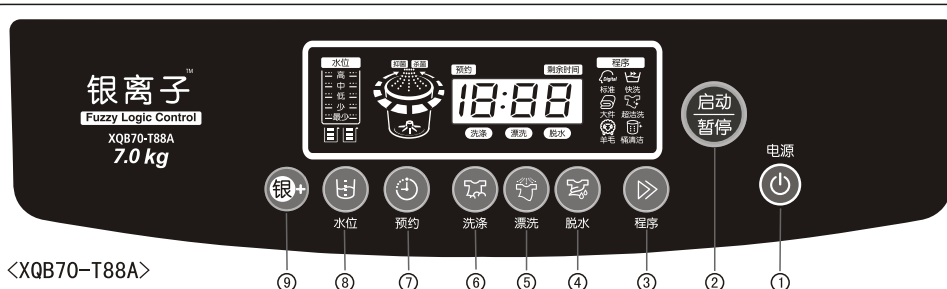

<XQB70-T88A>

1. 电源开关
按此键可开/关洗衣机。
2. 启动/暂停键
按下此键以启动机器运转。在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。
3. 程序键
按下此键，可改变洗衣程序：
标准→大件→羊毛→快洗→超洁洗→桶清洁→标准
（“衣雾净”功能内置于以上程序）
4. 脱水键
按下此键可选择脱水时间。
5. 漂洗键
按下此键可选择漂洗次数（时间）。
6. 洗涤键
按下此键可选择洗涤时间。
7. 预约键
按下此键，可根据预约的时间洗衣。
预约时间可在3-18小时之间选择。
8. 水位键
根据洗衣量选择水位：
低→中→高→中→低→少→最少→少→低
9. 银+键
按下此键可选择银离子洗涤功能：
杀菌→抑菌→杀菌，抑菌→取消→杀菌




<XQB70-T88>

1. 电源开关
按此键可开/关洗衣机。
2. 启动/暂停键
按下此键以启动机器运转。在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。
3. 程序键
按下此键，可改变洗衣程序：
标准→大件→羊毛→快洗→超洁洗→桶清洁→标准
（“衣雾净”功能内置于以上程序，“衣雾净”动作时，“衣雾净”指示灯亮并闪烁）
4. 脱水键
按下此键可选择脱水时间。
5. 漂洗键
按下此键可选择漂洗次数（时间）。
6. 洗涤键
按下此键可选择洗涤时间。
7. 预约键
按下此键，可根据预约的时间洗衣。
预约时间可在3-18小时之间选择。
8. 水位键
根据洗衣量选择水位：
低→中→高→中→低→少→最少→少→低
9. 风干键
按下此键可选择风干功能：
风干→取消→风干

安装


安放洗衣机

- 将洗衣机放置在坚硬水平的地面上
若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。
- 避免阳光直接照射并远离热源
不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。
- 请勿放置在潮湿的地方
不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。
- 包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。
使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，会产生异常噪声。

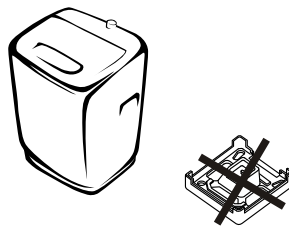


洗衣机水平调整

1. 选择安放的地方
决定排水管的方向。
离墙要保持10cm以上。
2. 通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平
 - ① 按箭头方向松开调整旋钮
 - ② 调节调整脚的高度，将洗衣机调整水平
 - ③ 洗衣机调整水平后，拧紧调整旋钮

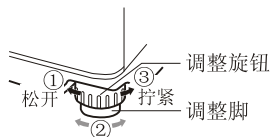

3. 洗衣机水平调整方法

请按洗衣机对角线的方向，分别按住两侧，确认洗衣机是否晃动。如有晃动，通过调节洗衣机前面下部两个调整脚，使之水平。

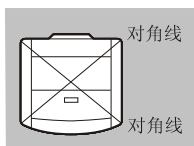

安装

进水管连接

- 进水管连接普通型的水龙头最合适。



普通型



方型



旋转型

- 若使用的水龙头为方形或管径较大时，先将间隔环取出，并按下面的方法连接。




间隔环

1. 按住滑动器向下压， 拔下进水管接头。		4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。	
2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向旋转，转至距离连接器a部分约5毫米。		5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。	
3. 连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。		注意 完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。 进水管应连接普通型的水龙头。 若使用的水龙头为方形或管径较大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。 若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头，连接进水管可从第4步骤开始。	

注意：洗衣结束后，请务必关掉水龙头，洗衣时再打开。

- 如果进水龙头未关闭或连接不好，可能会导致漏水现象发生，并造成您的财产损失。
- 特别是冬天，由于气温过低，如果水龙头未关闭，水龙头内的水可能会结冰，水龙头及进水管可能会冻裂，造成您的财产损失。

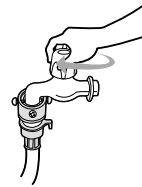

排水管连接注意事项

排水管插入排水孔时 • 弯曲请勿超过5cm	当连接使用时 • 长度请勿超过3m	请勿将排水管尾部泡在水里

安装


排水管的改装方法

排水管连接管在出厂时安装在本机左侧，用户可以根据排水场所改装在右侧。


注意：

改装前，必须将电源断开。（因有触电的危险）


1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒，取下“排水管取出口(右)”处孔盖，不可将洗衣机直接接触地板，因地板或洗衣机会有损伤的可能。

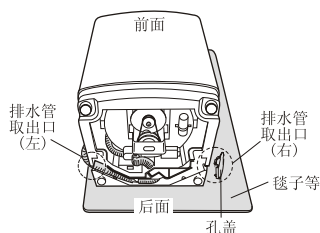


2. 将排水管从左侧的固定卡口处取出，按照“排水管取出口(左)①”、“卡口②”、“卡口③”顺序取出排水管。注意：取出时，应避免排水管损伤，破损。

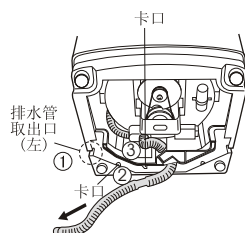

3. 将排水管从右侧的固定卡口处安装，按照“卡口④”、“排水管取出口(右)⑤”顺序安装排水管。注意：安装时，将排水管的“平滑部位”卡在“卡口④”处。

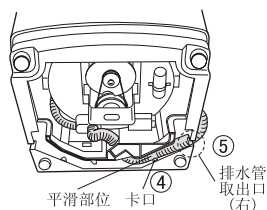

4. 将孔盖对准“排水管取出口(左)”处孔盖入，然后轻轻扶起并放好洗衣机。

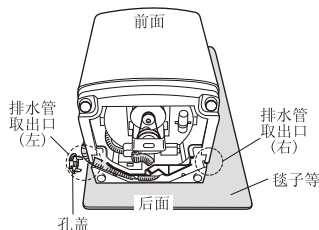


注意：

排水管换向安装时，应避免排水管受损。如果排水管破损，会发生漏水情况。

隔音板安装

1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒。
2. 将隔音板上四周的卡口全部插入到洗衣机底部的安装槽内。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。

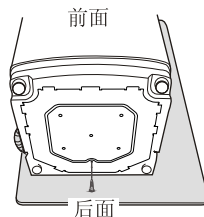

洗衣程序

标准程序 最常用的洗衣程序，根据衣物重量自动选择合适的水位。

- 1. 洗衣前请先确认下述事项：
进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；
电源插头是否插上；排水管是否接好、放好。
- 2. 将衣物放入洗衣桶内，并在溶解盒内加入洗涤剂
请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当的洗涤剂。

3. 按电源开关 

- 4. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定 (其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。



- 5. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

大件程序 可洗涤毛毯、被套类衣物。

- 1. 按电源开关 
- 2. 按程序键
选择大件程序 

- 3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定 (其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。



- 4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

羊毛程序 请使用冷水洗涤。

- 1. 按电源开关 
- 2. 按程序键
选择羊毛程序 

- 3. 按启动 / 暂停键
水位自动设定为低水位，您可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。



- 4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- 注意：
— 洗羊毛衣服的水温，请勿超过30℃。
— 请按照衣服的提示方法洗衣。
— 洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。
— 太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用羊毛程序洗衣，可以洗得更干净。
- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

快洗程序 因洗衣时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

- 1. 按电源开关 
- 2. 按程序键
选择快洗程序 

- 3. 按启动 / 暂停键
水位可以根据衣物重量自动设定 (其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。
洗涤，漂洗，脱水，依次进行；
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，
暂停期间，可改变洗衣程序。



- 4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。
- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

洗衣程序

超洁洗程序

如想更干净地洗涤衣物，请使用此功能。

1. 按电源开关



2. 按程序键

选择超洁洗程序



3. 按启动 / 暂停键

水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。

洗涤，漂洗，脱水，依次进行；

若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，

暂停期间，可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

桶清洁程序

彻底清洗内桶上附着的细菌污渍，避免交叉感染。

1. 按电源开关



2. 按程序键

选择桶清洁程序



3. 按启动 / 暂停键

水位自动设定为高水位。

洗涤，漂洗，脱水，依次进行；

若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，

暂停期间，可改变洗衣程序。



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

预约洗衣功能

当有事要出门或者有事要做时可选择此功能。

1. 按电源开关



2. 按预约键

选择预约时间



预约时间从3小时到18小时可任意选择，间隔为1小时。

例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。

3. 按启动 / 暂停键

水位自动选择并进入预约程序；也可以选择洗衣程序和调整水位高低后，再设置预约时间。



4. 盖上翻盖 程序结束后，请切断电源。

- 程序过程中，请务必将门翻盖盖上；若翻盖未盖上，显示时间窗会显示“dE”，并停止运转。

洗衣程序

银离子洗涤功能	银离子杀菌、抑菌，洗衣更健康卫生。	风干功能	可缩短洗涤物的晾晒时间；抑制脱水桶中的霉菌繁殖。
1. 按电源开关		1. 按电源开关	
2. 按银离子洗涤键		2. 按风干键	
	可选择杀菌、抑菌、杀菌, 抑菌功能		
			
3. 按启动 / 暂停键		3. 按启动 / 暂停键	
	水位自动选择并进入银离子洗涤程序；也可以在选择洗衣程序和调整水位高低后，再设置银离子洗涤功能。		水位可以根据衣物重量自动设定(其中最少水位需要手动选择)，也可以按水位键选择水位。洗涤，漂洗，脱水，风干，依次进行；若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。
			
4. 盖上翻盖	程序结束后，请切断电源。	4. 盖上翻盖	程序结束后，请切断电源。
	● 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上; 若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。		● 程序过程中, 请务必将门翻盖盖上; 若翻盖未盖上, 显示时间窗会显示 “dE”, 并停止运转。
注意:		注意:	
	- 银离子杀菌, 抑菌功能是内置于自动程序中的, 当选择自动程序 “人工智能”、“大件”、“羊毛”、“快洗”、“超洁洗”、“桶清洁” 时可以复选 “杀菌”、“抑菌”、“杀菌, 抑菌” 功能。 - 手动调节功能中(见P11)未内置银离子杀菌, 抑菌功能, 当选择这些程序时, 不能复选 “杀菌”、“抑菌”、“杀菌, 抑菌” 功能。 - 如果每周使用2次银离子功能, 那么可以连续使用10年左右。如果每周使用银离子功能次数较多, 用户应及时通知厂家专门维修人员进行更换银离子发生器。 - XQB70-T88 无此功能。		- 可选择风干功能的程序有 “人工智能”、“大件”、“快洗”、“超洁洗”、“桶清洁”。 - 手动功能中(见P11), 没有脱水过程的功能不能复选风干功能, 如 “洗涤”, “漂洗”, “洗涤+漂洗”。 - 禁止风干的衣物: ● 带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物不能洗涤或脱水, 更不能进行风干(因为有引起火灾及爆炸的危险) - 不适宜风干的衣物: ● 被子, 毛毯, ● 细羊毛织物、羽绒制品、有装饰物的衣物、文胸 ● 鞋子 ● 易褪色的衣物 ● 易变形的衣物 - XQB70-T88A 无此功能。

手动功能


按动功能键，可手动选择以下功能：

功 能	功 能 键
洗涤、漂洗及脱水 按电源开关 按洗涤、漂洗及脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行洗涤、漂洗及脱水 ● 洗涤进行时，若按洗涤键，可改变洗涤时间。	
洗涤 按电源开关 按洗涤键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行洗涤 ● 洗涤进行时，若按洗涤键，可改变洗涤时间。	
漂洗 按电源开关 按漂洗键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行漂洗 ● 漂洗进行时，若按漂洗键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	
脱水 按电源开关 按脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行脱水 ● 脱水进行时，若按脱水键，可改变脱水时间。	
洗涤及漂洗 按电源开关 按洗涤及漂洗键一次 按启动 / 暂停键一次 开始进行洗涤及漂洗 ● 洗涤进行时，若按洗涤键，可改变洗涤时间。	
漂洗及脱水 按电源开关 按漂洗及脱水键一次 按启动 / 暂停键一次 依次进行漂洗及脱水 ● 漂洗进行时，若按漂洗键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。	

清洗方法

过滤网的清洗

先将过滤网向下取出，将过滤网打开并取出棉絮，用清水冲洗后，恢复成原状，再装回洗衣机上。

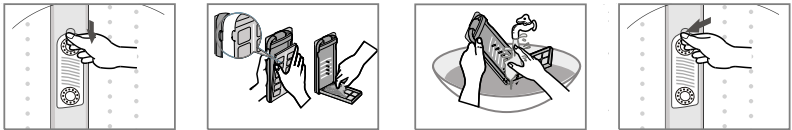

进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。



洗衣粉使用量

水位	水量	洗衣量	洗衣粉量	
			标准洗衣粉	浓缩洗衣粉
高	65L	7kg 以下	65 g	43 g
	60L		60 g	40 g
中	56L	4kg 以下	56 g	37 g
	52L		52 g	35 g
低	48L	3.5kg 以下	48 g	32 g
	43L		43 g	29 g
少	38L	2.5kg 以下	38 g	25 g
	32L		32 g	21 g
最少	26L	1kg 以下	26 g	17 g
	20L		20 g	13 g

- 标准洗衣粉，每30L水30g洗衣粉为标准。
- 浓缩洗衣粉，每30L水20g洗衣粉为标准。
- 合成洗衣粉当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗衣粉”适合于洗衣机。
- 洗衣粉的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

洗衣机不运转

- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？
- 检查启动 / 暂停键是否按下。



无法进水

- 水龙头是否打开？
- 是否停水？
- 进水管或连接管是否阻塞？
- 水龙头是否冻结？



若在60分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“4E”

无法排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否冻结？
- 排水管是否阻塞？

若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“5E”

无法脱水

- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？

以下情况并非故障

情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正进行后，该现象还未得到调整，则蜂鸣器发出鸣叫，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
洗衣机不进水，波轮反复地旋转	* 选择洗衣程序并按“启动/暂停”按钮后，洗衣机通过旋转波轮来检测洗衣量并选择水位，然后进水。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。
控制面板局部轻微发热	* 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。

- 由于全国各地区的水压、电压及电源频率不同，洗衣机各程序实际运行的时间与电脑板时钟设定的时间会存在差异。

产品规格

额定电压及频率	220V/50Hz	额定消耗功率	330W
外形尺寸	W540×L550×H900mm	额定洗涤和脱水容量	7.0kg
产品重量	32kg	使用水压	0.03MPa~1MPa
洗衣方式	波轮式	标准用水量	136L
脱水方式	离心式	脱水桶转速	780r/min
洗涤噪音	声压级(A计权): 44dB	脱水噪音	声压级(A计权): 58dB
	声功率级(A计权): 56dB		声功率级(A计权): 70dB

* 本产品适用标准: GB4706.1
GB4706.24
GB4706.26
GB4288
GB19606
GB4343.1
GB17625.1

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。
本说明书的解释权归苏州三星电子有限公司所有。

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心。

北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

电话：800-810-5858 010-6475-1880

网址：www.samsung.com.cn



苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏省苏州市工业园区苏虹东路501号

参加产品注册，获得意外惊喜

www.samsung.com/global/register