




各部件说明

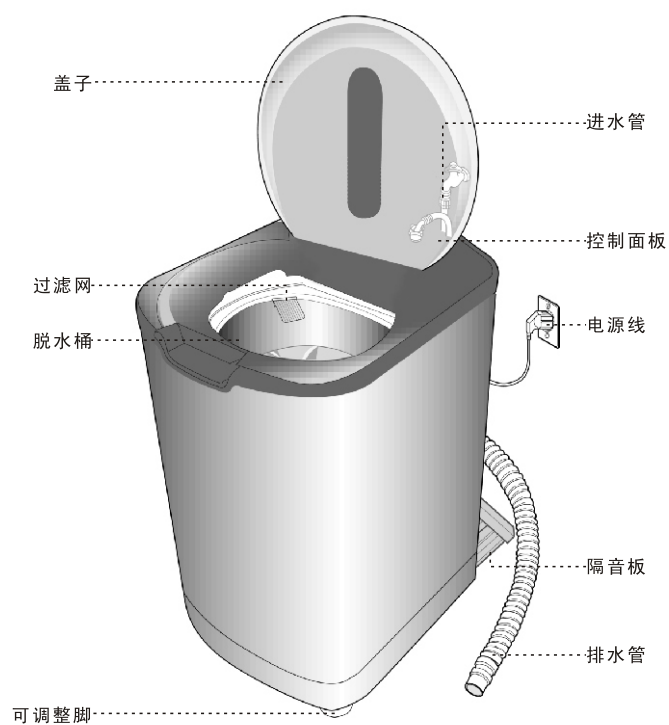


附件

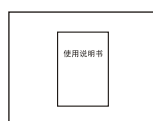


说明书组件 (含说明书, 水平检测页, 合格证, 保修卡, 螺钉)

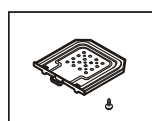

隔音板

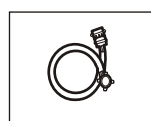

进水管

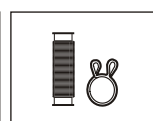

排水管

特点

节水设计

迷你型设计，特别在衣量比较少时，可以节约大量的水。

采用不锈钢内桶

不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

采用了三星的专利-不锈钢波轮

配合不锈钢内桶，更显高贵身价，表面光滑，不伤衣物。

运动浸泡功能

充分溶解洗涤剂，并使洗涤剂与衣物完全接触，彻底瓦解污渍。

体贴孩童的“儿童程序”

为了保护孩童幼嫩的肌肤，特别设计了“儿童程序”。该程序进行过程中，漂洗次数比别的程序增加一次，以防止残留洗涤剂刺激损伤幼儿肌肤。

快速程序

洗涤时间较短，适合颜色浅或不太脏的衣物。

电源线的安全

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。

使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

安全事项

确认洗衣机是否平稳

运转时请勿把手放进脱水桶内，
请勿让小孩靠近洗衣机。
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。



请将衣物均匀地放入洗衣机内
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。


不能洗涤的衣物
请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

请勿用热水洗衣（超过50℃的水）
塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出
尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

控制面板

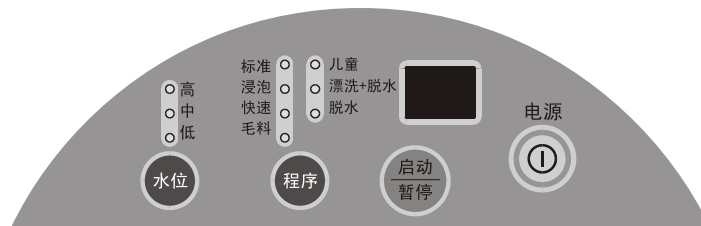

显示窗
●显示剩余洗涤时间及显示错误提示。

水位
●根据衣服的多少用这个键选择水位。

启动/暂停
●使用这个键开始洗涤或暂时停止。


程序
●根据衣物的类型和脏的程度选择一个程序。
●每个程序的细节参见使用说明书。

电源
●用这个键开/关洗衣机。
●当洗涤结束时，按这个键会关掉洗衣机。
●如果在您打开洗衣机10分钟内不动其他任何键，洗衣机会自动关闭。

安装

安放洗衣机

- 将洗衣机放置在坚硬水平的地面上
若放置在不平或松软的地面上，
可能会产生噪声或振动。
- 避免阳光直接照射并远离热源
不可将洗衣机放在阳光直射之处，
且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则
洗衣机的塑胶件可能因此变形或
损坏。
- 请勿放置在潮湿的地方
不可将洗衣机放置在蒸汽室，或
直接会淋到雨的地方，否则湿气
会破坏电器绝缘体，而易受到电
击的危险。
- 包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起
运输时的保护作用，使用安装时，务必
去除。
使用时若不去除泡沫底垫与塑料支架，
会产生异常噪声。

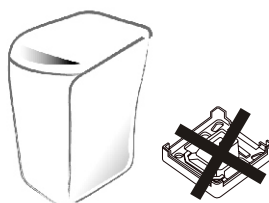


调整洗衣机

1. 选择安放的地方
决定排水管的方向。
离墙要保持10cm以上。
2. 保持水平
通过调节洗衣机前面下部调整脚
使洗衣机水平。






隔音板安装

1. 将隔音板从后面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2. 如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。




安装

进水管连接

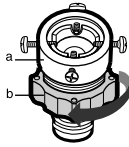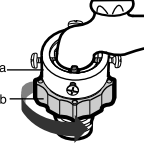1. 按住滑动器向下压， 拔下进水管接头。		4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。	
2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。		5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。	
3. 连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。		注意 完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。 进水管应连接一般普通式的水龙头。 若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。 若使用的水龙头为洗衣机专用水龙头，连接进水管可从第4步骤开始。	

排水管连接

- 用力将原始状态下的排水管插入排水口，直至根部，将连接环卡在排水管与排水口连接部，然后调节排水管长度及弯曲方向，将排水管尾部放入落水槽中。
- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

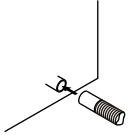


请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。


排水管插入排水孔时
● 弯曲请勿超过5cm



当连接使用时
● 长度请勿超过3m




请勿将排水管尾部泡在水里



洗衣程序

洗涤前请检查下列项目

1. 打开水龙头。
 - 检查进水管是否正确连接。
2. 请使用220伏电源。
3. 确保排水管插入排水管内。

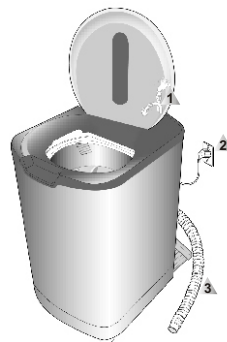

如何用程序洗涤

1. 放入衣物，加入适量的洗涤剂然后盖上盖子。
(为增加洗衣效果，在放入衣服前加入洗涤剂)
2. 按“电源”键。
3. 按“程序”键选择您需要的程序。
4. 根据衣物的多少按“水位”键选择水位。
(高:1.5~3.0公斤，中:0.8~1.5公斤，低:少于0.8公斤)
5. 按启动/暂停键开始洗涤。
 - 按启动前请先关上盖子。

提示

- 为了您的安全，当您打开门盖时，洗衣机将停止工作。
(进水还会继续)
- 洗涤进行时，如您想改变洗涤程序时，按启动/暂停键，选择您想要的程序后，再按启动/暂停键。

洗衣程序

标准程序

内衣裤、儿童服装、毛巾等。洗涤重量3.0公斤以下。

- 1. 加入洗涤剂后放入衣服（如果需要，加入粉末状漂白粉）然后按“电源”键。
- 2. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 3. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



浸泡程序

很脏的衣物，洗涤重量3.0公斤以下。

- 1. 加入洗涤剂后放入衣服（如果需要，加入粉末状漂白粉）然后按“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择浸泡程序。
- 3. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 4. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



洗衣程序

快速程序

颜色浅或不太脏的衣物，洗涤重量3.0公斤以下。

- 1. 加入洗涤剂后放入衣服（如果需要，加入粉末状漂白粉）然后按“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择快速程序。
- 3. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 4. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



毛料程序

请使用冷水洗涤，洗涤重量1.0公斤以下。

- 1. 加入洗涤剂后放入衣服，然后按“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择毛料程序。
- 3. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 4. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



注意：

- 洗毛料衣服的水温，请勿超过30℃。
- 请按照衣服的提示方法洗衣。
- 洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。
- 太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用毛料程序洗衣，可以洗得更干净。

洗衣程序

儿童程序

为防止残留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤，专门推出儿童的洗衣程序。

- 1. 加入洗涤剂后放入衣服，然后按“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择儿童程序。
- 3. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 4. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



漂洗+脱水程序

仅用漂洗+脱水。

- 1. 打开“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择漂洗+脱水程序。
- 3. 按水位键。
 - 您可以选择高、中或低水位。
- 4. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



脱水程序

- 1. 打开“电源”键。
- 2. 按程序键。
 - 选择脱水程序。
- 3. 按启动/暂停键。
 - 盖上盖子。



清洗方法

过滤网的清洗

先将过滤网上拔取出，将过滤网翻转并取出棉絮，用清水冲洗后，翻转成原状，再装回洗衣机上。



进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。



漂白剂的使用方法

开始洗衣前，如果需要，可加入粉末状漂白粉。

注意：

洗有颜色的衣物时，切勿将漂白剂直接倒进脱水桶，以免造成衣物的褪色。

洗涤剂使用量

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	28L	3.0kg以下 (毛料：1.0kg以下)	28g	19g
中	23L	1.5kg以下	23g	16g
低	19L	0.8kg以下	19g	12g



- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

故障排除

在寻求服务前请检查一下以下项目

不能打开电源	是否使用了正确的电压？ 是否插好插头？	本产品仅能用于220伏。 插好电源插头。
排水不正常	是否放下排水管？ 排水管被压扁了？ 排水管被堵住了？	放下排水管。 打开压扁的部位。 去掉阻挡的异物。
洗衣机不工作	是否盖子开了？ 是否按了暂停键？ 水达到了设置的高度吗？ 水龙头打开了吗？	盖上盖子。 再按一次启动/暂停键看机器是否工作。 如果水压低，会比正常用更长的时间。 打开水龙头。
进水管结冰 脱水桶结冰	● 在水龙头上浇热水后取下进水管，浸入热水内。 ● 将热水倒入脱水桶然后放大约10分钟。 ● 把热毛巾放在水管的连接部分。 ● 一旦水管变热，再次连接看供水是否正常。	
看上去没有进水	在选择了进水后是否按了启动/暂停键？ 水龙头关了？ 进水阀过滤网内有异物堵塞？ 停水了？	按启动/暂停键。 打开水龙头。 用牙刷清洁过滤网。 这时关掉水龙头及洗衣机电源。
进水管连接处漏水	如果水龙头连接处松动,可能会漏水。 检查橡胶垫在水管中是否垫好。 水管扭曲？ 水压过大会引起漏水。 是否龙头本身漏水？	重新安装进水管。 (参见如何连接进水管) 重新垫紧。 解开水管。 轻轻关上龙头。 修理龙头。
脱水时噪音大并且颤抖	检查衣服是否摆放平衡。 检查洗衣机是否安放水平？ 洗衣机周围是否有不必要的杂物？	洗衣机调整水平。 拿开这些杂物。

以下情况并非故障

情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 * 如上述修正重复进行二次，该现象还未得到修正，则蜂鸣器鸣响五次，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。
控制面板局部轻微发热	* 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。

错 误	动 作
	如果20分钟内不供水，会显示这个信号，并有警告声。 ● 检查水龙头是否打开。
	如果15分钟后不排水，会显示这个信号，并有警告声。 ● 检查排水管是否放下。 ● 检查排水管内是否有异物。
	如果在洗涤时打开门盖，会显示这个信号，并有警告声。 ● 盖上盖子。
	这个信号表示脱水功能不能正常进行。检查衣物是否摆放不平衡。
	洗衣机工作不正常，同服务中心联系。

产品规格

额定消耗功率	215W	额定洗衣容量	3.0kg
外形尺寸	450mm×540mm×768mm	额定脱水容量	3.0kg
产品重量	26kg	标准水量	28L
使用水压	0.05~0.78MPa	标准用水量	79L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	150r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	880r/min

本公司产品处于不断改进之中，如有变动，恕不另行通知。



苏州三星电子有限公司


厂址：中国江苏省苏州市金门路221号

电话：800-810-5858 010-6475-1880

SAMSUNG

三星全自动洗衣机 使用说明书

XQBM30-88

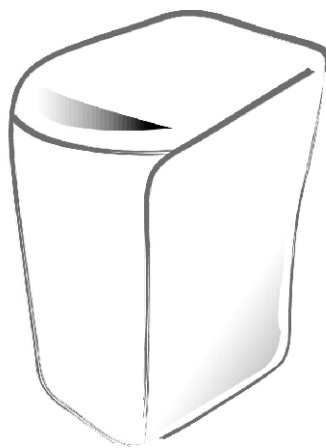

各部件说明	1
特点	2
电源线的安全	2
安全事项	3
控制面板	3
安装	4
洗衣程序	6
清洗方法	10
故障排除	11
以下情况并非故障	12
产品规格	封底

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。