

使用说明书

SANYO


全自动洗衣机 **家庭用**

型号: XQB70-M821

XQB70-S821

XQB70-S8218

XQB70-688

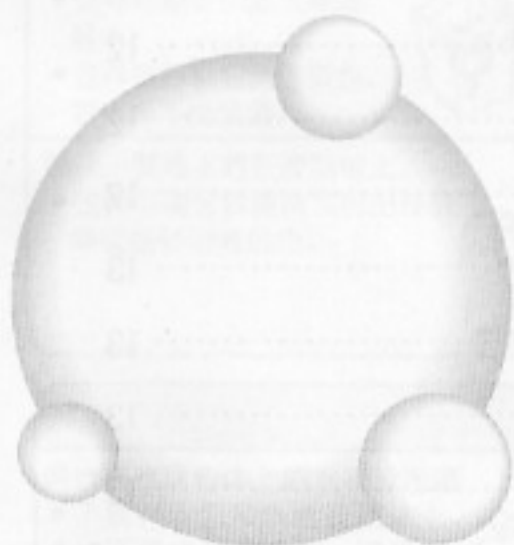


- 使用前请仔细阅读本使用说明书。
- 感谢您选用三洋全自动洗衣机。
- 请妥善保管，以备查阅。

熟练使用 有利节约

目录

注意事项·保养须知	2
装箱说明	3
部件名称	3
安装介绍	4~6
操作面板功能介绍	7~8
一般的使用方法	9
自己设定“程序”、“过程”的使用方法	10~11
洗衣要领	11
多种多样的功能	12~13
预约洗涤	12
水位独立设定功能	12
洗涤毛毯	12
漂白剂的使用	12
喷淋漂洗	13
记忆功能	13
二步净功能	13
洗涤液的二次使用	13
其它功能	13
故障排除指南	14
并非故障的情况	14
规格	封底
售后服务	封底


注意事项·保养须知

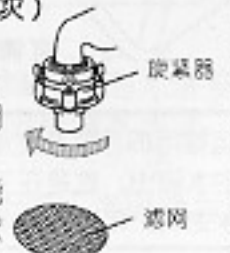⚠ 注意事项	
当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。 - 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会受到伤害。 - 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机，并尽快拨打本公司客户服务电话。 	确保电源插头和电源线正确连接。 - 插头应该插入洗衣机专用电源插座。 - 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。 - 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。 - 不要使用已损坏的电源线。 - 切勿用湿手拔、插电源插头，这样可能会引起触电危险。 
请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。 - 它可使洗衣机变形或引起火灾。 请不要使用50℃以上的热水。 - 这样可能会使塑料件变形。 	请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物。 这样可能会引起火灾或爆炸。 请勿洗涤防水性衣物，如：雨衣、羽绒制品等。 
不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。 - 这样可能会引起故障或触电。 - 这样洗衣机会产生变色、老化等不良现象。 	不要让孩子在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。 如果孩子不慎掉入洗涤/脱水桶内，可能会造成意外伤害。 
确保不要将水洒在控制板上。 这样可能会致使洗衣机出现故障或使使用者触电。 	不要让非专业的维修人员修理洗衣机。 - 这样可能会引起意外的火灾。 - 在洗衣机不能正常运转的情况下，可能会对使用者造成意外伤害。 
保养须知	
用软布擦除箱体上的水滴及污渍 - 不要将水直接泼洒在箱体上。 - 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。 	进水阀口的清理（半年一次） 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。 进水软管的连接和取下的方法参见第5页。 
万能接头滤网的清洗（半年一次） - 取下进水软管。 - 按箭头方向旋下万能接头。 - 取出万能接头内的滤网，用牙刷等清洗干净。 - 将清洗干净的滤网装入万能接头，将万能接头、进水软管重新装上。 	过滤网的清洗（每次用完，及时清洗） - 取下过滤网。 - 去除大块毛绒，同时刷去过滤网上的细小绒毛。 - 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件） 

装箱说明

洗衣机 (一台)	说明书 (一本)	排水软管组件 (一根)	进水软管 (一根)	万能接头 (一个)	屏蔽板 (一个)	螺钉 (一枚)	保修凭证 (一张)
							

部件名称

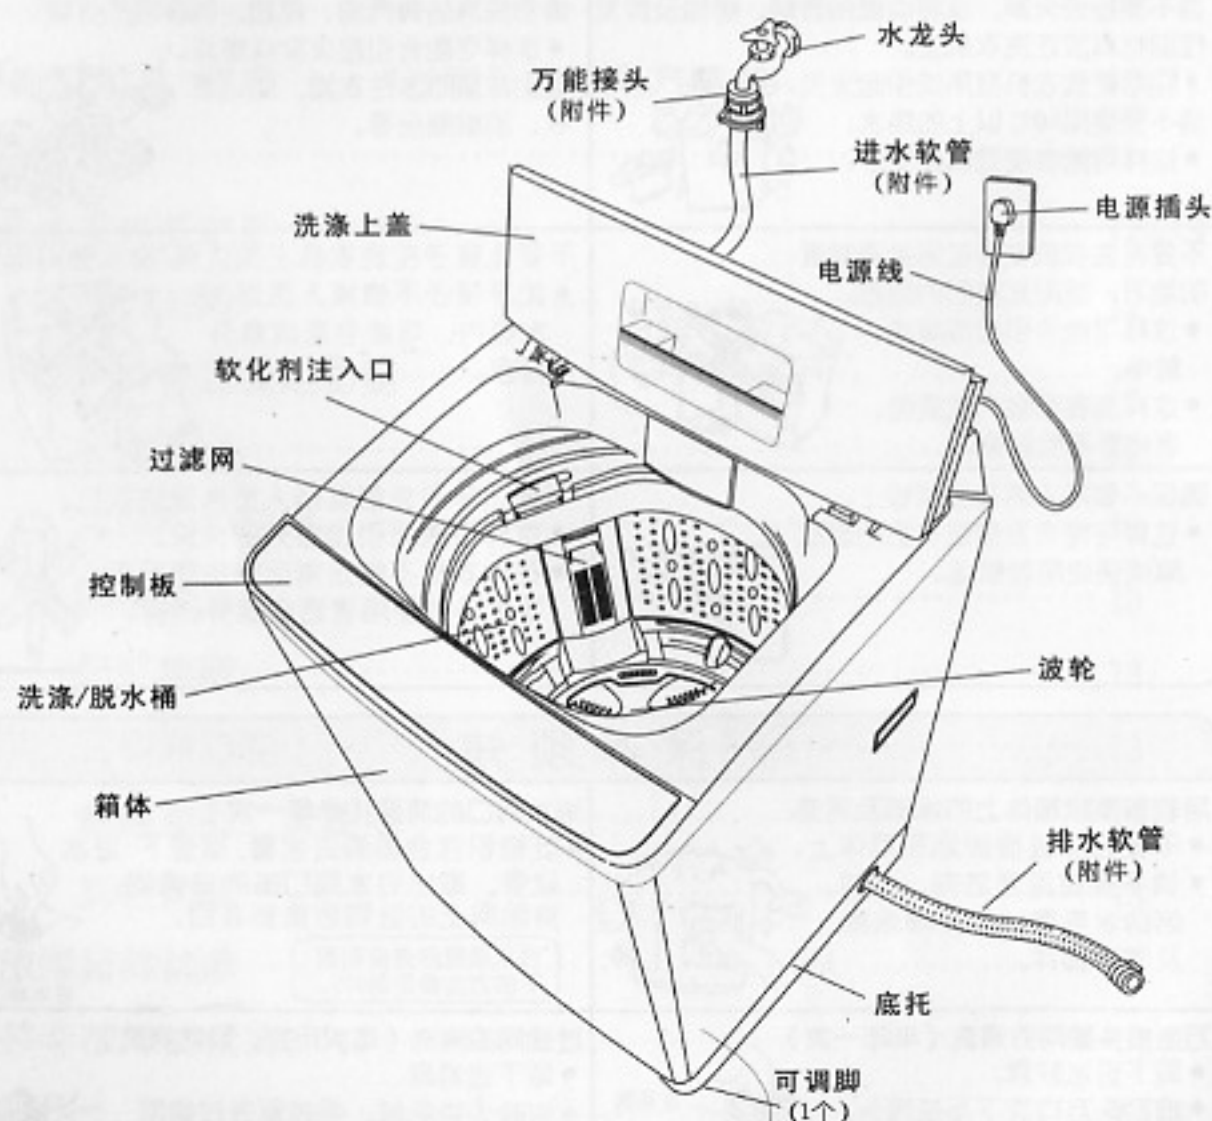


注意：1. 在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部运输用的台座及支架，否则将无法使用。
2. 在安装或初次使用时，排水管内会有少量的水流出，这是在工厂进行性能试验时留下的残水。
3. 洗衣机使用完后，请拔下电源插头，关闭水龙头，以防意外的火灾、漏水等事故发生。

安装介绍

屏蔽板的安装

1. 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
2. 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
3. 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
4. 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
5. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

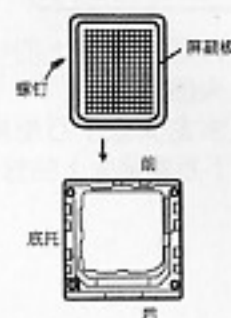


洗衣机的放置

1. 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
2. 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。



3. 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水造成危害。
4. 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的可调脚来将洗衣机调平。按图示顺序操作。
● 支撑面最大允许倾斜度为2°。

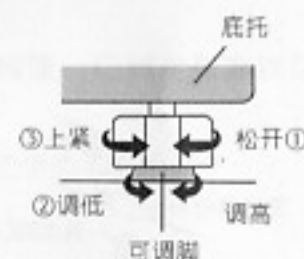

注意：

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会造成洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

水龙头的选用

水龙头类型：(水龙头口部要平整)



- A型：最为合适。
B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。
C型：如图所示部位可能会出现漏水现象。


注意：

- 如果您使用的水龙头不合适，请更换为宜。

安装介绍


万能接头的安装

1. 松开万能接头上的4枚螺钉，将万能接头垂直套到水龙头上，使万能接头的密封垫紧贴在水龙头的口部。
2. 使水龙头位于万能接头中心的位置，用螺丝刀拧紧4枚螺钉。(如下图所示)
3. 撕下万能接头上的封条，按图示方向旋紧万能接头。图示间隙旋紧前约有4mm，旋紧后2mm以下。

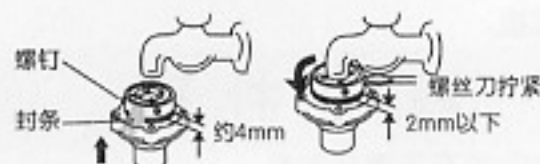

注意:

- 如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。

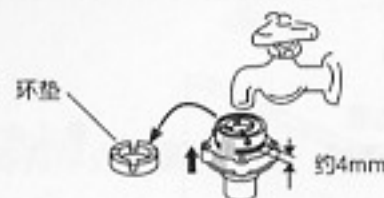


进水软管的安装

1. 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。



2. 将进水软管另一端连接到万能接头上，按图示用手指向下按压进水管的锁紧杆和套管，同时向上推进水管，直到将万能接头的凸出连接部插入进水管凹进连接轴孔内。

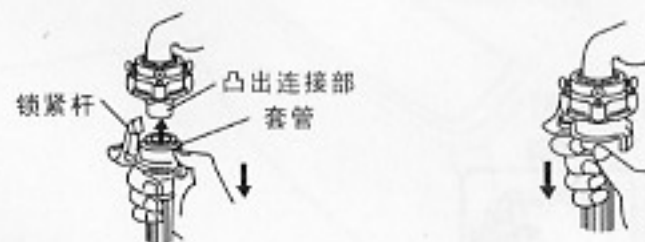

3. 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。
4. 向下拉拽进水软管，确认是否装牢。
5. 打开水龙头，检查是否漏水。


注意:

- 进水软管长度不够长时，可以向销售商或本公司购买加长管。

安装介绍

进水软管的取下

1. 关闭水龙头。
2. 接通电源，按下“电源开/关”键，然后按“启动/暂停”键。(已经使用过的洗衣机)
3. 15秒钟后，切断电源。
4. 用手指按压锁紧杆及套管，向下拉，取下进水软管。如下图所示:

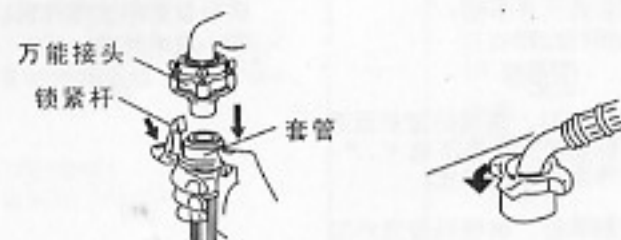

5. 进水阀上的进水软管按逆时针方向旋转，直至取下进水软管。

排水软管的连接

1. 将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示:




排水软管方向的改变

根据使用场所的需要，可以将排水管从右边更换到左边。

- 更换之前，要拔掉电源线插头。
- 为防止手划伤，请戴上手套。

1. 拿掉底托左侧连接口处的排水口盖。
2. 将洗衣机向后放倒在软垫子上。
3. 松开软管卡簧，将排水内管从排水阀处拔下。
4. 推压排水口的接头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
5. 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。
6. 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。
7. 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
8. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

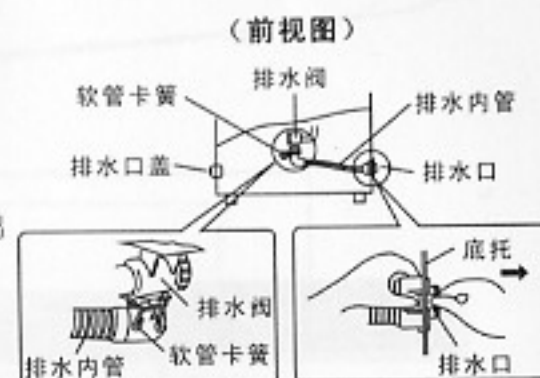

排水软管的延长

如您在使用过程中需要延长排水软管，请遵循下表的长度和高度。

排水软管的延长	延长高度	延长长度
中间有台阶	15cm以内	1m以内
中间无台阶	——	3m以内



操作面板功能介绍

数码窗

- 在程序进行中, 该数码窗显示整个过程的剩余时间。
例: 剩余时间为20分钟 **20**
- 在设定浸泡或洗涤过程时, 该数码窗显示设定的时间。
例: 洗涤10分钟 **10**
- 在设定漂洗时, 该数码窗显示漂洗的次数和方式。右下角“.”亮时, 为注水漂洗方式。
- 在设定脱水时, 该数码窗显示脱水的时间。
例: 2小时后完成。 **02**
- 当非正常情况发生时, 该数码窗显示故障代码。
例: 进水异常 **6A**

“启动/暂停”键

- 按下“电源开/关”键, 接通电源, 按该按键, 洗衣机开始运转。
- 运转过程中, 该按键亦可用于暂时停止运转。要重新开始运转, 只需再按该按键。

注意:

- 该按键并不是取消键。
- 该按键可以取消蜂鸣声。

“电源开/关”键

要接通洗衣机电源, 请按“电源开/关”键。如欲切断电源, 再按该键一次即可。程序结束时, 电源会在5秒钟之后自动切断 (设定了排残水功能时为10分钟)。

注意:

- 程序启动后, 如果想改变当前的洗涤程序, 请关上电源开关并重新接通, 然后重新选择所需的程序。
- 按“电源开/关”键后, 10分钟内没有按其它键, 电源将自动切断。



洗涤剂量

- 对应水位指示相应的洗涤剂量。
- “洗涤剂及推荐用量”。

“水位”键

- 使用全自动程序时, 自动显示水位, 您也可以使用此键设定您想要的水位。
- 使用设定程序时, 您可以通过该按键设定与洗涤衣物相适应的水位。
- 洗涤、漂洗可以设定不同的水位。
- “羊毛”程序时, 最低2档水位不能设定; “毛毯”程序时, 最低4档水位不能设定。

“过程”和“设置”键

如您想设定预约、浸泡、洗涤时间, 漂洗方式或脱水时间, 可通过“过程”和“设置”键完成:
如设置漂洗方式:
按“过程”键, 直到“漂洗”指示灯闪烁, 然后按“设置”键设定您想要的漂洗方式及漂洗次数。

“程序”键

- 您可以通过按“程序”键来选择“标准”、“自编”、“强洗”、“毛毯”、“羊毛”五种全自动程序。
- 注意:
- 如您选择“标准”、“强洗”或“自编”程序, 洗衣机将自动对洗涤物进行模糊判断, 并自动选择合适的水位和水流等工作程序。(最低2档水位, 不能自动选择, 需要时可人工设定。)

一般的使用方法

操作顺序

1. 准备
 - a. 接好并放倒排水软管。
 - b. 将进水软管接到水龙头上,并打开水龙头。
 - 打开水龙头之前,需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动,可能会造成漏水。
 - c. 将电源插头插入电源插座。
 - d. 放入洗涤物。
2. 按“电源开/关”键。
3. 按“启动/暂停”键。
 - 传感器自动检测布量(“标准”、“强洗”、“自编”程序时)。
 - 自动选择水流、水位、洗涤、脱水的时间、漂洗的方式及次数。
 - 最低两档水位不能自动选择,需要时请人工设定。
4. 参照下表将洗涤剂放入洗涤/脱水桶内。使用柔软剂时请从软化剂注入口慢慢倒入。

洗涤剂及推荐用量

水位显示								
水量(L)	约16	约24	约30	约36	约42	约47	约54	约60
洗涤剂量指示								
粉末洗涤剂用量(g)	10~25	25~35	35~50	50~70				
洗涤量(kg)	1.5以下	1.5~3.5	3.0~5.5	5.0~7.0				
其他类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 水位模糊判断时,因洗涤物的质地、大小等不同会有一定差异,这是正常现象。
 - 上表洗涤剂用量仅供参考,具体用量请根据您所用洗涤剂的使用说明正确使用。
5. 盖好洗涤上盖
 - 如果洗涤上盖没有盖好,洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警提示音。

自己设定“程序”、“过程”的使用方法

操作顺序

1. 准备:放倒排水管,打开水龙头,将电源插头插入电源插座,放入洗涤物。
2. 按“电源开/关”键。
3. 参照下表,根据所洗衣物的种类,按“程序”键设定您想要的程序。

各程序选用指导	程序	洗涤水流	适合衣物的类型	洗涤容量
	标准	标准	一般日常的洗涤物	7.0kg以下
	强洗	强	脏污严重的衣物(如工作服等)	7.0kg以下
	羊毛	轻柔	羊毛、女性内衣、饰有花边和刺绣的衣物。	1.5kg以下
	毛毯	毛毯	毛毯或大物	4.0kg以下
	自编	标准	各种洗涤物(根据自己喜好)	7.0kg以下

4. 按“过程”和“设置”键,设定您想要进行的过程及时间等(选用的程序不同,可设定的时间或方式也不同)。设定时,数码窗循环显示如下:

浸泡时间设定显示 $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow \dots \rightarrow 35 \rightarrow 40$ 分 (“羊毛”、“毛毯”程序时,不能设定)

洗涤时间设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 19 \rightarrow 20$ 分

漂洗次数设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1. \rightarrow 2 \rightarrow 2. \rightarrow 3 \rightarrow 3.$ 次 (“.”表示注水漂洗)

脱水时间设定显示 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 8 \rightarrow 9$ 分 (除“羊毛”程序外)

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 分 (“羊毛”程序时)

- 根据需要您可以设定1~24小时预约洗涤。

5. 按“水位”键,设定合适的水位,并根据水位高低对应放入适量洗涤剂。
6. 盖好洗涤上盖。
7. 按“启动/暂停”键。
 - 如果您想改变已设定好的程序,请关掉电源开关再打开,并重新设定您所需要的程序。

自己设定“程序”、“过程”的使用方法

各程序默认的运行情况

程 序	洗涤时间	洗涤方式及次数	脱水时间	合计时间
标 准	5~12分	两次蓄水漂洗	4~5分	约42~49分
强 洗	7~14分	两次注水漂洗	7~8分	约44~51分
羊 毛	6分	两次蓄水漂洗	2分	约31分
毛 毯	12分	两次注水漂洗	8分	约49分
自编(常用)	洗涤10分	一次喷淋+一次蓄水	6分	约39分

- 喷淋漂洗可以取消。
- 各程序的合计时间是以进水量15升/分计算的，当进水水压发生变化或排水不畅时，总时间可能会发生变化，这是正常的。

洗衣要领

洗衣要领

- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子、硬币等可能损伤衣物或使洗衣机产生噪音及故障的东西。)
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子并拉上拉链，扣好纽扣。
- 洗涤前先去除衣物上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤，有色物与白色物分开洗涤，外衣与内衣、毛巾等分开洗涤。
- 洗涤剂用量过多可能会造成漂洗不彻底，而过少则洗不干净，所以请适量投放洗涤剂。

多种多样的功能

预约洗涤


1. 放倒排水管，打开水龙头，放入洗涤物。
2. 按“电源开/关”接通电源。
3. 根据需要设定合适的“程序”、“水位”。
4. 按“过程”键，直到“预约”灯点亮，再按“设置”键，设定预约时间。数码窗显示设定预约完成时间。
• 预约时间设定显示： $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow 24 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 5$ (小时)
5. 放入洗涤剂，盖好洗涤上盖。
• 预约时洗涤剂的投放：使用粉末洗涤剂时，请放入“粉末洗涤剂容器”中；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，从面架上“液体洗涤剂、漂白剂注入口”慢慢倒入即可。
6. 按“启动/暂停”键。
• 约1分钟后，除“预约”指示灯外，其余指示灯全部熄灭。
• 预约过程的显示：预约成功后，按“设置”键，预约过的过程会有5秒钟的显示。
• 预约的取消、变更：关闭电源开关(或拔掉电源插头或停电时)，预约即被取消；需变更时，请重新接通电源进行再次预约。
• 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

水位独立设定功能

洗涤、漂洗可设定不同的水位，方法是：按“过程”键，直至“洗涤”灯闪烁，按“水位”键选择您想要的洗涤水位，用“设置”键设定洗涤时间；再按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，按“水位”键选择您想要的漂洗水位，用“设置”键设定漂洗次数及方式，按“启动/暂停”键后，洗涤和漂洗将分别按照设定好的不同水位进行。建议选择较低的洗涤水位，以提高洗涤浓度，选择较高的漂洗水位，以便漂洗更彻底。

洗涤毛毯

1. 放倒排水管，打开水龙头。
2. 按“电源开/关”键，接通电源，按“程序”键直至“毛毯”灯亮。
3. 放入洗涤剂，若你使用粉末洗涤剂时，请用5L的温水(约30℃)将其充分溶解，倒入洗涤/脱水桶内。
4. 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤/脱水桶内。

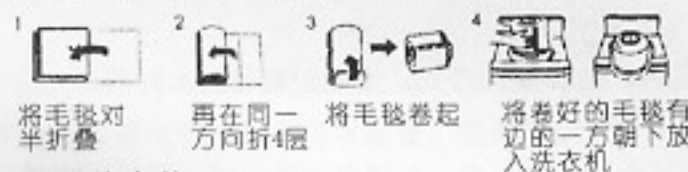

5. 盖好洗涤上盖。
6. 按“启动/暂停”键。

漂白剂的使用

1. 认真阅读漂白剂的使用说明后正确使用。
2. 用2倍的水稀释液体漂白剂。
3. 在洗涤开始时，慢慢从面架上“液体洗涤剂、漂白剂注入口”注入。
4. 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。

多种多样的功能

喷淋漂洗 (节约漂洗用水量)

在“自编”程序下, 设定漂洗次数为2次时, 第1次默认为喷淋漂洗, 即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消: 按“电源开/关”键后, 接通电源, 按住“设置”键4秒以上, 直至听到蜂鸣提示音为止; 恢复时, 重复上述步骤, 或拔下电源插头再重新插上即可。

记忆功能

当您选择“标准”、“强洗”或“自编”程序时, 启动15秒后, 洗衣机将自动记住您所选用的程序。下次使用时, 打开“电源开/关”, 按下“启动/暂停”键, 洗衣机将运行您上次所使用过的程序。

- 执行“羊毛”、“毛毯”程序时没有记忆功能。
- 水位、预约的设定不记忆。
- “标准”、“强洗”程序时, 不记忆人工设定的过程。
- 在拔掉电源插头或停电后, 洗衣机将取消记忆。

二步净功能

为了提高洗涤剂的浓度, 在洗涤过程中, 洗衣机在水位达到比设定水位低两档水位时, 进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时, 达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。
- 选择“浸泡”时, 浸泡结束后, 洗涤时无二步净功能。

洗涤液的二次使用

1. 放入第一批衣物, 然后选择单“洗涤”过程。
 - 第一次洗涤时, 先洗脏污较轻的衣物。
2. 当洗涤过程完成后, 取出第一批衣物。
3. 放入第二批衣物, 选择所需水位以及洗涤、脱水时间、漂洗方式和次数。
 - 必要时添加洗涤剂。
 - 轻轻地将衣物按入水中。
4. 程序结束后, 取出第二批衣物。
5. 将第一批衣物放回洗衣机洗涤/脱水桶内, 选择漂洗方式、漂洗次数和脱水时间。

其它功能

1. 取消蜂鸣提示音的设定: 按“电源开/关”键, 接通电源, 按住“启动/暂停”键4秒以上, 直至听到蜂鸣提示音为止。恢复时, 重复上述步骤, 或拔掉电源插头重新插上即可。
2. 排残水功能: 最终脱水结束9分钟后, 排水阀自动打开30秒排除残留水。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。
 - 排残水功能的设定: 按“电源开/关”键, 接通电源, 按住“过程”键4秒以上, 直至听到蜂鸣提示音。取消时, 重复上述步骤。

故障排除指南

当下列问题出现时, 微电脑将对不正常状态进行检测, 并发出电子蜂鸣报警提示音, 同时数码窗将按下表所示状态闪烁。

注意: 按“启动/暂停”键, 故障显示被解除。检查下表各项并解除故障后, 再按“启动/暂停”键, 洗衣机将继续运转。如仍有异常, 请拔下电源插头, 并尽快拨打本公司客服电话。

故障种类	故障显示	检查部位
完全不运转		● 电源开关是否接通。 ● 是否按了“启动/暂停”键。 ● 是否在预约状态。 ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好。 ● 是否停电了。
不进水或进水量很少	E1	● 水龙头是否打开。 ● 是否停水。 ● 进水软管及进水阀过滤网是否发生堵塞。 ● 洗衣机进水管是否已经冻结。 ● 水压是否太小, 超过20分钟达不到设定水位, 或10分钟未达到最低水位。
不排水	E2	● 排水软管是否放倒。 ● 排水口是否过高 (高于15cm)。 ● 排水口是否被堵塞。
不脱水	E3	● 洗涤物是否偏向洗涤/脱水桶一侧。 ● 洗衣机安放是否平整。
	E4	● 洗涤上盖是否打开。
其它异常	EA	● 请关闭“电源开/关”, 并尽快拨打本公司客服电话。
	EC	

并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象, 这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时, 脱水桶时停时转, 这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时, 排水管有不排水现象, 这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象, 这是由于脱水时衣物偏置而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后, 有水残留的声音, 这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 运转中途停电, 来电后不能自动进行继续运转, 请重新设定。
7. 在运转结束关闭电源后, 操作面板局部仍能感到发热, 这是由于记忆回路电子元件发热造成的, 这是正常现象。

■ 规格

外形尺寸	宽 570mm 深 585mm 高 925mm			额定用水量	138L
净 重	35kg			额定洗涤用水量	60L
额定洗涤容量	7.0kg(干布状态)			洗涤方式	新水流
额定电压	220V~50Hz			额定脱水容量	7.0kg(干布状态)
额定输入功率	400W			水 压	0.03~1.0MPa
洗涤噪音	58dB			脱水噪音	62dB
能效等级	2级	耗电量	0.11kWh/cycle	洗净比	0.91
执行标准	GB/T4288-2003、GB4706.1-1998、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000、GB19606-2004、GB12021.4-2004、GB4343.1-2003、GB17625.1-2003				

■ 售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修。
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,本公司免费修理。如有下列情况:
①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品)而引起的故障,由用户自行承担责任,本公司负责收费修理。
3. 过滤网的更新,进、排水管的延长,本公司备有配件,费用由用户自理。
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务。
5. 有关具体维修事宜,请拨打本公司客户服务电话。
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换

合格证

检 验 工 号
001号

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区L-2号

客服电话:95105958(全国统一使用,免加区号,市话费用)

投诉电话:0551-5310415

传真:0551-5320313

邮编:230088

网址: <http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。

No. 3016411S88140A