


SENRUN®


www.ecen.com.tw

數位錄音

Digital Audio Recorder/ Player System

DAR-3000 使用說明書

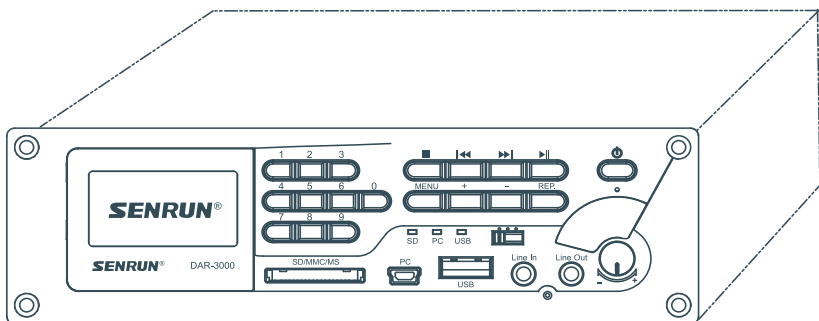

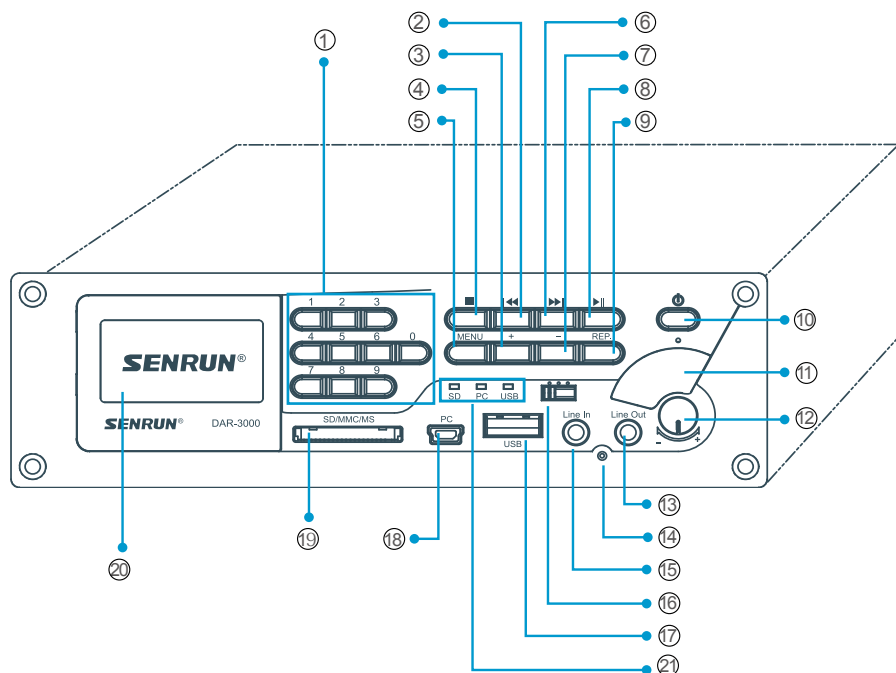

- ① 數字選曲鍵
- ② 上一項
- ③ 音量(大)
- ④ 停止
- ⑤ 選單
- ⑥ 下一項
- ⑦ 音量(小)
- ⑧ 播放 / 暫停
- ⑨ 重複播放
- ⑩ 電源開關

- ⑪ 紅外線接收
- ⑫ 音量旋鈕
- ⑬ 音源輸出
- ⑭ RESET
- ⑮ 外部音源輸入
- ⑯ SD / PC / USB 切換開關
- ⑰ USB OTG 2.0
- ⑱ Mini USB 2.0 接孔
- ⑲ SD/ MMC/ MS卡槽
- ⑳ 1.54吋 OLED 螢幕
- ㉑ Card / PC / USB LED 顯示

按下POWER 鍵開機 會依序出現下列畫面 **SENRUN®**


約一秒後出現下列主選單畫面





出現上列畫面代表開機完成

按下按鍵的下一項 ►►|&上一項|◀◀可以選擇主功能表

主功能表項次畫面如下



音樂功能按下播放鍵 ► 則可進入前一次播放到的曲目



再按下一次播放鍵 ► 就會開始播放歌曲




播放中可以執行暫停 || 下一項 ►►|上一項|◀◀ 停止 ■ 等等功能來控制歌曲的各項狀態

暫停

下一項

上一項

停止



此外也可以按下 REP 鍵 來控制歌曲的重複播放狀態有

關閉	單曲重複	目錄重複
20:48 MPJ ▶	20:48 MPJ ▶	20:48 MPJ ▶
關閉	單曲重複	目錄重複
目錄隨機	全碟播放	全碟隨機
20:48 MPJ ▶	20:48 MPJ ▶	20:48 MPJ ▶
目錄隨機	全碟播放	全碟隨機播放

操作方式：
選單的五大功能

當DAR-3000開機完成後有五大功能選項可以選擇功能如下

音樂功能	錄音功能	檔案功能	複製或備份功能	設定
20:48 ⚙️ 🎵 🎧	20:48 🎤 🎧 📷	20:48 📁 📷 🎵	20:48 📷 🎵 ⚙️	20:48 📁 ⚙️ 🎵
音樂	錄音	檔案	複製或備份	設定

功能的轉換以按下一項 ►► 及上一項 ◀◀ 鍵作瀏覽，下列以此五大項重點做操作說明

音樂模式

主要為播放上一首關機之前播放的歌曲
屬於快速播放功能選單畫面如下圖

20:48 ⚙️ 🎵 🎧	在此功能按下播放鍵會進入播放模式中	20:48 MPJ Track001 0:00:00
音樂		

如要開始播放歌曲，需要再按一次播放鍵 ► 即開始播放
播放時功能列上會出現播放的圖示

20:48 MPJ ▶
Track001
0:00:19

其他的播放上的操作方式就同於上列快速操作所示
可使用暫停 || 下一項 ►► 上一項 ◀◀ 停止 ■ 等按鍵控制歌曲播放狀態

錄音模式

本機之儲存有SD/PC/USB三種裝置，錄音模式可以自行將line in 的音源錄製到DAR3000的任一個儲存裝置中，同時應將開關切換到欲儲存裝置之相對位置，畫面如下所示

選定錄音後按下執行鍵(撥放鍵)▶此時如果有插上任何的外接裝置如：USB或是SD/MMC/MS等卡片會出現選擇畫面



此時可以選擇一種所想要的裝置進行錄音，確認之後按下執行鍵(撥放鍵)▶此時會進入錄音畫面



此畫面顯示目前錄音的檔案，以及目前設定的錄音取樣率按下執行鍵(撥放鍵)▶會開始錄音



錄音中可以暫停，按下執行鍵(撥放鍵)▶可以暫停錄音

按下執行鍵(撥放鍵)▶會繼續錄音
錄音完成可以按下停止鍵■就可以完成錄音




檔案模式


檔案模式可以自行選取磁碟中的歌曲檔案來播放，在主選單中選擇檔案選項




如果有插入USB磁碟或是記憶卡右上角會出現圖示



按下播放鍵▶進入磁碟選擇選單




如果有插入外部儲存裝置多出如下方的選項，並在上方功能列中出現一個外部裝置已插入的圖示然後在下方的選擇列表中多出一個外部儲存裝置



按下下一項 ►► 跟上一項 ◀◀ 鍵可以選擇讀取的裝置
 選擇完畢後按下播放鍵 ► 就會進去檔案瀏覽畫面
 一樣可以使用下一項 ►► 跟上一項 ◀◀ 鍵做上下移動選擇
 此時按下播放鍵 ► 可以進入所選目錄或執行所選檔案



如果是音樂檔案選擇之進入播放歌曲畫面



操作方式都跟音樂模式相同

按下播放鍵 ► 播放音樂

以及使用其他的功能鍵操作歌曲播放


設 定

設定的選單內都是對於DAR-3000的一些功能設定總共有六個大項如下，
 一般 螢幕 播放模式 音效 錄音格式 更新韌體 等等六大項



一般選項是設定DAR-3000的一些基本選項

內有語言切換 載入預設狀態 時間設定 以及版權等等選項

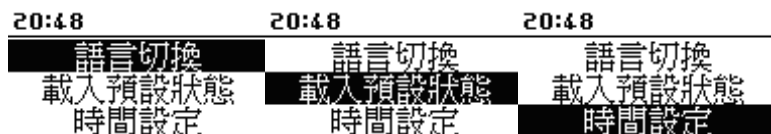

一般設定 — 語言切換

語言切換的部份目前有英文與中文兩種版本
語言切換按下執行鍵(撥放鍵)

20:48

語言切換
載入預設狀態
時間設定

進入語言切換模式會出線下列兩種顯示語言可以選擇

20:48

英文
✓ 中文

20:48

✓ 英文
中文

確定所要的語言格式按下執行鍵(撥放鍵)▶

一般設定 — 載入預設狀態

入預設狀態是可以把DAR-3000的各項設置回復到出廠原設定值
只需要在此選項下直接按下執行鍵(撥放鍵)▶
DAR-3000 就會回復到出廠狀態了

20:48

語言切換
載入預設狀態
時間設定

一般設定 — 時間設定

時間設定的部份就是設置DAR-3000內置時間計數器的時間，
DAR-3000內建有Real Time Clock具有時間顯示功能設定
選擇時間設定並按下執行鍵(撥放鍵)▶

會進入日時部份的設定顯示畫面：

Y 代表年份(西元年)後兩碼，M代表月份，D代表日期，W代表星期
期使用下一項▶▶|與上一項|◀◀可以移動到年份-月份-日期-
周各個位置，使用音量+-可以改變各個年份日期的數值大小。

20:48

語言切換
載入預設狀態
時間設定

20:48

Y M D W
05 12 28 4

設置完成後按下執行鍵(撥放鍵)▶

會進入時間部份的設定顯示畫面：

H代表小時，M代表分鐘，S代表秒

使用下一項▶▶|與上一項|◀◀來移動時分秒之間的各個位置
使用音量的+-鍵變更時分秒的數值大小▶

20:48

H M S
11 12 28

一般設定 — 版權

版權的部份是顯示DAR-3000的軟體版本以利使用者可以辨認是否版本正確而自行進行更新的動作

20:48

載入預設狀態
時間設定
版權

版權選項按下執行鍵(撥放鍵)▶ 會進入下列的畫面，上方顯示製造商，而下方就會顯示軟體的版本以及日期利於使用者作為辨識版本的方式

20:48

原盛電子股份有限
軟體版本

螢幕設定 — 亮度

螢幕是設定顯示的亮度

按下執行鍵(撥放鍵)▶ 進入螢幕之後顯示亮度的設定畫面

20:48

一般
螢幕
播放模式

使用+ -鍵可以變更亮度，按下MENU鍵返回上一頁即可以設定完成

20:48

亮度



播放模式設定

播放模式是設定播放歌曲時的Repeat狀態

20:48

一般
螢幕
播放模式

播放模式按下執行鍵(撥放鍵)▶ 進入後會有
關閉 單曲重複 目錄隨機 目錄重複 全碟隨機播放 全碟播放
等等設定，使用下一項及上一項選定之後按下執行鍵即可

音效設定 — 平衡與音場

音效選項按下執行鍵(撥放鍵)▶ 會進入下列的顯示畫面有平衡跟音場兩個選項平衡設定是調整左右聲道音量大小，使用音量+ -鍵來調整左右聲道按下執行鍵(撥放鍵)▶

20:48

平衡
音場

此功能可以設定左右聲道的輸出比例，按下MENU鍵返回上一頁即可以設定完成

20:48



音場

音場可以設定主機的播放音效等化器，總共有五種模式可以選擇，

20:48	20:48	20:48	20:48	20:48
✓ 一般	一般	一般	古典	搖滾
古典	✓ 古典	古典	搖滾	流行
搖滾	搖滾	✓ 搖滾	✓ 流行	✓ 爵士

選擇確定後按下執行鍵(撥放鍵) ► 完成設定

錄音格式

20:48
播放模式
音效
錄音格式

選擇確定後按下執行鍵(撥放鍵)

錄音格式有六種選項

MP3_HQ (mp3高音質錄音192K)

MP3_MQ (mp3中音質錄音128K)

MP3_LQ (mp3低音質錄音96K)

WAV

ADPCM

自動

選擇完畢後按下執行鍵(撥放鍵) ► 確認錄音格式

註：DAR-3000內部檔案之刪除，請透過USB連接線，由電腦進行刪除。

SENRUN®

SENRUN ELECTRONICS CO., LTD.
ECEN ELECTRONICS CO., LTD.

No.26-13-1, Fongle Road, Beitun District,
Taichung City, 40673, Taiwan, R.O.C.
TEL: +886-4-2422-3369(8 LINES)
FAX: +886-4-2422-4360
E-mail: ecen@ms8.hinet.net
<http://www.ecen.com.tw>