



HB1193D (兼容 2088 系列) TV 万用遥控器

一) 手工输入代码

- 1、按住“设置”键不放，同时再按下“电源”键，灯亮后松手；
- 2、输入三位代码，输入有效代码后，灯闪烁一次（0—9 为有效数字）；
- 3、三位都输入后，灯灭，设置完成；
- 4、设置中可按“设置”键退出。

二) 半自动搜索

- 1、按住“设置”键不放，同时再按下“电源”键，灯亮后松手；
- 2、反复按下音量“+”或音量“-”键，直到电视机屏幕上出现音量图标，检查其它按键是否可以遥控；如果不能，继续此步骤 2 的操作
- 3、按“设置”键确认。

三) 全自动搜索

- 1、按住“设置”键不放(约 4 秒)，灯亮后松手；
- 2、按下音量“+”或音量“-”键，指示灯闪烁时释放按键；表示已启动自动搜索；注意电视机上出现音量图标时，马上按一下“设置”键确认
- 3、检查摇控器其它按键是否工作正常，如果不能正常工作，则要从步骤 2 开始继续搜索，直到找到正确的代码为止。

四) 童锁


按下“设置”键，再按下“静音”或“9”键，灯闪烁两下，表示已上锁。上锁后，只可发码和查看，不可设置。解锁时执行同样操作，灯闪烁一下，表示已解锁。

五) 代码识别功能

- 1、按下“设置”键后不放，再同时按下数字键 1(2、3)；
- 2、灯闪的次数分别对应百(十、个)位上的数字，不闪表示 0。



应用电路图

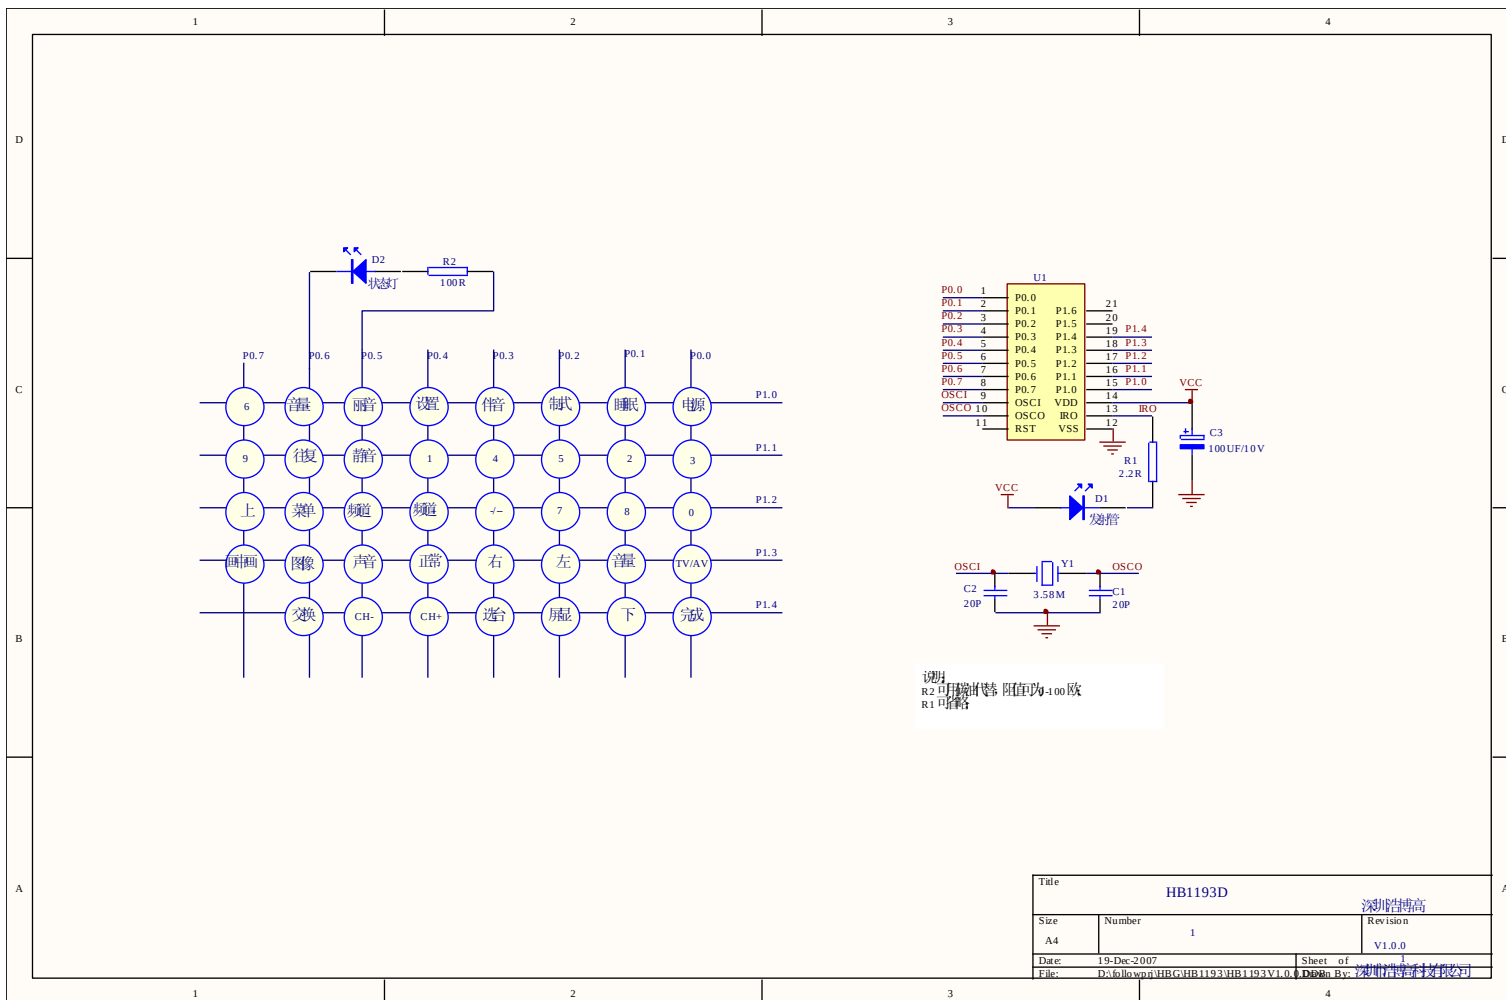

修改记录

V1.0.0 初始版本