



机型设置


- 1、人工打开您要遥控的电视机的电源开关,将遥控器正对着电视机;
2. 按住“设置”键约 4 秒后松开,遥控器开始自动搜索,当电视机出现音量符号后,立即按一下“设置”键确认,设置完毕。

注意:检查遥控器其它按键是否工作正常,若遥控器其它按键工作不正常,则需要重复步骤 2,直到找到正确的代码为止。





应用电路图

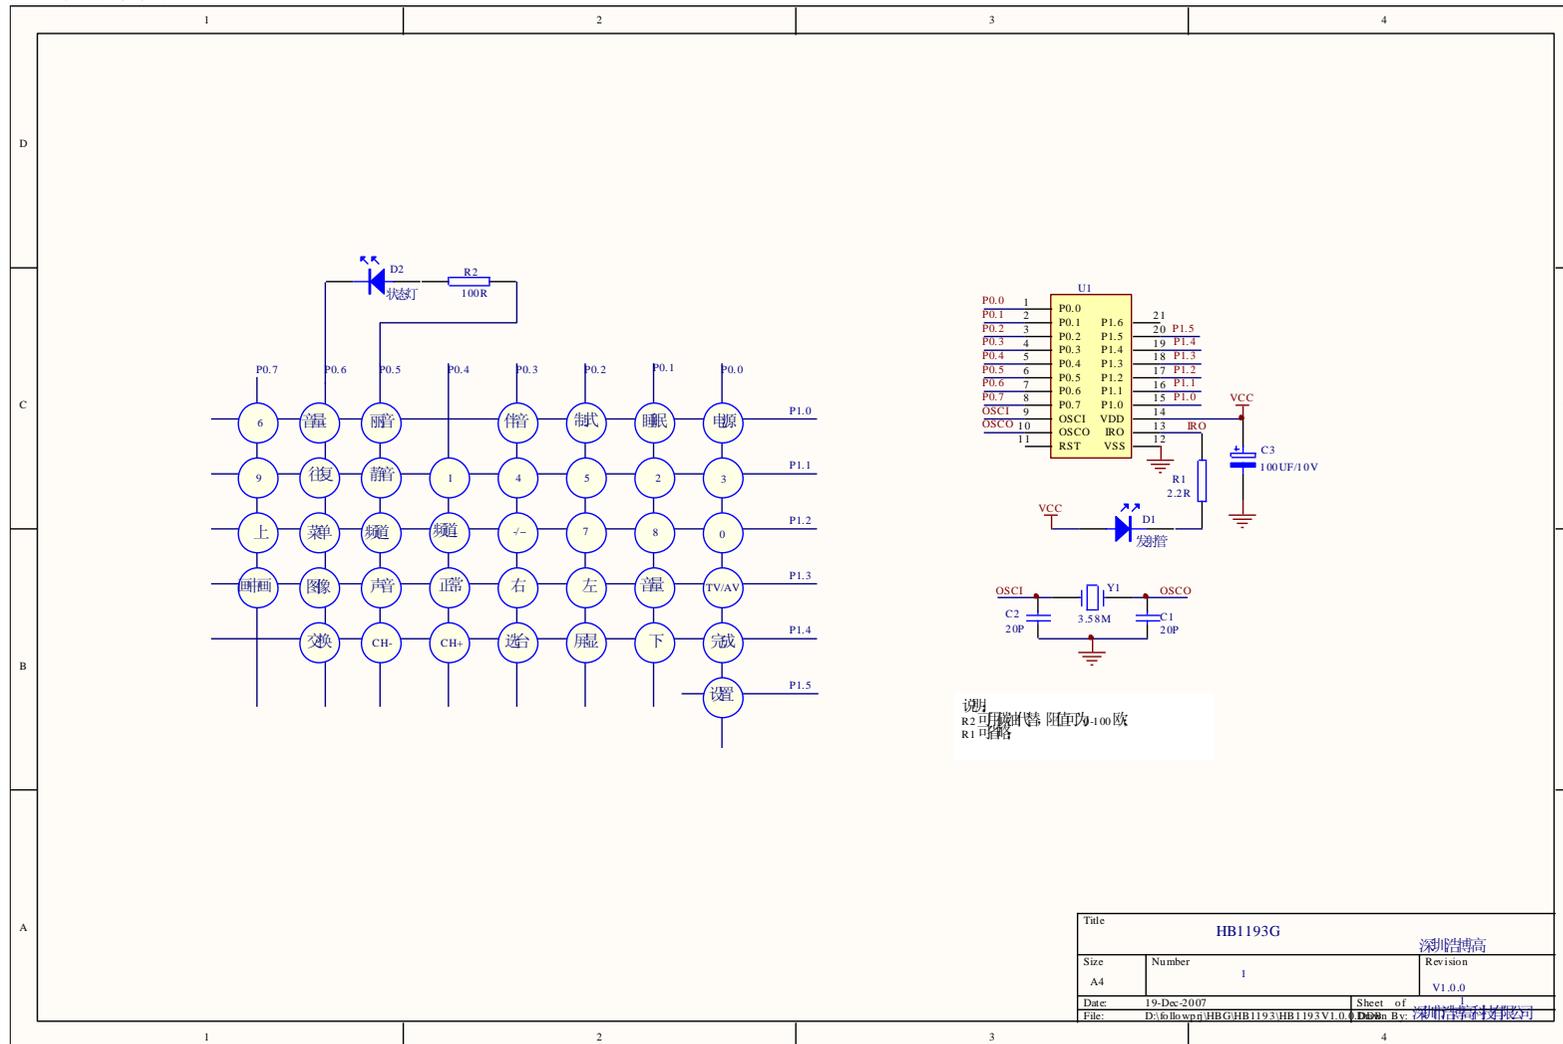

說明
 R2 可用電阻 阻值為 100 歐
 R1 可省略

Title		HB1193G	
Size	Number	Revision	
A4	1	V1.0.0	
Date	19-Dec-2007	Sheet of	1
File:	D:\down\HBG\HB1193\HB1193V1.0.0.Dwg By: 深圳浩博高科技有限公司		

修改记录
 V1.0.0 初始版本