

Télécommande universelle Modèle IRC 550



Instructions de programmation et de fonctionnement

Pour avoir un aperçu des caractéristiques et fonctions de votre télécommande, prenez quelques minutes pour lire les instructions suivantes. À conserver pour référence ultérieure.

© 2006, Contec Holdings, LLC, Rév. 2006-04

1. Introduction

Votre télécommande universelle est simple à programmer et facile à utiliser. De plus, elle peut activer jusqu'à cinq (5) appareils, notamment :

SAT	Récepteur satellite
TV	Téléviseur
VCR	Magnétoscope
DVD	Lecteur DVD
AUDIO	Appareil audio, lecteur de CD

Avant d'utiliser votre télécommande, vous devez d'abord la programmer (ou la régler) pour activer les appareils énumérés ci-dessus.

2. Avant de commencer

Votre télécommande comporte des caractéristiques et des touches particulières, telles que :

La programmation rapide « *Point and Press^{MD}* »

Vous permet de programmer vos appareils, tels que téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD et appareil audio, sans codes. Pour plus de renseignements, consultez les sections 4 et 14.

La fonction de mémoire « *Memory Guard^{MD}* »

Vous évite de reprogrammer vos appareils après avoir changé les piles

La fonction de dépassement de temps « *Time Out* »

Vous permet d'éteindre la télécommande si vous appuyez sur un bouton et le maintenez enfoncé pendant plus de 30 secondes. Elle vise à préserver la durée de vie des piles au cas où votre télécommande se retrouvait coincée entre ou sous des objets plus lourds, comme les cousins d'un sofa.

3. Comment insérer ou remplacer les piles

Votre télécommande requiert l'insertion de deux (2) piles alcalines AAA, tel que l'indique le diagramme à l'intérieur du compartiment arrière.

Si les piles sont faibles et doivent être remplacées, le témoin lumineux faiblira ou n'allumera plus lorsque vous appuierez sur la touche [SAT], [TV], [VCR], [DVD] ou [AUDIO].

Si tel est le cas, remplacez les piles par deux (2) nouvelles piles alcalines AAA pour que votre télécommande fonctionne de nouveau normalement.

4. Si vous possédez plusieurs récepteurs par satellite

Votre télécommande est mise au point à la manufacture de manière à ce que vous puissiez contrôler toutes les fonctions de votre récepteur par satellite de Motorola. Cependant, si vous possédez plusieurs récepteurs par satellite, vous ne voulez pas que la télécommande servant à un récepteur installé dans une pièce nuise au fonctionnement de votre autre récepteur installé dans une autre pièce. Pour éviter ce genre d'interférence, vous devez coupler chaque télécommande à chaque récepteur en assignant une nouvelle « adresse » à chaque couplage. Pour assigner une adresse, suivez les étapes suivantes en vous servant de votre télécommande :

1. Appuyez sur la touche [SAT] pour activer le mode SAT de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [Options] pour afficher l'écran des options.
3. À l'écran des Options, utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Changer les paramètres du système », puis l'option « Réglage du système » et appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer).
4. À l'écran de l'option « Réglage du système », utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Changer les paramètres d'installation », puis l'option « Paramètres du système » (s'appliquent aux récepteurs DSR207, DSR317 et à ceux de la série DRS500) et appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer).

5. À l'écran de l'option « Paramètres du système » (s'appliquent aux récepteurs DSR207, DSR317 et à ceux de la série DSR500), utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Paramètres d'installation », puis appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer).
6. À l'écran de l'option « Paramètres d'installation », utilisez les touches [▲], [▼], [◀], [▶] pour mettre en surbrillance l'option « Adresse de la télécommande », puis appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer).
7. **Une fois à l'écran de l'option « Adresse de la télécommande », faites fie des directives à l'écran et suivez les étapes suivantes en utilisant le clavier numérique de votre télécommande :**
 - a. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [MUTE] (Silence), puis sur la touche [ENTER] (Entrer) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les touches MODE clignotent en rotation (ex. : SAT → TV → DVD → AUDIO → AUX → SAT...). Relâchez les touches dès que les touches MODE se mettent à clignoter.
 - b. Entrez l'une ou l'autre des adresses suivantes : [000], [001], [002], [003], [004], [005], [006], [007]. Après avoir entré chaque adresse composée de trois chiffres, celles-ci sont automatiquement mises en mémoire et les touches MODE clignotent puis s'éteignent.
 - c. Appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer) pour entrer la même adresse dans votre récepteur par satellite. La nouvelle adresse apparaîtra au coin supérieur droit de votre écran de téléviseur.
 - d. Quittez l'écran de l'option « Adresse de la télécommande ».

5. Comment programmer votre téléviseur, lecteur DVD et appareil audio

Programmation avec entrée de codes

1. Allumez tous les appareils électroniques (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, appareil

audio) que vous voulez contrôler avec la télécommande.

Au clavier numérique de la télécommande :

2. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer), puis sur la touche [MUTE] (Silence) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les touches MODE clignotent en rotation (ex. : SAT → TV → DVD → AUDIO → AUX → SAT...). Relâchez les touches dès que les touches MODE se mettent à clignoter.

3. a. Pour programmer votre téléviseur, repérez d'abord le code à trios chiffres correspondant à la marque que vous possédez dans la liste des codes des téléviseurs et entrez-le au clavier numérique de votre télécommande. Votre téléviseur s'éteindra dès que vous entrez le bon code. Si plusieurs codes de la liste correspondent à la marque de votre appareil, il se peut que ayez à entrer plusieurs codes différents jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.

b. Après avoir entré le code à trois chiffres qui éteint votre téléviseur, appuyez sur la touche [MUTE] (Silence).

1. Si votre téléviseur se rallume, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches MODE clignoteront trois fois, puis s'éteindront.

OU

2. Si le téléviseur ne se rallume pas, entrez un autre code à trois chiffres jusqu'à ce que l'appareil se rallume. Appuyez ensuite sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches MODE clignoteront trois fois, puis s'éteindront.

4. Pour programmer votre lecteur DVD, consultez la liste des codes des lecteurs DVD, repérez le code correspondant à la marque de votre appareil et répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

5. Pour programmer vos appareils AUDIO, consultez la liste des codes des appareils AUDIO, repérez le code correspondant à la marque de vos appareils et répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

La programmation rapide *Point and Press*^{MD}

Cette méthode vous permet de programmer la télécommande sans l'aide de codes en utilisant les touches [▲] ou [▼] (la fonction POWER ou de mise en marche durant la programmation). Vous pouvez également programmer votre télécommande en appuyant sur d'autres touches ou fonctions, comme il est décrit à la section 14.

1. Allumez tous les appareils électroniques (téléviseur, lecteur DVD, appareil audio) que vous voulez contrôler avec la télécommande.

Au clavier numérique de la télécommande :

2. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée), puis sur la touche [MUTE] (Silence) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les touches MODE clignotent en rotation (ex. : SAT → TV → DVD → AUDIO → AUX → SAT...). Relâchez les touches dès que les touches MODE se mettent à clignoter.

3. Appuyez sur la touche [▲] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'un de vos appareils électronique s'éteigne. Chaque fois que vous appuierez sur la touche [▲], les touches MODE clignoteront en rotation. Dès qu'un

4. Appuyez sur la touche [MUTE] (silence). Si l'appareil qui s'est éteint ...

a. se rallume, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches MODE clignoteront trois (3) fois, puis s'éteindront.

OU

- b. ne se rallume pas, appuyez sur la touche [▼] une étape à la fois jusqu'à ce que l'appareil se rallume. Chaque fois que vous appuierez sur la touche [▼], les touches MODE clignoteront une seule fois en rotation rapide et inversée (ex. : (AUDIO → DVD → VCR → TV → SAT).

Dès que vous avez trouvé un code qui rallume et éteint votre appareil, appuyez sur la touche

[ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches MODE clignoteront trois (3) fois, puis s'éteindront.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les autres appareils électroniques que vous voulez contrôler avec la télécommande.

Remarque : Étant donné la dimension des bibliothèques de code contenues dans votre télécommande, il vous faudra quelques minutes pour itérer tous les codes lorsque si vous utilisez la méthode de programmation rapide *Point and Press^{MD}*.

6. Comment programmer vos appareils auxiliaires – magnétoscope, 2^e téléviseur, 2^e lecteur DVD, 2^e appareil audio

1. Allumez tous les appareils électroniques (magnétoscope, 2^e téléviseur, 2^e lecteur DVD, 2^e appareil audio) que vous voulez programmer comme appareil auxiliaire.

Au clavier numérique de la télécommande :

2. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée), puis sur la touche [MUTE] (Silence) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les touches MODE clignotent en rotation (ex. : SAT → TV → DVD → AUDIO → AUX → SAT...). Relâchez les touches dès que les touches MODE se mettent à clignoter.

3. Appuyez de nouveau sur la touche [ENTER] (Entrée).

4. Suivez les étapes pour la programmation avec entrée de code (paragraphe 3) ou la programmation rapide *Point and Press^{MD}* (paragraphe 3 et 4) de la section pour programmer vos appareils auxiliaires.

7. Comment programmer votre unité combinée téléviseur / magnétoscope

1. Allumez votre unité combinée téléviseur / magnétoscope et sélectionnez le mode TV.

2. Programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre téléviseur.

En appliquant la méthode de programmation avec entrée de codes

décrite à la section 5, repérez le code correspondant dans la liste des codes des téléviseurs pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / magnétoscope (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute (silence), Ch ▲/▼, 0-9).

3. Réglez votre unité combinée téléviseur / magnétoscope au mode VCR et insérez une cassette VHS.

4. Programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre magnétoscope. En appliquant la méthode de programmation avec entrée de codes décrite à la section 5, repérez le code correspondant dans la liste des codes des magnétoscopes pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / magnétoscope (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute (silence), Ch ▲/▼, 0-9).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre magnétoscope, vous devez d'abord appuyer sur la touche [VCR] (magnétoscope) pour que votre télécommande soit en mode VCR.

8. Comment programmer votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD ou téléviseur / magnétoscope / lecteur DVD

1. Allumez votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD et sélectionnez le mode TV.

2. Programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre téléviseur.

En appliquant la méthode de programmation avec entrée de codes

décrite à la section 5, repérez le code correspondant dans la liste des codes des téléviseurs pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute

(silence), Ch ▲/▼, 0-9).

3. Réglez votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD au mode DVD et insérez un DVD.

4. Programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre lecteur DVD. En appliquant la méthode de programmation avec entrée de codes décrite à la section 5, repérez le code correspondant dans la liste des codes des lecteurs DVD pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute (silence), Ch ▲/▼, 0-9).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre lecteur DVD, vous devez d'abord appuyer sur la touche [DVD] pour que votre télécommande soit en mode DVD.

5. En dernier lieu, si vous avez une unité combinée téléviseur / magnétoscope / lecteur DVD, vous devez ensuite programmer votre télécommande pour activer les fonctions de votre magnétoscope.

6. Réglez votre unité combinée téléviseur / magnétoscope au mode VCR et insérez une cassette VHS.

7. En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 5, entrez, confirmez et mettez à l'essai le code à trois chiffres de la liste des codes des magnétoscopes correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que vous trouviez le code approprié qui active les mécanismes de déplacement de votre unité combinée téléviseur / magnétoscope / lecteur DVD (PLAY (lecture), STOP (arrêt), REW (rembobinage), FWD (marche avant), PAUSE, REC (enregistrement)).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre magnétoscope, vous devez d'abord appuyer sur la touche [VCR] (magnétoscope) pour que votre télécommande soit en mode VCR.

9. Relecture des numéros de code

Pour repérer les codes de programmation à trois (3) chiffres mis en mémoire à l'aide de la méthode de programmation rapide *Point and Press*^{MD}, suivez les étapes suivantes.

Au clavier numérique de la télécommande :

1. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée), puis sur la touche [TV] et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche [TV] clignote. Relâchez les touches dès que la touche [TV] se mette à clignoter.
2. Appuyez sur la touche [INFO]. Les touches MODE clignoteront un nombre de fois correspondant à chaque chiffre du code en faisant une pause de une (1) seconde entre chaque chiffre du code. Veuillez prendre note que pour le chiffre zéro (0), les touches MODE clignoteront rapidement.

Exemple : Pour le code « 130 », la touche [TV] de votre télécommande clignotera 1 fois, trois (3) fois puis rapidement pour le zéro (0).

Pour repérer le code à trois chiffres de votre système par satellite (SAT), appuyez simultanément sur les touches [ENTER] (Entrée) et [SAT], **comme il est décrit ci-dessus à l'étape 1**, puis appuyez sur la touche [INFO].

Pour repérer le code à trois chiffres de votre lecteur DVD, appuyez simultanément sur les touches [DVD] et [ENTER] (Entrée), **comme il est décrit ci-dessus à l'étape 1**, puis appuyez sur la touche [INFO].

Pour repérer le code à trois chiffres de votre appareil audio, appuyez simultanément sur les touches [AUDIO] et [ENTER] (Entrée), **comme il est décrit ci-dessus à l'étape 1**, puis appuyez sur la touche [INFO].

Pour repérer le code à trois chiffres de vos appareils auxiliaires, appuyez simultanément sur les touches [ENTER] (Entrée) et [AUX] **comme il est décrit ci-dessus à l'étape 1**, puis appuyez sur la touche [INFO].

10. Fonction maîtresse d'allumage

Votre télécommande est dotée de la fonction maîtresse d'allumage qui peut être programmée de manière à ce qu'en appuyant simplement sur la touche [POWER] (Mise en marche) (en mode SAT), vous pouvez allumer tous vos appareils électroniques en même temps.

Pour activer la fonction maîtresse d'allumage, suivez ces étapes en utilisant le clavier numérique de votre télécommande :

1. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrer), puis sur la touche [POWER] (Mise en marche) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche [SAT] clignote. Relâchez les touches dès que la touche [SAT] se met à clignoter.
2. Appuyez sur le [1]. La touche [SAT] clignotera trois fois puis s'éteindra.

Pour utiliser la fonction maîtresse d'allumage, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur la touche [SAT] pour activer le mode SAT de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche [POWER] (Mise en marche) – La télécommande allumera et éteindra votre récepteur par satellite, téléviseur, lecteur DVD, appareils audio et appareils auxiliaires en appuyant tout simplement sur une seule touche.

Pour remettre la fonction maîtresse d'allumage à son paramètre par défaut, suivez ces étapes en utilisant le clavier numérique de votre télécommande :

1. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [MUTE] (Silence), puis sur la touche [ENTER] (Entrer) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche [SAT] clignote. Relâchez les touches dès que la touche [SAT] se met à clignoter.
2. Appuyez sur le [0]. La touche [SAT] clignotera trois fois puis s'éteindra.

11. Comment programmer le contrôle du volume

Lorsque vous programmez votre télécommande pour la première fois, le volume et la sourdine sont contrôlés par le téléviseur (sauf la touche AUDIO qui est contrôlée par défaut par l'appareil audio). Les options de contrôle du volume pour chaque mode de la télécommande sont les suivantes :

Mode	Contrôle du volume par défaut	Options de contrôle du volume
SAT	TV (n° 1)	SAT AUDIO AUX (2° TV, magnétoscope ou amplificateur)
TV	TV (n° 1)	SAT AUDIO AUX (2° TV, magnétoscope ou amplificateur)
DVD	TV (n° 1)	SAT AUDIO AUX (2° TV, magnétoscope ou amplificateur)
AUDIO Magnétoscope / Amplificateur	magnétoscope ou amplificateur	SAT TV AUX (2° magnétoscope ou amplificateur)
AUDIO – lecteur de CD	TV (n° 1)	SAT TV AUX (2° magnétoscope ou amplificateur)
AUX – VCR	TV (n° 1)	SAT AUDIO (magnétoscope et amplificateur)
AUX – TV n° 2	TV (n° 2)	SAT AUDIO (magnétoscope et amplificateur)
AUX – DVD n° 2	TV (n° 1)	SAT, AUDIO (magnétoscope et amplificateur)

Mode	Contrôle du volume par défaut	Options de contrôle du volume
AUX – Magnétoscope n° 2	2 ^e magnétoscope ou amplificateur	SAT, TV
AUX – CD n° 2	2 ^e CD	SAT, TV

Pour régler le volume et la sourdine par l'entremise de votre récepteur satellite en mode satellite :

1. Dans l'ordre présenté, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée), puis sur la touche [SAT] et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche [SAT] clignote. Relâchez les touches dès que la touche [SAT] se met à clignoter.
2. Appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur la touche [SAT] pour ajuster le volume de votre récepteur satellite. La touche [SAT] clignotera trois (3) fois, puis s'éteindra.

Pour contrôler de nouveau le volume par l'entremise de votre téléviseur, répétez l'étape 1, appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur la touche [TV], comme il est décrit à l'étape 2.

12. Comment faire fonctionner votre récepteur par satellite

Pour utiliser votre récepteur satellite, appuyez sur la touche [SAT] pour mettre votre télécommande en mode satellite. Référez-vous ensuite à la section 15 qui vous explique comment faire fonctionner votre récepteur satellite.

13. Comment faire fonctionner vos appareils électroniques

Pour faire fonctionner vos appareils électroniques, appuyez sur la touche MODE de l'appareil que vous voulez contrôler avec la télécommande, puis consultez le tableau ci-dessous pour connaître les touches ou fonctions disponibles dans chacun des modes :

Touche	Mode TV	Mode DVD	Mode AUDIO	Mode AUX
Power (marche-arrêt)	Power (marche-arrêt)	Power (marche-arrêt)	Power (marche-arrêt)	Power (marche-arrêt)
Vol ▼/▲	Vol ▼/▲	Vol ▼/▲ (TV)	Vol ▼/▲	Vol ▼/▲ (TV)
Mute (Silence)	Mute (Silence)	Mute (Silence) (TV)	Mute (Silence)	Mute (Silence) (TV)
Ch ▼/▲	Ch ▼/▲		-	Ch ▼/▲
0-9	0-9		-	0-9
Last (Dernier)	Last Ch (Dernier canal)		-	-
Enter / OK (Entrée / OK)	Enter (Entrée) (dans Menu)		-	-
Source vidéo	TV Input (entrée pour la télé)		-	TV / MAGNÉTOSCOPE
Options	Menu		-	-
▲, ▼, ◀, ▶	▲, ▼, ◀, ▶		-	-
Guide	Enter (Entrée) (après avoir entré le canal)		-	-
[▶]	-	Play (lecture)	Play – CD (lecture du CD)	Play (lecture)
[■]	-	Stop (arrêt)	Stop – CD (arrêter CD)	Stop (arrêt)
[▶▶]	-	FF (avance rapide)	FF – CD (avance rapide du CD)	FF (avance rapide)
[◀◀]	-	Rew (rembobinage)	Rew – CD (rembobinage du CD)	Rew (rembobinage)
[]	-	Pause	Pause – CD	Pause
[●]	-	Rec (enregistrement)	Rec – CD (enregistrement d'un CD)	Rec (enregistrement)

14. Renseignements supplémentaires concernant la programmation

1. Les touches MODE clignoteront en rotation lente (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...) lorsque la télécommande est en mode de programmation. Si aucune entrée n'est faite à l'aide d'une touche directe, les touches MODE cesseront de clignoter après 30 secondes et la télécommande ne sera plus en mode de programmation.
2. La programmation rapide *Point and Press*^{MD} (balayage automatique) vous permet de

programmer votre télécommande sans l'aide de codes. Avec cette méthode, la télécommande trouve automatiquement le code de configuration lorsque vous appuyez sur certaines touches ou commandes. Dès que vous avez trouvé un code de configuration qui fait fonctionner votre appareil, mettez-le en mémoire.

3. Si vous utilisez la programmation rapide *Point and Press*^{MD}, vous devez vous rappeler quelques points importants :

- L'ordre dans lequel vous programmer vos appareils électroniques n'a aucune importance.
- Il peut y avoir plusieurs codes qui allument et éteignent vos appareils électroniques (ou qui exécutent d'autres fonctions).
- Pendant que la télécommande cherche les bons codes de configuration de vos appareils électroniques, il est possible que d'autres appareils (déjà programmés) s'allument et s'éteignent (ou exécutent d'autres fonctions). Si cela se produit, maintenez les touches [▲] ou [▼] ou celles décrites dans la présente partie enfoncées jusqu'à ce que vous trouviez le bon code de configuration de l'appareil que vous programmez.
- Il peut s'écouler quelques minutes avant que la télécommande trouve le bon code pour allumer et éteindre vos appareils (ou exécuter d'autres fonctions). Pendant ce temps, les touches MODE clignoteront en rotation (ex. : SAT → TV → DVD → AUDIO → AUX → SAT...).
- Dès que vous avez mis un code en mémoire, vérifiez les fonctions disponibles de l'appareil (ex. : TV – Vol ▲/▼, Mute (Silence), TV Input (entrée du téléviseur) (touche TV et VCR (magnétoscope), Ch ▲/▼, 0-9; Magnétoscope – Play (lecture), Stop (arrêt), Rew (rembobinage), etc.; lecteur DVD – Play (lecture), Stop (arrêt), Rew (rembobinage), etc.; appareil AUDIO – Vol ▲/▼, Mute

(Silence) pour vous assurer que tout fonctionne normalement.

4. Si vous programmer votre télécommande à l'aide des touches [▲] ou [▼] (fonction de mise en marche) selon la méthode de programmation rapide *Point and Press*^{MD}, il se peut que vous trouviez un code qui allume un appareil mais qui ne l'éteint pas. Si cela ce produit, voici pourquoi et ce que vous devez faire :

- Le bon code n'a pas été repéré car il se peut que vous ayez trouvé un code qui fait fonctionner certaines fonctions de vos appareils, mais pas toutes. Maintenez la touche [▲] enfoncée jusqu'à ce que votre appareil se rallume.

OU

Vous avez peut-être dépassé le bon code correspondant. Essayez d'appuyer sur la touche [▼], une pression à la fois, jusqu'à ce que vous trouviez un code qui rallume votre appareil.

5. Si vous recourrez à la programmation rapide *Point and Press*^{MD}, vous pouvez également programmer votre télécommande en utilisant les touches suivantes :

- [VOL ▲] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction [VOL ▲] sur vos appareils.
- [VOL ▼] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction [VOL ▼] sur vos appareils.

Remarque : Lorsque vous trouvez le code approprié, le volume de l'appareil que vous programmez augmentera ou diminuera.

- [▲] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction [CH ▲] sur vos appareils.
- [▼] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction [CH ▼] sur vos appareils.

Remarque : Lorsque vous trouvez le code approprié, le canal de l'appareil que vous programmez sera syntonisé en ordre croissant ou décroissant.

- [▶▶] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction « FAST FORWARD » (ou avance rapide) sur vos appareils.
- [◀◀] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction « REWIND » (ou rembobinage) sur vos appareils.

Remarque : Lorsque vous trouvez le code approprié, la fonction d'avance rapide ou de rembobinage de l'appareil que vous programmez sera exécutée. Pour simplifier la programmation en utilisant ces touches, insérez une cassette VHS ou un DVD dans l'appareil que vous programmez.

Rév. 2006-05
© 2006, Contec Holdings, LLC

CheckMate^{MD}, Point and Press^{MD} et Memory Guard^{MD} sont des marques de commerce déposés de Contec Holdings, LLC

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des marques de commerce déposées auprès du Patent & Trademark Office des États-Unis.

Liste des codes

Codes des téléviseurs

Admiral	026	054	211	213
Advent	072	094	425	447 463
Adventura	047			
Aiwa	214	471		
Akai	053	462	473	
Amark	023	215		
Amstrad	157			
Anam	217	218	219	220 221
	222	223		
AOC	053	073	095	108
APEX	030	038	427	
Astar	462			
Audiovox	220	191	168	051 451
	465			
Belcor	073			
Bell & Howell	211	213		
Broksonic	165	167		
Brokwood	073			
Candle	068	091		
Centurion	095	107	108	
Citizen	068	091	211	213 233
Concerto	073	095		
Contec	147			
Coronado	023			
Craig	223			
Crown	023			
Curtis Mathes	016	054	107	108 211
	213			
Daewoo	051	068	073	095 158
	159	189	191	194 196
	197	198	200	202 204
	205	206	207	209
Daytron	073	095	107	108
Dell	448	094	072	463
Dumont	073			
Electro Home	073	095		
Elektra	353			
Emerson	016	023	053	064 103
	139	158	159	164 165
	166	167	168	169 392
	400	401	402	408 415
Envision	073	095		
ESA	454	456		
Fisher	355	356		
Funai	047	048	157	168 211
Fujitsu	460	469		
Gateway	426			

GE	015 018 042 044 049		394 395 398 399 417	Superscan	419					
	054 055 068 073 090		108	Supre-Macy	380					
	095 101 102 103 389	Montgomery Ward	022 023 026 053 071	Sylvania	068 071 072 090 091					
	390 396 403 406 407		072 108 211 213		093 107 108 157 158					
	092	NEC	028 068 090 108 200		419 092 456 466					
Gibraltar	023 048 053 068 073		464	Symphonic	047 157					
	090 095 107 108 233	Net TV	426	Tatung	044 446					
	360	Norcent	455 472	Techwood	068					
Goldstar (LG)	023 053 068 073 090	Orion	019 159 160 161 162	Teknika	023 068 072 091 168					
	107 108 233 360 361		163 382		213 463					
Gradiente	104	Panasonic	042 043 044 045 046	Telerent	023 213					
Grundig	233		429	Tera	381					
Go Video	443	Philco	023 053 068 071 072	Tevion	065 414					
Hall Mark	073 095		091 463	TMK	068 090					
Hitachi	023 068 095 096 097	Magnavox (Philips)	023 068 071 072 073	Toshiba	030 031 038 039 423					
	098 099 100		089 090 091 092 093	Totevision	233					
Hyundai	453		094 134 385 387 397	Universal	068 102					
Inkel	364		404 419 463 472	Vidtech	068					
Insignia	450 461 456	Pilot	073 094 233	ViewSonic	428					
JC Penney	039 053 068 073 092	Pioneer	111 144 383	Vizio	095 454					
	095 102 355	Planar	474	Wards	068 090					
Jensen	062	Polaroid	384 394	White Westinghouse	211 408 449 458					
JVC	104 105 106 396 397	Portland	023 068	X30SVNAGAIll	468					
	410	ProScan	055 070	XR-1000	213					
Kawasho	073 095	Prima	072	Yamaha	068					
KMC	023	Proton	090 371 372	York	090 108					
KTV	023 053 233 366	Protron	457 467	Zenith	047 048 049 050 051					
Konka	445 168	Proview	459		391 405 406 434					
Kosch	462	Pulsar	073							
Kurazai	211 213	Quasar	044							
LG (Goldstar)	023 053 068 073 090	Radio Shack	073							
	107 108 233 360 361	Realistic	022 166 168							
Lodgenet	211 213	RCA	042 052 053 054 055							
Logik	211 213		069 070 416 068							
Luxman	068 073 095	Sampo	090 108							
LXI	024 026 157 345 355	Samsung	015 016 017 023 031							
	388		090 107 108 134 147							
Mag	459		151 153 386 411							
Magnavox (Philips)	023 068 071 072 073	Sansui	423 424							
	089 090 091 092 093	Sanyo	353 355 356 376 377							
	094 134 385 387 397	Scott	090 108 168							
	404 419 463 472	Sceptre	468							
Majestic	211 213	Sears	023 031 038 039 068							
Marantz	053 107 108 109		353 355 356 030							
Megatron	215	Sharp	016 022 023 024 025							
Memorex	090 211 213 355 388		026 027 028 029 393							
	405 423		395 409							
Mintek	470	Signature 2000	023 026 108 211 213							
MGA / Mitsubishi	053 068 073 090 095	Sony	014 020 021 178							
	107 109 110 216 384	Soundesign	091							
		Squareview	157							

Codes des magnétoscopes

Admiral	066 075				
Aiwa	132				
Akai	269 275 336 351 352				
	354				
Audio Dynamics	243 291				
Bell & Howell	238 357				
Broksonic	333 337 358 359				
Canon	086 362				
Citizen	033 172 247 331				
Colortyme	291				
Craig	172 363				
Curtis Mathes	086 112 247 291				
Daewoo	033 343 344 345 346				
	347 342				
Daytron	345 365				
DBX	243 291				
Dynatech	132				
Emerson	033 086 132 326 327				
	331 332 333 334 335				

	336	337	338	339	340
	341	342			
Fisher	035	081	357	363	238
Funai	132				
GE	086	172	174	170	
Go Video	348	349	350	331	
Goldstar (LG)	247	331			
Harman Kardon	291				
Hitachi	078	132			
Instant Replay	086				
JC Penney	078	086	172	238	291
JCL	086				
JVC	120	128	243	247	250
	253	238			
Kenwood	120	132	238	243	247
LG (Goldstar)	247	331			
Lloyd	132				
Logik	367				
LXI	132	331			
Magnavox (Philips)	086	132	183		
Marantz	086	172	183	238	247
	291				
Marta	331				
Matsui	368				
Memorex	132	238	331	363	369
	370				
Mitsubishi	255	258			
MTC	132	172			
Montgomery Ward	066	170	173	373	
Multi Tech	132	172	367		
NEC	120	238	243	291	374
	375				
Orion	322	326	327	328	329
	330				
Panasonic	112	117	430	086	
Pentax	078				
Philco	086	132	183		
Philips (Magnavox)	086	132	183		
Pioneer	078	120	263		
Portland	345				
ProScan	170	174			
Quartz	238	378			
Quasar	112				
RCA	078	132	141	170	172
	173	174	086		
Realistic	066	132	238	363	
Samsung	269	271	275	276	278
Sansui	120	367	379		
Sanyo	238	346	357	363	
Scott	033	332	367		
Sears	035	078	238	331	363

Sharp	066	075			
Shintom	367				
Signature 2000	066	170	173	373	
Sony	056	058	060		
Soundesign	132				
Sylvania	086	132	141	183	184
	322	324	420		
Symphonic	132				
Tandy	132	238			
Tashiko	331				
Tatung	243				
Teac	132	243			
Technics	086				
Teknika	132	331	359		
Thomas	132				
TMK	338				
Toshiba	033	035	078	081	
Totevision	172	331			
Unitech	172				
Vector Research	291				
Video Concepts	132	291			
Wards	066	132	172	247	331
XR-1000	367				
Yamaha	132	243	291	238	
Zenith	058	120	122	128	132
	435				

Codes des lecteurs DVD

Aiwa	495				
Apex Digital	193	227	489		
Axon	491				
B144	146				
Cyberhome	490	496	498		
Daewoo	494				
Denon	201	203			
DVD-Video	199	484			
ECA	156				
GE	150	152	156	175	
Goldstar (LG)	129	133	135	179	260
Go-Video	129	486			
Gradiente	212	234			
Harmon Kardon	256	259			
Hitachi	149				
JVC	177	179			
JVC-RM-SDR013J	475	476	477	478	
Kenwood	228				
KLH	248	252			

LG (Goldstar)	129	133	135	179	260
Liteon	499	500			
Magnavox	/ 138	143	146	484	
Philips					
Marantz	270				
Mintek	432				
Mitsubishi	181	185			
Multimedia	482				
Gateway					
NAD	246				
Onkyo	085	244			
Panasonic	115	118	121	124	431
Philips	/ 138	143	146	484	
Magnavox					
Pioneer	125	187	188		
Polaroid	497				
Proceed	236				
Protron	DVD- 488				
Video					
Replay TV	422				
Samsung	192	224	225	487	493
Sharp	034	076	077	079	
Sony	040	059	061	436	479
	480	481			
Sylvania	421	484			
Thomson	156	237			
TiVo	418				
Toshiba	082	085	087	113	
Yamaha	121	124	210		
Yamakawa	485				
Zenith	129	133	135	483	

Codes des appareils AUDIO

Codes des lecteurs de disques compacts

ADC	318				
Akai	249	261			
Aiwa	176				
Carver	176	155			
Crown	154				
Denon	273				
Fisher	230	274			
Goldstar (LG)	308				
Harman Kardon	315				
JVC	297				
Kenwood	131	176	274	289	299
Krol	176				

LG (Goldstar)	308			
Magnavox (Philips)	037	084	119	296
Mission	176			
Mitsubishi	245	249		
NAD	182	231	290	
Nakamichi	264	319		
NEC	235			
NSM	176			
Onkyo	300			
Panasonic	184	266	437	
Philips (Magnavox)	037	084	119	296 433
Pioneer	116	127		
Quasar	184			
Radio Shack	186	190	266	279 289
RCA	295	037	119	
Sanyo	230	309		
SAE	176			
Scott	186			
Sharp	288	289		
Sony	067	292	293	
Soundesign	148	242	311	320
STS	318			
Sylvania	084			
Teac	186			
Technics	184	208	317	
Toshiba	290			
Yamaha	280			

Onkyo	126	171	304	
Optimus	142	229	321	
Panasonic	032	074	438	441
Parasound	323			
Philips (Magnavox)	080			
Pioneer	123	137	251	298
Quasar	032			
Radio Shack	229	267		
RCA	439			
Realistic	226	268		
Rotel	310			
Samsung DVD	/ 492			
Reciever				
Sansui	283			
Sanyo	195			
Scientific Atlanta	312			
Scott	272			
Sharp	294			
Sherwood	229	267		
Sony	041	057	232	287 442
Soundesign	083	088	239	265
SSI	313			
Taekwang	142			
Teac	314	316		
Technics	032			
Wards	063			
Victor	114	241		
Yamaha	145	254	303	
Zenith	036	083	088	239 265

Codes des récepteurs / amplificateurs

Adcom	325			
Aiwa	301			
Akai	142			
Bose	302	440		
Carver	155	180		
Denon	262	307		
Everquest	136			
Fisher	063	180		
Fosgate Audionics	305			
Goldstar (LG)	036			
Harman Kardon	130	257	305	306
Hitachi	240			
Jensen	140			
JVC	114	241		
Kenwood	063	277	444	
LG (Goldstar)	036			
Luxman	281			
Magnavox	080	463		
Marantz	282	283	284	285
NAD	286			


Select Mode of remote. Press ...
 [SAT] - for Satellite mode
 [TV] - for TV mode
 [DVD] - for DVD mode ●
 [AUDIO] - for Audio mode
 [AUX] - for Auxiliary mode

For future interactive TV applications ●

Return to previous screen ●

Highlight (▲, ▼, ◀, ▶) menu screen items,
 Navigate listings in Browse banner ●

Display Interactive Programming
 Guide, Press again to remove

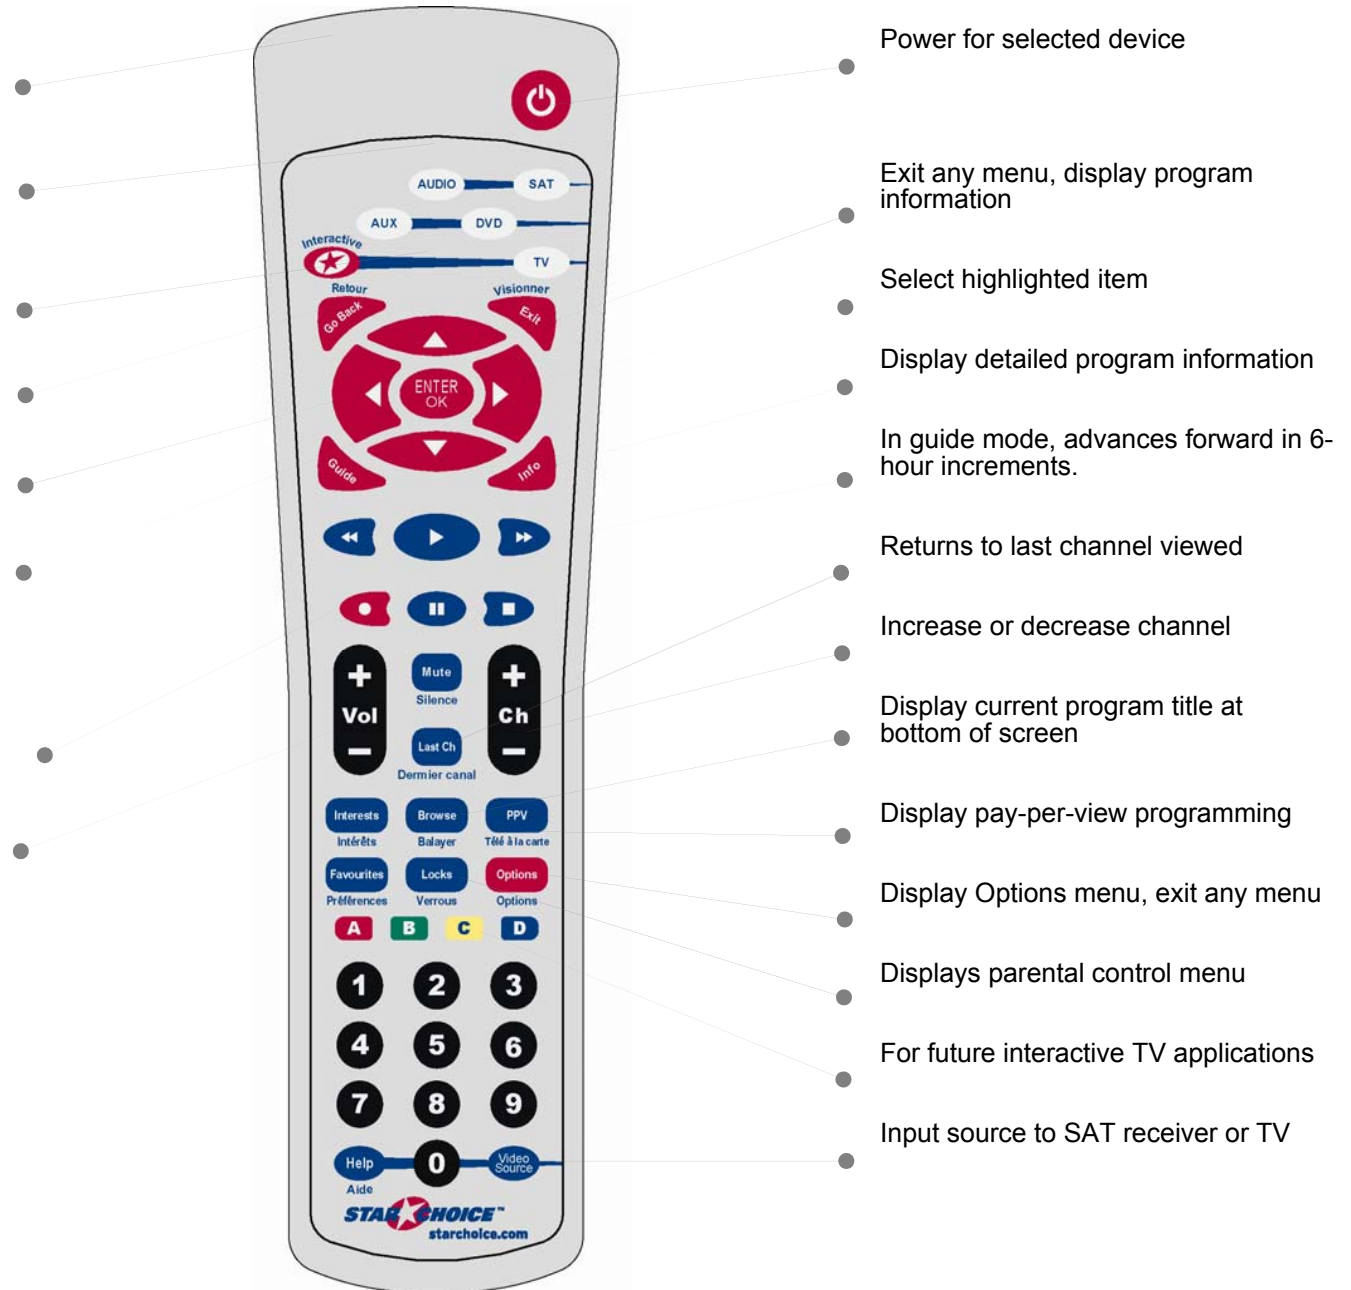

15. Comment utiliser votre télécommande IRC550

Pour sélectionner le mode de votre télécommande. Appuyez sur l'une des touches suivantes :

- [SAT] – mode satellite
- [TV] – mode TV
- [VCR] – mode VCR
- [DVD] – mode DVD
- [AUDIO] – mode AUDIO

En vue d'éventuelles applications télévisuelles interactives

Retourner au menu précédent

Sélectionné à l'aide des flèches ▲, ▼, ◀, ▶ les émissions affichées à l'écran du menu. Vous permet aussi de naviguer dans la liste des canaux affichés dans la liste de balayage

Afficher le guide de programmation interactif. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître le guide

Fonctions pour votre récepteur satellite, votre magnétoscope, votre lecteur DVD ou vos appareils audio

Mettre le volume en sourdine

Ajuster le volume

Afficher le menu « Intérêts ». Vous permet aussi de quitter n'importe quel menu

En mode GUIDE, la télécommande passe en revue la grille de canaux préférés; le mode par défaut est TOUS LES CANAUX; pendant que vous regardez la télé, le nombre de canaux augmente dans la grille des préférences préétablies sélectionnées en mode GUIDE.

Afficher les écrans d'aide. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître ces écrans



Mettre en marche l'appareil sélectionné

Quitter n'importe quel menu et pour afficher des renseignements sur les émissions en cours

Syntoniser un canal en surbrillance

Afficher des renseignements détaillés sur l'émission en cours

En mode GUIDE, cette touche effectue une avance rapide par tranche de six (6) heures

Retourner au dernier canal syntonisé

Syntoniser les canaux en ordre croissant ou décroissant

Afficher le titre de l'émission en cours au bas de l'écran

Afficher la programmation de la télé à la carte

Afficher le menu « Options ». Vous permet aussi de quitter n'importe quel menu

Afficher le menu de surveillance parentale

En vue d'éventuelles applications télévisuelles interactives

Entrer le numéro du canal que vous voulez syntoniser – trois (3) chiffres

Source d'entrée au récepteur satellite ou au téléviseur