


安全警告和注意事项

引言

- 感谢您购买小灵通无线市话UTS 702 – A66型手机。
- 为确保正确使用您的UTS 702 – A66型手机, 请仔细阅读本手册。
- 本手册中所采用的屏幕显示、插图等是为了更详细直观地阐述手机的操作步骤和方法。由于技术开发和生产批次的不同, 它们可能会与实际使用的手机稍有不同。

安全警告和注意事项

如何使用本手册

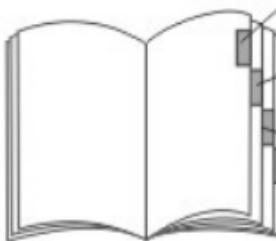

- 1 使用本手机的基本知识
在使用新手机前您应知道的基本知识。
- 2 手机的基本操作
解释拨打和接收电话的基本功能。
- 3 电话本记存、查找和清除
解释如何记存、直线和清除电话本中的记录。
- 4 手机的附加功能
解释很多有用的功能。
- 5 参考
解释手机的保养和故障查找。

- 本说明书中，“按大键”是指按下键后马上松开；“按住大键”是指按下键并保持2秒钟以上，然后松开。
- 本说明书中，“服务区”是指可以有效接收到信号的地域范围。

安全警告和注意事项

安全防范措施

■ 在使用本手机前, 请仔细阅读本“安全防范措施”, 以确保正确和安全的使用。

■ 安全警告事项用来防止对人体和财产的伤害。

- 以下标志指出不遵守安全防范措施情况下可能遭受的危险和损害的程度。

- 以下符号表示必须遵守的规定

 DANGER (危险)	“危险”(DANGER) 表示不正确的操作会直接引起严重事故或故障。
 WARNING (警告)	“警告”(WARNING) 表示不正确的操作可能会引起严重事故或故障。
 CAUTION (注意)	“注意”(CAUTION) 表示不正确的操作可能会引起事故或故障。

 Prohibited (禁止)	表示被禁止的操作
 Complementary (执行)	表示必须强制的操作
 Disassembly Prohibited (禁止拆卸)	表示禁止进行拆卸
 Remove Power Plug (拔出插头)	表示必须将电源插头从插座中拔出

安全警告和注意事项

使用手机、充电器须共同注意的事项

⚠ DANGER

只能使用本公司指定的、与手机相配套的电池充电器。使用其他厂商的产品有引起电池漏液、过热、爆裂甚至起火的危险。



Compulsory

⚠ CAUTION

请勿放在高温、高湿或灰尘多的地点，以免造成故障。



Prohibited

手机、电池、充电器是不防水的，应防止被雨淋湿等情况发生。



Prohibited

⚠ WARNING

请勿强烈撞击、振动或抛掷手机或电池，以免引起电池漏液、过热、破裂和起火。



Prohibited

请勿将手机、充电器放在微波炉或高压设备中，以免引起电池漏液、过热、爆裂，及手机或充电器的过热、冒烟、起火和电路受损。



Prohibited

请勿在有挥发性气体的地点使用，以免引起火灾、故障或损害。



Prohibited

请勿擅自拆开手机和充电器或更改其内部结构，以防止事故或故障。



Prohibited

安全警告和注意事项

使用手机的注意事项

⚠ WARNING

请勿在驾驶汽车时使用手机。因为这是不安全的，可能会引起交通事故。使用手机前，应先将车停放在某一安全地点。	 Prohibited
在飞机上、医院内等禁止使用手机的地点，请关闭电源，因为手机会对电子设备和电子医疗设备造成干扰。如必须在这些地点使用手机，请遵守这些场所的有关规定。	 Compulsory
请勿在易受干扰的电子设备附近使用手机。无线频率的干扰会使电子设备产生故障。这些电子设备包括：助听器，起搏器及其他医疗电子设备，火灾检测器，自动门及其他自动控制设备。 必须在使用起搏器等医疗设备附近使用手机时，应向这些设备的生产商、经销商咨询以免引起干扰。	 Prohibited

⚠ CAUTION

在非常情况下，在某些型号的汽车内，使用本手机会影响车中的电子设备。此时请不要使用手机，以免对安全造成威胁。	 Prohibited
请勿在人群拥挤的地点使用手机。	 Prohibited
请勿将磁卡等物与手机放在一起，因为软盘、消费卡等中的内容可能会被擦掉。	 Prohibited
请勿将大头针等物放在靠近受话器的旁边。受话器的磁性会吸住这些物体，使用时就可能造成伤害。	 Prohibited

安全警告和注意事项

使用电池的注意事项

⚠ DANGER

请勿把电池扔进火中，以免起火或使电池爆裂。	 Prohibited
当电池无法被正确装入手机时，请勿用力过度，以免使电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Prohibited
请勿将电池两极用金属物体如回形针、电线等相连，以免导致电池短路。	 Prohibited
请勿直接焊接电池两极，以免使电池液体泄漏、过热、爆裂或着火。	 Prohibited
如果电池液体进入眼睛，会使视力受损。此时切勿揉擦眼睛。应立即用清水将眼睛洗净并向医生咨询。	 Compulsory
不能在火旁、加热器等温度高的地点附近使用或置放手机，以免引起电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Prohibited

⚠ WARNING

如在充电或存放电池时发生不正常的情况如发热、变色、变形等，应立即取出电池，不再继续使用。否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Dissassembly Prohibited
如果电池漏液的液体粘上皮肤或衣服，请立即用清水洗净，以免对皮肤造成损害。	 Compulsory

⚠ CAUTION

请勿将电池放在温度高的地点，这会引起电池漏液、过热、性能降低和缩短使用寿命。	 Prohibited
--	---

安全警告和注意事项

使用充电器的注意事项

⚠ DANGER

充电器使用220VAC电源电压。如使用其他的电压会引起电击、起火和故障。	 Compulsory
切勿将充电器短路，这会引起设备的故障、电击、冒烟和起火。	 Prohibited
如电源线已损坏(导线裸露或断裂等)，请勿再使用该充电器，以免引起着火或电击。	 Prohibited
请清洁在电源插头上积起的灰尘，以防止任何起火的可能。	 Compulsory
不要将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类的液体进入充电器后，会造成过热、电击及其它故障。	 Prohibited
当水之类的液体不慎进入充电器，请立即将电源线从插座内拔出，以防止过热、起火、电击及其它故障。	 Remove Power Plug
请勿在温度高的地方如浴室里使用充电器，以防止起火或故障。	 Prohibited
请勿用湿手接触充电器、电源线和电源插头，以防止电击。	 Prohibited

⚠ CAUTION

在维护或清洁前应先将电源插头从插座中拔出，以防止电击。	 Compulsory
请勿将重物放在电源线上，以防止引起电击或起火。	 Prohibited
在断开电源线时，应抓住插头，用拉拽连接线来拔离插座会引起损害、电击或起火。	 Compulsory

安全警告和注意事项

关于手机的要求

- 应避免过高和过低温度。
允许在温度 -5°C ~ 55°C 和相对湿度35%~85%的环境中使用。
- 当靠近普通话机、电视机、收音机及办公自动化设备使用手机时，会影响通话的正常进行，应尽量避免。

关于电池的要求

- 电池应放在阴凉、通风好和无阳光直射的地点。
如电池长期处于耗尽状态，会使充电无法进行。因此如在较长时间内不使用手机，应不时对电池进行充电。
- 电池是易耗品。
本电池是采用低功率损耗、最新技术的锂电池，其使用寿命有了显著延长。但所有的电池，虽具有一定的使用寿命，然而经过使用中反复地充放电会缩短其使用时间。当反复充电无法改善电池性能时，说明电池已报废，需更换为新电池。
- 不能将旧电池和一般的废弃物丢在一起。
在处理废旧电池有相应法规的地区，请遵守当地管理部门的规定。

关于充电器的要求

- 请勿在以下地点进行充电：
阳光直射、温度等于或低于5°C、等于或高于35°C、具有过量湿度、灰尘或振动（会引起故障）的场所，以及靠近电视机、收音机等地方（对视频或音频信号产生噪音干扰）。

UTS 702-A66型手机的主要功能

- 多样且个性化的振铃音 (参见22页)

手机有5种振铃音、16种乐曲供您选择。

- 来电振铃静音 (参见22页)

将来电振铃设置为静音后，可使您在一些场合（如会议、图书馆和医院等）照常接收来电，而不至于影响他人。

- 多功能电话簿 (参见25页)

1. 可存储多达200个的记录。
2. 分组存储，可方便您快速地进行记录查找和号码拨出。
3. 当有电话呼入而该号码已在电话簿中登录时，屏幕在显示号码的同时显示姓名。
4. 电话本中的记录可被赋予与正常振铃音不同的特定来电乐曲。
第3、4项功能的正常使用需网络支持。

- 时钟显示功能

在待机状态下显示月、日和时间，并同时记录最近来电和已拨电话的时间。此外还具有闹钟功能。

- 按键锁定、拨号锁定 (参见24、45页)

为防止携带手机过程中对按键的误触碰，可设置按键锁定；为防止他人未经许可使用您的手机拨打电话，可设置拨号锁定。

目 录

安全警告和注意事项	1
UTS 702-A66 型手机的主要功能	9

1 使用本手机的基本知识

检查手机及其附件	12
手机规格	13
主要组成部件的名称及其功能	14
电池的充电	16
开机/关机	17

2 手机的基本功能

拨打/接听电话	18
接听来电	19
号码重拨	20
回电	21
选择振铃音量和铃声类型	22
调节受话器音量、呼叫等待	23
通话保留、按键锁定	24

3 电话本的记存、查找和清除

关于电话本	25
如何输入字符	26
登录/修改小组名称	28
在电话本中存储电话号码	29
电话本记录的检索和号码拨出	31
电话本记录的修改和清除	32
电话本小组加密操作	35

目 录

4 手机的附加功能

功能设置的进入	37
功能列表	38
显示本机号码、选择保留音	39
浏览当前设置状况	40
设置按键音、进服务区提示	41
调整本机号码发送限制、日期及时间	42
闹钟设定	43
设置拨号锁定	45
更改密码、设置挂断提示	46
资料清除	47
语言选择、功能目录动画	48

5 参考

手机的保养	49
故障查找	50

检 查

■ 打开包装盒后, 请检查以下组件

- UTS 702-A86 手机 (1个, 含电池)



- 手带 (1根)



- 中文使用说明书(1本)



- 充电器 (1个)



- 质量保证书

- 合格证

■ 如果缺少上述物品中的任何一件, 或者使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况, 请与出售本手机的经销商联系。

输出功率	约10mW
电源	3.6V、400mAh锂电池
充电时间	约 6~10 小时
尺寸	113 (长) × 39 (宽) × 18.7 (高) mm
重量	约 70g (包含电池)
充电器	输入：AC 220V±10% 50HZ 输出：DC 8V±5%
待机时间	48~180小时


- 待机时间是指手机在不通话、不移动情况下的持续开机工作时间，并与具体网络情况有关。



电池的持续工作时间与网络状况、手机使用情况和周边环境有关，在下列条件下，会大大加速电池电量的消耗：

- 信号太弱、甚至无法接受信号或处于高速移动中，造成频繁的搜索或切换基站。
- 长时间的通话（处于通话状态下的电池供给电流远大于处于待机状态下的）。
- 使用振动提示方式、免提、闹钟或玩游戏（对具备这些功能的手机）。
- 背景灯光被点亮。
- 振铃音/受话器音量设定为最大。
- 在低温环境中，也会使工作时间缩短。


UTS 702-A66 手机部件

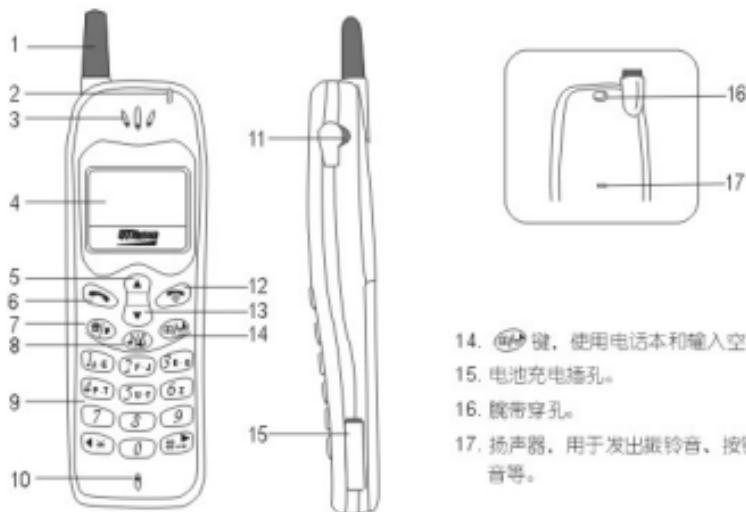

1. 天线（固定式）
2. 来电/充电指示灯
3. 受话器
4. 液晶显示屏
5. 键，用于受话器音量调节、浏览来电记录和检索操作中的向上查找。
6. 键，拨出号码、接听来电和显示拨打记录、呼叫等待。
7. 键，进入功能设置和进行清除操作。
8. 键，用于进入振铃音量调节画面、通话保留和切换字符输入模式。
9. 按号键，在输入号码/字母/符号及选择功能时使用。
10. 送话器
11. 耳机插孔。
12. 键，用于挂断电话、开/关手机和操作中途使屏幕返回待机画面。
13. 键，用于受话器音量调节、浏览拨打记录和检索操作中的向下查找。
14. 键，使用电话本和输入空格。
15. 电池充电插孔。
16. 腕带穿孔。
17. 扬声器，用于发出振铃音、按键音及提示音等。

* 以上只对部件功能作粗略介绍，更为详细的功能描述和操作请参见说明书中的相关内容。

液晶显示屏

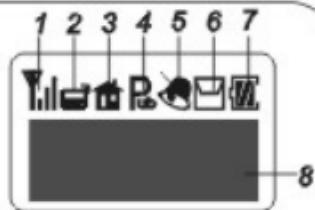

1 ，当手机处于服务区时，信号强度条就会显示；反之，信号强度条不显示。信号的强弱如下所示：



2 ，该符号暂时未赋予任何含义，保留作将来手机新增功能时使用。在待机状态下该符号不会显示。

3 ，当手机正处于家庭模式应用时，该符号显示。

对于PAS系统无线市话手机，已注册为公共模式，所以该符号不会显示。

4 ，当手机正处于公共模式（PAS系统）应用时，该符号显示。

5 ，将振铃音量设置为静音后，该符号显示。

6 表示语音信箱中有留言（该项服务需网络支持）。

当您的手机无法正常接受信号时（如在服务区外或处于关机状态），网络的语音信箱系统会录下期间呼叫方的留言，并在您的手机恢复正常接收时，将该符号显示在您的手机上，您可以拨打网络语音信箱的特服号以提前留言。


7 ，该图标给出了当前电池剩余电量的信息。它有如下四种等级：

- 充足
- 还可以
- 低，需充电
- 耗尽

8 显示电话号码和字符串等。

1 将充电器AC插头插入220V电源插座。

2 将充电器DC插头插入手机充电插孔。

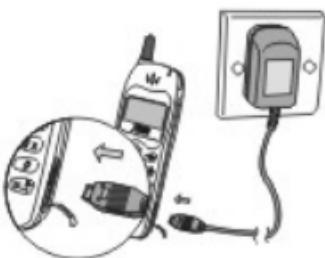

当手机充电指示灯绿灯亮时，说明充电已完成。此时您可以将手机从充电器中取出。

■ 充电指示

当手机处于待机状态：

TU 日
充电中
11月 5日 18:10

(充电中屏幕显示)

TU 日
中国电信
11月 5日 22:50

(充电结束屏幕显示)

当手机处于关机状态：

充电中

(充电中屏幕显示)



(充电结束屏幕显示)

■ 充电时间

约6~10小时



- 当  出现时，说明手机电池的电量已不足，需立即充电。
- 充电器DC插头只能以一个方向插入手机充电插孔。当您发现一个方向不能插入时，请尝试另一方向，切忌强行插入。
- 充电时手机可以处于待机或关机状态，此外，手机和充电器会发热，那是正常现象。
- 当您使用新购手机或更换电池后，请确保第一次充电时间不少于12小时。
- 当手机或充电器的充电触点变脏而造成接触不良时，手机可能无法正常充电。所以请确保触点的清洁。


开 机

在关机状态下，按住  键超过2秒钟后，手机首先进行屏幕自检，随后显示欢迎画面，并进入待机状态。



关 机


在开机状态下，按住  键超过2秒钟后，手机首先显示再见画面，然后自行关机。

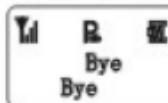

拨打电话

■ 拨打电话时请确保屏幕上显示“”信号条标志。

1 输入所需拨打的电话号码。

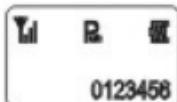


当输入的号码超过12位时，屏幕只显示后12位。

输入过程中，按~~(⑥)~~键可取消最后一位数字的输入；按住~~(⑦)~~键或按~~(⑧)~~键可取消所有输入，返回待机画面。

2 按~~(⑨)~~键。



线路接通后，屏幕右下角开始通话计时。当对方应答后，您就可以开始通话了。

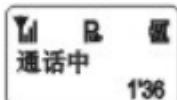

3 通话结束后，按~~(⑨)~~键。



通话时间会在屏幕上保留2秒钟，随后，手机回到待机状态。




- 拨号时，输入的号码不允许超过32位。
- 在服务区外，将无法拨出电话。拨出时，屏幕会显示“服务区外”信息，随后返回待机画面。
- 当对方占线时，您的电话将不会被接通，而只能听到忙音。
- 屏幕上的通话计时仅供参考，它不能被作为计费的依据。
- 拨出的号码会被作为已拨电话记录在存储器中。（相关操作请参见20页）


接听来电

- 当有电话呼入时，手机会发出振铃，来电指示灯开始闪烁。

1 有电话呼入时。

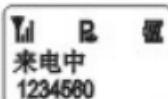


2 按 键接听。

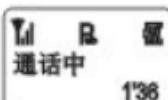

屏幕在右下角显示通话时间。


3 通话结束后，按 键。

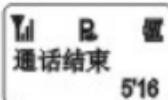

通话时间会在屏幕上保留2秒钟，随后，手机回到待机状态。

■ 未接电话。

假如有未接来电，屏幕上会显示“有来电未接”字样：

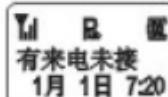

查看来电记录或执行回电操作请参见21页。





- 步骤1中，在您的手机已开通来电显示，而呼叫方的电话号码已存储在您的电话本中时，屏幕将显示对方的姓名。
- 在第2步中，您可按除 键外的其它按键来完成接听。
- 假如您不想马上接听来电，您可按 键进行振铃静音，再次按下该键则拒接来电。
- 呼入的电话将被作为已接或未接来电存储在手机存储器中。（相关操作请参见21页）

号码重拨

■ 该功能用于重拨以前拨打过的号码，这些号码和当时的日期、时间一起被记录在存储器中（最多可记录10个号码）。检索时从最近一次拨打记录开始显示。

重 拨

1 按住 或按 键。

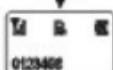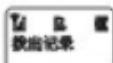

手机会交替显示最近已拨电话的电话号码和拨打时间。当原号码是从电话本中拨出时，则姓名会连同号码一起显示。


2 按 或 键向前或向后检索记录，直到出现您要呼叫的电话号码。

3 按 键拨出。


拨出记录的个别清除

1 显示欲清除的拨出记录（参照“重拨”操作的第1、2步）

2 按 键。

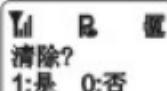

3 按 键完成该记录的清除。

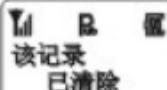

按 键则取消清除操作，返回步骤1画面。




- 当您拨出的号码与存储记录中的一个号码相同时，手机自动覆盖原存储记录。
- 关于拨出记录的全部清除参见47页。

■ 您的手机能自动记住最近来电（包括已接的和未接的），并将这些号码连同来电时间一起记录在存储器中（最多可记录20个号码）。您可在存储器中检索来电记录，并可迅速地拨出，检索时从最近一次来电记录开始显示。

回 电

来电记录的个别清除

1 按住⁽¹⁾键。

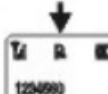


手机会交替显示最近来电（已接来电或未接来电）的电话号码和来电时间。当该号码在电话本中有相应存储记录时，则姓名会连同号码一起显示。

2 按⁽²⁾或⁽³⁾键向前或向后检索记录。
直到出现您要呼叫的电话号码。

3 按⁽⁴⁾键拨出。


1 显示欲清除的来电记录（参照“回电”操作的第一、2步）

2 按⁽⁵⁾键。

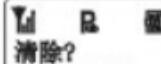

1:是 0:否

3 按⁽⁶⁾键完成该记录的删除。

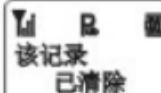

按⁽⁷⁾键则取消清除的操作，返回步骤1画面。




- 该功能的正常使用，需网络支持（即手机已开通来电显示）。
- 关于来电记录的全部清除参见47页。

选择振铃音量和铃声类型

选择振铃音量

- 手机共有三种振铃音量可供您选择：铃声大（）、铃声小（）、静音。
- 如果选择了静音，来电时，手机就不会发出振铃音，但来电指示灯仍会闪烁。

1 在待机状态下，按 键。

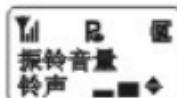

屏幕显示当前振铃音量的设置。


2 按 或 键以升高或降低铃声音量；
重复按 键则可在铃声和静音间切换。



选择铃声类型

- 您可以从5种铃声、16种乐曲中任意选择您喜欢的一种。

1 依次按 、 和 键。

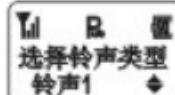

屏幕显示当前选择铃声类型。

2 按 或 键以检索可选的振铃音类型。检索中，您可同时听到铃声的声音演示。

3 按 键，确认您的选择。



- 手机出厂时振铃音量设为“”（铃声大），振铃音类型设为“铃声1”。
- 当您在“选择振铃音量”操作中将振铃音量设为静音后，在执行“选择铃声类型”的第2步操作时，您将听不到铃声的声音演示，并且按键音也将被关闭。

调节受话器音量、呼叫等待

调节受话器音量

- 通话中，可分4个等级对受话器音量进行调节。

通话时，按 或 键，以升高或降低当前受话器的音量。



---	小
--- ■ ■	中
--- ■ ■ ■	大
--- ■ ■ ■ ■	最大



说明

- 手机出厂时受话器音量设为“--- ■ ■”（中），您可根据自身需要对受话器音量加以调节。


呼叫等待（需网络支持）

- 当手机使用者与另一方通话时，如果第三方来电，使用呼叫等待功能，您可以在不中断与前者通话的情况下接听第三方来电。

- 使用举例：A、B通话中，C打电话给A。

1 A、B正在通话时如遇第三方C呼叫A，A会听到呼叫等待功能的信号音。

2 此时A可以按 键，在不挂断与原通话者B的情况下，转到和第三方C通话。再次按 键可恢复与B通话。

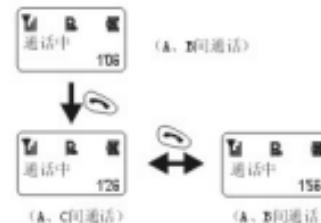


通话保留、按键锁定

通话保留

- 当您想暂时搁置一通话时，您可使本次通话处于保留状态。在该状态下，对方将不能听到您的声音而只能听到您手机的保留音。
- 您可以从手机16种乐曲中任意选取一种作为保留音。（具体操作详见39页）

1 在通话期间按  键。

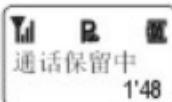


向对方发出保留音的同时，您也可在手机的受话器中听到该保留音。

2 按  或  恢复正常通话。

按键锁定

- 您可以锁定按键，以防止在待机的过程中产生误操作。
- 在按键锁定状态下，仍可按  键接听来电。

1 按住  键。

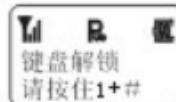

当屏幕出现以上画面时，说明按键锁定成功。

2 如果希望解除按键锁，可同时按住  和  键。

- 为方便您的使用，您可把经常拨打的电话号码存入本手机的电话本。
- 手机可存储多达200个的记录，每一个存储记录包含：姓名、电话号码（可存储三个）、特定振铃音、生日及血型。
- 手机将整个电话本分成了5组，您可对这些小组分别进行命名（如小组1：**Friend**；小组2：**Classmate**；小组3：**Colleague**等等）。按小组分类存储后，可有效地加速您对电话本记录的检索和号码拨出。
- 此外您还可以给电话本中的记录指定来电振铃音（铃声1~5，乐曲1~16），当来电的号码和该存储记录中的电话号码相同时，指定的振铃音就会响起，如此可方便您快速地识别呼叫方。（该功能实现的前提是您已获得来电显示服务）

备份电话本内容

电话本中的内容由于误操作、静电原因或连接等原因可能会丢失，所以，请确保手机电话本中的重要信息在手机外有备份。

姓名显示功能

当您的手机已获得来电显示服务，而来电者的电话号码已在电话本中存储时，手机将同时显示来电者的姓名和电话号码。

Mr	B.	H.
Jack		
0123456		



如何输入字符

- 在字符输入画面中（如存储姓名/组名），您可以输入英文字母、符号和数字。
- 如果在 30 秒内无按键工作，手机将自动取消您的输入操作并返回待机画面。

模式切换

- 每按 **(#)** 键一次，输入模式也随之切换一次。

英文 \leftrightarrow 符号 \leftrightarrow 数字


当屏幕在号码输入画面时，输入模式将被锁定在数字，此时您无法切换到数字输入模式外的其它模式。

也就是说，当屏幕不在字符输入画面时，输入模式是不能切换的。




- 在“输入字符”的第1步中，如当前屏幕显示的输入模式即为您想要的模式，则无需切换。
- 在“输入字符”的第2步中，您可以先按任意数字键（注意：当前模式为英文或符号，并且该按键有痕迹，如 **[6]** 键），然后再通过 **[▲]** 或 **[▼]** 键进行检索。

输入字符

- 1 按 **(#)** 键切换至所需的输入模式。

- 2 根据字符按键指派表（参见27页），选择所需的数字按键。

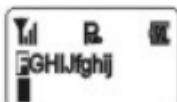

- 3 判断欲输入的字符在屏幕显示行中的位置（即第几个字符），并按该位置值对应的数字键；或通过 **[◀]**、**[▶]** 键将光标移至欲输入的字符后按 **(#)** 键。

例如：输入“f”，可按 **[6]** 键，当欲输入的字符为屏幕显示行中的第 10 个字符，如“j”，请按 **(#)** 键）

- 4 重复第1~3步的操作以输入其它字符。

第4章 指拨字符 (续)

字符按键指派表

按键	英文	符号	数字
1	ABCDEabode	+ - × ÷ = ^ ~ / _	1
2	F G H U J g h j	() { } [] ^ _ " "	2
3	K L M N O l d m n o	< > { } ↑ ↓ ← →	3
4	P Q R S T p q r s t	? ! ± \ \$ ☺ ▲ ▼ ◀ ▶	4
5	U V W X Y U v w x y	¥ % @ : ; +	5
6	Z z .. ' ☐ ☒ ☑ .. , .	◆ ♡ ♢ ♣ ♤ ☰ ☱ ☳ ☴ ☵ ☶	6
7		年月一二三四五六日	7
8			8
9			9
0			0
或	插入空格		
或	向左/右移动光标		
或	向上/下翻页检索		
或	切换字符输入模式		
或	清除光标处的字符		

修改/清除输入字符


1 按 或 键移动光标至欲修改/清除的字符处。

2 重新输入字符可进行光标处字符的修改；
按 键，则可清除光标处的字符。

登录/修改小组名称

登录/修改小组名称


1 按④键。

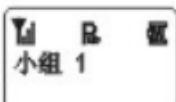

屏幕默认显示小组1。

2 重复按④键以检索欲登录/修改的小组。

3 按⑤键。

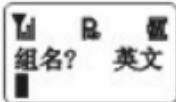


屏幕显示要求输入组名。

4 输入组名。



字符输入操作请参见26 ~ 27页。

5 按⑥键完成登录/修改。

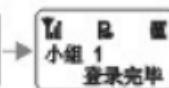此时您可以开始登录/修改另一小组
(重复步骤2~5)。

6 按⑦键返回待机画面。

在电话本中存储电话号码

存储电话号码

1 按 键。



屏幕默认显示小组1。


2 重复按 键以检索欲存储电话号码的小组。

3 按 键。




屏幕显示要求输入姓名。

4 输入姓名。

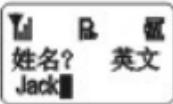

5 按 键。

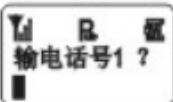


屏幕显示要求输入第1个电话号码。

6 输入第1个电话号码。




7 按 键。

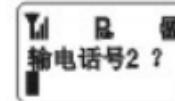

屏幕显示要求输入第2个电话号码。

8 输入第2个电话号码后按 键。

9 输入第3个电话号码后按 键。

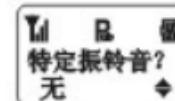

屏幕显示要求选择特定振铃音（默认为无，即一般的振铃音）。


10 按 或 键选择特定振铃音，随后按 键确认。



屏幕显示要输入生日（年份为后两位数字）。

存储电话号码

11 输入生日后按 键。

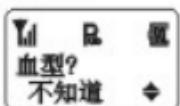

屏幕显示要求选择血型（默认为不知道）。

12 按 或 键选择血型。

13 按 键。

屏幕显示“电话本登录完毕”字样后随即返回步骤2的显示画面，此时你可以开始存储另一电话号码。。


14 按 键返回待机画面。




- 姓名、号码等涉及到字符输入的请参见 26-27页关于字符输入操作的描述。
- 当屏幕显示要求输入信息（如电话号码1、电话号码2、电话号码3、特定振铃音、血型等）时，如果您不想输入，可直接按 键进入下一步，但必须确保至少有一个电话号码登录。
- 第11步操作中，当您输入无效的月、日时（如23月、42日等），手机将给出警告音，并要求您重新输入。
- 要中途退出，可按 键。

电话本记录的检索和号码拨出

通过姓名顺序检索并拨出号码

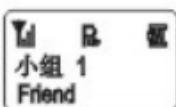1 按 $\text{④}\text{⑤}$ 键。

屏幕默认显示小组1。

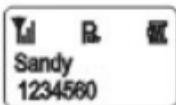2 重复按 $\text{④}\text{⑤}$ 键以检索包含欲查找电话号码所在的小组。3 按 ▲ 或 ▼ 键进入检索画面，重复按 $\text{④}\text{⑤}$ 键可上下浏览各记录。

记录是根据姓名字母顺序进行排列的。


当在执行“存储电话号码”操作时，您对同一姓名存储了多个（1~3个）电话号码，相应地在进行本步骤操作时，您将看到屏幕上有多条（1~3条）具有相同姓名的记录。

您可通过按 $\text{④}\text{⑥}$ 或 $\text{④}\text{⑦}$ 键来浏览屏幕上显示记录的其它信息（特定振铃音、生日和血型），当然如相关信息未输入时，屏幕上不会显示。4 按 $\text{④}\text{⑧}$ 键退出。

通过姓名直接检索并拨出号码

1 按 $\text{④}\text{⑤}$ 键。

2 输入姓名的起始字符（1个甚至全部）。

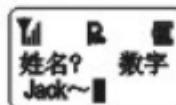

字符输入操作请参见26~27页。

3 按 $\text{④}\text{⑨}$ 键。

手机搜索所有小组，并找出具有相同起始字符的姓名，屏幕上只显示出其中的一个记录。

按 ▲ 或 ▼ 键可查看其它搜索出的记录，您还可通过按 $\text{④}\text{⑩}$ 或 $\text{④}\text{⑪}$ 键来浏览当前记录中的其它信息（特定振铃音、生日和血型），当然如相关信息未输入时，屏幕上不会显示。

当手机搜索不到具有该起始字符的姓名时，屏幕上会显示“没找到”信息并返回字符输入画面要求重新输入。


4 按 $\text{④}\text{⑧}$ 键读出屏幕上显示的电话号码。

电话本记录的修改和清除

电话本记录的修改


- 您可以按姓名、电话号码1/2/3、特定振铃音、生日和血型的顺序对电话本记录进行修改。

1 显示欲修改的电话本记录。 (参考31页的记录检索操作)

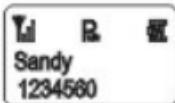


2 按 键。

屏幕进入登录小组修改画面。

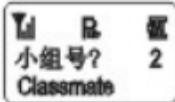

3 按 - 键选择欲登录到的小组，并按 键。

屏幕进入姓名修改画面。

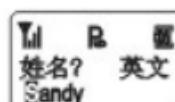

4 修改姓名后按 键。


屏幕进入电话号码1修改画面。



5 依次修改电话号码1、2和3。


每修改完一个号码后，按 键进入下一个电话号码修改，您也可不作修改而直接按 键进入下一个电话号码修改。

当进行完3个号码的修改操作后，屏幕进入特定振铃音修改画面。

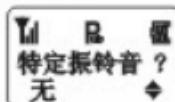


6 按 或 键选择特定振铃音，随后按 键。

屏幕进入生日修改画面。

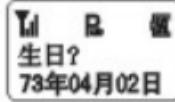

7 修改生日后按 键。

屏幕进入血型修改画面。

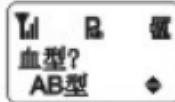

8 按 或 键选择血型。

电话本记录的修改

9 按 键完成修改。

屏幕显示“电话本登录完毕”字样后，随即返回小组显示画面，此时您可以开始修改另一记录。


10 按 键返回待机画面。




- 姓名、号码等涉及到字符输入的请参见 26~27页关于字符输入操作的描述。
- 当屏幕显示的信息（如电话号码1、电话号码2、电话号码3、特定振铃音、血型等）时，如果您不想输入，可直接按 键进入下一步。
- 要中途退出，可按 键。

电话本记录的个别清除


1 显示欲清除的电话本记录。参照31页的记录检索操作。

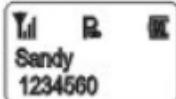

2 按⁽⁵⁾键。

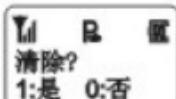

3 按⁽⁴⁾键完成该记录的清除。

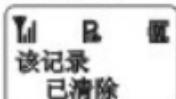

按⁽⁶⁾键取消清除操作。




- 关于电话本记录的全部清除操作请参见47页。

电话本小组加密操作

■ 您可以对电话本中的小组进行加密，如此可防止他人未经允许擅自查看该小组中的记录。

小 组 加 密


1 按 键。

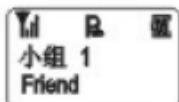


屏幕默认显示小组1。

2 重复按 键以检索欲加密的小组。

3 按 键。

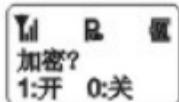

4 按 键。

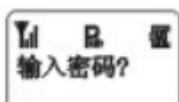

5 输入密码后按 键。



小组加密后，在小组号右侧您将看到有 * 符显示。

6 按 键返回待机画面。




- 手机出厂时密码预设为“0000”，关于密码的更改操作参见46页。


加密状态下小组记录的浏览

- 对于已加密的小组，在提供密码后您可进入其中进行记录的相关操作，但当返回到待机画面后，小组将恢复回加密状态。


1 显示欲浏览记录的已加密小组（参照“小组加密”操作的步骤1和2）。

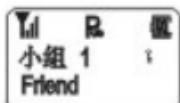

2 输入密码。

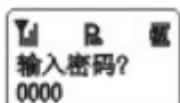


3 按 键。

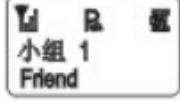


此时您可对该小组中的记录进行查看、
清除或号码拨出等操作。

小组解密


1 显示已加密电话本小组（参照“小组加密”操作的步骤1和2）。

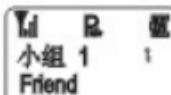

2 按 键。

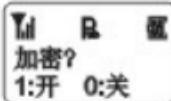

3 按 键。

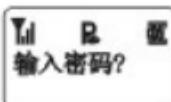

屏幕显示要输入密码。

4 输入密码后按 键。



小组解密后，在小组号右侧将不再有 符显示。


5 按 键返回待机画面。

功能设置的进入

■ 您可通过功能列表顺序检索或通过功能代码直接进入附加功能设置。

通过功能列表顺序检索进入功能设置

1 按 键。

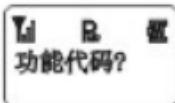


2 重复按 键或按 , 键检索您欲设置的功能。

每按键一次，不同的功能会按功能代码的大小顺序依次显示。




3 按 键进入功能设置/显示画面。

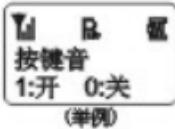


关于各项功能的具体设置，请参见相关内容。

通过功能代码直接进入功能设置

1 按 键。

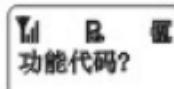

2 输入功能代码直接进入功能设置/显示画面。

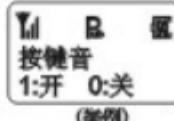

- 功能列表清单参见38页。
- 功能设置过程中按 键或未按键超过60秒，屏幕返回待机画面。

功能列表

功能代码	功 能 名	出厂设置	参见页
0	本机号码	-	39
12	选择铃声类型	铃声1	22
14	选择保留在	乐曲1	39
20	浏览设置	-	40
21	按键音	开	41
22	进服务区提示	关	41
24	发送本机号码	开	42
30	设置日期时间	-	42
32	闹钟	(未设)	43
33	拨号锁定	(未设)	45
35	更改密码	0000	46
74	挂断提示	关	46
80	资料清除	-	47
81	语言选择	简体中文	48
83	功能目录动画	关	48

显示本机号码、选择保留音

显示本机电话号码

1 依次按 、 键。




屏幕显示您手机的电话号码。

2 按 键或未按键超过60秒，屏幕返回待机画面。

选择保留音类型

■ 您可以从16种乐曲中任意选择您喜欢的一种。

1 依次按 、 和 。

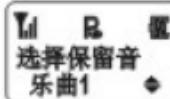

屏幕显示当前保留音类型。

2 按 或 键，检索可选的保留音类型。

检索中，您可同时听到保留音的声音演示。

3 按 键，确认您的选择。




- 手机出厂时保留音类型预设为“乐曲1”。
- 当您将振铃音量设置为静音后(参见22页)，在执行“选择保留音类型”的第2步操作时，您将听不到保留音的声音演示。

浏览当前设置状况

浏览当前设置状况


- 该功能可使您浏览手机当前按键音、进服务区提示、发送本机号码、挂断提示及功能目录动画的设置状况（开或关）。

1 按 、 和 键。

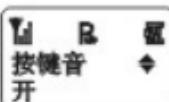

屏幕显示当前按键音的设置。


2 按 键。

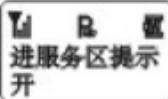

屏幕显示当前进服务区提示的设置。


按 键屏幕回退至上一步的显示画面。

3 按 键。

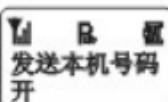


屏幕显示发送本机号码的设置。按 键屏幕回退至上一步的显示画面。

4 按 键。

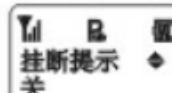

屏幕显示挂断提示的设置。按 键屏幕回退至上一步的显示画面。

5 按 键。

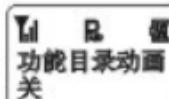

屏幕显示功能目录动画的设置。按 键屏幕回退至上一步的显示画面。

6 按 键，屏幕返回待机画面。




- 在操作过程中您可以按 键进入当前屏幕显示功能设置的修改，具体修改操作请参照后续相关的功能设置。

设置按键音、进服务区提示

按键音设置

- 通过该功能设置可使您开启或关闭手机的按键音。

1 依次按 **(₁)**、**(₂)** 和 **(₁)** 键。

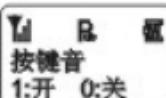


屏幕上当前设置对应的数字会闪烁。

2 按 **(₁)** 或 **(₀)** 键选择 “1：开” 或 “0：关”。

进服务区提示设置

- 将进服务区提示设置为“开”后，当手机从服务区外进入服务区时，手机会给出一段声晌提示；反之，手机则不会给出任何声响提示。

1 依次按 **(₁)**、**(₂)** 和 **(₂)** 键。

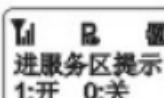

屏幕上当前设置对应的数字会闪烁。

2 按 **(₁)** 或 **(₀)** 键选择 “1：开” 或 “0：关”。




- 出厂时按键音预设为“开”。
- 出厂时进服务区提示预设为“关”。
- 当您将振铃音量设置静音后(参见22页)，即使您开启按键音和进服务区提示，也是不会听到声音的。

调整本机号码发送限制、日期及时间

调整本机号码发送限制

开启本机电话号码发送功能后，当您拨打电话时，您的号码会同时发送并显示在对方话机（具有来电显示功能）上。

1 依次按 **(1)**、**(2)** 和 **(4)** 键。

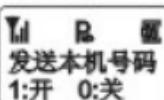

屏幕上当前设置对应的数字会闪烁。


2 按 **(#)** 或 **(0)** 键选择“1：开”或“0：关”。



- 出厂时本机电话号码发送功能预设为“开”。
- 该功能的正常使用需网络支持。

调整日期和时间


1 依次按 **(1)**、**(3)** 和 **(0)** 键。

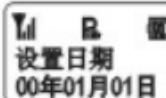

屏幕上显示当前的日期设置。

2 按 **(#)** 或 **(0)** 键使光标移到欲修改的位置，通过 **(0)** – **(9)** 键输入年、月、日。

3 按 **(#)** 键完成日期调整。

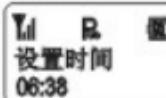

屏幕上显示当前的时间设置。

4 按 **(#)** 或 **(0)** 键使光标移到欲修改的位置，通过 **(0)** – **(9)** 键输入时间。


5 按 **(#)** 键完成时间调整。

闹钟设定


开启闹钟

- 开启闹钟后，手机会在您预先设定的时刻开始响铃，持续时间为30秒，您可按任意键停止响铃。


1 依次按 **(⑨)**、**(③④)** 和 **(②④)** 键。

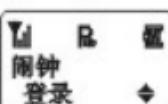

2 按 **(⑥)** 键。



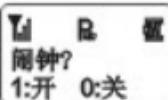


3 按 **(⑨)** 键开启闹钟，并进入设置响铃时间的画面。

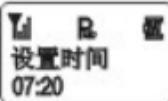

4 按 **(④)** 或 **(⑤)** 键使光标移到欲修改的位置，通过 **(⑨)** - **(①)** 键输入时间。


5 按 **(⑥)** 键完成闹钟设置。

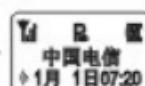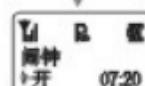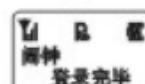


在待机画面中您会发现日期前多出了 **◆** 符。

关闭闹钟



1 依次按 **(⑨)**、**(③④)** 和 **(②④)**。

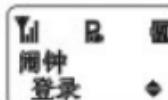

2 按 **(⑥)** 键。

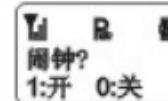

3 按 **(⑥)** 键关闭闹钟。

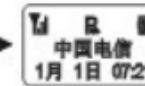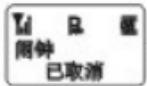


在待机画面中您会发现 **◆** 符已消失。

闹钟设定（续）


查看闹铃时间

- 当待机画面中有[◆]符号显示时，说明闹钟已开启，您可通过以下操作查看响铃时间。


1 依次按^(①)、^(②)和^(③)键。

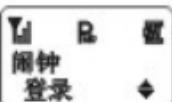

2 按^(④)键。

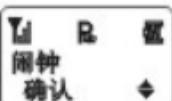

3 按^(⑤)键。

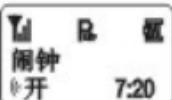

屏幕显示当前的闹铃时间。


4 按^(⑥)键，屏幕返回待机画面。

设置拨号锁定


拨号锁定

- 您可锁定拨号以防止他人未经许可使用您的手机。

1 依次按~~⑥~~、~~③+⑨~~和~~③+⑤~~键。

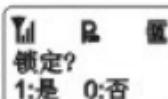

2 按~~②+④~~键开启锁定。

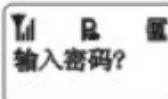


屏幕显示要求输入密码。

3 输入密码后按~~②~~键。

如果密码正确，手机将自动完成拨号锁定，并返回待机画面；



如果密码错误，手机将取消拨号锁定，并返回待机画面。

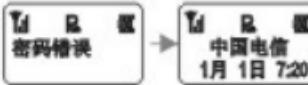


解除拨号锁定

- 当手机处于拨号锁定状态时，您可通过以下操作解除拨号锁定。

输入密码后按~~②~~键。如果密码正确，手机将自动解除拨号锁定，并返回待机画面。



如果密码错误，屏幕给出“密码错误”信息提示，并返回待机画面。

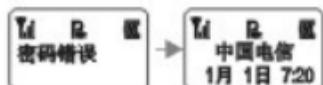

-  说明
- 手机出厂时密码预设为“0000”，关于密码的更改操作参见46页。
 - 在拨号锁定状态下，您仍然可以拨打紧急电话（119、110）和接听来电（通过按~~②~~键）。

更改密码、设置挂断提示

更改密码


- 密码由四位数字组成，出厂时密码已预设为“0000”。
- 请务必记住更改后的密码，在进行电话本小组合成、锁定拨号及两次进行密码修改等操作时都要求您输入密码。

1 依次按 、 和 键。



屏幕上显示要求输入原密码。

2 输入原密码后按 键。

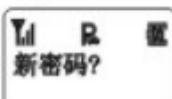

屏幕上显示要求输入新密码。

3 输入新密码后按 键完成更改并返回待机画面。




(以新密码 1234 为例)

设置挂断提示

- 将挂断提示设置为“开”后，在通话中当对方挂机时，您手机上的来电/充电指示灯会点亮（绿色）；反之，指示灯则不会给出任何灯光提示。

1 依次按 、 和 键。

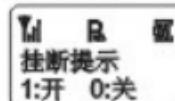

屏幕上当前设置对应的数字会闪烁。

2 按 或 键选择“1：开”或“0：关”。




- “更改密码”操作第2步中，如果原密码输入错误，屏幕上会显示“密码错误”字样，随后返回待机画面。
- 在输入新密码过程中，当发现输入错误或想中途退出更改操作时，按 键返回待机画面。
- 当您忘记密码时，请与手机的经销商联系以取得帮助。
- 出厂时挂断提示预设为“关”，该功能的正常提供需网络支持。

资料清除

- 该功能用以清除电话本、拨出记录或来电记录存储的所有资料。
- 资料清除后将无法恢复，所以请务必小心。

资料清除


1 依次按 、 和 键。

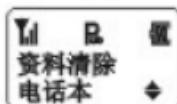

屏幕默认给出的选项为“电话本”，当您欲清除电话本中的资料，可跳过第2步操作。

2 按 或 键选择欲清除对象（电话本、拨出记录或来电记录）。

3 按 键。

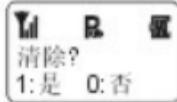

4 按 键确认清除；按 键取消清除操作。


5 按 键返回待机画面。

语言选择、功能目录动画

语言选择

- 手机有3种屏幕显示语言供选择，它们是：简体中文、繁体中文和英文。
- 考虑到手写描述上的便利及中国大陆地区语言使用的习惯，本使用说明节的描述及屏幕显示插图是建立在简体中文之上的。
- 出厂设置为“简体中文”。

1 依次按 、 和 键。

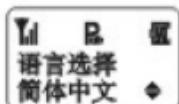

屏幕上当前语言设置。


2 按 或 键选择语言种类。

3 按 键确认选择。

设置功能目录动画

- 将功能目录动画设置为“开”后，在进行功能的顺序检索操作时（参见37页），您可看到对应各个功能的趣味动画。

1 依次按 、 和 键。

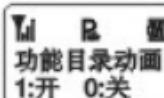

屏幕上当前设置对应的数字会闪烁。

2 按 或 键选择“1：开”或“0：关”。

日常清洁

■ 用干布擦拭

先用沾有经稀释的中性清洗剂的柔软毛巾清除污垢，再用干布擦拭。

■ 不要用汽油、苯或酒精等溶剂

这些溶剂可能会造成手机、按键的表面变色或褪色。

更换电池

■ 电池是易耗品，当您发现在手机充满电后，使用中电量却快速地耗尽时，说明电池已几近报废，请更换为新电池。

1. 当手机处于待机状态时，按住~~OK~~键超过2秒以关机。

2. 取下电池舱盖。



用拇指下压舱盖上部痛点处，同时往下（手机底部）推动，将电池舱盖取下。

3. 拿住电池连接插头后拔出，再取下电池。

注意不要直接拔连接线。

4. 安装新电池，并盖上手机舱盖。

注意电池连接线的插头不要插反，并且须插紧。



5. 对电池进行充电。（参照10页）

故障查找

■ 当您在使用本手机的过程中发现出现故障时，请先尝试进行以下故障诊断和排除操作。

现 象	诊 断	排 除 操 作
电源不能打开	按住  键的时间是否超过2秒？	按住该键不少于2秒（参见17页）
	电池连线插头是否插反？	按正确方向将插头重新插入（参见49页）
	电池电量是否已耗尽？	对电池进行充电（参见16页）
手机不能正常拨打	是否处于服务区域之外？	将手机移到信号足够强的地方
	是否已设置按键锁定或拨号锁定？	解除按键或拨号锁定（参见24、45页）
	基站是否无可用信道。	请稍后再拨。
无振铃音	是否将振铃音量设为了静音？	取消来电振铃静音（参见22页）
通话时，有强烈噪音，甚至通话中断	周边是否有阻隔和吸收信号的物体？	转换地方进行通话。
	是否在高速移动中进行通话？	放慢速度或在通话中不要移动。

如果不是上述情况下的故障，请与UT斯达康公司PAS客户服务中心联系。

联系方法如下：

杭州市文一路129号益乐工业园2号楼

邮编：310012

传真：(0571) 88914678

服务热线：800-8571082, (0571) 88920345

电子邮件：xiaolingtong@utstar.com