

# 使用說明書

感謝您購買本公司產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，正確使用。

爲防止意外事故，請妥善保管本說明書。

## 象印牌電烤箱

### ET-NSF15

#### 目錄

|              |     |
|--------------|-----|
| 安全注意事項.....  | 1~4 |
| 各部位名稱.....   | 5   |
| 正確使用方法.....  | 6~7 |
| 烤網的拆卸方法..... | 8   |
| 清理方法.....    | 9   |
| 「故障嗎？」.....  | 10  |
| 規格.....      | 10  |
| 售後服務卡.....   | 封底  |



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 進 口 商：   | 台象股份有限公司              |
| 販 賣 商：   | 台象股份有限公司              |
| 地 址：     | 台北市長安東路二段100號9F       |
| 服 務 電 話： | (02) 2506-9009        |
| 製 造 者：   | 象印股份有限公司              |
| 地 址：     | 日本國大阪府大阪市北區天滿1丁目20番5號 |

# 安全注意事項

## 使用前

※以下注意事項是爲了防止使用者或他人帶來危害或損害，分成「警告」、「注意」兩項。  
兩者都是與安全有關的重要內容，請務必遵守。

### 警告

標示若操作有誤時，可能會造成死亡或重傷的內容。

### 注意

標示若操作有誤時，可能會造成傷害或物品損害的內容。

## 關於符號

△ 符號是表示警告、注意內容的標示。圖中標注有具體的注意內容。下圖表示「注意觸電」



⊘ 符號表示禁止事項。圖中或附近標注有具體的禁止內容。下圖表示「禁止拆卸」。



● 符號告示強制或指示事項的內容。圖中畫有具體的指示內容。左下圖是「拔掉插頭」，右下圖是務必執行的「強制」內容。



※閱讀後請務必將本說明書放置在使用者隨時都看到的地方。

## 警告


請不要自行拆卸。除修理技術人員之外，不要拆卸或擅自修理。

否則，有造成火災、觸電、受傷的危險。請惠詢購買店或與顧客服務中心。



請不要浸泡在水中、或淋到水。

否則有短路、觸電之虞。

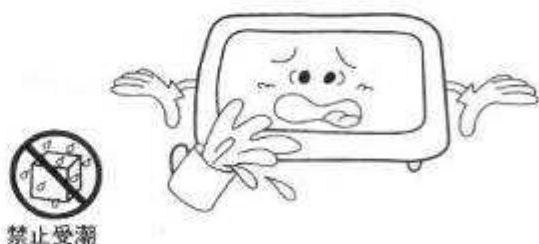

請單獨使用額定電流15A以上的插座

與其他電氣品併用會使分歧插座部異常發熱，而造成起火。



單獨使用插座




請不要讓小孩單獨使用、或放在幼童碰得到的地方使用。

有燙傷、觸電、受傷之虞。



禁止

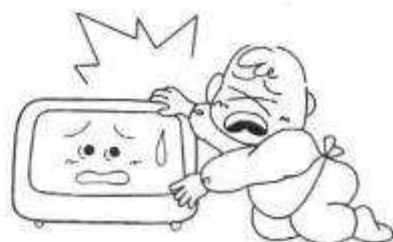

## ⚠ 警告

插頭的插腳及插腳底部附著灰塵時，請擦乾淨。

會造成火災的原因。



擦拭灰塵




電源線、電源插頭損傷時，或電源插座鬆動時，請不要使用。

會造成觸電、短路、起火的原因。



禁止

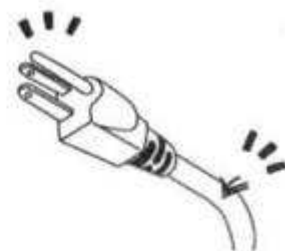

請不要在窗簾等可燃物附近使用。

有造成火災之虞。



禁止

烤盤內請不要放油。

有火災之虞



禁止

請不要使用交流110V以外的電源

會造成火災、觸電的原因



禁止

請不要損傷電源線

強行彎曲、拉扯、扭曲、捆扎、放置在高溫部附近、上面放置重物、擠壓、任意加工等會使電源線受損，造成火災、觸電的原因。



禁止




插頭請往插座的底部插好

會造成觸電、短路、起火的原因。



插頭務必插好

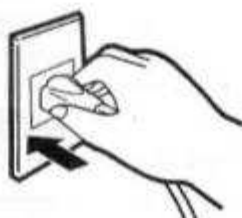

請不要用濕手拔插頭

會造成觸電及受傷。



禁止用濕手




# 安全注意 續

## ⚠ 注意

請不要放在不平穩的地方或怕熱的墊子上使用

會造成火災的原因。

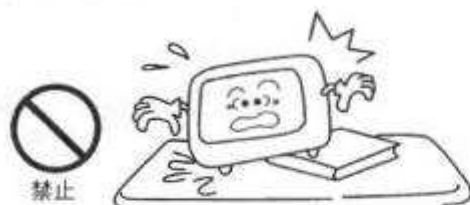


使用中請不要離開。

烘烤物或許會起火。




請不要烘烤過度

會因過熱而造成起火。

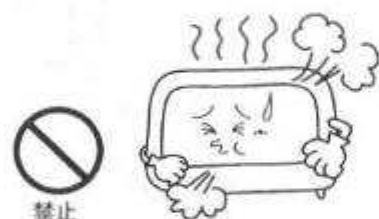


請不要直接烤生魚和肉

魚、肉的油會造成起火。

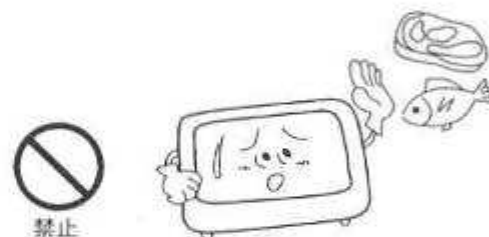

請不要烤塗上奶油或果醬的麵包

麵包有起火的可能。

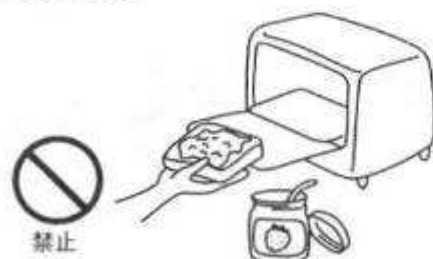


不使用時，請從電源插座上拔下插頭。

會造成受傷、燙傷，或因絕緣惡化而造成觸電、漏電、火災的原因。



請不要觸摸使用中或剛使用後的金屬部位

因高溫會造成燙傷。

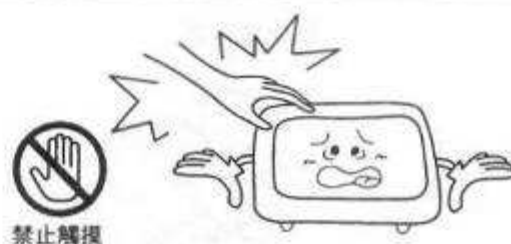

您所購買的商品和本操作說明書所記載的插圖或許有不同。


## ⚠ 注意

拔插頭時，請務必手持插頭的先端再拔掉。

會因觸電或短路造成起火。



手持插頭  
先端部拔掉

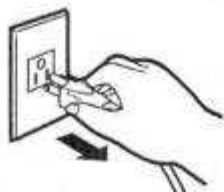

請不要使用於烤食品以外的用途。

不能用於烤食品  
之外的用途




禁止



請不要在靠近牆壁或家具附近使用。  
因高溫會損傷牆壁或家具，造成變色、變形的原因。



禁止

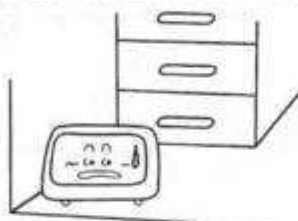

請等到本體涼了才清理。  
觸摸到高溫部會有造成燙傷之虞。



等到涼了才清理



使用時請不要將易燃物放在本體上面或下面。  
會造成火災的原因。



禁止



使用後請務必清理。

食品屑渣或油分殘留在內部而繼續使用時，會有冒煙、起火之虞。



使用後請清理



禁止

罐頭或瓶裝食品等請不要直接加熱。

會造成破裂或因熾熱而引起燙傷或受傷。

烤物冒煙、起火時請立即關掉定時器，拔掉插頭。

會造成火災的原因。  
火焰熄滅之前，請不要打開門。  
空氣進入，火焰會愈大。  
請不要澆水。  
玻璃門會破裂。



拔掉插頭



裝上屑渣托接盤

請務必安裝麵包屑渣托接盤。


會造成火災的原因

## 懇請

- 請與周圍的可燃物保持以下距離使用  
(可燃物是木製牆壁、家具等的場合)  
有火災之虞。  
※前面及左右側面的任何一面請放置在寬敞的地方。  
(30cm以上)(請不要靠近牆壁，或放置障礙物等。)
- 塑料布或樹脂製的不耐熱牆壁、家具等的場合，  
請比上述木製品更增加距離，  
會造成變形、變色的原因。



# 各部位名稱

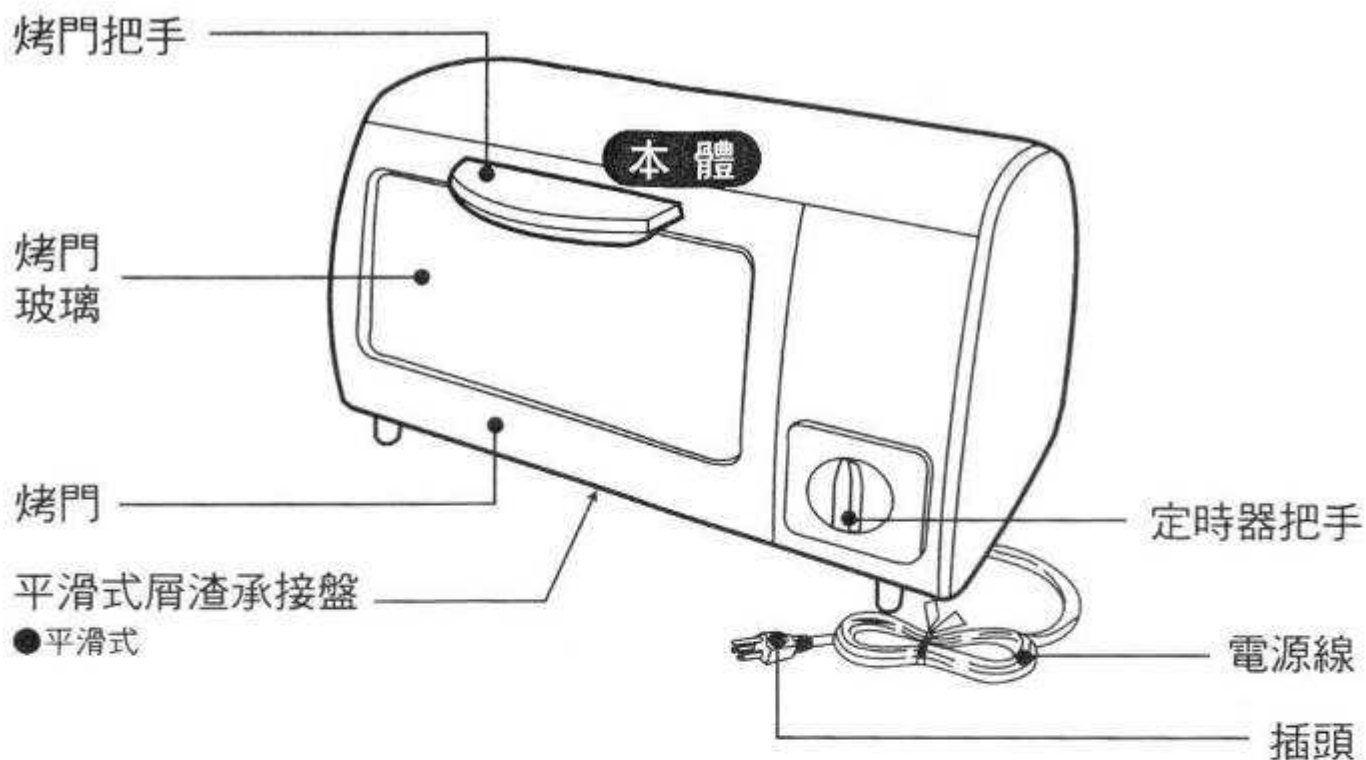

## 溫度感應器

- 本製品設有防止過熱的溫度調節器。烘烤中電熱管會自動熄滅再發熱，而持續烘烤。
- 連續使用時，溫度感應器啟動，電熱管熄滅再發熱的次數增加之故，烘烤的時間會因而延長。


# 正確使用方法

※本製品是用於烤土司、溫熱炸品的器具。  
請不要使用於烘烤之外的用途。  
並也請不要作為業務用。

- ◆使用前請務必取出烤箱內的捆包材料。
- ◆初次使用時或許會有冒煙的現象，這不是故障。

## 1 插好插頭

- 請確認定時器的把手設定在「關」處。

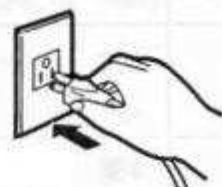

## 2 放入要烤的食品

請將食品放均勻。


- 會流出油汁的食品請使用烤盤。
- 烤盤因食品不同加熱後，會造成翹曲。請儘量將食品放均勻，或放在耐熱陶器盤上來烘烤。
- 烤時因烤盤的翹曲程度而會發出聲音。不是故障。

※再加熱的情況……炸豬排、炸肉餅、天婦羅等料理再加熱時，請用鋁箔紙包好，以免油四濺。

## 3 調節定時器把手

定時器把手調到所需時間(分)，就開始啟動加熱。

※定時器的分數設定在「5」以下時，請將定時器把手先調到「6」以上，再調回到所需的分數。

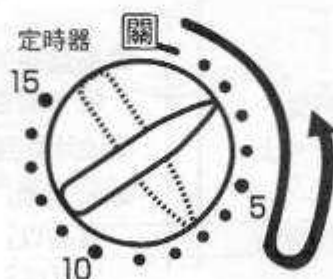

- 中途欲取出烤物時，請將定時器把手調到「關」處。

- 請不要過度加熱。  
烤物會烤得太焦而起火。  
特別是甜點心或奶油麵包等含油類和糖類的烤物請多加注意。

## 4 烤好了

設定的時間到了，會發出“金”的響聲，開關自動關閉，表示料理烤好了。

- 取出烤物時烤盤很熱，請小心取出。

## 5 烤好後

請將插頭從插座拔出。

- 拔下電源插頭時，請務必手持插頭，不要拉扯電源線。

# 正確使用方法 續

## ■ 烘烤的大致時間

| 料理名稱     | 量  | 烤盤   | 初次的烘烤時間(分) | 備註                             |
|----------|----|------|------------|--------------------------------|
| 吐司(6片裝)  | 2片 | ——   | 約2~3       | 吐司半斤6片的場合<br>●1片的話請縮短烤的時間      |
| 奶油焗菜     | 1盤 | (使用) | 約6~9       | 菜汁有溢出可能時請用烤盤<br>(1碟約220g的場合)   |
| 冷凍奶油焗菜   | 1盤 | (使用) | 約11~13     |                                |
| 比薩       | 1塊 | 使用   | 約4~5       | 直徑約15cm(6英寸)的場合<br>烤色焦黃後請蓋上鋁箔紙 |
| 冷凍比薩     | 1塊 | 使用   | 約6~8       |                                |
| 炸品的加熱    | 3個 | 使用   | 約4~5       | 1個約60g的場合                      |
| 烹調過的冷凍炸品 | 4個 | 使用   | 約5~7       | 1個約25g的場合                      |
| 奶油麵包溫熱   | 3個 | ——   | 約1.5~2     | 1個約35g的場合                      |
| 市販包裝硬年糕  | 3個 | ——   | 約3~4       | 1個約50g的場合<br>●請使用常溫的硬年糕        |

※不必預熱。

※以上時間是初次烤的時間，第2次以後請斟酌調整。

### 請 注 意

- 烤門上請不要放烤物等。
- 烘烤時間因材料的溫度、材質、數量、種類和盛器而不同，請適當調節。上述的時間是指使用常溫的麵包。
- 三明治用的薄土司容易烤焦，有時或許會起火，故請注意。
- 持續烘烤時，溫度調節器會啟動造成電熱管不發熱。請斟酌調節烘烤時間。
- 市販的冷凍炸肉餅過度加熱時，內部的材料會有爆出之虞。


### 建 議

- 易烤焦的食品、或有厚度的食品，在烘烤中顏色變黃後請蓋上鋁箔紙。
- 油汁易四濺的炸品請用鋁箔紙包了再烤。
- 容易從烤網掉下的小食品或形狀易碎的食品以及餡會溢出的食品請用烤盤。(剛搗好或蒸好的年糕也請用烤盤。)
- 市販的冷凍食品，寫有務必使用「烤麵包機」的才適用。並請參考「料理的大致時間」。
- 烘烤食品表面上的霜如事先去除的話，可減少烘烤的不均勻。


# 烤網的拆卸方法

請務必將插頭從插座拔掉，等到本體涼了再進行。

- 門拉出半開的狀態將烤網按箭頭方向拉出，從鉤處(左右兩處)卸下。

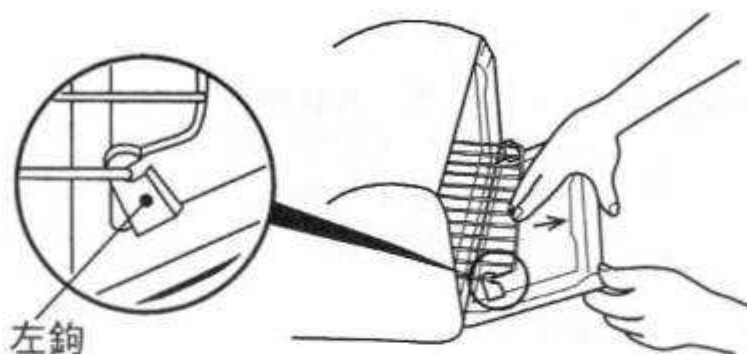


- 將烤網往烤箱的內側輕輕地移動，再往自己的方向拉下，從軸處卸下。

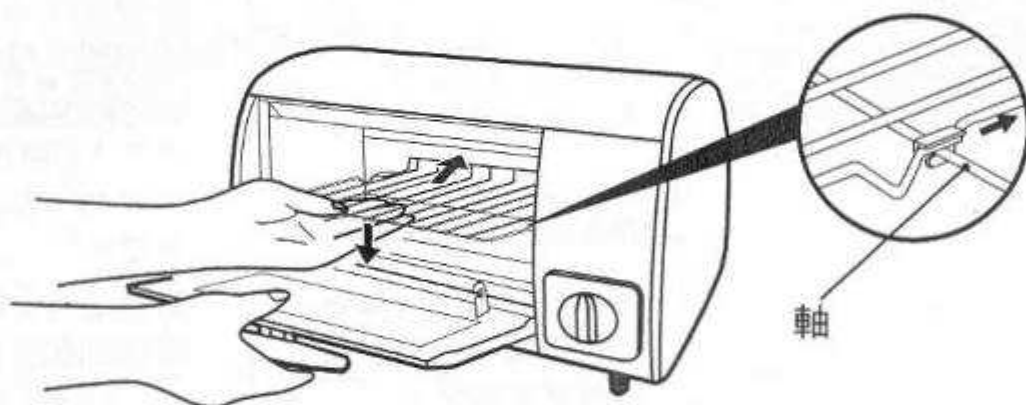

- 裝時按照卸法的反順序往軸處裝上。

## 平滑式屑渣承接盤的拉出法


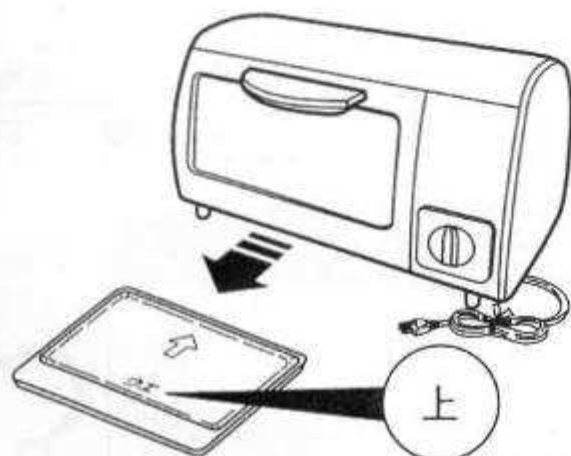


- 平滑式屑渣承接盤請經常清理，不要在黏附污垢的情況下使用。  
會造成食物烤焦的原因。

您所購買的商品與本說明書記載的圖示可能有異。

# 清理方法

清理時請將插頭從插座拔掉，等到本體涼了才進行。
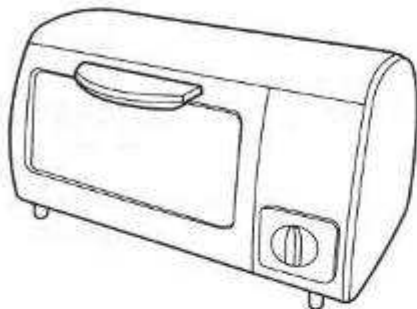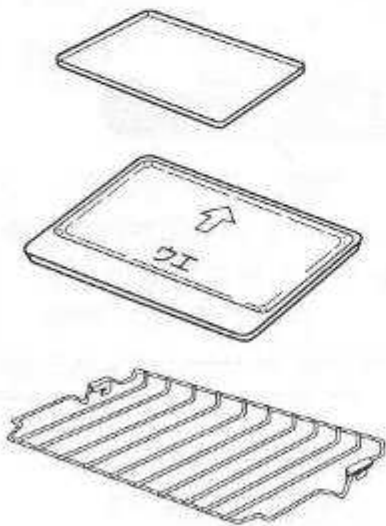
| 名 稱                                                                                                            | 方 法                                                          | 注 意                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本體(外側和烤箱)・門</p>            | <p>用柔軟抹布沾上熱水稀釋的廚房用洗潔精扭乾後擦拭。然後用清水洗乾淨的抹布擦乾淨。最後用柔軟的乾布將水分擦乾。</p> | <p>●本體、門請不要直接淋到水，或整個放在水中洗。會造成觸電或故障的原因。</p>                                    |
| <p>烤盤、<br/>平滑式屑渣承接盤、烤網</p>  | <p>泡在溫水中洗。然後用乾布將水分充分擦乾。</p> <p>●平滑式屑渣承接盤、烤網卸下後請別忘了確實再裝好。</p> | <p>●稀釋劑、揮發油、研磨粉、鍋刷(尼龍、金屬製等，)、廚房用之外的洗潔劑、漂白劑等請不要使用。</p> <p>會損傷表面和引起化學變化的原因。</p> |
| <p>電源線、插頭</p>               | <p>用軟乾布擦拭。</p>                                               |                                                                               |

# 「故障嗎？」

請詳讀「使用說明書」後、依照下表處置。如無法解決時、請向購買店或與本公司顧客服務中心商量。

| 現 象                 | 原 因          | 處理方法    |
|---------------------|--------------|---------|
| 烤的食品不熱。<br>(電熱管不發熱) | 插頭是否確實往插座插好？ | 請確實插好。  |
|                     | 定時器是否調了嗎？    | 請調好定時器。 |
|                     | 溫度調節器啟動。     | 等烤箱變涼。  |

## 規 格

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 品 名       | 電烤箱                  |
| 型 號       | ET-NSF15             |
| 定 時 器     | 計時15分鐘               |
| 額 定 電 流   | 交流 110V 60H z        |
| 消 費 電 力   | 1000W                |
| 電 源 線     | 長度約1.2m              |
| 外形尺寸 (cm) | 寬約39 x深約23.5 x高約23.5 |
| 烤箱尺寸 (cm) | 寬約26 x深約18x高約10      |
| 重 量       | 約3.2Kg               |
| 附 屬 品     | 烤盤 1 個               |

### 愛情檢點



是  
否  
有  
這  
些  
癥  
狀  
？

- 使用中的電源線、插頭異常發熱？
- 有燒焦的味道。
- 製品的某一部位有破裂、不穩、鬆弛的現象。
- 有其他的異常和故障。

懇  
請

如出現這些癥狀時，為防止故障和事故，請務必送到購買店檢修(可能需酌情收費)。

# 象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如有服務事項請出示此卡，即可獲滿意的服務。

## 注意事項

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1、免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。<br>2、適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。<br>3、需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。<br>4、服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。<br>5、本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。<br>6、使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。<br>7、銘謝惠顧。 | 型 號：        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 經 銷 商：      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 購買日期： 購買地點： |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 經銷商戳記       |

台灣總代理：台象股份有限公司

維修服務電話：台北(02)2506-9009、2297-0462 台中(04)2314-3611

高雄(07)215-2288

消費者服務專線：0800-221-222

象印服務專櫃：

北區 新光三越站前10F  
太平洋崇光8F  
遠東寶慶7F  
中壢SOGO7F  
新竹SOGO9F

中區 新光三越台中8F  
太平洋豐原7F

南區 嘉義遠東B1F  
新光三越台南中山10F  
高雄SOGO10F  
大統和平9F

新光三越南西7F  
太平洋雙和5F  
遠東板橋10F  
遠東桃園7F  
宜蘭友愛6F

廣三SOGO10F

台南遠東6F  
高雄大遠百10F  
大立伊勢丹9F  
太平洋屏東6F

新光三越信義2館6F  
大葉高島屋12F  
遠東中壢6F  
統領桃園8F  
遠東花蓮7F  
中友百貨B1F

新光三越台南西門B1F  
新光三越高雄10F  
漢神百貨6F

