


SUUNTO CORE

快速指南

模式與視圖

時間

- 日期
- 秒
- 外地時間
- 日出與日落時間
- 碼錶
- 倒數計時器
- 空白

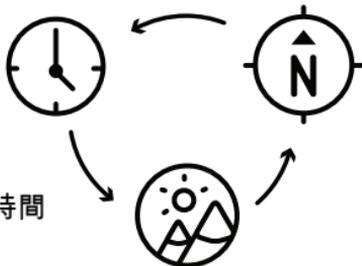

指南針

- 時間
- 方位
- 方位跟蹤

高度計&氣壓計



高度計

- 日誌記錄器
 - 高度差日誌
 - 上升日誌
 - 下降日誌
- 高度差測量儀
- 溫度
- 空白



氣壓計

- 溫度
- 日誌記錄器
- 高度參考值
- 時間
- 空白



深度計

- 日誌記錄器
- 溫度
- 時間



功能表內容

memory

- alti-baro
- logbook
- rec interval

time-date

- alarm
- countdown
- time
- dual time
- date

sunrise

- location
- region
- city

alti-baro

- reference
- profile
- storm alarm

compass

- declination

general

- button tone
- tone guide
- backlight
- language

units

- time
- date
- temperature
- air pressure
- altitude

顯示幕上的符號

 開啟深度計模式

 天氣趨勢指示器

 低電量預警

AUTO 自動模式

 按鈕鎖定

 開啟鬧鐘

| 指南針方向箭頭

退出



上升/增加



進入/選擇



返回



下降/減少



1 Suunto Core 簡介	3
2 Suunto Core 手冊	4
手冊 1：《快速指南》	4
手冊 2：《使用者指南》	4
3 開始	5
基本設置	5
模式	5
視圖	6
Menu	7
背光燈	7
按鈕鎖定	8
改變數值	8
4 Suunto 客戶服務	9

1 SUUNTO CORE 簡介

Suunto Core 是專為您這樣喜愛爬山、徒步旅行、潛水和其他各種戶外娛樂活動和極限運動的人士設計。不管是甚麼戶外活動，您的 Suunto Core 都會使您從中得到最大的享受。

Suunto Core 是高度計、氣壓計和電子指南針的多功能組合。同時它還具有時鐘、碼錶和日曆功能。

 **警告:** 該裝置不能用於水肺式潛水活動。

2 SUUNTO CORE 手冊

一共有兩本 Suunto Core 手冊：

手冊 1：《快速指南》

如何操作，介紹使用者介面的基本結構及如何開始。

我們建議您在開始利用各種功能之前先熟悉《快速指南》並學會如何操作。

手冊 2：《使用者指南》

各種特色以及如何使用的用戶實例。


我們建議您按照上面的次序閱讀這些手冊。這樣您在開始使用 Suunto Core 時便會有充分的信心。

3 開始

基本設置

按任意按鈕可將您的 Suunto Core 啟動。然後儀器會提示您設定語言、單位（英制或公制）、時間和日期。使用右上方的 [+] 按鈕和右下方的 [- Light] 按鈕改變設定。按右邊中間的 [Mode] 按鈕確認並移動到下一個選項。任何時候都可以按左下方的 [View] 按鈕回到上一層的選項。根據需要完成設定後，您可以開始使用 Suunto Core 的基本時間功能。

Start Stop

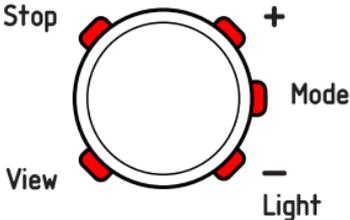

 註：您需要設定高度計、氣壓計和指南針以獲得正確讀數。請參閱《使用者指南》中關於如何正確進行設定的詳細資訊。


模式

您的 Suunto Core 具有三種模式：TIME, ALTI & BARO 和 COMPASS。使用者指南中有對於這些模式的詳細解說。啟動中的模式其名稱旁邊帶有一個長方形的標記。透過位於右邊中間的 [Mode] 按鈕可以在主要模式間進行切換。試試看！

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS

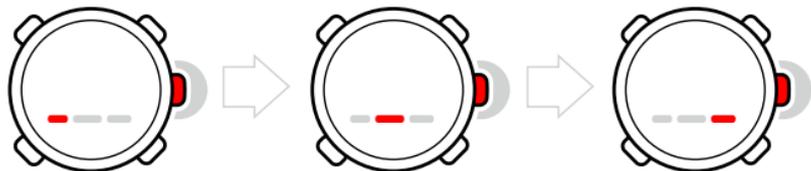


視圖

每種模式都有一系列視圖，您可以透過 [View] 按鈕選擇視圖。視圖出現在顯示幕的下半部分。視圖包含選定模式內的輔助資訊，例如：查看 TIME 模式中的補充資訊秒數。一些視圖是互動的。

Suunto Core 有四個互動畫面：


- 碼錶 (TIME 模式)
- 倒數計時器 (TIME 模式)
- 日誌記錄器 (ALTI & BARO 模式)
- 高度差測量儀 (ALTI & BARO 模式)

當互動畫面開啟的時候，您可以使用左上方的 [Start Stop] 按鈕將其啟動、停止和重新啟動，或按住右上方的 [+] 按鈕以重設。在 TIME 模式中，進入碼錶，然後嘗試一下吧！

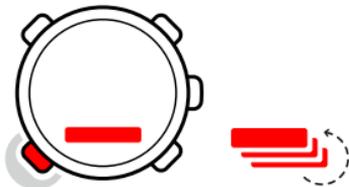

Menu

在 MENU 中，您可以變更數值、一般設定和單位，或者檢視存儲的日誌。如果要進入 MENU，可以在 TIME, ALTI & BARO 或 COMPASS 模式下將中部右側的 [Mode] 按鈕按住。顯示幕外部的部分會顯示您的過渡時間。

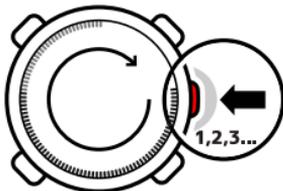

按左上方的 [Start Stop] 按鈕退出 MENU。當 MENU 的退出選項可用的時候，顯示幕上 [Start Stop] 按鈕旁邊會出現一個 “X”。熟悉進入和退出 MENU 的方法！



背光燈

您可以在任何模式下透過按右下方的 [- Light] 按鈕啟動背光燈。五秒鐘後背光燈自動消失。如果您希望在 MENU 中使用背光燈，您必須在進入 MENU 之前將其在 TIME, ALTI & BARO 或 COMPASS 模式中啟動。當您退回某個模式時，背光燈將返回正常狀態。

按鈕鎖定

您可以透過按住右下方的 [-Light] 按鈕來啟動或解除按鈕鎖定。

 註：啟動按鈕鎖定时可更改視圖和使用背光燈。

改變數值

要變更設定，您必須進入 MENU。要進入 MENU，可以在 TIME, ALTI & BARO 或 COMPASS 模式下按住右側中間的 [Mode] 按鈕。MENU 模式下所做的任何更改都將立即生效。例如，如果您進入 MENU 中的 TIME-DATE，將時間從 12:30 變更為 11:30 後退出。時間就設定為 11:30。

4 SUUNTO 客戶服務

敬請致電 Suunto 客戶服務部門。您也可從 www.suunto.com 獲得使用指南、手冊更新及其他資訊。我們建議您在聯絡客服人員之前先閱讀這些資料。

全球幫助中心

+358 2 284 11 60

Suunto USA

+1 (800) 543-9124

Suunto Canada

+ 1 (800) 776-7770

Suunto 網站

www.suunto.com



www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.