

T801

用户手册

目 录

1 了解您的手机.....	1
配件介绍.....	1
您的手机.....	2
2 使用手机入门.....	6
安装与取出电池.....	6
安装电池.....	6
取出电池.....	6
电量显示.....	7
电池充电.....	7
安装和取出 USIM 卡.....	8
安装 USIM 卡.....	8
取出 USIM 卡.....	9
安装和取出存储卡.....	10
开机和关机.....	10

开机.....	10
关机.....	11
密码锁.....	11
手机密码.....	11
PIN 码.....	11
PIN2 码.....	11
PUK 密码.....	11
PUK2 密码.....	12
3 通话功能.....	13
拨打及接听电话.....	13
拨打可视、语音及 IP 电话.....	13
拨打国际长途电话.....	14
拨打固定电话分机.....	15
拨打电话簿中的电话号码.....	15
拨打通话记录中的电话号码.....	15
单键拨号.....	16
接听电话.....	16
结束通话.....	17
通话中的操作.....	17

保持通话/恢复	17
免提	17
静音/取消静音	17
电话簿	17
新建信息	17
记事本	18
加入多方通话	18
新通话	18
关闭/开启 DTMF 音	18
挂断	18
4 输入文本	19
ABC 输入法	20
abc 输入法	20
智能英文(大小写)输入法	20
123 输入法	20
拼音输入法	21
笔画输入法	22
手写输入法	22
5 使用功能菜单	23

6 娱乐.....	24
本地游戏.....	24
俄罗斯方块	24
扫雷	25
设置	25
JAVA 游戏	25
安装文件	25
7 浏览器.....	27
网络浏览器.....	27
首页	27
书签	27
页面备忘录	28
历史记录	28
打开网页	28
Push 消息	28
选项	29
退出	29
8 数码相机.....	30
照相	30

摄像	31
相册	32
视频文件夹.....	33
9 通话记录.....	34
未接电话.....	34
已接电话.....	34
已拨电话.....	35
清除通话记录.....	35
通话计时.....	35
10 信息服务.....	36
短消息.....	36
写短信	36
收件箱	37
发件箱	39
草稿箱	40
常用短语	41
设置	41
彩信	42
编写信息	42

未发信信箱	46
草稿箱	47
已发信信箱	47
用户文件夹	49
选项	49
存储状态	50
11 电话簿	51
浏览	51
查找	52
添加	52
全部删除	53
全部复制	53
群组	54
单键拨号	54
保存位置	55
存储空间	55
12 移动服务	56
USAT	56
13 情景模式	57

来电铃声	57
信息提示音	57
响铃方式	58
铃声音量	58
短信音量	58
开机铃声	58
关机铃声	58
按键音	59
触屏音	59
警示音	59
振动提示	59
14 工具箱	60
闹钟	60
日历	60
新增备忘	61
转至日期	61
查看阴历	61
查看备忘	61
删除备忘	62

设置	62
记事本	62
计算器	62
英汉字典	63
15 多媒体	65
数字电视 CMMB	65
音频播放	70
视频播放	71
录音机	71
录音	72
查看录音列表	72
16 我的文档	73
打开	73
照片	73
视频	74
音频	74
文本	75
存储空间	75
17 设置	76

手机设置.....	76
语言设置	76
日期时间	76
定时开关机	77
IP 拨号设置	77
预设输入法	77
键盘锁	77
键盘背光	78
本机号码	78
开机问候语	78
快捷键设定	78
手写设置	78
触屏校准	78
显示设置.....	79
墙纸	79
待机界面显示	79
LCD 背光	79
通话设置.....	79
接听方式	80

语音通话设置	80
视频通话设置	82
网络设置	83
网络选择	83
优先网络	84
网络模式设置	84
安全设置	84
PIN 码检查	84
隐私保护	85
防火墙	85
手机保护	85
更改手机密码	86
固定拨号	86
数据连通	86
分组数据连接	86
USB 设置	87
USB 上网	87
U 盘设置	88
PC 助手	88

恢复默认设置.....	90
18 安全警告和注意事项	91
电子设备.....	91
医疗场所.....	91
易燃易爆区域.....	92
交通安全.....	92
存放环境.....	93
儿童健康.....	94
操作环境.....	94
清洁维护.....	95
紧急呼叫.....	96
使用电池.....	96
使用充电器.....	97
使用 USB 数据线	98
射频能量暴露准则.....	99
环境保护.....	100
19 缩略语表.....	101

1 了解您的手机

您的 T801 支持 TD-SCDMA2010-2025MHz 和 GSM 900/1800 MHz 网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

说明：

您手机支持的不同业务，需要您手机所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商

配件介绍

打开手机包装盒，请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

您的手机包装中提供以下部件：

一部 T801 手机（含手写笔一支）
一个旅行充电器
一根 USB 数据线
两块电池

一本中文用户手册
一本英文用户手册
一张合格证
一本三包凭证
一张光盘
一支备用手写笔
一副耳机
一个 MicroSD 卡

您的手机

手机按键

手机按键

按键	说明
发送键	拨打电话和接听来电 待机状态下，按此键可查看所有已拨电话记录
结束键	结束通话，或来电时拒接来电 在非待机界面，按此键返回待机界面 开机和关机
右功能键	编辑状态下为清除键，短按清除光标前一个字符， 长按清除所有字符 返回上一级菜单
左功能键	待机状态下进入主菜单。

按键	说明
上导航键 (上键)	在菜单或功能选项界面中用于向上滚动 在待机状态下，按此键可进入[浏览器]菜单
下导航键 (下键)	在菜单或功能选项界面中用于向下滚动 在待机状态下，按此键可进入[多媒体]/[音频播放] 菜单
左导航键 (左键)	在菜单或功能选项界面中用于向左滚动 在待机状态下，按此键可进入[信息服务]/[短消息]/[收件箱]菜单
右导航键 (右键)	在菜单或功能选项界面中用于向右滚动 在待机状态下，按此键可进入[信息服务]/[短消息]/[写短信]菜单
音量键	用于音量控制
照相键	用于拍照、摄像
*键	待机状态，长按此键锁定键盘。 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
#键	在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

手机接口

接口	说明
耳机插孔	位于手机上侧面，用于连接耳机

充电器接口	和耳机共用插孔，用于连接充电器或 PC
-------	---------------------

屏幕图标

图标	说明
	TD 网络信号强度，强度由竖条多少表示
	GSM 网络信号强度，强度由竖条多少表示
	表示在 GPRS 服务区
	表示有未接来电
	表示启动闹铃
	表示收到新短信
	表示收件箱信息满
	表示收到新彩信
	表示彩信收件箱已满
	表示已插入耳机
	表示已打开振动
	表示静音模式
	表示 T 卡已插入
	表示键盘已锁定



表示电池电量

说明：

本手册中长按是指按键时间大于等于 1 秒，短按是指按键时间小于 1 秒。

2 使用手机入门

安装与取出电池

T801 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

安装电池

安装电池操作步骤如下：

将电池后盖推开，并将电池对准手机后背顶部的槽道。

用力向电池槽内按下电池底部直至电池完全卡入。

将电池后盖推入卡槽。

取出电池

在取出电池前请务必先关机，在不关机情况下直接取出电池会对手机造成损害。

取出电池操作步骤与安装电池的步骤相反：

向外用力推手机电池后盖直至取出。

将电池的底部向上提起，取出电池。

电量显示

电池电量图标  显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，电池图标会闪烁，同时发出告警声。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

当第一次使用电池，请给手机充电至少 3 小时以上。

电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。

电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。

电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。

请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电

T801 手机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器，详情请咨询当地的服务中心。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

将 USB 数据线连接好充电器。

将充电器电源插头插入电源插座。

将充电器的充电插头插入手机。

充电完成后，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

安装和取出 USIM 卡

使用手机前请先安装 **USIM** 卡，使用 **USIM** 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：


请将 USIM 卡放在儿童接触不到的地方。

USIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 USIM 卡时要小心操作。


安装 USIM 卡

安装 USIM 卡操作步骤如下：

请先关闭手机，取出电池。

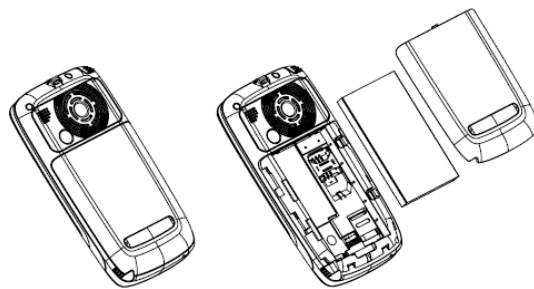

将 USIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。
将 USIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

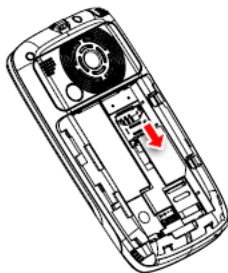

取出 USIM 卡

取出 USIM 卡操作步骤与安装相反

安装和取出存储卡

T801 手机支持 T-Flash 存储卡。

1. 将存储卡插槽的插条打开，按图示将存储卡插入插槽；



2. 将存储卡完全插入插槽；
3. 将插条重新插回。
4. 取出存储卡的操作步骤与安装相反。

开机和关机

开机

请确认 USIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按**结束键**直至开启手机，然后进入待机状态。

关机

待机状态长按**结束键**直至关闭手机。

密码锁

开机时，如果您设置手机密码、PIN 码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见“设置/安全设置”。

手机密码

手机密码可以防止他人擅自使用您的手机，T801 预设的手机密码为 1234。

PIN 码

PIN（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡擅自被他人使用。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PIN2 码

有些智能卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 密码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK（PIN Unblocking

Key) 码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 密码

有些智能卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

3 通话功能

拨打及接听电话

拨打可视、语音及 IP 电话

当手机在服务区内时，您可以使用 T801 手机拨打可视、语音、IP 电话。

操作步骤如下：

在待机状态，按键盘任意数字键进入拨号界面，用触摸笔点击数字软键区或用数字键输入电话号码；

用清除键或**清除按钮**清除光标前的数字符号；

按**发送键**，手机开始语音呼叫对方号码；

- ◎ 按左功能键“选项”选择**语音呼叫**拨打语音呼叫；选择**视频呼叫**拨打可视电话；选择**IP 呼叫**拨打 IP 电话；选择**新建信息**创建一个发送到该号码的短信；选择**添加到电话簿**以新增该号码到电话簿。

- ◎ 点击**保存按钮**，选择**USIM卡/手机**以新增该号码到电话簿；选择**已有联系人**保存到电话簿已有的记录。

按**结束键**即可结束通话。

说明：

如果输入的号码有误，可按一下**清除键**清除最后输入的一位数字，长按**清除键**可清除光标所在位置之前所有输入的数字。

您拨打可视电话时，对方也必须拥有可以进行视频通话的设备。可视电话可能需要一段时间才能接通，请耐心等待，连接时间取决于对方接听电话的时间。

在通话过程中，按住手机左侧的音量控制键可调整听筒音量。

如果手机不在服务区，呼出号码时屏幕显示“连接失败”。

拨打国际长途电话

当手机在服务区内时，您可以在待机状态下拨打国际长途电话。操作步骤如下：

长按数字键“0”输入国际长途前缀“+”

输入国家号、不带“0”的区号及电话号码。

按**发送键**，手机开始呼叫对方号码。

按**结束键**或**右功能键**即可结束通话。

说明：

符号“+”代替国际接入号。

拨打固定电话分机

当手机在服务区内时,您可以在待机状态下拨打固定电话分机。

操作步骤如下:

输入总机电话号码;

长按#键输入暂停字符“P”;

输入分机号码;

按**发送键**,手机先拨通总机,自动拨接分机;

按**结束键**或**右功能键**即可结束通话;

拨打电话簿中的电话号码

您可以利用电话簿拨打语音或可视电话。

操作步骤如下:

进入电话簿;

按导航键选择要拨打的电话簿记录;

按**发送键**,手机开始呼叫对方号码;

按左功能键“选项”选择**语音呼叫**拨打语音呼叫、选择**视频呼叫**拨打可视电话、或选择**IP 呼叫**拨打 IP 电话;

按**结束键**或**右功能键**即可结束通话。

拨打通话记录中的电话号码

可以用快速方式拨打通话记录的电话号码。

操作步骤如下:

按**发送键**，进入电话通话记录。通话记录存储了已拨出的电话。
在通话记录中选择您需要拨打的电话号码。

按**发送键**，手机开始呼叫对方号码。

按**结束键**或**右功能键**即可结束通话。

单键拨号

您可以将常用电话号码设置到单键拨号中的位置 2~9 中，然后在待机状态下长按 2~9 即可快速拨打存储在此位置的电话号码。

操作步骤如下：

长按您在单键拨号中设置的位置号；

您设置在此位置的号码将被直接拨出；

接听电话

接到来电后，手机可能会发出铃声或振动等提示。如果您已经开通来电显示业务，且呼入号码在电话簿中已存储，则会显示此号码对应的姓名，可按发送键或左功能键接听。接通后按左功能键进入通话菜单，按右功能键或挂断键结束通话。

您可以选择不同的方式接听电话。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。如果您不方便按键，可以设置耳机自动接听为开，并且耳机已经插上，则在振铃或振动数秒后，电话自动接通。如果任意键接听设置为开，按除了挂机键、右功能键以外的任意键均可接听来电。

结束通话

当通话结束时，按**结束键**即可结束通话。

通话中的操作

在通话中，您可以按左功能键“选项”进入通话菜单以进行如下操作：

保持通话/恢复

保持当前通话或恢复被保持的通话。

免提

用免提方式进行通话。

静音/取消静音

屏蔽或恢复自己的声音。

电话簿

进入电话簿。

新建信息

创建一条新短信。

记事本

进入记事本。

加入多方通话

在接通两个电话时，一个是保持通话状态，一个是通话状态。执行“加入”启用多方通话。

新通话

保持已通电话，输入新的号码，进行通话。

关闭/开启 DTMF 音

关闭或打开 DTMF 音。

挂断

结束当前通话和所有保持的通话。

说明：

DTMF 是指双音多频。这些频率就是当你按下电话按键面板时产生的频率。每个按键的频率都是由行频率和列频率组合而成。手机会将按键音频传输到网络，可用来查询答录机，传输代码

4 输入文本

您可以使用键盘和触笔输入中文、英文、各种符号及数字，例如在电话簿中加入记录、编辑短信、日历中安排日程等。

说明：

在使用输入法时：

- ⑤ 输入法包括英文大写、英文小写、智能英文大写、智能英文小写、数字、拼音、简体笔画输入及手写输入。默认输入法为键盘输入法中的拼音。按“#”键可在键盘输入中切换输入法。利用触笔可直接在屏幕上输入，根据输入类别图标，出现候选字符。
- ⑤ 按“*”键,弹出标点符号,光标自动默认为第一个符号，可通过左右方向键完成行内切换，通过上下方向键，行间切换。
- ⑤ 输入字符时按左功能键确认。
- ⑤ 按候选区文字上的数字键，选择对应的汉字到编辑区；或按方向导航键，选择候选区的文字或符号到编辑区。
- ⑤ 当有编辑动作发生,按“右功能键”清除“焦点”上或者“光标”前的文字或者拼音。

ABC 输入法

ABC 输入法为一般的英文大写输入模式，您可以连续按某一个标有字母的按键，直到出现您需要输入的字母。

abc 输入法

abc 输入法为一般的英文小写输入模式，您可以连续按某一个标有字母的按键，直到出现您需要输入的字母。

智能英文(大小写)输入法

智能英文（大小写）输入法根据最常用的英文单词的组合，可方便、快捷地输入单词。

- ◎ 依次按标有您需要的字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据单词的组合规律，不断出现您输入字母的最合适的单词组合，此时出现的单词均反色显示。
- ◎ 您确认完成全部字母输入后，如果当前的单词不是您要选择的，可按导航键，此时反色显示的单词会不断更新，找到您需要的单词后，按左功能键即完成此次输入。

123 输入法

在 123 输入法下，按数字键即可输入相应的数字。

例如选择了 123 输入法后，如您要输入“1”，按键，屏幕出现“1”，即完成数字“1”的输入。

拼音输入法

拼音输入法根据最常用的拼音组合，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

- ⑤ 依次按标有您需要的拼音字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据汉字拼音的组合规律，自动选择最合适的拼音组合；
- ⑤ 候选拼音组合列表中选中的拼音组合会反色显示，根据屏幕列出的对应候选汉字，选择所需汉字即可完成输入；
- ⑤ 拼音输入法同时提供了自动联想功能，输入一个汉字后，会显示以选定字为首字的常用词的下一个字的列表供选择，以提高文字输入的效率；
- ⑤ 光标在拼音上，按左方向键切换至该行的最后一个拼音组合，右方向键从左至右循环切换拼音组合；按下方向键则将光标下移至该拼音组合对应的“文字”，焦点为第一个文字，继续按下方向键则完成行间切换；
- ⑤ 光标在文字上，按左方向键切换至该行的最后一个文字；按右方向键从左至右循环切换该行文字；按上方向键则将光标上移至该拼音组合对应的拼音；按下方向键则将光标下移至下一行的第一个文字上。

笔画输入法

笔画输入法为一般的中文输入模式，您可以输入汉字笔划，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

T801 的笔画表如下：8 是万能笔画，显示为“？”

按键	笔画	按键	笔画
1	一	2	丨
3	丿	4	丶
5	㇏	6	㇚
7	乚	9	乙

手写输入法

手写输入法是使用触摸笔在显示屏的书写区域根据您的手写习惯输入汉字、字母、数字。

- ⑤ 用触摸笔选择手写输入模式：汉字、大写字母、小写字母、数字；
- ⑤ 用触摸笔在书写区域手写输入需要的字符，手机根据选择的手写模式自动匹配相似的字符，用触摸笔选择字符输入

5

使用功能菜单

T801 手机的主功能菜单包括电话簿、通话记录、信息服务、数码相机、多媒体、娱乐、情景模式、移动服务、设置、我的文档、浏览器和工具箱。

进入功能菜单操作如下：

在待机状态下，按左功能键或者进入主菜单；

按方向导航键选择各功能菜单，按左功能键进入；

根据各功能子菜单的不同位置，按方向导航键选择子菜单，按左功能键进入；

根据屏幕上的具体提示，选择您要执行的操作；

按右功能键返回上级菜单；

按结束键返回待机状态。

6 娱乐

本手机内置数款本地游戏并支持 JAVA 游戏供休闲和娱乐。

本地游戏

选择此选项，显示本地游戏列表及设置。

俄罗斯方块

本游戏共有 8 级，方块下降速度逐级加快。根据消除的行数计算分数，当分数每增加一定的分数，级数会增加一级。当方块垒到运动区顶部时，游戏结束。显示结束动画后，弹出游戏结束提示框，数秒钟后自动退出。

选择此选项，您可进行如下选择：

- ⊙ **新游戏：**重新开始新游戏。
- ⊙ **级别设置：**输入游戏的级别数，游戏级别越高难度越大。
- ⊙ **最高分：**查看得分英雄榜。按左功能键清除英雄榜。
- ⊙ **游戏说明：**查看游戏帮助说明。

扫雷

本游戏共有 3 级，容易、一般和困难，地雷数量逐级增加。扫雷游戏的目标是尽快找到雷区中的所有地雷，而不许踩到地雷。如果挖开的是地雷，您将输掉游戏。

选择此选项，您可进行如下选择：

- ⑤ **新游戏：**重新开始新游戏。
- ⑤ **级别设置：**选择游戏的级别，按**左功能键**开始本级别游戏。游戏级别越高难度越大。
- ⑤ **最高分：**查看得分英雄榜。按左功能键清除英雄榜。
- ⑤ **游戏说明：**查看游戏帮助说明。

设置

选择此选项，启动或取消**音效**和**振动提示**。

JAVA 游戏

本手机支持 JAVA 应用，您可下载新的 JAVA 游戏到手机，扩充手机的功能。

安装文件

安装文件中的 Java 游戏文件，按左功能键可对游戏进行安装，安装提示成功后游戏保存到了 Java 游戏目录中。

进入 Java 游戏选择任一游戏便可开始玩游戏。

注：

1. 在输入 Java 下载网址时，只有"http://"，"https://"，"rtsp://"格式才能被 WAP 正确解析。
2. Java 游戏的下载和使用可能会由第三方收取一定的费用，请确认后再进行操作。

7 浏览器

浏览器使您方便地畅游于互联网世界中。

您可以在主菜单中选择浏览器进入，有如下选项：

网络浏览器

首页

此首页名称可在[设置][上网设置][主页]中进行设置。选择此选项后，可直接连接到启用的数据连接配置脚本中设置的主页网址。

书签

通过书签您可以保存或编辑经常访问的网站信息。

选择此选项，显示已保存的书签列表。选择任意一书签，可以进行以下操作：

- ⑤ 转到：连接所选书签的网址。
- ⑤ 编辑：编辑所选书签的标题和地址。

- ⊙ 删除：删除所选的书签。
- ⊙ 全部删除：删除所有书签
- ⊙ 显示地址：显示所选书签的地址

页面备忘录

页面备忘录可保存您喜爱的网页。

选择此选项可连接所选的网页。

历史记录

选择此选项可连接到已经访问过的历史网页。

打开网页

选择此选项可选择连接到输入地址、上一次的地址、曾经输入的网址。

Push 消息

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

选择此选项，可查看收到的服务信息。

选项

选择此选项，可进行如下设置：

- ⑤ 视图：设置是否在网页中允许显示脚本正文、动画、图像和表格，自动判别语种。
- ⑤ 背景音乐：用于设置开启/关闭背景音乐功能。
- ⑤ 标签：可设置选择显示/不显示菜单。
- ⑤ HTTP：用于设置超高速缓存模式、是否使用磁盘超速缓存及其清除；开启/关闭 Cookies 功能及清除 Cookies；是否打开弹出窗口。
- ⑤ 证明书：用于显示根证明书、中间证明书。
- ⑤ Push 设置：用于设置开启/关闭服务信息接收功能。
- ⑤ 浏览模式：设置浏览模式为初始、简易适合+全屏、建议适合+文字。
- ⑤ 全部显示：显示所有的浏览器设置信息。
- ⑤ 复位：恢复浏览器设置为初始值。

退出

选择此选项退出网络浏览

8 数码相机

您可以拍照、摄像、浏览相片和视频文件等。

照相

照相功能为您提供了使用手机随时拍照的功能。

进入照相功能后，首先进入取景状态；

对照相进行个性化设置；

按左右键或点击快捷图标栏两侧的指示箭头可依次循环选择快捷设置图标，按上下键对选择的快捷设置项进行属性循环切换；

- ⊙ 调焦：对摄像头焦距进行调节；
- ⊙ 拍照模式：手机为您提供**夜间**、**室外**、**室内**3种模式供您选择；
- ⊙ 特效设置：选择拍摄照片的效果；
- ⊙ 延迟自拍：此功能为您提供了设置定时拍照延迟时间的功能，有**关**、**5秒**、**10秒**、**15秒**。选择此选项后，按拍照键后，设定的定时拍照延迟时间到时进行拍照；
- ⊙ 连拍设置：可设置**三张连拍**、**五张连拍**、**十张连拍**或**关闭连拍**功能；

您可以选择**选项**对照相机进行以下设置操作，按上下键可循环选择设置。按左右键对选择的快捷设置项进行属性循环切换：

- ⊙ 相框：可设置无、相框一、相框二或相框三；
 - ⊙ 切换镜头：进行前后镜头的切换；
 - ⊙ 相机设置：进行**快门声、曝光补偿、拍照模式、环境设置、延迟自拍、连拍设置**；
 - ⊙ 图片设置：对**图片尺寸**和**图片质量**进行设置；
 - ⊙ 特效设置：选择拍摄照片的效果；
 - ⊙ 保存设置：设置是否启动自动保存功能及照片默认的保存位置（手机或存储卡）；
 - ⊙ 默认设置：恢复照相机出厂默认设置；
- 按拍照键拍照，选择保存后恢复初始界面。

摄像

摄像功能为您提供了使用手机随时摄像的功能。

进入**摄像**功能后，首先进入取景状态；

对摄像进行个性化设置；

按左右键或点击快捷图标栏两侧的指示箭头可依次循环选择快捷设置图标，按上下键对选择的快捷设置项进行属性循环切换；

- ⊙ 调焦：对摄像头焦距进行调节；
- ⊙ 拍摄模式：手机为您提供**夜间、室外、室内** 3 种模式供您选择；
- ⊙ 特效设置：选择拍摄照片的效果；

您可以选择**选项**对摄像进行以下设置操作，按上下键可循环选择设置选项，按左右键对选择的快捷设置项进行属性循环切换：

- ⊙ 切换镜头：进行前后镜头的切换；
- ⊙ 摄像设置：进行**曝光补偿、拍摄模式、环境设置**；
- ⊙ 影像设置：对**摄像质量、文件大小限制、录像时间限制、录像音效、编码格式**进行设置
- ⊙ 特效设置：选择拍摄影片的效果；
- ⊙ 默认设置：恢复摄像出厂默认设置；
- ⊙ 按拍照键开始摄像，左功能键暂停/继续摄像；
按右功能键停止摄像，自动保存后恢复初始界面。

注：在使用摄像前，请确认 T 卡已经正确插入手机，否则无法摄像。

相册

相册为您提供了管理保存拍照照片功能。

进入相册后显示**手机相册和存储卡卡相册**，再进入后显示**图片列表**；

选择**选项**，可对选择的照片进行对应的操作。

- ⊙ 查看：浏览选择的图片；
- ⊙ 发送：可以选择**经彩信**方式发送；
- ⊙ 复制：将图片复制到手机或存储卡；
- ⊙ 删除：删除选择的照片；
- ⊙ 全部删除：删除相册中所有的照片；

- ⊗ 重命名：重新命名图片的文件名；
- ⊗ 详细信息：查看选择的照片的具体信息，包括名称、格式、文件大小、创建时间。

视频文件夹

视频文件夹为您提供了管理保存的视频文件功能。

进入视频文件夹后显示存储卡视频文件夹，再进入后显示视频文件列表；

选择**选项**，对选择的视频文件可进行如下操作：

- ⊗ 播放：播放选择的视频文件；
- ⊗ 发送：可以选择**经彩信**方式发送；
- ⊗ 重命名：修改选择的视频文件名；
- ⊗ 复制：选择复制到手机或者存储卡；
- ⊗ 删除：删除选择的视频文件；
- ⊗ 全部删除：删除视频文件夹中所有的视频文件；
- ⊗ 详细信息：查看选择的视频文件的具体信息，包括**名称、格式、文件大小、创建时间**

9 通话记录

未接电话

进入主菜单后选择**通话记录/未接电话**。

使用上下导航键选择所要查看未接来电记录：

- ⑤ 按**发送键**直接语音呼叫此号码；
- ⑤ 选择**选项**，进行**查看**、**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除操作**。

在未接来电记录详细信息界面，选择**选项**，进行**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除操作**。

已接电话

进入主菜单后选择**通话记录/已接电话**

使用上下导航键选择所要查看已接来电记录：

- ⑤ 按**发送键**直接语音呼叫此号码；
- ⑤ 选择**选项**，进行**查看**、**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除操作**。

在已接来电记录详细信息界面，选择**选项**，进行**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除操作**。

已拨电话

进入主菜单后选择**通话记录/已拨电话**

使用上下导航键选择所要查看已拨电话记录；

- ⊙ 按**发送键**直接语音呼叫此号码；
- ⊙ 选择**选项**，进行**查看**、**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除**操作。

在已拨电话记录详细信息界面，选择**选项**，进行**语音呼叫**、**视频呼叫**、**IP 呼叫**、**新建信息**、**添加到电话簿**、**删除**操作。

清除通话记录

进入菜单后选择**通话记录/清除通话记录**

- ⊙ 选择**全部通话记录**，清除所有通话记录信息；
- ⊙ 选择**未接来电记录**，清除所有未接电话记录信息；
- ⊙ 选择**已接来电记录**，清除所有已接电话记录信息；
- ⊙ 选择**已拨电话记录**，清除所有已拨电话记录信息。

通话计时

进入主菜单后选择**通话记录/通话计时**，查看上次通话时间及已接、已拨、全部累计的通话时间信息，按左功能键“清除”将通话计时信息清零

10 信息服务

短消息

短消息中包括新建短信、收件箱、发件箱、草稿箱、常用短语、设置。

写短信

在您使用短信服务前，需设置短信息中心的号码，请参见“信息服务/短消息/设置”。

一条发送的信息最多为中文 70 个字符或英文 160 个字符，如果您输入的信息超过此限制，将被按两条或多条连续信息发送。

操作步骤如下：

进入主菜单，选择**信息服务/短消息**；

选择**写短信**，按**左功能键**进入；

进入编辑短信界面，可通过按键和触笔，根据输入法编辑短信内容。

⑤ 可通过#键进行切换输入法模式，也可通过触笔点击输入法图标切换输入法模式；

⑤ 光标前有编辑文字,则按清除键可清除光标前的文字。

按左功能键“选项”，弹出编辑选项界面：

- ⑤ 选择**发送至**，发送当前短信至发送号码，最多可编辑 20 个发送号码；
- ⑤ 选择**群组发送**，显示电话簿定义的群组记录，默认勾选群组中的前20个，如果继续勾选则弹出提示框提示超过群发限制数；
- ⑤ 选择**插入短语**快速输入中英文常用语；
- ⑤ 选择**插入表情**可插入表情符号；
- ⑤ 选择**插入号码**可插入存储电话簿中的联系人号码；
- ⑤ 选择**保存**保存当前短信至草稿箱；
- ⑤ 选择**退出**返回信息服务/短信。

进入编辑号码页面，进入**发送**号码编辑界面。

- ⑤ 选择**选项/发送**发送短信；
- ⑤ 选择**选项/发送并保存**发送短信并保存短信，发送成功保存至发件箱，发送失败保存至草稿箱；
- ⑤ 选择**选项/保存**保存当前短信至草稿箱；
- ⑤ 选择**选项/退出**，返回编辑短信界面。

收件箱

收件箱存储您接收到的短信。

查看收件箱中信息

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**收件箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

选择要查看的信息，按**左功能键**查看具体信息；

在查看具体信息界面，选择**选项**，您可以执行的操作如下：

⊙ 选择**回复**：回复短信；

⊙ 选择**转发**：转发短信；

⊙ 选择**语音呼叫**：拨打语音电话；

⊙ 选择**视频呼叫**：拨打视频电话；

⊙ 选择**IP呼叫**：拨打IP电话；

⊙ 选择**删除**：删除短信；

⊙ 选择**提取号码**：提取号码，选择**选项**执行**添加到电话簿、语音呼叫、视频呼叫、IP呼叫、新建短信**的操作；

⊙ 选择**提取网址**：提取流媒体网址，按**左功能键**连接该网址。

收件箱中的其它操作

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**收件箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

选择要查看的信息；

选择**选项**：

⊙ 选择**查看**：查看具体信息；

⊙ 选择**回复**：回复短信；

- ⑤ 选择**转发**：转发短信；
- ⑤ 选择**语音呼叫**：拨打语音电话；
- ⑤ 选择**视频呼叫**：拨打视频电话；
- ⑤ 选择**IP呼叫**：拨打IP电话；
- ⑤ 选择**删除**：删除短信；
- ⑤ 选择**全部删除**：删除发件箱中所有短信；
- ⑤ 选择**添加到电话簿**：保存发件人的电话号码至电话簿。

发件箱

发件箱中存放您已发送的短信。

查看发件箱中信息

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**发件箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

选择要查看的信息；按**左功能键**查看具体信息；

在查看具体信息界面，选择**选项**，您可以执行的操作如下：

- ⑤ 选择**转发**：转发短信；
- ⑤ 选择**语音呼叫**：拨打语音电话；
- ⑤ 选择**视频呼叫**：拨打视频电话；
- ⑤ 选择**IP呼叫**：拨打IP电话；
- ⑤ 选择**删除**：删除短信；

发件箱中的其它操作

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**发件箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

草稿箱

草稿箱中存放您新建后保存的短信及发送失败的短信。

查看和编辑草稿箱中信息

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**草稿箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

选择要查看的信息，按**左功能键**查看具体信息；

在查看具体信息界面，选择**选项**，您可以执行的操作如下：

⊙ 选择**编辑**：编辑短信；

⊙ 选择**删除**：删除短信；

草稿箱中的其它操作

进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；

选择**草稿箱**；

按**上下导航键**浏览信息；

选择要查看的信息；

选择**选项**：

⊙ 选择**查看**：查看具体信息；

⊙ 选择**编辑**：编辑短信；

- ⑤ 选择**删除**：删除短信；
- ⑤ 选择**全部删除**：删除草稿箱中所有短信。

常用短语

T801 中预置了中英文常用短语，方便您在输入短信、来电回复短信等功能时使用，

您可编辑修改。

1. 进入主菜单后选择**信息服务/短消息**；
2. 选择**中文/英语**；
3. 选定您需要修改的常用短语，按**左功能键**即可重新编辑。

设置

您可以按照下面的步骤进行短信的设置。

进入主菜单后选择**信息服务/短消息/设置**；

设置短信相关信息：

- ⑤ **有效时间**：您发送短信后短信存放在信息中心的时间；
- ⑤ **短信中心**：**T801** 会自动读取智能卡中的短信中心号码，如果此信息为空或您误删了此信息，请与您的运营商联系获得；
- ⑤ **发送报告**：可选择开启或关闭。开启此功能，网络会发送信息是否已送达接收方的相关信息；
- ⑤ **存储位置**：选择您新建短信、接收短信时，短信保存的位置，可选择**手机优先**或**USIM 卡优先**；

◎ 存储状态：可查看手机和 USIM 卡的短信存储容量或已占用的空间。

◎ 短信计数器：记录已发送和已接收的短信数量，按左功能键清零。

彩信

小知识

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 USIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

进入“**彩信**”子菜单，您可看到**编写信息**、**收信箱**、**未发信箱**、**草稿箱**、**已发信箱**、**用户文件夹**、**选项**、**存储状态**选项。

编写信息

选择此选项，创建一条新的彩信。

按**上下键**选择 **Sub**（主题）、**To**（收件人）、**📎**（附件）、**编写**

SMIL、发送，按**左功能键**进入菜单。

注：1.  (附件)是指将资料库(包括图片库、音乐库、文本库、其他附件)中的文件作为附件插入当前彩信中，可按左功能键对当前附件进行更改、移除或添加、显示/播放。2. 选择 To (收件人) 选项添加收件人地址时，可按左功能键对当前地址进行更改为 Cc、更改为 Bcc、删除和删除全部信息。

⑤ 保存：保存当前彩信至草稿箱；

⑤ 信息属性：查看本条彩信的信息属性；

发送选项：设置发送的**优先级、投送报文、投送日期、阅读报告**；

进入编写 SMIL 选项后，可看到添加项目菜单选项

⑤ 图像：将图片库中的图片添加到当前彩信中；

⑤ 音频：将音乐库中的音乐添加到当前彩信中；

⑤ 文本：编辑文本信息；

⑤ 幻灯片播放时间：设置彩信中对象的时间属性；

按左功能键可对以上添加的项目进行以下操作：

⑤ 删除：删除当前的所选对象；

⑤ 添加幻灯片：在彩信的末页后添加一页；

⑤ 插入幻灯片：在彩信当前页后插入一页使其成为当前页；

⑤ 删除幻灯片：删除彩信当前页；

⑤ 播放幻灯片：预览彩信当前页；

- ⑤ 播放：预览当前彩信；
- ⑤ 幻灯片选项：设置添加的**图像、声音、视频、文本**的显示时间和图像配合模式。

收信箱

收信箱存储新收到的彩信。

选择此选项，手机将显示**收信箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左功能键**可对当前彩信进行以下操作：

- ⑤ 打开：浏览当前彩信内容。
- ⑤ 回复：编辑彩信内容并发送给发件人，与编写信息类似。
- ⑤ 语音回电
- ⑤ 视频回电
- ⑤ 给全体人员回信：编辑彩信内容并发送给发件人、抄送人等。
- ⑤ 转发：转发当前彩信。
- ⑤ 移动：移动当前彩信到我的信箱。
- ⑤ 删除：删除当前彩信。
- ⑤ 删除全部信息：删除收件箱所有彩信。
- ⑤ 分类：对收件箱彩信按照日期和地址进行排序。
- ⑤ 筛选：按照特定的分类来显示收件箱中彩信显示，包括**显示全部、已阅读、未阅读、彩信、通知、高优先级**。

在收件箱彩信列表，按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**发**

送键将显示彩信主题、发件人、抄送人、附件信息。在彩信信息界面按**左功能键**还可对当前彩信进行以下操作：

- ⑤ 浏览：预览当前的彩信。
- ⑤ 回复：编辑彩信内容并发送给发件人，与新建彩信类似。
- ⑤ 语音回电
- ⑤ 视频回电
- ⑤ 给全体人员回信：编辑彩信内容并发送给发件人、抄送人等。
- ⑤ 转发：转发当前彩信。
- ⑤ 锚入操作：
- ⑤ 显示：显示发件人地址。
- ⑤ 收信：接收当前彩信内容。
- ⑤ 拒绝：拒绝接收当前彩信。
- ⑤ 删除：删除当前彩信。
- ⑤ 移动：移动当前彩信到我的信箱。
- ⑤ 信息属性：查看本条彩信的消息属性。
- ⑤ 上一条彩信：查看上一条彩信。
- ⑤ 下一条彩信：查看下一条彩信。

当彩信内容接收完毕后，在收件箱彩信列表，按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左功能键**将显示彩信发件人、主题、收件人、附件和 SMIL 信息；按**上下键**滚动到“@”附件项，按**左功能**可进入附件界面；按**上下键**滚动到要查看的附件，按**左**

功能键可查看附件内容，再按**左键**可选择保存附件到[我的文档]/[资料库]中，**按右功能键**则退出。

未发信信箱

未发信信箱存储发送失败的彩信。

选择此选项，手机将显示**未发信信箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左功能键**可对当前彩信进行以下操作：

- ⊙ 编辑：编辑当前彩信。
- ⊙ 删除：删除当前彩信。
- ⊙ 删除全部信息：删除待发箱所有彩信。
- ⊙ 分类：对待发箱彩信按照日期和地址进行排序。
- ⊙ 筛选：按照特定的分类来显示待发箱中彩信显示，包括**显示全部、彩信、高优先级**。

在待发箱彩信列表，按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**发送键**将进入彩信编辑界面，同新建彩信。在此界面按**左功能键**还可对当前彩信进行以下操作：

- ⊙ 信息属性：查看本条彩信的消息属性。
- ⊙ 保存：保存当前彩信至草稿箱。
- ⊙ 发送选项：设置发送的**优先级、递送报告、递送时机、阅读报告、匿名发送**。

草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

选择此选项，手机将显示**草稿箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左功能键**可对当前彩信进行以下操作：

- ⊙ 编辑：编辑当前彩信。
- ⊙ 删除：删除当前彩信。
- ⊙ 删除全部信息：删除草稿箱所有彩信。
- ⊙ 分类：对草稿箱彩信按照日期和地址进行排序。
- ⊙ 筛选：按照特定的分类来显示草稿箱中彩信显示，包括显示全部、仅彩信、仅高优先级。

在草稿箱彩信列表，按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**发送键**将显示彩信主题、收件人、附件信息。在彩信信息界面按**左功能键**还可对当前彩信进行以下操作：

- ⊙ 信息属性：查看本条彩信的信息属性。
- ⊙ 保存：保存当前彩信至草稿箱。
- ⊙ 发送选项：设置发送的**优先级、投送报文、投送日期、阅读报告**。

已发信信箱

已发信信箱存储了所有发送成功的彩信。

选择此选项，手机将显示**已发信信箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左功能键**可对当前彩信进行以下操作：

- ⑤ 打开：打开当前彩信。
- ⑤ 编辑：编辑当前彩信。
- ⑤ 移动：移动当前彩信到我的信箱。
- ⑤ 删除：删除当前彩信。
- ⑤ 删除全部信息：删除已发箱所有彩信。
- ⑤ 分类：对已发箱彩信按照日期和地址进行排序。
- ⑤ 筛选：按照特定的分类来显示已发箱中彩信显示，包括**显示全部、彩信、高优先级**。
- ⑤ 报文：显示递送报告信息。

在已发信信箱彩信列表，按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**发送键**将显示主题、收件人、抄送人、附件信息。在彩信信息界面按**左功能键**还可对当前彩信进行以下操作：

- ⑤ 显示：显示收件人地址。
- ⑤ 浏览：查看当前彩信。
- ⑤ 编辑：编辑当前彩信。
- ⑤ 删除：删除当前彩信
- ⑤ 锚入操作：

- ⑤ 移动：移动当前彩信到我的信箱。
- ⑤ 信息属性：查看本条彩信的消息属性。
- ⑤ 上一条彩信：查看上一条彩信。
- ⑤ 下一条彩信：查看下一条彩信。
- ⑤ 报文：显示递送报告信息。

用户文件夹

选择此选项可查看从收信箱移入用户文件夹（10 个）的彩信。
在用户文件夹列表按**上下键**滚动到要查看的文件夹，按**左功能键**可对当前彩信进行以下操作：

- ⑤ 打开：打开该用户文件夹。
- ⑤ 编辑文件夹名：修改该用户文件夹的名称。
- ⑤ 自动分配：为该用户文件夹分配地址。

选项

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。

选择此选项，进行如下设置：

- ⑤ 签名：设置在彩信最后是否插入签名；
- ⑤ 收信方法：可选择自动、漫游时手动或手动；
- ⑤ 匿名信息：设置是否许可接收匿名信息；

- ⑤ 投送报文：设置是否请求投送报文；
- ⑤ 阅读报告：设置是否请求阅读报告；
- ⑤ 发送报文：设置是否要发送报文；
- ⑤ 有效期：设置彩信在彩信服务中心保存的时间，可选择 12 小时、1 天、1 周、1 个月或最大；
- ⑤ 投送时间：可选择即时投送或设定投送时间（只能以小时计算）；
- ⑤ 重置设置：恢复默认的彩信设置。

注：发送报告的使用情况与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

存储状态

选择此项可查看手机内存中彩信的存储状态，包括已用/总共可用的消息条数和已用/空闲的存储容量

11 电话簿

电话簿提供了您储存及管理联系人电话、地址等信息的功能，您可以将相关信息储存在手机或 USIM 卡上。同时，您还可以将常用号码设置为速拨号码，方便快速拨号。

浏览

本选项用于查看电话簿中所有联系人信息。

进入主菜单后选择**电话簿/浏览**；

按上下导航键选择要查看的联系人；

选择**选项**；

- ⊙ 查看：浏览选择的联系人详细信息；
- ⊙ 新建信息：编写发送给选择的联系人的短信；
- ⊙ 语音呼叫：语音呼叫选择的联系人；
- ⊙ 视频呼叫：视频呼叫选择的联系人；
- ⊙ IP 呼叫：以 IP 拨号的方式呼叫选择的联系人；
- ⊙ 编辑：编辑选择的联系人信息；
- ⊙ 删除：删除选择的联系人记录；

- ⑤ 复制:复制选择联系人记录至另一个存储位置(手机或 USIM 卡);
- ⑤ 移动: 将在 USIM 卡上的电话号码移动到手机上, 或者将手机上的号码移动到 USIM 卡上;
- ⑤ 单键拨号: 将选择的联系人与数字键 2-9 某个按键关联;
- ⑤ 加入黑名单: 将选择的联系人加入到短信或来电黑名单列表;

在联系人详情信息界面, 选择**选项**, 可进行**新建信息、语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫、编辑、删除、复制、移动、单键拨号、加入黑名单**的操作。

查找

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的联系人的电话簿记录。

进入主菜单后选择**电话簿/查找**;

- ⑤ 按姓名: 输入要查找姓名, 按左功能键, 手机将显示姓名中包含输入内容的联系人的相关记录;
- ⑤ 按位置: 选择 USIM 卡或手机显示所在位置的联系人信息;
- ⑤ 按群组: 选择内置或自定义群组以显示所在群组的联系人信息;

添加

选择在手机中新建联系人记录时, 您可以新增联系人**姓名、手**

机电话、家庭电话、公司名称、公司电话、邮件、传真号码、生日、来电铃声、来电群组。

选择在 USIM 卡中添加联系人时，将只能新增姓名、电话号码信息。

1. 进入主菜单后选择**电话簿/添加**；
2. 使用上下导航键选择 **USIM 卡或手机**；
3. 输入相关信息，按左功能键确认保存。

全部删除

您可以删除手机和 USIM 卡中的所有记录。

1. 进入主菜单后选择**电话簿/全部删除**；
2. 输入正确的验证密码；
3. 使用上下导航键选择 **USIM 卡联系人或手机联系人**；
4. 执行选定的删除操作。

全部复制

您可以将手机中所有记录复制到 USIM 卡，或将 USIM 卡中所有记录复制到手机。

1. 进入主菜单后选择**电话簿/全部复制**；
2. 使用上下导航键选择 **USIM 卡到手机或手机到 USIM 卡**；
3. 按选择复制。

群组

您可以管理群组信息，可以**重命名群组名称**、**设置群组铃声**、**添加或删除群组成员**。

1. 进入主菜单后选择**电话簿/群组**；
2. 使用上下导航键选择内置或自定义的群组；
 - ⊙ 选择群组名，按**编辑**，编辑选择的群组名称；
 - ⊙ 选择**群组铃声**，设置选择群组的来电铃声；
 - ⊙ 选择**群组成员**，添加、删除或全部删除群组成员。

说明：

只有当前手机内有联系人电话簿记录时，才能对群组成员进行操作。

单键拨号

您可以将经常使用的电话号码存储到快速拨号按键位置上，选择范围包括数字 2~9。

1. 进入主菜单后选择**电话簿/单键拨号**；
2. 使用上下导航键或数字键 2—9 选择单键拨号位置 2—9；
 - ⊙ 选择**新建**，添加一个与选择的单键拨号位置关联的电话号码；

⊙ 选择从**电话簿提取**，从电话簿提取与选择的单键拨号位置关联的电话号码；

⊙ 选择**编辑**，编辑选择的单键拨号位置关联号码；

⊙ 选择**删除**，删除选择的单键拨号位置关联号码。

说明：

只有当前单键拨号位置的关联号码不为空时，编辑和删除功能才能被激活使用。

保存位置

您可以设置新增电话簿联系人记录优先的保存位置。

进入主菜单后选择**电话簿/保存位置**：

⊙ 选择 **USIM 卡**，新增的联系人记录默认保存到 USIM 卡；

⊙ 选择**手机**，新增的联系人记录默认保存到手机内存；

⊙ 选择保存时**选择**，新增联系人时再选择保存位置。

存储空间

进入主菜单后选择**电话簿/存储空间**，查询手机和 USIM 卡的电话簿记录存储情况，包括手机和 USIM 卡已存的记录条数及总容量

12

移动服务

USAT

您可以使用此功能表进入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图表来源于网络运营商，有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此列表。在使用此功能下的服务时，会产生一定费用，费用及服务详情，请咨询您相应的网络运营商和服务供应商。

13 情景模式

情景模式设置功能可提供给您根据不同的场景，设置不同情景模式的功能。

T801 手机提供了六种情景模式，它们分别是：标准模式、飞行模式、会议模式、户外模式、静音模式和我的模式。

选择某情景模式后，选择**启动**可以启用此情景模式。选择**个性化选择**可以对该情景模式进行编辑。

相关设置包括来电铃声、信息提示音、响铃方式、铃声音量、短信音量、开机铃声、关机铃声、按键音、触屏音、警示音、振动提示。

来电铃声

T801 手机提供内置来电铃声供您选择，您也可以从手机或存储卡的音乐文件夹自定义您所喜欢的来电铃声或关闭来电铃声。

信息提示音

T801 手机提供内置信息提示音（包括短信和彩信）供您选择，

您也可以从手机或存储卡的音乐文件夹自定义您所喜欢的来电铃声或关闭来电铃声。

响铃方式

此项用来设置响铃方式为无声、连续响铃、渐强、响铃一次。

铃声音量

此选项可用于调节来电提示音和闹铃的音量，按音量键调节。

短信音量

此选项可用于调节信息提示音的音量，按音量键调节。

开机铃声

此选项用于设置开机时是否伴随音乐。本手机提供内置开机铃声供您选择，您也可以从手机或存储卡的音乐文件夹自定义您所喜欢的开机铃声或关闭开机铃声。

关机铃声

此选项用于设置关机时是否伴随音乐。本手机提供内置关机铃声供您选择，您也可以从手机或存储卡的音乐文件夹自定义您所喜欢的关机铃声或关闭关机铃声。

按键音

此选项用于选择按键音音效或关闭按键音。

触屏音

此选项用于开启或关闭触屏音。

警示音

此选项用于开启或关闭告警音。

振动提示

此选项用于设置是否启动振动功能。

14 工具箱

工具箱提供给您各种手机辅助工具，包括：闹钟、日历、记事本、计算器、英汉字典。您可以在主菜单中选择进入**工具箱**。

闹钟

闹钟功能允许您最多设定6个闹钟，可进行如下设置：

- ⑤ 闹钟开关：开启或关闭闹钟功能；
- ⑤ 闹钟时间：设定闹钟提示的具体时间；
- ⑤ 重复类型：设定闹钟提醒功能；
- ⑤ 贪睡时间：设定闹钟重复提示的间隔时间；
- ⑤ 闹钟铃声：设定闹钟的铃声。您可选择内置铃声或自定义铃声。

日历

此功能为您提供了显示日历和管理日程的功能。

在**工具箱**中选择**日历**，按左功能键进入日历功能；

- ⑤ 默认为月视图。选择“显示周视图”，回至日历界面，日历按照“周视图”显示，查看当前一周的日期；
- ⑤ 选择**选项**，可进行如下操作：

新增备忘

进入编辑日程界面，您可以设置如下选项：**标题、开始日期、开始时间、结束日期、结束时间、提醒、重复、事件描述。**

转至日期

定位切换到新的日期。

查看阴历

查看农历信息。

查看备忘

查看保存的日历行程事件信息。

选择**查看备忘**，显示日历行程事件列表；

选择一个日历行程事件；

选择**选项**，可进行如下操作：

新增备忘：创建一个日历行程事件；

编辑：编辑选择的日历行程事件信息；
删除：删除选择的日历行程事件。

删除备忘

删除所有的日历行程事件。

设置

预设显示视图：设置日历视图为月视图或周视图。

删除备忘设置：设置日历行程事件的删除方式为过期自动删除、手动删除、一天后、一周后、一月后。

记事本

记事本功能就是为您提供的随身笔纸，帮助您随时记录重要事务。手机最多支持存储 50 条记事本记录。

在**工具箱**中选择**记事本**，按左功能键进入，如果记事本功能中没有一条记录，则进入记事本功能后，首先要求您新建一条记事本记录。

对记事本的操作包括：**查看、新建、编辑、删除、删除全部**。

计算器

计算器功能方便您进行加减乘除四则运算。

- ⑤ 使用数字键输入数字；
- ⑤ 使用方向导航键输入运算符；
- ⑤ 按右功能键退出计算器功能；
- ⑤ 按*键输入小数点；
- ⑤ 按#键输入正负号；
- ⑤ 按删除键反方向依次进行删除；
- ⑤ 按左功能键输出计算结果。

英汉字典

本手机支持英汉字典功能。

在**工具箱**中选择**英汉字典**，按左功能键进入查询界面。

选择“生词本”按钮，进入生词本列表；

选择“输入法”按钮或按#键：切换输入法模式。

- ⑤ 输入要查询字词，手机将显示搜索到的相关词条。

- ⑤ 在输入框没有输入任何字符时，按右功能键退出电子词典；

- ⑤ 在输入框有输入字符时，按右功能键清除光标前的一个字符；

选择选项，进行如下操作：

- 查看：显示选择词条的翻译详细信息；

退出：退出英汉字典菜单；

至生词本：将输入的字符添加到生词库，选择选项，可进行**查看、删除、全部删除、退出生词本**等操作。

15 多媒体

多媒体为您提供了丰富的多媒体服务，您可以收看数字电视、录音、播放音乐和视频文件。

数字电视 CMMB

CMMB(China-Mobile-Multimedia-Broadcasting)功能可以使您随时随地收看到丰富多彩的电视、广播节目。

选择 **CMMB** 进入数字电视功能

手机将显示移动电视相关的安全警示信息

选择**接受**，手机将判断节目列表是否为空。

若为空，给出搜台提示；

若不为空，则进入移动电视播放界面播放上次退出时收看的频道


选择**不接受**，退出 CMMB 菜单

在 CMMB 移动电视播放界面，可进行如下操作：

按右导航键，下一频道。
按左导航键，上一频道。
按音量调节键，调节音量。
按左功能键，进入选项菜单。
按右功能键，停止/返回。
按#键，开启/关闭静音。




按 ②
自动搜索...

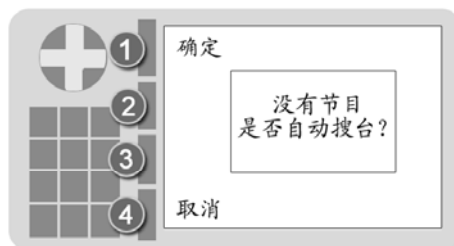

不做任何操作，
10 秒钟后 ...

按 ④
退出...

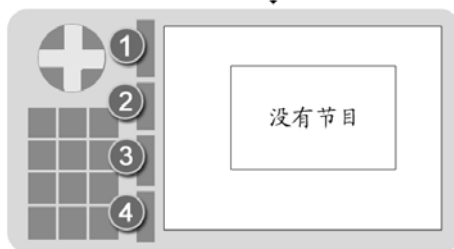

自动搜索



waiting ...


频道列表

按 **5** 或 **6**
选择一个频道
然后
按 **2**
播放...




播放

按 **2**
显示 **菜单**
按 **3**
隐藏屏幕信息
当不显示屏幕信息时
按 **2**
显示信息

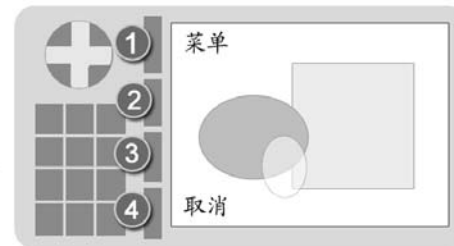

菜单

按 **1** 或 **2**
上/下移动光标

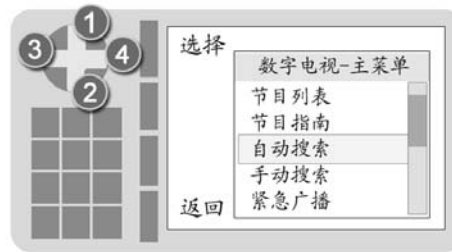

设置

按 **3** 或 **4**
更改所选项的值。

数字电视-设置	
清除节目列表	
显示时间	10秒
备忘提醒	0分
菜单透明度	0%
背光亮度	3级
静音	关
版本信息	

音频播放

音频播放功能为您提供了播放存储在手机或存储卡上各种音乐文件的功能。

手机支持播放多种格式的音频文件：MID,MP3,AMR。

选择**音频播放**，进入音乐播放器播放界面。

选择**选项**，进行如下操作：

- ⑤ 播放列表：显示播放列表。选择一个音乐文件，选择**选项**可进行播放、添加、删除、全部删除、详细信息的操作。若播放列表为空，你从手机或存储卡添加音乐文件至列表。
- ⑤ 播放设置：进行循环设置或均衡效果的设置。

在音乐播放机播放界面，您可进行如下操作：

按上导航键播放上一个音乐。
按下导航键播放下一个音乐。
按右导航键，音乐快进。
按左导航键，音乐快退
按音量调节键，调节音量。
按左功能键，进入选项菜单。
按右功能键，停止播放。
按结束键，返回待机界面，后台播放。

视频播放

播放影片功能为您提供了播放存储在存储卡上各种视频文件的功能。

手机支持播放多种格式的视频文件：3GP,MP4。

选择**视频播放**，进入视频播放器播放界面。

选择**列表**，显示播放列表。选择一个视频文件，选择**选项**可进行播放、全屏播放、添加、删除、全部删除、详细信息的操作。若播放列表为空，您可以从存储卡添加视频文件至列表。

在视频播放机播放界面，您可进行如下操作：

按上导航键，播放上一个视频。
按下导航键，播放下一个视频。
按右导航键，视频快进。
按左导航键，视频快退。
按音量调节键，调节音量。
按左功能键，进入选项菜单。
按右功能键，停止播放。
按结束键，返回待机界面。

录音机

T801 手机提供录音功能。

在主菜单中选择**多媒体**，再选择**录音机**进入，可进行如下操作。

录音

选择**录音**，进入录音界面：

按左功能键开始录音；

按左功能键停止录音并保存至录音列表。

注意：

在使用录音前，请确认 T 卡已经正确插入手机，否则无法保存录制的音频文件。不支持录制影片到视频文件夹。

查看录音列表

选择**录音列表**，显示保存的录音列表：

选择一个录音文件；

选择选项，可进行如下操作：

- ⊙ 播放：播放选择的录音文件；
- ⊙ 重命名
- ⊙ 删除：删除当前的录音文件
- ⊙ 全部删除：删除录音列表的所有文件
- ⊙ 详细信息：查看选择的录音文件信息，包括名称、格式、文件大小、创建时间。

16

我的文档

我的文档帮助您方便快捷的管理存储在手机或存储卡上图片、音乐、视频、音频、文本等类型的文件。

您可以在主菜单中选择**我的文档**进入，选择**手机**或**存储卡**，可进行如下操作：

打开

照片

选择**选项**，可对**图片**文件夹进行如下操作：

- ⊙ 打开：显示图片文件夹中文件列表；
- ⊙ 新建文件夹：新建一个文件夹；
- ⊙ 详细信息：查看图片文件夹详细信息。

选择**选项**，对图片文件夹中的图片文件可进行的操作如下：

- ⊙ 查看：查看选择的图片文件，按**左右键**切换显示图片；
- ⊙ 发送：可以选择**经彩信**方式发送；

- ⊗ 复制：复制选择的图片文件到手机或存储卡；
- ⊗ 删除：删除选择的图片文件；
- ⊗ 全部删除：删除所有的图片文件；
- ⊗ 重命名：编辑选择的图片文件名称；
- ⊗ 详细信息：查看当前文件的详细信息，包括名称、格式、文件大小、创建时间。

注意：

不支持复制大小超过 500K 的文件。

视频

文件夹中的视频文件可进行的操作如下：

选择**选项**，可对**视频**文件夹进行如下操作：

- ⊗ 打开：显示视频文件夹中文件列表；
- ⊗ 新建文件夹：新建一个文件夹；
- ⊗ 详细信息：查看视频文件夹详细信息。

音频

选择**选项**，可对**音频**文件夹进行如下操作：

- ⊗ 打开：显示音频文件夹中文件列表；
- ⊗ 新建文件夹：新建一个文件夹；

- Ⓢ 详细信息：查看音频文件夹详细信息。

文本

文件夹中的文本文件可进行的操作如下：

选择**选项**，可对**文本**文件夹进行如下操作：

- Ⓢ 打开：显示文本文件夹中文件列表；
- Ⓢ 新建文件夹：新建一个文件夹；
- Ⓢ 详细信息：查看文本文件夹详细信息。

存储空间

查看对手机或存储卡的存储状态。

17 设置

您可以在设置功能中更改手机的各项功能设置。在主菜单中选择**设置**进入设置功能。

手机设置

此功能可进行手机相关的各种设置，包括：**语言设置**、**日期时间**、**定时开关机**、**IP 拨号设置**、**预设输入法**、**键盘锁**、**键盘背光**、**本机号码**、**开机问候语**、**快捷键设定**、**手写设置**、**触屏校准**。

语言设置

本手机支持中英文两种语言显示，在主菜单中选择**设置/手机设置/语言设置**进行语言选择。

日期时间

此选项用于修改手机日期格式及系统的日期和时间及设置城市。

定时开关机

此选项用于自动开关机设置。

用上下导航键选择**自动开机**或**自动关机**功能。

开启或关闭自动开机或自动关机功能。

设定自动开关机的时间，按左功能键保存设置。

说明：

1. 如果设置关机时间同开机时间相同,则弹出提示框提示，重新设置。
2. 如果“状态”栏为“关闭”，则“时间”栏显示为屏蔽状态。

IP 拨号设置

此选项用于设置是否开启 IP 呼叫功能及 IP 接入号。

预设输入法

此选项用于设置默认的输入法设置。

键盘锁

此选项用于设置锁定键盘的等待时长，有**15 秒**、**30 秒**、**1 分钟**和**关闭**可选。

键盘未锁定情况下，可以在待机界面长按***键**上锁；

键盘锁定情况，可以按左**功能键+*键**解锁。

键盘背光

此选项用于开启或者关闭键盘灯

本机号码

本功能用于显示机主姓名和本机号码。您可以选择选项，对记录进行查看、编辑或删除。

开机问候语

此选项提供给您手动输入开机问候语的功能。您可以开启或关闭此功能。

快捷键设定

此选项提供设置导航键（上下左右键）的快捷指向位置即在待机状态按某个导航键可直接进入指定的菜单。

手写设置

此选项提供设置手写反应速度和笔触颜色。

触屏校准

此选项提供触摸屏校准功能。用触摸笔点击“十”字中心完成触摸屏校准。

说明：

建议定期对触摸屏进行校准。如发现触摸笔点击定位不准时，请先校准后再使用。

显示设置

此功能可进行手机显示相关的各种设置。

墙纸

此选项用于设置待机界面下的墙纸。您可选择系统内置的墙纸，也可以自定义存储在手机和存储卡的相册中的图片为墙纸。

待机界面显示

此选项用于更改待机界面的布局。您可选择是否显示**时间日期**、**网络供应商**和**机主姓名**。

LCD 背光

此选项用于设置 LCD 背光的亮度、显示时长。

通话设置

通话设置包括：**接听方式**、**语音通话设置**、**视频通话设置**。

接听方式

此选项用于设置手机来电的接听方式，有**正常接听**、**任意键接听**和**耳机自动接听**三种方式可选。

语音通话设置

- ⑤ 呼叫等待：可选择激活或取消。利用此选项可激活或取消呼叫等待功能，如果启动此功能，可以在一方通话过程中接入另一个电话。

说明：

呼叫等待功能需要网络的支持，更多信息请咨询服务供应商。

- ⑤ 来电转移：来电转移允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转移到一个您指定的电话号码上。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

在**呼叫转移**子菜单，对每个语音来电可以设置四种不同情况下，将来电进行转移至另一预设号码：

- ⑤ 无条件转移：任何情况都转移。
- ⑤ 遇忙转移：当手机正忙时转移。
 - ⑤ 无应答转移：一定时间内没有应答时转移。
 - ⑤ 不可及转移：关机时或不在网络服务区时转移。
 - ⑤ 取消所有转移：取消所有已设置转移业务
- ⑤ 通话限制：通话限制此选项用于设置手机的呼叫限制功能。在语音通话设置中选择通话限制后，按左功能键出现以下

选项：语音业务和 VT 业务，选择任意一个，按左功能键出现以下选项：

1. 禁止拨出

进入**禁止拨出**菜单后，选择“禁拨所有电话”、“禁拨国际电话”、“除本国外限拨国际”中的一项：

- ⑤ 激活该业务：选择“**激活**”输入呼叫限制密码，按左功能键即启动禁止拨出电话的呼叫限制业务，以后您使用的手机无法拨出电话。
- ⑤ 取消该业务：选择“**取消**”输入呼叫限制密码，按左功能键即取消禁止拨出电话的呼叫限制业务，以后您使用的手机可以拨出电话。

2. 禁止来电

进入**禁止来电**菜单后，选择“限制所有来电”、“国际漫游禁入”中的一项：

- ⑤ 启动该业务：选择“**开**”输入呼叫限制密码，按左功能键即启动禁止来电的呼叫限制业务，以后您使用的手机无法接听来电。
- ⑤ 取消该业务：选择“**取消**”输入呼叫限制密码，按左功能键即取消禁止来电的呼叫限制业务，以后您使用的手机可以接听来电。

3. 取消所有限制

进入**取消所有限制**菜单后，输入呼叫限制密码，按左功能键即所有呼叫限制业务。

4. 更改密码

此功能用于更改呼叫限制密码。

进入**通话限制**菜单，选择**更改密码**选项，按左功能键即进行更改呼叫限制密码的操作。

输入旧的呼叫限制密码（第一次更改时该密码由运营商提供）；

请输入新密码:输入新的呼叫限制密码(由用户自己选择);
再次输入新的呼叫限制密码，按左功能键保存

- ⑤ 提示通话时间:此选项用于设置通话中通话时间提示的方式，可选择设置**关闭、一声、周期**；
- ⑤ 通话时间显示:此选项用于设置在通话结束后是否显示通话时间。

视频通话设置

此选项用于设置在进行可视电话时是否显示主机图片、过滤不使用的图片、可视画面对比度、可视画面质量。

- ⑤ 我的视频:可选择**接听时显示、接听时不显示**。
- ⑤ 对方视频:可选择**接听时显示、接听时不显示**；
- ⑤ 默认屏蔽图像:选择您喜欢的图像；
- ⑤ 亮度调节:调节手机的亮度；
- ⑤ 视频模式设置:可选择**正常模式**和**画中画模式**；

- ⊙ 自动语音转换：开启和关闭自动语音转换。
- ⊙ 呼叫转移：在**呼叫转移**子菜单，对每个视频来电可以设置四种不同情况下，将来电进行转移至另一预设号码：
 - ⊙ 无条件转移：任何情况都转移。
 - ⊙ 遇忙转移：当手机正忙时转移。
 - ⊙ 无应答转移：一定时间内没有应答时转移。
 - ⊙ 不可及转移：关机时或不在网络服务区时转移。
 - ⊙ 取消所有转移：取消所有已设置转移业务

网络设置

在网络设置中可以进行与网络相关的各种设置。

在**设置**中选择**网络设置**，按左功能键进入，显示可以进行的网络设置功能：

网络选择

此功能用于选择您希望使用的不同运营商提供的网络，手机为您提供两种选择方式：

- ⊙ 自动：此功能可自动搜索网络并向网络注册手机。
- ⊙ 手动：此功能使您能够搜索网络列表并指定要注册的网络。

优先网络

在此功能中可查看已设置的优先网络并在优先网络列表中加入网络名称。选择此功能后，手机将会搜寻当前在您位置运作的网络。

网络模式设置

此功能用于选择您所需要使用的网络，备选项包括：

- ⊙ 自动模式：设置手机开机时网络接入模式为“**TD-SCDMA 优先**”模式；
- ⊙ 手动 TD 切换：设置手机开机时网络接入模式为“**仅 TD-SCDMA**”模式。

安全设置

您可以在这里进行与手机安全相关的各种设置。

在**设置**中选择**安全设置**，进入**安全设置**选项。

PIN 码检查

此选项用于设定 PIN 码保护功能，以防止您的 USIM 卡被非法使用。

- ⊙ PIN 码状态:此选项用于开启或关闭 PIN 码锁定功能。
- ⊙ PIN 码修改：

输入旧 PIN 码；
输入新 PIN 码；
再次输入 PIN 码，完成设置。

隐私保护

此选项用户开启或关闭私人信息的保护功能，包括通话记录、短消息、电话簿及我的文档的保护。

防火墙

此选项用于设置短信和来电防火墙功能。

在**防火墙**中选择**短信防火墙**或**来电防火墙**，显示所选的黑名单列表。

按上下导航键选择一个名单；

选择选项：

- ⊙ 新建：将键盘输入的号码加入到所选的黑名单列表中；
- ⊙ 从电话簿提取：从联系人提取号码加入到所选的黑名单列表中；
- ⊙ 编辑：编辑选择的黑名单；
- ⊙ 删除：删除选择的黑名单。

手机保护

此选项用于开启或关闭手机密码保护功能，防止您的手机被非

授权使用。

更改手机密码

此选项用于修改手机密码。

请输入旧密码；

请输入新密码；

请再次输入新密码，完成设置。

固定拨号

如果 SIM 卡支持固定拨号，您可以将拨出的电话限制在制定的电话号码。在固定拨号的设定选项中，开启固定拨号，需要输入您的 PIN2 码。

数据连通

T801 的数据连接功能为您提供了多方位的互连功能，您可以通过 USB 实现手机与计算机的数据同步，或者通过此接口，借助手机内置的调制解调器接入互联网。

您可以在**设置**主菜单中选择**数据连通**，有如下选项：

分组数据连接

此选项用于设置分组数据连接的方式，包括**当需要时**和**总是在线**。

USB 设置

您使用 USB 数据线可以将手机作为 U 盘或 Modem 使用以及实现手机与个人计算机的数据同步。

注意：

- ⑤ 在使用 USB 数据线时，请按下面的要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；断开手机与个人计算机间的 USB 线连接时，请确认先关闭 PC 助手软件，然后断开个人计算机端连接，后再断开手机端连接。
- ⑤ 当您使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，如果个人计算机未能识别 T801 手机，请关闭个人计算机，稍后重新开启，然后再进行 USB 数据线和个人计算机的连接。
- ⑤ 请您不要频繁对 T801 手机进行插拔 USB 数据线的操作。

USB 上网

通过 USB 数据线连接手机与个人计算机，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机

的拨号上网功能。您可以直接使用 Windows 操作系统设置使用手机的 USB 上网服务。

您需要按照以下步骤进行操作：

1. 在附赠的 PC 助手光盘中下载安装拨号程序和驱动程序，自动建立新的网络拨号连接。
2. 确认您使用的智能卡支持上网功能。

3. 在主菜单，选择设置/数据连通/USB 设置中选择 USB 上网。
4. 使用蓝色 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
5. 确认在设备管理器的调制解调器有 USB Modem 设备。
6. 执行已建立的连接，拨号上网。

U 盘设置

您可以将手机作为 U 盘使用。

您需要按照以下步骤进行操作：

1. 确认您的手机中正确插入了 T-flash 卡
2. 在主菜单，选择设置/数据连通/USB 设置中选择 U 盘设置
3. 使用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机
4. 在个人计算机上出现 U 盘标志后即可使用 U 盘功能

注意：

U 盘状态下如果有来电，对方提示不能接通；接收到新短信也无提示，退出 U 盘状态会有未读短信的提示。

PC 助手

T801 手机支持个人计算机向手机发起的同步请求。

1. 附赠的光盘在个人计算机上安装 PC 助手程序；
2. 在手机的主菜单，选择设置/数据连通/USB 设置中选择 PC 助手；

3. 使用蓝色 USB 数据线连接您的手机与个人计算机;
 4. 运行手机同步软件 PCSync;
 5. 进行串行端口设置, 选择端口号;
 6. 确认手机与 PC 同步完成后, 可以通过 PC 助手管理手机里的内容。
- ⑤ SIM 卡电话本: 可**新建、删除、修改电话本、复制到手机电话本、查询姓名、**
查询号码、备份电话本到 PC、还原电话本;
 - ⑤ 手机电话本: 可**新建、删除、修改电话本、复制到 SIM 卡电话本、查询姓名、**
查询号码、备份电话本到 PC、还原电话本;
 - ⑤ 收件箱: 可看到所有已收信件的内容、来信号码、来信时间, 可进行删除信件的操作;
 - ⑤ 发件箱: 可看到所有已发信件的内容、目的号码, 可进行删除信件的操作;
 - ⑤ 草稿箱: 可看到所有已编辑的草稿信件, 可进行删除信件的操作;
 - ⑤ 文件夹: 可添加 PC 上的文件到手机、下载手机上的文件到 PC, 可进行删除文件的操作。

恢复默认设置

选择**恢复默认设置**，输入正确的手机密码，通过验证后，您在设置功能中所进行的所有设置都将恢复为出厂设置值。

18

安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其它自动控制设

备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备

的影响。

医疗场所

在医疗场所请遵循如下注意事项：

- ⊙ 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ⊙ 在靠近有使用医疗设备的区域，请关闭手机。
- ⊙ 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执

行。

- ⑤ 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机。请勿取出、安装电池，给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- ⑤ 加油站；
- ⑤ 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- ⑤ 燃料或化工制品运输及存储设施；
- ⑤ 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- ⑤ 有爆炸危险标志的区域；
- ⑤ 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- ⑤ 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

交通安全

- ⑤ 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才

可以使用手机。

⑤ 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。

⑤ 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

存放环境

⑤ 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

⑤ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则会导致电路故障、起火或爆炸。

⑤ 请勿在高温区域、温度过低区域放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。

⑤ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。

⑤ 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。

⑤ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

儿童健康

- ⑤ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ⑤ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ⑤ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- ⑤ 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起故障或人员触电。
- ⑤ 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- ⑤ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- ⑤ 为符合射频泄露规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- ⑤ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- ⑤ 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损坏听力。
- ⑤ 若您的手机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。

- ⑤ 若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- ⑤ 若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。
- ⑤ 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ⑤ 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- ⑤ 手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。
- ⑤ 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

清洁维护

- ⑤ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- ⑤ 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ⑤ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医

生寻求帮助。

- ⑤ 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- ⑤ 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池

- ⑤ 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- ⑤ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- ⑤ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身體伤害（如烧伤）。
- ⑤ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ⑤ 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

- ⑤ 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- ⑤ 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- ⑤ 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- ⑤ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- ⑤ 请勿在开机状态下取出电池。
- ⑤ 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

- ⑤ 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- ⑤ 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ⑤ 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- ⑤ 请勿将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- ⑤ 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近

加热器皿。

- ⑤ 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- ⑤ 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- ⑤ 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- ⑤ 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- ⑤ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

使用 USB 数据线

使用 USB 数据线时，请严格按照下述要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

- ⑤ 使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- ⑤ 在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁插拔 USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏；
- ⑤ 断开手机与个人计算机间的 USB 线连接时，请先断开个人计算机端连接，再断开手机端连接。

射频能量暴露准则

本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用 SAR（Specific Absorption Rate，射频能量吸收比率）来度量和评价的。依据标准，本款手机推荐的 SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g*。对于本款 SAR 值的测试，是按照标准测试程序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。虽然 SAR 是以最大功率所测得的，但实际上，手机在一般情况下使用时，SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上，手机具有多级输出功率的工作状态，并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近，其输出功率则越小。在头部耳侧使用时，本款手机的 SAR 最高值测试值为 1.161 W/kg，尽管不同的手机在不同位置上的 SAR 值存在差异，但是它们都满足相关标准的要求。

请注意：本款手机如有设计改动，则 SAR 值将会有变化，但在所有情况下，手机的设计都是符合标准要求的。

- 国际非电离防护委员会（ICNIRP）建议，一般大众使用的手机，其 SAR 标准上限值为平均每十克人体组织不超过

2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全，同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下，SAR 值可能会不一样。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

19

缩略语表

FDN	Fixed Dial Number	固定拨号
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通信系统
OTA	Over-The-Air	终端自动配置
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key PIN	PIN码解锁码
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
SD	Secure Digital Card	安全数码卡
STK	SIM Tool Kit SIM	SIM卡智能工具包
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分同步的码分多址