
TCL A800

感谢您选购了TCL手机，为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。

1. 安全及注意事项	2
2. 手机外观	8
3. 手机规格一览表	9
4. 使用前的准备工作	10
5. 手机简要说明	13
6. 手机基本操作	16
7. 使用菜单功能	21
信息	21
电话本	25
通话记录	26
网络无限	27
影音娱乐	30
JAVA 世界	34
商务助理	34
安全中心	36
设置	38
沟通无限	43
移动证券	43
网络电视	43
8. 输入法操作说明	44

9. 附录一 常见故障诊断.....	46
蓝牙耳机常见故障排除	47
10. 附录二 缩略语及其解释.....	48

声明：本公司保留不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利，对公司产品的性能说明保留最终解释权。本公司致力改善产品的质量，不断推出更新版，故说明书所载与产品的功能、规格或设计略有不同，请以您的手机为准，此等更改恕未能另行通知，敬请见谅。

1. 安全及注意事项

为了减少对人身伤害、电击、火的危险性，以及设备的损坏，请仔细阅读以下规则，并遵守这些规则，以防危险和违法。

重大安全事项提示

易燃易爆区域

- ◆ 在易燃易爆区域，请您关机。请勿安装/取出电池、或给电池充电、使用手机，以免引起爆炸或火灾，易燃易爆区域有：
 - 化工厂、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域。
 - 加油站、油库。
 - 燃料区（如：船甲板下的舱体）。
 - 有爆炸危险标志的区域。
 - 有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
 - 通常建议您关闭汽车引擎区域等。

手机使用安全

- ◆ 严禁用锐利物品触碰触摸屏，灰尘颗粒和指甲都可能造成触屏划伤，请注意保持触屏清洁，注意及时为触屏除尘。除尘时请使用柔软的擦镜布轻拭，切

勿用力过大，以免划伤屏幕。请仅用提供的专用手写触笔点击屏幕，且不要过于用力点击，并保持触笔清洁，当笔头损坏时，切勿使用，以免损坏屏幕。

- ◆ 在雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ◆ 请不要将电池放在高温环境下（高温会导致电池热量提升），否则可能会导致着火或爆炸。
- ◆ 请勿将手机整夜(或长时间)地进行充电，并将充电中的手机、充电器远离人身或其它易燃易爆物品的旁边，以免发生着火、爆炸或其它危险！
- ◆ 在禁止使用手机场合，请严格遵守，务必将手机关机！
- ◆ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、着火或爆炸。
- ◆ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。

电池/充电器使用安全

- ◆ 请不要随意改装手机或擅自拆卸手机及配件，不当的改装或拆卸极易引发手机着火、爆炸，只有授权机构才可维修本手机。
- ◆ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ◆ 请勿使用任何损坏的充电器、电池或配件；使用非原厂附件和配件，会违反对手机的认可或保修条款，仅可使用经手机制造商认可、适用于特定型号手机的充电器、电池和配件。请勿使用非原厂标配型号的电池、充电器或配件，否则可能引起爆炸或带来危险，本公司将不承担任何赔偿责任。
- ◆ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。严禁电池、充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ◆ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- ◆ 若电源线已损坏（如导线外露、断裂），或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。

-
- ◆ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂，请勿在开机状态下取下电池。
 - ◆ 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
 - ◆ 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
 - ◆ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。
 - ◆ 禁止在火源或极热条件下给电池充电！勿在热源（如火或加热器）附近使用或贮存电池！如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

使用安全及防范措施

电子设备/医疗场所

- ◆ 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障或干扰这些设备。如火灾报警器、自动门和其他自动控制设备等。
- ◆ 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，如心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备等。
- ◆ 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对起搏器的潜在干扰。携带手机时，不应该将其放在胸袋中，应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- ◆ 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ◆ 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病患者造成影响。

交通安全

- ◆ 在驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定，请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。除非在紧急情况下，请使用免提通话装置（可能需另购）以保安全；否则请您先停车在路旁进行通话。
- ◆ 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气

囊膨胀或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。

- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。最好把电池和手机分离以防误触开机。

存放环境

- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请立即关机并拆下电池，并尽快与供应商联系。
- ◆ 请勿将大头针等尖锐金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- ◆ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。建议将手机放置在包里，不要挂在胸前。

儿童健康

- ◆ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ◆ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ◆ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- ◆ 本手机装有内置天线，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域（在手机的顶部），以免影响通讯效果。
- ◆ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- ◆ 为符合射频泄漏规定。当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- ◆ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。

清洁维护

- ◆ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座

上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。

- ◆ 请勿用化学物质（如酒精、苯等）、化学洗剂、有磨砂性的清洁剂擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾，可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ◆ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则脱落的涂料可能会引起人体过敏。若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- ◆ 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。
- ◆ 请定期清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。

环境保护

- ◆ 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动，请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
- ◆ 请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。



紧急呼叫

- ◆ 在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫，但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池/充电器

- ◆ 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器、电池旁，液体进入充电器、电池后会造成漏电或其它故障。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿的环境中，或过高、过低的温度下进行充电(允许的充电温度范围为 0℃~40℃)，并且电源线不能靠近加热器皿。
- ◆ 请勿将手机在没有装上电池时接上充电器充电，以免影响手机性能。
- ◆ 电池在发货后并没有充满电，从箱子里取出手机、电池时，由于存放环境不同，可能出现电池电量不足而导致不能开机，建议在使用前即取出电池并进行充电。进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、起火或者爆炸，在充电结束需切断电源时，

请拔出插头而勿扯拉电源线。在充电进行时，不要随意取下电池。

- ◆ 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- ◆ 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。
- ◆ 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- ◆ 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。请尽量保持手机干燥，勿让手机、电池、充电器接触水及水汽；或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。

使用安全

- ◆ 本手机具有拍照、摄像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自的拍照、摄像和录音可能会触犯法律和法规。不恰当的使用拍照、摄像和录音功能所记录的照片、录像、录音可能会侵害版权拥有者的权利。
- ◆ 本公司对使用拍照、摄像和录音功能，由于其配件或软件导致的照片、录像、录音没有被记录、被删除、毁坏或受损所造成的任何损失概不负责。
- ◆ 在使用网络功能时，如果由于用户下载了带有病毒的文件，而导致手机无法正常使用，本公司不承担由此引起的任何责任。
- ◆ 严禁装载数据已被破坏的图片、铃声等文件，由于恶意装载导致手机使用不正常，本公司不承担由此引起的任何责任。
- ◆ 请不要长时间用手机通话，长时间通话不仅会造成手机电池发热，同时也会造成手机内部电路及听筒发热，热量快速提升，很容易引发危险。
- ◆ 在充电时尽量不要打电话，充电时的手机电池会产生热量，这时我们再继续使用它打电话，热量就会快速提升，很容易引发危险。

温馨提示

- ◆ 本手机为触摸屏手机，在您使用手机的过程中，发现触屏参数有所偏移时，请进入“设置/触屏校准”菜单进行触屏校准；点击屏幕并按提示操作，用触控笔点击屏幕上显示的图标进行触屏校准，并请务必对准校准图标的中心点后再进行点击，以免触屏校准参数偏移！

说明：本用户手册是基于中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下

略有所不同。


警告： 原厂对于不遵守上述建议或不正当使用手机者，将不承担任何责任。

注意： 本机内置的多种增值/服务应用菜单（手册中带“*”号的菜单）由相应的服务商提供，并需要联网才能使用，请确保您在使用之前已经开通了 GPRS 功能。使用该服务过程中产生的 GPRS 流量费用由当地运营商收取，建议您在在使用过程中开通 GPRS 包月服务，费用将更便宜，具体资费请咨询当地运营商或参考相关帮助或服务商的说明。

2. 手机外观

本手机为多媒体直板手机，有 21 个正面按键、1 个侧面按键和 1 支点触笔，彩色屏幕显示，内置振动马达，和一个充电/耳机、数据传输插孔。本用户手册中的图示仅为参考，用于功能说明，可能与实际情况稍有差别，请以手机为准。本用户手册中提及的部分菜单可能因为条件不具备会被话机自动隐藏。

手机外观示意图

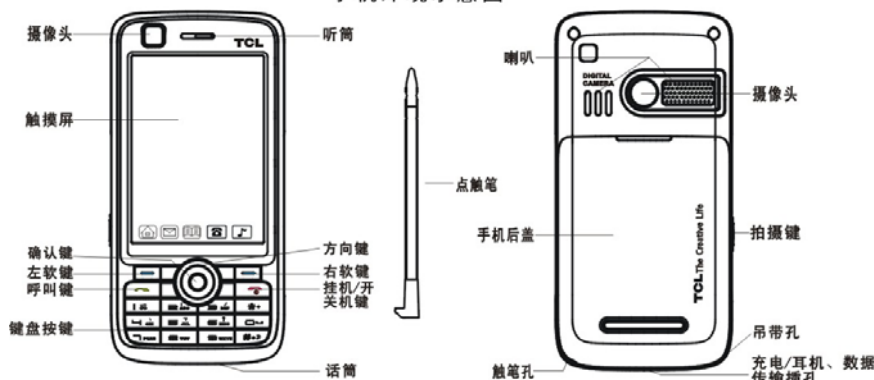

3. 手机规格一览表

规格/机型	TCL A800
尺寸	108×58×20 毫米
体积	约 125 立方厘米
主屏幕显示	2.8 寸 TFT 屏 (240×320)
触摸屏	支持
重量	约 139 克(使用标配电池)
SIM 卡种类*	3V 小卡
使用系统*	GSM 900/DCS 1800 双频
电话本容量*	SIM 卡内依类型而定；手机内 500 条
照相机/摄像机/网络摄像头	支持(正面摄像头 30 万，背面摄像头 130 万像素)
EDGE 网络/网络电视*	支持
免提通话	支持
WAP/GPRS/Email*	支持
MP3/MP4/录音	支持
EMS/MMS/STK*	支持
振动马达/背光灯/64 和弦铃声	支持
呼叫转移/呼叫限制*	支持
呼叫等待/多方通话*	支持
来电号码显示*	支持
通话计费/固定拨号*	支持
闹钟/日历	支持
电话本/群组	支持
自动重拨*	支持
USB 数据接口/存储卡	支持(T-flash 卡)
文件浏览系统	支持
中英文输入法	手写输入、支持联想

注意：* 表示相应功能或服务需要网络或 SIM 卡支持。

4. 使用前的准备工作

SIM 卡是什么？

当您登记移动电话号码时，您将取得一张由网络供应商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、信息及其他额外的系统服务。**注意：请小心使用 SIM 卡，用力扭曲或施压都可能损坏。若此 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡以免儿童将其误吞入口中！**

安装您的 SIM 卡

在安装 SIM 卡之前请首先关机。SIM 卡安装在手机的背面，安装步骤如下：

1、将手机转至背面，沿着机身向下滑动手机后盖，从指槽处掀起电池并取下，查看图 3。

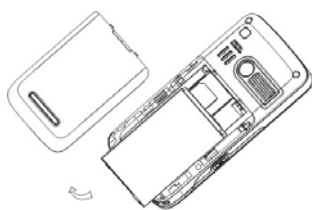


图3

2、将 SIM 卡金属触点向下，并将 SIM 卡缺角朝上轻轻塞入卡槽缝隙，并向下推 SIM 卡，直到不能推动为止，查看图 4。

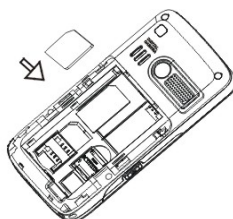


图4

3、将电池上端插入到手机的固定槽，向下按压电池，再将手机后盖沿着机身向上滑动，直至锁定，查看图 5。

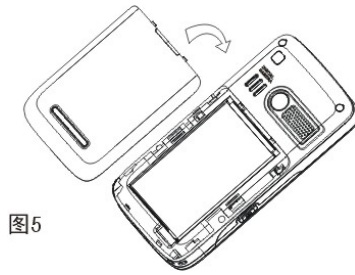


图5

PIN1 码

用以进入 SIM 卡的个人识别码。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN”。

从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码，通常为 4 位数字。在输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用“*”号代替输入的内容。

PIN2 码

在使用网络提供的计费通知等特殊功能时所需的个人识别码。

<警告>：如果连续三次输入错误的 PIN1 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

为您的电池充电

■ 本手机使用的是可重复式锂离子二次充电电池。**注意：**出厂的电池为半电状态，建议使用前进行充电，4 小时内可充满电，电池无记忆效应，充电前不需要放电，对未使用完的电池进行充电不会影响电池寿命，我们建议您正常使用手机至电池电量不足时（提示）请尽快对手机充电，以防止电池处于过放状态。

■ 充电过程中，电池轻微发热是正常现象，您的手机在电池温度上升时会自动保护，以控制温度变化。

- 若打开警告音，当电池电量即将耗尽时，手机会发出告警音，并在屏幕上显示“电量过低”提示信息，当电池电量完全耗尽时，手机会自动关机。
- 取下电池前请务必关机，否则可能丢失存储在手机内的数据，并可能影响手机使用寿命。

电池种类	待机时间	通话时间
锂离子电池	450-500 小时	540-600 分钟

注意：电池实际使用时间会因操作方式、网络设置及通话设置、蓝牙开启/关闭的不同而有所不同。

电池充电的程序

- 先将充电器插上电源，再将数据线插头按正确的方向连接至手机底部的插孔，注意插头的方向要正确。
- 在开机状态下连接成功后，会显示“充电器已连接！”，手机开始充电，电池图标将动态显示手机充电过程。
- 关机状态下，手机将动态显示手机充电过程。
- 当电池充满电时，充电动作会自动停止，屏幕上电池图标显示满格。充满电后，请尽快拔下充电插头。

注意：

1. 手机电池电量耗尽后，我们建议您及时充电。
若在两天内未及时充电，您再重新充电时，手机可能会进入慢充电模式，暂时没有显示，大概15分钟后，手机屏幕就会显示充电指示的图标。
 2. 为保证使用安全，请勿自行变更电池的零配件，请勿打开电池的外壳。
 3. 我们建议您只使用 TCL 原装的电池，以免对您的手机造成损害。
 4. 本手机允许充电温度的范围为 0℃~40℃，请不要在过高或过低的温度下进行充电。
- 警告：**仅可使用经 TCL 认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器及相关配件。切断任何配件的电源时，请拔插头而不能拉扯电源线。有关配件的购买请咨询您的经销商。

5. 手机简要说明

EDGE

是英文 Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率 GSM 演进技术。EDGE 是一种从 GSM 到 3G 的过渡技术,它主要是在 GSM 系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和 8PSK 调制技术。由于 8PSK 可将现有 GSM 网络采用的 GMSK 调制技术的信号空间从 2 扩展到 8,从而使每个符号所包含的信息是原来的 4 倍。

通信控制键

呼叫键用于发起呼叫(当号码已输入或在电话本状态下),也可用于接听来电。在待机状态下按此键,按此键显示近期的通话记录。

挂机键用于中止呼叫(在呼叫、通话状态中),或用于退出菜单返回待机状态,按住该键两秒左右,可以执行开机或关机。

数字键

按数字键 0 到 9、符号*和#键用于拨号、输入密码、英文字母、符号以及输入中文汉字(利用笔划或拼音输入法)等。

拨打国际长途时,长按“*”键两秒,可以输入“+”符号。长按“#”键两秒,可以启动“全静音模式”,再按住此键两秒则恢复之前模式。

当快速拨号功能为开时,点击或手按数字 2 到 9 任一键两秒,可以快速呼出用户设置的快速拨号号码(在“设置/话机设置/快速拨号”菜单中,您可以自定义该快捷键)。

方向键和软键

在待机界面下,按上、下、左、右方向键可分别进入不同的菜单(也可进入“设置/话机设置/指定功能键”菜单,对方向键的定义进行重新设置)。按左软键(或确认键)进入主菜单,此时方向键用于移动选择框,以选择功能菜单。按右软键进

入电话本列表。在菜单操作中，左、右两个软键的功能在屏幕上最下面一行显示，它们的功能与手机的当前状态紧密相关。

键盘锁

启用键盘锁功能可以防止在无意中碰到按键。在待机状态下，按左软键，然后在 2 秒钟内按“#”键可快捷锁定或解锁键盘。在键盘锁定时，无须解锁也可正常接听/拒接来电。

拍摄键

在待机状态下，按一下手机侧面的拍摄键进入照相预览界面，再按键一次(或按确认键)确认拍摄，并提示是否储存相片；要退出，请按挂机键或按右软键“返回”。

屏幕显示和操作

本款手机提供图形化的界面和操作，使您的操作更便捷。使用配套的触笔，可以触及屏幕选择功能、输入文字(符号)等。屏幕显示根据功能变化而变化，提供丰富的信息；使您的操作更直观、更简洁、更迅速。

 点击该图标，直接进入主菜单选择界面。

 点击该图标，直接进入信息。

 点击该图标，直接进入电话本。

 点击该图标，直接进入键盘数字界面。

 点击该图标，直接进入情景模式。

主屏显示图形(图标更改恕不另行通知)

屏幕第一行可显示以下图标：

 天线以及信号接收强度。

 电池电量指示。

 漫游指示。

-
- | | |
|---|------------------------------|
|  | GPRS 图标。 |
|  | EDGE 图标。 |
|  | 闹钟启动。 |
|  | 短消息提示。 |
|  | 彩信提示。 |
|  | 未接电话。 |
|  | 键盘已锁。 |
|  | 键盘未上锁。 |
|  | 响铃。此处图标随响铃方式的不同而不同，还可以是以下图标： |
|  | 振动及响铃。 |
|  | 振动。 |
|  | 振动后响铃。 |
|  | 全静音模式。 |

语言及输入法

本手机提供中英文输入模式。具体操作请参考关于“输入法操作说明”相关的章节，您可以详细了解各种输入模式的方法和彼此间的转换。

来电提示方式

本手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下几种来电提示模式：

- | | |
|---|--------|
|  | 响铃。 |
|  | 振动。 |
|  | 振动及响铃。 |
|  | 振动后响铃。 |

群组

手机中的群组分为朋友、家人、重要人士、同事、其它。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声、来电大头贴以及设置群组成员。

名词说明

【国内电话】

请先输入电话区号，再输入欲拨出的电话号码即可。

【国际电话】

在键盘数字输入界面，点击“*”键两秒以上，直至出现“+”号，再点击输入该区域代码、区号及电话号码即可。

【紧急电话】

无论有无 SIM 卡（用户识别卡），都可输入紧急呼叫电话 112 寻求帮助。

【IMEI】

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在手机内，开机后在待机状态下输入“*#06#”即可显示出来。全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有手机的 IMEI 号码都是全球唯一的，不会与其他手机重复。

6. 手机基本操作

开 机

按住挂机键，可以开启（或关闭）手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机将自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。

若暂时无法找到可用的网络系统，您的手机会维持在搜索状态。

如果开机后屏幕显示“插入 SIM 卡”，请按挂机键关机，并检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

如果手机开机后，需要输入手机密码或 PIN 码，请输入正确的密码，输入过程中，屏幕会显示“*”号代替输入的内容，然后点击或按左软键“确定”。解锁后，手机会显示注册网络的名称以及信号强度。

如果您还不知道 PIN 码，请与您的网络供应商联系。

手机的默认密码是“0000”。

关 机

如果要关闭手机，请按住挂机键，当屏幕显示关机动画后，手机关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，一些未存储到 SIM 卡或手机内的信息可能会丢失。

USB 数据线的使用方法

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、录音、摄像等文件。**USB 数据线的使用方法为：**将 USB 数据线的一端插入至 PC（个人电脑）上的 USB 接口，再将另一端连接至手机底部“充电/耳机、数据传输接口”上，查看图 6。



图6

特别提示：

1. 手机在关机状态下与电脑连接，电脑可以读写出手机自带的内存，也可读写 T-flash 卡（如果手机内已安装了 T-flash 卡的情况下）；手机在开机状态下与电脑连接，手机会出现一个提示框列表，您只需选择“储存装置”并按左软键确定即可在电脑中读写出手机自带的内存，也可读写 T-flash 卡（如果手机内已安装了 T-flash 卡的情况下）。
2. 连接成功后，手机会显示相应的 USB 提示信息，也可以直接进入“我的电脑”中查看是否有“可移动磁盘”显示，如没有显示相应的“可移动磁盘”，可能是 USB 数据接口未连接好，请重新连接。

此时，即可在 T-flash 卡和电脑之间进行复制、移动文件等操作。

3. 手机操作完毕后，需按正常步骤移除 USB 数据线：双击电脑右下角处的 USB 图标，此时会弹出一个提示框，选择“停止”并确定即可安全退出。不可强行拔出 USB 数据线，否则，会导致手机(或 T-flash 卡)里面的数据丢失或损坏。

4. 上述操作应在 Windows 2000（SP2 以上）或者 Windows Xp 的电脑操作系统上进行。

T-flash 卡的安装

本手机支持 T-flash 卡（需另购），T-flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。T-flash 卡的安装方法如下：

1、手机关机，将手机转至背面，取下后盖并掀起电池，查看图 7。

2、将 T-flash 卡卡槽上面的盖子向下轻推，直到推不动为止，然后向上打开，再将 T-flash 卡芯片向下对准卡槽放入，将盖子放下，然后将盖子向上轻推，直到推不动为止，查看图 8。

3、再装入电池及后盖。查看图 9。

注意：本公司手机支持外部市场 T-Flash 内存卡有：金士顿(Kingston)厂商生产的 128MB、256MB、512MB、1G；及 SanDisk 厂商生产的 128MB、512MB、1G、2G；雷克沙 (Lexar) 1G；特别提醒用户，在您需要购买内存卡时请携带手机，并请当柜试用手机与将要购买的 T-Flash 卡是否兼容或相匹配，再选择购买。

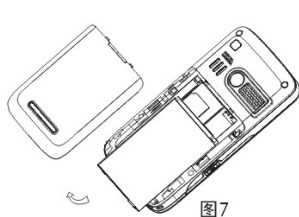


图7

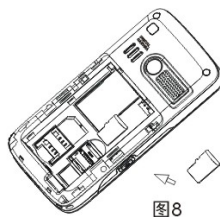


图8

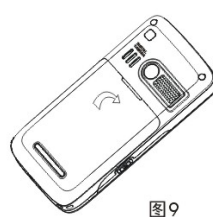


图9

拨打电话

国际电话用“+”号代替“00”，点击或按键输入完整的号码后，按呼叫键拨出电

话。

点击“清除”或按右软键用于删除最后一位号码，长时间点击或按住右软键则清除全部的输入。当电话接通后，屏幕上可以看到通话计时器。如果呼叫没有建立，可能的原因有：

- ◆ “线路忙”表示被叫忙或网络无空闲的线路，如果设置了自动重拨功能，此时手机会自动进行重拨。

- ◆ “被拒绝”表示不允许进行此次呼叫，例如设置了呼叫限制功能。

如果所拨的号码已存储，则此电话号码对应的姓名将显示在屏幕上。

要结束呼叫，可以按挂机键或点击“取消”。

应答呼叫

当有电话呼入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃或加以来电大头贴的方式提示有来电。

- ◆ 要接听电话，按呼叫键。

- ◆ 要拒接电话，按挂机键。

如果已开通主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

结束呼叫的方式与上述的方式基本相同。

快速拨号

本手机提供 8 个快捷按键（2-9），您可以自定义这些按键对应的电话号码。这样只要在键盘数字输入界面下点击数字 2-9 任一键或直接按数字 2-9 键两秒以上，您就可以快速发起呼叫。

注意：快速拨号必须要点击数字（2-9）键 2 秒钟以上。如果您点击的快捷键没有在“设置/话机设置/快速拨号”菜单中定义，则无法拨出。

使用耳机

本手机插上耳机时，可以接听或拨打电话。可参照下表描述进行操作：

执行	(耳机)按钮
重拨最后一个电话	在待机模式按耳机按钮两次
接听电话	来电时按一次按钮
结束通话	在通话结束后按下按钮

近期通话号码

在待机状态，按呼叫键可以显示最近通话的电话记录。可以通过方向键选择所需的号码或用触笔点击所需的号码，按呼叫键直接拨出该号码。

通话中的选项

在通话过程中，您可以通过触笔点击或按左软键进入“选项”菜单选择不同的功能(如下)。点击或按右软键选择“免提”功能；点击底行中间的小图标进入键盘数字输入界面，需按语音提示选择不同服务操作的即可在此选择输入（如拨打中国移动客服热线 10086、中国联通客服热线 10010 等；**注意：后期网络服务热线若有变更，请以网络运营商通知为准。**）。

- ◆ 保留：保留当前通话。
- ◆ 结束：结束当前通话。
- ◆ 新通话：输入电话号码，发起另一个通话。
- ◆ 电话本：具体功能请参看功能菜单电话本一节。
- ◆ 信息：具体功能请参看功能菜单信息一节。
- ◆ 录音：通话中，进行录音。
- ◆ 静音/恢复：开启静音后，对方听不到您的声音，但您可听到对方的声音。
- ◆ 双音多频：可以设置是否可以拨打分机。
- ◆ 通话背景音：可以设置状态、播放设定、背景音清单。

未接电话

当用户有未接电话，主屏显示提示语或图标，用户可直接点击或按左软键“读取”进入列表查看未接电话。

小区广播

当用户收到小区广播，主屏直接显示小区广播内容或显示一个列表，用户可直接点击或按左软键进入“列表”阅读小区广播。

连接语音信箱

本手机允许您将呼入电话转接到语音信箱，然后会收到一个关于有语音留言的通知（语音信箱中心号码必须预先设置好，并且此服务需要网络支持）。

7. 使用菜单功能

信息

信息功能是一种网络服务，可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短信或彩信。本手机支持发送普通短信、增强型短信（即可以发送和接收插入了图片、铃声和动画等附件的短信，简称 EMS）、和彩信（即包含图片、声音和文本的多媒体信息，简称 MMS）。短信（或彩信）是先发送到网络的短信（或彩信）中心，然后网络再向目的用户发送。如果目的用户没有开机或不能接收，网络将暂时保存此信息，保存期限由发送用户的设置和服务运营商共同决定。如接收方用户手机不具有彩信功能，彩信中心会为该用户在专用服务器上创建临时邮箱存储该彩信，并以短信方式通知该用户上网阅读。如用户四十八小时内未能上网阅读，该彩信及临时邮箱将会被删除。

如果短信容量已满，在主屏幕顶行出现一个闪烁图标.

如果彩信的存储容量已满，在主屏幕将出现一个提示对话框。

如果对方已经接收到短信或彩信，手机会发出告警声提示（若短信或彩信的消息报告及发送回报设置为开）。

【信息】

[写信息]:

◆ 短信: 创建新短消息。

完成: 信息编辑完成。

常用短语: 插入预置短信。

插入对象: 插入 EMS 图片、动画、铃声等。

文字格式: 设置编写短信时的文字格式。

插入电话号码: 在创建新短消息时插入所需的电话号码。

插入电话本姓名: 在创建新短消息时插入所需的电话本姓名。

插入书签: 在创建新短消息时插入所需的 URL 地址。

输入法: 选择输入法。

发送: 发送信息给相应的收信人。

保存并发送: 发送信息给相应的收信人并保存至已发信箱。

保存到草稿: 将信息保存到草稿。

多方发送: 将信息发送至多人。

群组发送: 将信息发送给相应群组中的每一位组员。

◆ 彩信: 创建新彩信。

收信人: 输入收信人的电话号码或电子邮件。

副本: 输入抄送方电话号码或电子邮件。

密件副本: 输入密送方电话号码或电子邮件。

主题: 编辑当前彩信主题。

编辑内容: 编辑彩信内容, 可以加入文字、图片、声音、附件或新加一个页面等。

发送: 将彩信发送给相应的收件人。

发送并保存: 将彩信发送给相应的收件人, 同时也保存在已发件箱。

储存至草稿: 将彩信保存到草稿。

发送选项: 对彩信传送的相关选项进行设置。

离开: 退出该彩信并提示是否保存至草稿箱。

[收件箱]: 查看收到的信息。

-
- ◆ 回复：回复信息给对方。
 - ◆ 转发：转发当前信息给他人。
 - ◆ 编辑：编辑当前信息。
 - ◆ 删除：删除当前信息。
 - ◆ 删除全部：删除收件箱中所有 SIM 卡和手机中的短信/彩信。
 - ◆ 使用号码：提取短消息中三位或三位以上的数字信息。
 - ◆ 使用网址：提取信息中的网址。
 - ◆ 使用电子邮件地址：提取信息中的电子邮件地址。
 - ◆ 聊天：与对方进行短信聊天。
 - ◆ 高级选项：选择复制/移动本信息至手机或 SIM 卡，或复制/移动收件箱中所有的信息至手机或 SIM 卡。

[发件箱]：读取或处理保存在发件箱的短消息或彩信。

[已发件箱]：查看并处理保存在已发件箱中的短消息或彩信。

[草稿箱]：查看并处理保存在草稿箱的短消息或彩信。

[删除信息]：删除收件箱、发件箱、已发件箱、草稿箱内的信息或删除全部信息。

[模板]：进入短信、彩信模板并对其进行编辑、删除、查看、发送等。

[信息设置]：

- ◆ 短信：对短信相关的一些参数进行设置。

模式设置：模式一/二/三/四。**注意：此处菜单的显示因使用的 SIM 卡类别而异。**

模式名称。

短信中心号码。

短信有效期。

发送格式。

状态设置：开启或关闭消息报告和回复路径。

存储状态：查看 SIM 卡和手机的短信息内存状态。

存储位置：选择短消息的存储位置。

信息发送设置：设定信息传送时使用的网络。

-
- ◆ 彩信：对彩信的相关参数进行设置。

编辑设置：设置该功能后，只有彩信规范的图片、铃声等基本类型可以传送出去。

发送设置：对彩信发送参数进行设置。

接收设置：对彩信接收参数进行设置。

过滤器：过滤接收的彩信。

服务器设置：根据不同的网络运营商进行选择或编辑彩信服务器配置。**注意：您需根据不同的网络运营商进行选择或编辑彩信服务器配置，您可以自行选择服务器的联机类型为 WAP 或 HTTP；若本机默认配置参数与当地网关配置不符，请您联系当地网络运营商；若后期网络相关配置参数有变更，我司不再另行更改，均与服务网点通知为准。**

内存状态：查看手机内存状态（**注意：彩信均存储于手机内存上，SIM 卡中不能存储彩信。**）。

【信息宝典^{*}】：信息宝典是“动感无限”无线增值服务的功能分支，重点为您提供一定时期内的热点服务内容。“动感无限”具体的使用方法及注意事项请参考《动感无限用户手册》。

【聊天】：对聊天室进行相关设置之后，可与对方进行短信聊天，共有两个聊天室可以设置。

【语音信箱】：收听语音留言。

- ◆ 编辑：增加或修改语音信箱号码。
- ◆ 连接至语音：快速连接当前的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需要网络支持才能生效。

【小区广播】：小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

[接收模式]：选择开启或关闭小区广播。

[读取信息]：读取接收到的小区广播。

[语言]：对小区广播显示的语言进行选择。

[频道设置]：设置小区广播的频道。

电话本

本手机提供两种存储体：SIM 卡和话机。话机的存储量为 500，SIM 卡的存储量由 SIM 卡的类型决定。

在待机状态下输入一串号码，按左软键进行保存。用户选择了存储位置后，出现编辑界面。

- ◆ 如果选择的是“至 SIM 卡”，用户可以编辑的只有姓名和电话号码。
- ◆ 如果选择的是“至本机”，用户可以编辑的有姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连接、铃声选择、来电群组，这些选项将根据用户设置的条目显示（条目设置在“电话本/电话本设置/条目设置”菜单中）。

在待机状态下，按右软键进入电话本列表，在列表左边显示的小图标表示该记录是存在 SIM 卡或话机，右边是该记录的姓名和号码信息。按确认键或用触笔点击“查看”进入百家姓查找界面，点击显示的任一姓氏后，屏幕将快速显示出以该姓氏为首的电话本记录。

按左软键或点击进入“选项”，有以下选项可操作：

- ◆ IP 拨号：对当前记录进行 IP 拨号。
- ◆ 发送短信：给当前记录发送短信。
- ◆ 发送彩信：给当前记录发送彩信。
- ◆ 查看：查看当前记录的详细信息。
- ◆ 编辑：编辑当前电话本记录包含的选项。
- ◆ 删除：删除当前记录。
- ◆ 拷贝：把当前记录从当前的存储体上拷贝出一份到另一存储体。
- ◆ 移动：把当前记录从当前的存储体上转移到另一存储体。
- ◆ 复制：把当前记录从当前的存储体上复制出一份记录。
- ◆ 传送名片：将当前记录以短信、彩信、蓝牙的方式发送，或另存到其它文件

夹。

从菜单中进入“电话本”，可执行以下操作：

【快速查找】：按快速查找的方式查找的电话本记录。

【百家姓查找】：按百家姓方式查找电话本记录。

【添加号码】：新增一条电话本记录。

【全部复制】：提供从 SIM 卡至本机或从本机至 SIM 卡两种复制方式。

【删除】：选择删除全部 SIM 卡上的记录或本机上的记录，也可选择逐条地删除记录。**注意：选择全部 SIM 卡记录或本机记录删除时需要输入手机密码“0000”。**

【来电群组】：管理及编辑各群组包含的选项信息。

【其它号码】

[本机号码]：编辑或删除本机号码。

[TCL 服务热线]：选择是否拨打客户服务电话。

[紧急号码]：编辑紧急号码。

【电话本设置】

[容量查询]：查询 SIM 卡和话机的电话本容量。

[存储位置]：选择电话本记录的存储位置。

[条目设置]：用户自行选择所需要的条目项（条目设置仅对存储在手机上的记录有效）。

[我的名片]：编辑或发送我的名片。

【来电大头贴】：选择来电大头贴到新记录、原始记录、来电群组。

【来电铃声】：选择来电铃声至新记录、原始记录、来电群组。

【来电影片】：选择来电影片至新记录、原始记录、来电群组。

通话记录

您可以通过此菜单了解近期通话状况。

【未接电话】：显示所有未接电话的列表，选择某一条后可以查看该未接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数等。

【已拨电话】：显示所有已拨电话的列表，选择某一条后可以查看该已拨电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数等。

【已接电话】：显示所有已接电话的列表，选择某一条后可以查看该已接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数等。

【删除通话记录】：选择删除未接、已拨、已接电话的通话记录或删除全部。

【通话时间】：从上次计时归零开始，统计上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可将所有计时归零。

【通话计费】

[上次通话费用]：查询上次的话费。

[所有通话费用]：查询全部的话费。

[通话费用归零]：清除话费记录。

[费用限制]：查询最高话费。

[价格及费率]：查询和设置话费单位。

注意：通话计费是一项网络功能，需要网络运营商的支持。

【短信计数器】：从上次重置开始，统计已发送和已接收的短信条数。

【GPRS 计数器】：从上次重置开始，统计上次传送和上次接收、全部传送和全部接收的 GPRS 流量，也可将计数器重置归零。

网络无限

【STK^{*}】：全称 SIM 卡应用工具包（SIM Application Toolkit）。它可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息、交通信息、天气预报等。STK 所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

【Opera^{*}】：全球最出色的手机互联网多功能浏览器，操作界面简单友好，支持 WAP 网和 WWW 互联网，支持 CMNET 及 CMWAP 网关接入。用户使用 Opera 可以访问任何基于互联网的内容，登录邮箱查收邮件，使用搜索引擎，登录门户网站等。Opera

通过高效稳定服务器群组将复杂庞大的页面压缩为适合手机浏览的效果，减少用户手机的数据传输，大量降低用户浏览互联网成本，同时依托于本手机支持的 EDGE 网络 Opera 更可以为用户带来可媲美有线互联网的飞速冲浪体验。此服务功能由 TCL、空中和 Opera 联合为 TCL 手机用户提供。

【WAP^{*}】：本机提供了 WAP 浏览器，便于您上网冲浪。您必须先从网络运营商处登记获得许可，设定好相关的选项后，才能够使用。

[首页]：进入该菜单，可以直接链接到手机默认网站。

[书签]：可将感兴趣的网址保存在书签中并可以对这些书签进行编辑或直接冲浪。

[网页历史记录]：手机最近登录的网页会保存在该菜单中，可直接选择里面的记录进行冲浪。

[已存网页]：可将常用的网页地址存至此处，方便链接。

[请输入网址]：输入即将登录的网址，即可开始链接此网页。

[服务收件箱]：此功能是指服务提供商将 WAP 内容发送到手机上，您无需做任何事情。例如您可以从服务提供商处获得最新的新闻或者新的 WAP 设置。

[设置]：

- ◆ 编辑设置档：根据当地的网络进行正确的设置后，才可以顺利上网冲浪。
- ◆ 浏览选项：设置链接网络需等待的时间及开启或关闭显示图片。
- ◆ 服务消息设置：选择开启或关闭接收网络服务信息。
- ◆ 清除缓存：清除缓冲存储器。
- ◆ 清除个人资料：清除 cookies。
- ◆ 信任凭证：手机与网关或服务器之间连接的一些安全性凭证。

【电子邮件^{*}】：该功能为 Email 客户端软件，正确配置后，手机可以通过网络接入您的 Email 服务商的服务器。使您可以使用手机接收、发送电子邮件。（该功能需要网络支持，使用该功能网络运营商会收取相关费用。）

[发送并接收]：发送并接收电子邮件。

[编辑电子邮件]：编辑新的电子邮件。

[收件箱]：收到的 Email 会自动的保存到收件箱。您可以在收件箱中查看或处理收到的邮件。

[发件箱]：发送失败的邮件会保存在发件箱。您可以在发件箱查看或处理发送失败的邮件。

[已发送邮件]：已发送成功的邮件会保存在已发送邮件中。您可以查看或处理已发送的邮件。**注意：如果要保存已发送的邮件，您得在发送时选择“发送并保存”选项后才会将该邮件保存在已发送邮件中。**

[草稿]：您还没有写完的邮件可以保存在草稿中。您可以继续编辑或处理草稿邮件。

[删除全部邮件箱]：清空各邮件箱。

[删除全部已标记]：删除所有已作标记的邮件。

[邮件帐户]：设置电子邮件的传输设置、发送服务器设置、接收服务器设置、签名文件等（如果您还不知道服务器的连接地址、端口等邮件服务器设置信息，请与您的 Email 邮箱服务商联系）。**注意：本手机的 Email 功能，不支持 SMTP 安全认证和 SSL 安全连接方式。如果您的 Email 服务器强制要求 SMTP 安全认证和 SSL 安全连接方式，您可能无法正常收发邮件。**

[常用短语]：进入预置邮件常用语，可进行编辑、删除等。

【网络下载^{*}】

[铃声下载]：可直接登陆网站下载铃声或订购服务。

[图片下载]：可直接登陆网站下载图片或订购服务。

[视频下载]：可直接登陆网站下载视频或订购服务。

[动画下载]：可直接登陆网站下载动画或订购服务。

注意：网络下载内的功能均需要 SIM 卡或网络的支持。

【帐号资料】：查看帐户的相关资料。

影音娱乐

【音乐播放】：播放音频文件、MP3 歌曲等。**注意**：要听 T-flash 卡里的歌曲，请先进入“影音娱乐/音乐播放/清单/选项/设置/播放设定”菜单中选择“记忆卡”并按确定即可。

[更新播放清单]：对歌曲条目进行更新（在歌曲名称进行更名或部分歌曲删除后，请执行更新清单）。

[设置]：对音乐播放器的相关信息进行设置。

◆ 播放设定：

清单：选择播放“手机”或“记忆卡”中的曲目。

自动生成清单：选择为“开”，显示“更新播放清单”等菜单；

选择为“关”，显示“新增”等菜单（当显示为“新增”时，可新增“影音娱乐/文件管理/手机”内的任意歌曲作为播放列表的曲目）。

重复：选择重复播放歌曲功能为关闭，或单曲、全部歌曲重复播放。

随机：选择为“开”，不按歌曲列表排列顺序播放歌曲。

选择为“关”，按歌曲列表排列顺序播放歌曲。

背景播放：选择为“开”，返回至待机时可以播放歌曲。

选择为“关”，返回至待机时退出音乐播放器。

◆ 面板设置：

能量显示风格：选择播放器的显示风格。

歌词显示：选择开/关歌词显示。歌词的文件名需与歌曲的文件名相同，并与歌曲一同下载至同一文件夹内的.lrc 格式的歌词才能显示。

◆ 音效设置：

均衡器：选择不同的音效播放歌曲。

◆ 蓝牙设置：

蓝牙立体声输出：选择通过蓝牙立体输出声道。

蓝牙立体声耳机：选择通过蓝牙耳机输出声道。

【影片播放】：浏览或处理保存在此播放器中的视频文件。**注意**：视频文件要放在“影音娱乐/文件管理/手机/Video”文件夹里才可在此播放器中显示、播放。在播放视频界面或过程

中，按侧面拍摄键可以从视频文件中截图；按“*”键可以切换全屏播放，但全屏播放时不能截图。

[储存路径]：选择播放手机或记忆卡中的视频文件。

【照相机】：本手机正面摄像头为 30 万像素、背面摄像头为 130 万拍摄，支持拍照、摄像、浏览等功能，让您能够随时随地拍摄自己喜欢的景致。照片将被保存在手机自带的文件系统中，拍摄的照片为 JPG 格式，您可以通过本手机提供的彩信选项将拍摄的照片发送出去或通过 USB 连接到电脑上进行浏览，也可设置为待机图像。

本手机支持网络摄像头。手机在开机状态时，用 USB 数据线连接至电脑，手机会出现一个提示框列表，选择“网络摄影机”后按确定即可。**注意：Windows XP 不需要驱动，可直接连接使用；在 Windows 2000 或以下的操作系统上则需要安装驱动程序，驱动程序的下载网址请登陆 <http://tclcom.tcl.com>。**

◆ 拍照：在拍照预览界面，按上、下方向键可调节焦距；按左、右方向键可调节曝光补偿；按左软键进入“选项”菜单可以对照相机进行相关设置并保存。当您选好所拍摄的景致后，按侧面拍摄键(或确认键)拍摄，并响起快门声。为保证图片质量，请您保持摄像头平稳静止片刻。拍摄完成后屏幕上显示出手机所拍摄出的静态景物（此时的状态称为定格状态）。

◆ 切换到内/外部摄像头：切换正面、背面摄像头拍照。

◆ 到相册：浏览保存的照片。

◆ 相机设定：设置照相机的相关参数。

◆ 照片设定：设置照片大小和照片品质。

◆ 白平衡：设定手机照相机的白平衡功能。

◆ 模式设置：设定手机的照相模式。

◆ 特效设定：设定照片的特效功能。

◆ 图框：为照片选择添加图框。

◆ 储存路径：选择相片的存储位置。

◆ 还原设定：将照相机设置恢复为默认设置。

【摄像机】：在摄像机界面，按上、下方向键可调节焦距；按左、右方向键可调节

曝光补偿：点击屏幕上的图标(或按左软键进入“选项”菜单)对摄像机进行相关设置并保存。按侧面拍摄键(或确认键)进行摄像，按右软键“停止”后，提示是否保存录像文件。

- ◆ 内/外屏查看：切换正面、背面摄像头摄像。
- ◆ 录像器设定：设置摄像机的相关参数。
- ◆ 影片设定：设置摄像影片的相关参数。
- ◆ 特效设定：设置摄像影片的特效。
- ◆ 储存路径：选择影片的存储位置。
- ◆ 还原设定：将摄像设置恢复为默认设置。

【相册】：浏览或处理保存在相册的照片。

- ◆ 查看：观看选定的相片。
- ◆ 浏览模式：设定相片的排列模式。
- ◆ 传送：可将相片设置为墙纸、屏保、开/关机动画、电话本中来电大头贴；或以彩信、电子邮件、蓝牙的方式发送。
- ◆ 重命名：对选定的相片进行重新命名。**注意：如果该图片已被设为待机图片、屏保等，一旦重命名后，将使待机图片、屏保等恢复为默认设置。**
- ◆ 删除：删除选定的相片。
- ◆ 删除全部档案：删除全部的相片。
- ◆ 排序：对相片依不同方式排序。
- ◆ 储存路径：选择查看手机或记忆卡中的照片。

【录音】：录音：开始录音。

- ◆ 播放：播放选定的某条录音记录。
- ◆ 附加：对选择的某条.amr格式的录音记录进行附加录音。
- ◆ 重命名：对选择的某条录音记录进行重命名。**注意：如果该记录已被设定为来电铃声等，一旦重命名后，将使来电铃声恢复为默认设置。**
- ◆ 删除：删除选定的某条录音记录。
- ◆ 删除全部档案：删除所有的录音记录。
- ◆ 设置：设置录音记录的存储位置、文件格式及声音品质。

◆ 传送：将录音记录传送至情景模式、通话背景音（仅针对.wav 格式的录音文件）；或以彩信、电子邮件、蓝牙的方式发送。

注意：录音时长由手机内存的剩余容量而决定。

【动感无限*】：“动感无限”菜单下有多个子菜单项，以短信、彩信、语音、WAP 等方式向用户提供诸如资讯、娱乐、生活之类的无线增值服务。如：当您选择一项短信服务时，您可以看到“订阅”、“点播”、“资费说明”和“退订”等几个选项。

- ◆ 订阅：当您发出订阅请求后，将会收到网络服务商返回的订阅确认信息，您回复了此确认信息后，服务商收到您的确认信息，将为您开通所订阅的服务，并开始计费。
- ◆ 点播：您每发送一次点播请求，服务商将向您返回一条信息或提供一次服务，同时会收取此次服务的相等费用。
- ◆ 资费说明：对相应服务的收费标准、发送频率等的说明。
- ◆ 退订：退订相应的服务。

具体的使用方法及注意事项请参考《动感无限用户手册》。

【游戏】：提供了趣味性十足的小游戏，详见该菜单内显示，并有各游戏的操作方法请见各游戏内的游戏说明。

[设置]：选择开启或关闭游戏的音效和振动。

【文件管理】

[手机]：在该菜单内，有多个文件夹供您管理和支配。可任意传送、复制、移动保存在各文件夹内的文件。**注意：**该菜单内的部分文件夹在出厂默认状态下均为隐藏，用户只要将相关格式的文件保存在手机根目录下，系统会自动显示出来，然后将文件移动至相应的文件夹内即可。

- ◆ 打开：打开一个指定的文件夹。
- ◆ 建文件夹：新建一个文件夹。
- ◆ 格式化：对文件夹系统进行格式化。**注意：**格式化后您将失去所有存在文件系统中的资料。
- ◆ 重命名：修改文件夹的名字。

-
- ◆ 删除：删除指定的一个文件夹。
 - ◆ 排序：按您选择的方式对文件进行排序。

Java 世界^{*}

【Java】：本手机提供了 Java 游戏和应用（详见该菜单内的 Java 游戏）。其中部分游戏和应用是需要 SIM 卡开通 GPRS 服务后才能使用（GPRS 的收费详情请咨询网络运营商）。

【Java 设置】：选择开启或关闭 Java 游戏的音效和振动及查看 Java 的一些其它相关信息。

【Java 应用下载】：可直接登陆网站下载 JAVA 应用或订购服务。

商务助理

【电子书】：阅读 .txt 格式的文本文档。可将该格式的文本文档通过 USB 数据线功能复制到手机中进行阅读。**注意：**.txt 格式的文本文档需放至在“影音娱乐/文件管理/手机/Ebook”菜单内才可在此阅读器中显示、阅读。

[更新]：更新电子书曲目。

[系统预设]：设置电子书的字型、卷页类型、开/关自动卷页、卷页速度和开/关全屏幕显示、编码方式功能等。

【备忘录】：根据需要增加备忘录。

- ◆ 新增：新增一条备忘记录。
- ◆ 浏览：查看选定的备忘记录。
- ◆ 编辑：编辑选定的备忘记录。
- ◆ 删除记录：删除选定的备忘记录。
- ◆ 全部删除：删除全部的备忘记录。
- ◆ 传送备忘录：将备忘记录以短信、彩信、蓝牙的方式传送；或另

存到手机文件夹。

【号码查询^{*}】

[手机号码归属地]：可以输入手机号码进行号码归属地查询。

[城市区号]：可以查询国内各大城市的区号。

[国家地区代码]：可以查看世界各地主要国家地区的代码。

[号码归属地提示]：选择开启或关闭来电号码归属地提示功能。

[数据更新]：进行手机号段等的数据更新。

[说明]：查看关于号码查询功能的说明。

【**闹钟**】：本机提供有五个闹铃时刻供您设置。进入任一个时刻，您可以设置其状态为开启/关闭，响铃时间、响铃方式、贪睡时间、响铃提示方式。在响铃方式中，您可以选择为一次、每天或自定义某几日响铃。

【**日历**】：按左软键进入日历显示界面后，第一行显示年、月，第三行显示星期，中间部分显示某月的具体日期，最后一行显示左、右软键的提示信息。在日历界面下，按上方向键日期前移一星期，按下方向键日期后移一星期，按左方向键日期前移一天，按右方向键日期后移一天，选中的日期以浅色显示。

- ◆ 新增事项：新增提醒事项。

- ◆ 跳至指定日期：输入要查找的指定日期后，光标会快速跳至该日期。

- ◆ 农历：选择开启或关闭农历显示。**注意：仅在中文环境下才提供此功能。**

【**计算器**】：可以进行连续的混合四则运算，操作简捷、实用、方便。

【**单位换算**】：可以进行多种重量、长度单位换算。

【**秒表**】：根据需要启动秒表。

[一般秒表]：有分别计时、以圈计时两种不同的计时方法，及查看保存的记录。

[多面向秒表]：有四个方向切换的各路秒表计时（**注意：在秒表运行的状态下，短按左软键可以对秒表执行停止；在停止多路秒表后，长按左软键可以对秒表记录执行清零。**）。

【**世界时间**】：可以查看世界各地主要城市的时间。

【**汇率换算**】：可进行不同国家的货币换算。

【词典】：本手机提供了英汉词典，便于英文单词注释查询和学习。

安全中心

【手机狗^{*}】：用户在订制该项服务时，请仔细阅读使用说明，包括免责条款。用户订制该项服务后，该使用说明对各方均有约束力。

业务介绍

“手机狗”业务是 TCL 移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司（以下简称“义盛祥”）合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后，如手机不慎遗失，可向义盛祥电话受理中心报失。义盛祥受理中心在满足下述所有条件的情况下，向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息：

- （1）验证订制用户的身份真实并确认无误；
- （2）通信网络状况正常；
- （3）遗失的手机仍在正常状态下使用，且该业务未被退定。

本服务只支持 TCL 移动通信有限公司与义盛祥合作的指定机型，即手机菜单中有订阅该服务功能的手机才能享受此项服务。为确保向用户提供正常的“手机狗”服务，在用户注册时以及手机 SIM 卡更换后，系统会将此新卡信息发至业务受理中心，以便用户日后的报失、查询。为此，用户需要承担 0.1 元 / 条短信基础通信费用，该费用由移动运营商收取。

义盛祥为本服务业务技术以及客户服务提供商，其将秉承“用户至上”的原则服务于广大用户，同时希望用户对其提出意见和建议。

客服中心电话： 0571—88850667；

客服邮箱：service@chinaeasycomm.com；

TCL 移动通信有限公司和义盛祥在法律范围内拥有本业务活动规则的最终解释权。

业务资费

详见各手机资费咨询菜单,所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

注册方式

注册：进入手机选择“手机狗”菜单，直接选择“开通服务”，并根据业务提示信息操作，确认订制成功即可。（**注意：该方式为订阅本服务的唯一合法途径。**）

退订方式

进入手机“手机狗”菜单，直接选择“关闭服务”，收到短信，确认成功取消即可。

注意：用户选择“关闭服务”菜单后，只要收到成功取消的短信即代表手机狗业务置位成功，置位成功后手机狗业务将完全停止运行。如因信产部、运营商政策调整而导致服务不能正常运行请拨打客服中心电话咨询，我们会竭诚为您服务。

业务说明

1、本业务是针对订制业务时的手机卡收费，在原卡没有退订的情况下，用户自己更换新卡无须重新订制，每月费用将在原订制的卡中收取。

2、如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机，可能会造成原订制业务失效，详情请咨询“手机狗”客服热线。

3、为接受本说明书中的服务，用户将通过订制方式同意义盛祥为服务目的收集订制用户电话号码、手机型号、手机归属地等信息。

免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务，但是，鉴于通信网络的特殊性质，且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素，包括：移动通信网络信息传输滞后或丢失，遗失手机被人为恶意破坏，手机软件升级或更换主板等诸多因素，因此 TCL 移动通信有限公司与义盛祥说明如下：

（1）在正常情况下，提供新非机主授权用户的电话号码信息；

（2）订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让给第三人后伪称手机遗失，请求义盛祥对手机采取一定限制手段，由此给第三人造成的损失及其他责任应完全由该订制用户承担，同时义盛祥也保留追索的权利。

【VIP 功能】

[来电回避]：当某个号码设置为来电回避号码后，在通话记录中读取不到该号码，而需在隐形通话记录中才能读取，且在屏幕上方会有个未接来电的图标跳动显示。

◆ 隐形通话记录：读取被设置为来电回避的号码。

◆ 号码列表：编辑来电回避号码。

[短信回避]：当某个号码设置为短信回避号码后，该号码发来的信息在“收件箱”中不能读取，而需在隐形信箱中才能读取，且在屏幕上方会有个未读的短信图标显示。

◆ 短信回避：读取被设置为短信回避的号码发来的信息。

◆ 号码列表：编辑短信回避号码。

[来电卫士]：用于限制某人或某个电话号码的呼入。

◆ 模式：选择开启或关闭来电卫士。

◆ 来电卫士：编辑黑名单号码。**注意：被限制的号码要输完整，黑名单用户在呼入过程中不会有任何提示或记录。**

[短信卫士]：

◆ 状态：开启或关闭短信卫士。

◆ 号码列表：编辑短信卫士号码。**注意：被限制的号码发来的信息，手机不会有任何提示或记录。**

[防盗追踪]：开启或关闭防盗追踪功能。在开启的情况下，如果手机换 SIM 卡，原手机会自动将新换的 SIM 卡号发回至安全号码。

[设置安全号码]：设置防盗追踪的安全号码。

[修改密码]：修改进入安全中心的密码。**注意：出厂默认密码是“0000”。**

设置

【触屏校准】：点击确定后按屏幕提示操作即可。**注意：在手机使用中，发现触屏参数有所偏移时，请进行触屏校准；并请务必对准校准图标的中心点后再进行点击，以免触屏校准参数偏移！**

【情景模式】：本手机提供了多种模式并进行了默认设置。当您插入耳机后手机自动进入耳机模式。其中进入自定义、户外、室内、耳机、蓝牙几种模式中，您都可以进入“选项”进行以下选项的设置：

[铃声设置]:

- ◆ 来电: 设定来电铃声。
- ◆ 闹铃: 设定闹铃铃声。
- ◆ 开机: 设定开机音调。
- ◆ 关机: 设定关机音调。
- ◆ 消息: 设定短信提示音。
- ◆ 按键声: 设定按键声。

[音量]:

- ◆ 响铃声: 设定响铃的音量。
- ◆ 按键音: 设定按键的音量。

[响铃方式]: 有响铃、振动、振动及响铃和振动后响铃四种来电提示方式供您选择。

[铃声类型]: 有一声、连续或渐强三种响铃类型供选择。

[提示音]:

- ◆ 警告: 选中后, 一旦手机发出警告会发出警告音。
- ◆ 错误提示: 选中后, 一旦有错误操作手机发出错误提示音。
- ◆ 网络连接: 选中后, 当手机搜网成功后发出提示音。
- ◆ 通话连接: 选中后, 当对方接通时发出提示音。

[应答模式]

- ◆ 任意键: 选择是否按任意键应答来电。**注意: 特定功能键除外 (如右软键、开/关机键等)。**

- ◆ 自动: 选择了此项后, 在插入了耳机的状态下响铃两秒后自动接听来电。**注意: 此菜单只限耳机模式。**

[LCD 背光]: 设定手机在无操作后多长时间内主屏背光熄灭。

【话机设置】: 对手机语言、输入法等选项进行设置。

[时间与日期]:

- ◆ 设置城市: 选择您所在的时区。
- ◆ 时间/日期设定: 设定时间和日期, 开启或关闭夏令时。

◆ 格式设置：设定时间格式为 12 小时或 24 小时制，和设置日期的显示格式。
[定时开关机]：开启或关闭定时开关机功能。本机提供了 4 个开关机时刻。每一个时刻您都可以设置其状态、时间。

特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认自动开机功能是否关闭，以免出现异常事故。

[语言]：选择手机显示所使用的语言。本机提供简体中文和英文两种语言。

[预设输入法]：定义默认的输入法，本机提供多种输入法供您选择。关于输入法请参考输入法操作说明。

[待机菜单显示]：设置墙纸、屏保等。

- ◆ 墙纸：设定手机待机图像。
- ◆ 屏幕保护：设定屏幕保护是否打开和多长时间进入屏保以及选择屏保图像。
- ◆ 开机动画：设定开机动画。
- ◆ 关机动画：设定关机动画。
- ◆ 显示日期时间：选择开启或关闭在待机界面显示日期时间。
- ◆ 显示本机号码：选择开启或关闭在待机界面显示本机号码。
- ◆ 时钟类型：选择在待机界面以模拟时钟或数字时钟显示。

[问候语]：选择开启或关闭开机问候语并可编辑问候语。

[快速拨号]：

- ◆ 状态：开启或关闭快速拨号功能。
- ◆ 速拨清单：编辑快速拨号号码清单（2—9 号键）。

[指定功能键]：设置方向键的快捷功能。

[自动更新时间]：设置自动更新时间功能是否开启。当该功能打开之后，开机后或者到一个新的小区，网络能够用系统中的时间对手机的时间予以更新（该功能需要网络支持）。

[飞行模式]：选择手机为正常模式、飞行模式或开机时询问。

[手写设置]：设置触笔的手写速度及手写笔色彩。

【通话设置】：在此菜单内，可以设定呼叫等待，呼叫限制等功能。

[本机号码]：可选择是系统预设、隐藏号码、发送号码三种。**注意：“隐藏号码”功能需要网络支持，否则打开该功能可能会导致不能拨出电话。**

[呼叫等待]：选择开启、关闭或查询呼叫等待功能。

[呼叫转移]：选择开启、关闭或查询呼叫转移功能。**注意：需要网络支持。**

[呼叫限制]：选择限制某些通话功能。**注意：需要网络支持。**

[线路切换]：选择线路 1 或者线路 2。**注意：选择线路 2 时可能会导致不能拨出电话，且此项菜单会因使用的 SIM 卡类别不同来决定显示。**

[通话时间提示]：选择在通话过程中是否提示您通话时间（以“嘀”提示），并且可以设置提示周期。

[通话时间显示]：选择开启或关闭在通话过程中显示当前通话时间。

[自动重拨]：选择是否在被叫方占线或无应答时执行自动重拨。

[关闭群组]：此功能属于一种网络服务（需网络支持），其群组功能是为使申请的用户组成一个单独的封闭通信团体，以实现对该团体外呼叫的限制。团体成员之间可以互相通信，但一般不能拨打外界的电话。

[IP 拨号]：选择开启/关闭、编辑 IP 号码。

[通话背景音]：选择通话时的背景音。

- ◆ 打电话时选择：选择开启或关闭在打电话时进行选择背景音。
- ◆ 播放设定：设定背景音的音量、播放方式。
- ◆ 背景音清单：选择背景音类型。

【网络设置】

[网络选择]：选择自动或手动方式搜索网络。

[偏好网络]：设定优先选择的网络。

[GPRS 连接]：选择 GPRS 连接方式为永久连接或需要时连接。

【安全设置】

[SIM 锁]：开启或关闭 SIM 卡锁。

[话机锁]：开启或关闭手机锁。**注意：手机出厂的默认密码是“0000”。**

[键盘锁]：选择是否打开键盘锁及锁键盘的时间。锁定或解锁键盘请按左软键，然后在 2 秒钟内按“#”键。

[固定拨号]：如果设置了此功能（需要输入 PIN2 码），您就只能呼出存储在固定拨号列表中的号码，而普通的电话本将不再生效。

[禁止拨号]：限制用户拨号，需要网络支持。

[更改密码]：设定新的密码。包括 PIN，PIN2 和话机锁密码。**注意：密码更改后请及时牢记您的新密码。**

【恢复出厂设置】：选择该功能后将恢复手机的出厂默认设定。并需要输入手机锁密码，默认密码为“0000”。

【蓝牙】

[激活蓝牙]：开启或关闭手机蓝牙功能。

[搜寻免持装置]：选择后手机自动搜索附近(10 米以内)的蓝牙耳机等。

[远程控制]：通过该功能可远程控制带蓝牙装置的设备。**注意：（1）带蓝牙装置的设备也必须为支持远程控制功能；（2）多媒体播放器仅支持 Windows Media Player 播放器。**

[搜寻新装置]：选择后手机自动搜索蓝牙耳机、设备等。

[我的装置]：显示已加入我的装置的蓝牙耳机、设备等清单。

[联机中装置]：显示已连接的蓝牙设备。

[设置]：

- ◆ 本机可被搜寻：选择是否可被其它蓝牙设备搜寻到。
- ◆ 本机装置名称：修改本机蓝牙设备的名称。
- ◆ 设定声音路径：设置为“留在手机”或“转至免持装置”。**注意：由于本蓝牙耳机有声音通道切换功能，所以当设置为“留在手机”时，按一下蓝牙耳机的多功能键也可以接通电话，但是声音留在手机端。具体请参考蓝牙耳机的操作指南，并建议用户使用标配耳机。**
- ◆ 档案传输设置：设置档案传输的分享目录和目录权限。
- ◆ 远程 SIM 卡模式：选择是否通过蓝牙控制远程 SIM 卡。

[我的蓝牙]：显示本机的蓝牙设备相关信息。

沟通无限^{*}

【MSN】: 手机玩转 MSN, 引爆沟通新乐趣! 新玩法, 请体验. 资费介绍: 在使用手机 MSN 之前, 请确保您已经开通了 GPRS 功能。使用本服务过程中产生的 GPRS 流量费用由当地运营商收取, 手机 MSN 的软件使用完全是免费的。

【QQ】

[QQ 乐园]: 提供各种娱乐信息的点播、订阅平台。

[QQ 聊天]: 及时聊天工具。

移动证券^{*}

移动证券—使用同花顺手机炒股软件, 是目前国内手机用户使用率最高的炒股软件, 是您的随身炒股专家。满足用户随时随地的查询沪深两市实时行情数据、在线交易、丰富热点资讯、绝密内参等服务。成功投资, 始于同花顺!

软件提供: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

客服联系方式: 95105885 (免长途费)、0571-56768888

网络电视^{*}

本机支持 EDGE 网络, 使用 GGLive 播放器 (是由 3G 门户网 (3g.cn) 开发的一款在线播放电影电视的手机软件), 是国内最好的流媒体播放器。可以实现通过无线网络在线视频和电视的播放, 借助于本手机支持的 EDGE 网络, GGLive 更可以让用户体验到更清晰流畅的在线流媒体播放效果, 让您切实享受移动电视的乐趣。GGLive 可支持三十多家电视台的直播以及视频点播, 包含免费和收费内容, 请您在使用过程中留意该软件中相关介绍。

8. 输入法操作说明

本手机是中、英文两用手机，不仅菜单界面显示中、英文，还可以编写中、英文短消息。利用本机提供的便捷输入法，您还可以书写、编辑中、英文电话本等。在编辑界面，通过短按“#”键进行快速切换各输入法，也可按左软键进入“选项/输入法”里进行选择；短按“*”键可用于进入输入标点符号界面。

本款手机提供两种输入状态：

1、手写输入状态

在该状态下可以使用触笔手写输入文字信息。本机提供全屏输入方式，没有限制固定的手写区域，使您的手写更随意。

2、键盘输入状态

在该状态下直接按键盘数字键输入文字信息，也可以点击模拟键盘输入文字信息。

笔划输入法

本手机采用的 T9 笔划输入法是按照人们日常手写汉字的习惯而制作，根据手写习惯，将字拆成对应笔划，再依次输入对应于 1—5 键中的笔划键，在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字，按方向键进行选取候选字，按左软键确定您所要的汉字。此时本手机将自动联想一个新字，您可以继续按键进行选择。

备注：“6”键为通用笔划键，如有不确定特定笔划的汉字时可按此键代替。

数字键与笔划的对应关系表

键位	名称	部分笔划
1	横、提	一
2	竖、左竖勾	丨
3	撇	丿
4	点、捺	丶

5	横折、右竖勾	ㄟ
6	笔划替代键	?

智能英文输入法

大/小写 T9 智能英文输入法是具有智能联想的功能，您输入的字母越多，可得到越完整的单词。例如：连续按下 2、3、7、8 键会输入 “best”。如果显示的不是想输入的单词，可按上、下方向键进行选择。

ABC 字母输入法

大/小写字母输入法是通过连续多次按键来输入所需字母。每按键一次输入一个对应字符。例如：按 2 键，输入 “A”，按 3 键，输入 “D”，连续按 2 键，选择 “A”、“B”、“C” 或 “2”。

拼音输入法

由于一个键上有多个字母，用户通过连续多次按键来选取该键上所对应的字母。例如，输入 “看” 字, 按 5 键两次，输入 “K”，按 2 键一次，输入 “A”，按 6 键两次输入 “N”。

智能拼音输入法

此输入法具有联想的功能，您只需按所要输入字母所在的数字键，手机便会自动显示可能出现的拼音组合。例如：输入 “看” 字，只需依次按 5、2、6 键，即出现 “kan”、“lao”、“kao”、“lan”、多种的拼音组合，再通过方向键进行选取，此时下方的候选字也会随之变化。当按左软键选择某个拼音后，您就可以用方向键浏览该拼音下的候选字了。

数字输入法

在此输入法状态下按数字键输入对应的数字。

9. 附录一 常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池是否有电？ 2、电池是否安装好？
电池不能充电	1、检查充电器与手机是否连接正确？ 2、电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。 3、电池是否已经过度放电？需要连接充电器一段时间后才能充电。
不能注册到网络	1、信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号强度计，是否不能显示竖线？ 2、SIM 卡是否安装正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如果 SIM 卡损坏，请找网络运营商更换。
不能呼出	1、是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务商的名称。 2、是否设置了呼叫限制功能？ 3、是否因为欠费而被禁止呼出？ 4、是否设置了固定号码拨号功能？ 5、是否选择了用户线路 2 或隐藏号码？但您的网络运营商并不提供该服务。
不能呼入	1、是否注册到网络？ 2、是否因为欠费而被禁止呼入？ 3、是否设置了呼叫转移功能？ 4、是否设置了呼叫限制的禁止呼入功能？ 5、无法呼入的号码是否被列到了来电卫士中。
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册，请与网络运营商联系。
PIN 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK 码解锁或者联系网络运营商。
PIN2 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK2 码解锁或者联系网络运营商。

话费计数器无效	没有传输计费脉冲，请与您的网络运营商联系。
SIM 卡出错	1、SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡。 2、重新安装 SIM 卡。 3、SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。
拍摄的照片太暗	1、亮度设置低。 2、周围环境光线过暗。
拍摄的照片太模糊	1、拍摄物体处在运动中。 2、按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头太近。
设置为待机图像的图片只能看到一部分	可能是您的图片格式的原因或容量过大。
音乐不能播放	1、下载的歌曲是否已经被删除或重命名了？而歌曲名仍保留在此文件夹中，您须更新一下播放清单来确定。 2、下载的歌曲是否在“My Music”的目录下？将歌曲下载至此目录下才可在音乐播放器中播放。
手机操作缓慢	可能是您把较大的 gif 文件设置为了待机墙纸(或屏保)，gif 解码需要消耗较多的内存，待机墙纸(或屏保)使用较大的 gif 文件会使手机操作变慢。可以尝试缩小 gif 图片的尺寸，减少 gif 图片帧数。推荐使用 jpg 图片作为墙纸(或屏保)。

蓝牙耳机常见故障排除

故障现象	可能的原因
蓝牙耳机无法开机	可能由于耳机电量不足导致，请给蓝牙耳机进行充电操作。
耳机充电指示灯不亮	检查充电器与 AC 电源插板电源连接是否接通，充电器电源指示灯亮。
给耳机充电时没有充	蓝牙耳机充电时由于电池第一次使用或长期停用蓝牙耳机，会处于自动保护状态，可能需充电 30~90 分钟

电指示	才会进入正常充电状态。
无法将蓝牙耳机与手机配对	检查蓝牙耳机是否处于红蓝灯交替闪烁状态？灯的闪烁频率是否正确？ 手机的蓝牙功能是否打开？手机屏上出现蓝牙双鱼标志。
断连接	1、 在通话时耳机自动切断，首先看你的手机信号强度是否在二级以上或低电量，然后检查蓝牙耳机是否已低电量关机。 2、 蓝牙耳机内置可充聚合物锂电，请在第一次充电时给蓝牙耳机充足电量。 标准充电时间 首次充电时间一般为 3~9 小时，当完成充电后耳机的红色灯熄。 注意：若耳机很久没被使用或电量已耗尽，充电时电池激活需要大概 30 分钟，这时充电指示会指示为红灯常亮。

10. 附录二 缩略语及其解释

GSM	全球数字蜂窝移动通信系统。
GPRS	通用分组无线业务。
EDGE	增强型数据速率 GSM 演进技术（Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写）。
SMS	短消息业务。
SMS-CB	广播消息。
WAP	无线运用协议。

FDN	固定号码拨号。
SIM	用户识别卡。
PC	个人计算机。
PIN	个人身份码，通常指 PIN1，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。
PIN2	个人身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号（FDN）等功能时使用。
PUK	个人开锁码，随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁，或用于修改 PIN 码。
PUK2	个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。
MCC	移动区域代码，如：中国（大陆）是 460。
MNC	移动网络代码，如：中国移动是 00，中国联通是 01。
呼叫等待	网络提供了一种服务，允许您在通话时接听另一呼入电话而不中断现有的通话，但不同于多方通话，您同时只能与一方通话，另一方被保持。
呼叫转移	网络提供了一种服务，允许您根据不同情况将来电转移到指定的号码。通常分为：无条件转移、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电或取消所有转移。
漫游	指在非归属网区中注册使用时。通常分为国际漫游与国内漫游，本手册特指国际漫游。
STK	全称 SIM ToolKit，SIM 卡工具包。GSM 的一种新业务，可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息，交通信息，天气预报等。所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

TCL 移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	X	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	X	○	○
装配器件	X	○	○	○	○	○
安装螺母	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
包装材料	X	○	○	○	○	○

说明:本公司根据标准SJ/T 11363-2006 要求在此声明,本产品 90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造,超过标准要求的部件,将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:

○:表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准 SJ/T 11363-2006 限量要求以下;

×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 SJ/T 11363-2006 的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因,不配置耳机,数据线等,请依据产品实际配置了

解限量物质含量情况。
