

VITO V105 使用手冊

安全須知	4
電磁波安全注意事項	6
啓動手機	8
認識您的手機	10
待機模式	14
開始使用	16
裝置 SIM 卡及電池	16
個人化您的手機	16
個人化快捷功能主選單	18
通話選項提示	19
使用主選單	21
使用瀏覽鍵	21
訊息編輯	21
輸入法指南	22
傳統型輸入法	22
智慧型 eZiText [®] 輸入法	22
翻頁鍵 (:)	27
完全主選單	29
電話簿(功能 1)	29

訊息(功能 2).....	30
通話記錄(功能 3).....	31
設定(功能 4).....	32
多媒體(功能 5).....	33
檔案管理(功能 6).....	34
娛樂和遊戲(功能 7).....	34
情境模式(功能 8).....	35
行事秘書(功能 9).....	35
網路服務(功能 10).....	36
附加功能(功能 11).....	36
快捷功能設定(功能 12).....	37
主選單說明.....	38
電話簿(功能 1).....	38
訊息(功能 2).....	43
通話記錄(功能 3).....	51
設定(功能 4).....	54
多媒體(功能 5).....	62
檔案管理(功能 6).....	68

娛樂和遊戲(功能 7).....	70
情境方式(功能 8).....	72
行事秘書(功能 9).....	75
網路服務(功能 10).....	78
附加功能(功能 11).....	80
快捷設置(功能 12).....	83
手機秘書軟體使用說明	84
手機秘書安裝說明	84
安裝 USB 驅動程式	90
紅外線連線	96

安全須知

請仔細閱讀下列各項須知：這些資訊切關您的自身安全與環境保護。使用上的疏忽可能導致喪失通話服務，甚至引發法律責任。

- ◆ 交通安全
駕駛中請勿手持行動電話，請使用本產品之車用免持通話系統，或先停妥車輛再使用。
- ◆ 避免高溫曝曬並保持手機乾燥
請遠離潮濕、過熱或過冷的環境。
- ◆ 勿在醫院內使用
某些醫療診斷器材可能受到手機電波干擾。
- ◆ 飛行中勿使用手機
飛行中使用手機可能導致機內導航系統紊亂，造成飛安危險，且有可能觸法。
- ◆ 加油站請勿使用手機
在加油站或靠近易燃物品時，請儘量不要使用行動電話，請遵守加油站使用無線電規定。

- ◆ 操作機械中請勿使用手機
無線電發射器包括手機，會造成對機器運作的干擾而導致危險，請遵循關掉手機的規定。
- ◆ 合格維修
手機需維修時請交給合格且被授權的人員。
- ◆ 配件安全
請使用被認可合格的配件。
- ◆ 減少電磁波影響，請妥適使用
請妥適使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。
- ◆ 緊急呼叫
即便在沒有 SIM 卡的情況下，本手機亦可使用緊急呼叫。

電磁波安全注意事項

本手機符合政府規定之電磁波標準。這部手機是一部無線電發射和接受器，它的設計與製造不能超過射頻(RF) 能量的臨界值，這些極限值由獨立的專家群根據科學評估所訂定，反映了公眾允許的無線電波水準要求，目的在於確保所有人的健康和安全。

手機電磁波的測量標準單位稱為「電磁波特定吸收率」或簡稱“SAR”。SAR 極限值由一些國際權威機構如美國聯邦通訊委員會(FCC)、澳大利亞通訊局(ACA)或加拿大工業部(Industry Canada) 等單位設定，為平均每1 公克人體組織為1.6 瓦／公斤(W/kg)。本手機的SAR值為0.8 瓦／公斤(W/kg)，符合國際標準。

SAR 的測試條件是讓手機在所有測試頻段中發射最大功率的情況下進行，但是手機在實際使用中的SAR 值通常遠低於最大值。這是因為手機的設

計是在許多不同功率下操作，所以它只需要最低的功率值就可以連結網路。一般來說，您越接近基地台的天線，手機所需要的功率越低。無論何種型號的手機，在可以向公眾出售之前，都必須檢驗證明符合國家相關法規和標準。雖然不同手機在不同位置的**SAR** 值可能有所差異，但它們都符合政府關於**RF** 暴露值的標準要求。這部手機配有一個內置天線，為收到良好效果，請避免觸摸或損壞該天線。

啓動手機

- ◆ 本節提示手機基本使用須知，詳細使用方法請參照本手冊各對應章節。
- ◆ 使用前注意事項：取下電池，插入 SIM 卡，然後放回電池並開始充電。如需啓動手機請按住此鈕 ，其他細節請參照第 12 頁。
- ◆ 啓動、關閉手機
如需啓動或關閉手機，請按住此鈕 。
- ◆ PIN 碼
 - PIN 碼 (Personal Identification Number)可保護您的手機與 SIM 卡不被非法使用。
 - 手機在讀取 SIM 卡之後，會要求您輸入 PIN 碼。
 - 連續三次輸入 PIN 碼錯誤，將導致您的手機被鎖住。您必須請求您的電信服務業者用 PUK 碼爲您解鎖。
- ◆ 撥號與來電接聽
 - 撥號

- * 首先確定您的手機已經啟動，電信服務業者的名字已經顯示，並確定最低的訊號強度。
- * 輸入電話號碼，如輸入錯誤可用清除鍵取消。
- * 輸入完成後按  撥出。
- * 按  終止通話。
- 來電接聽
 - * 手機只有在最低網路訊號強度下，才可接收到來電。
 - * 鈴聲響時按  接聽來電。
- 終止通話
 - * 按  終止通話。

◆ 緊急呼救

在電話鎖住或門號失效的情況下，您仍可撥112 發出緊急呼救。

◆ 未接來電

1. 當您未接來電時，未接符號將顯示在螢幕上。
2. 選定未接來電按下  即可撥出。


◆ 鎖住/解開鍵盤


待機的時候您隨時可以


- 按  和  去鎖住鍵盤。
- 按  和  去解開鍵盤。

認識您的手機

◆ 手機正視圖及背視圖

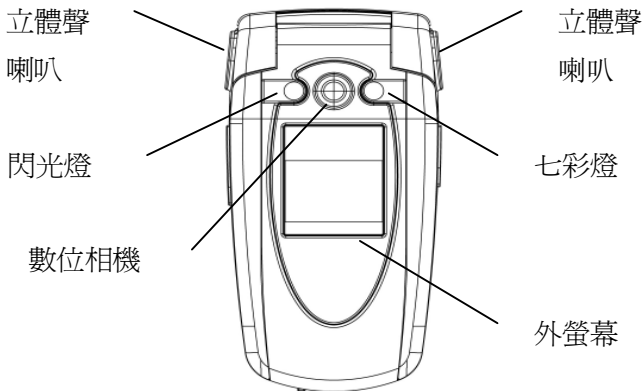

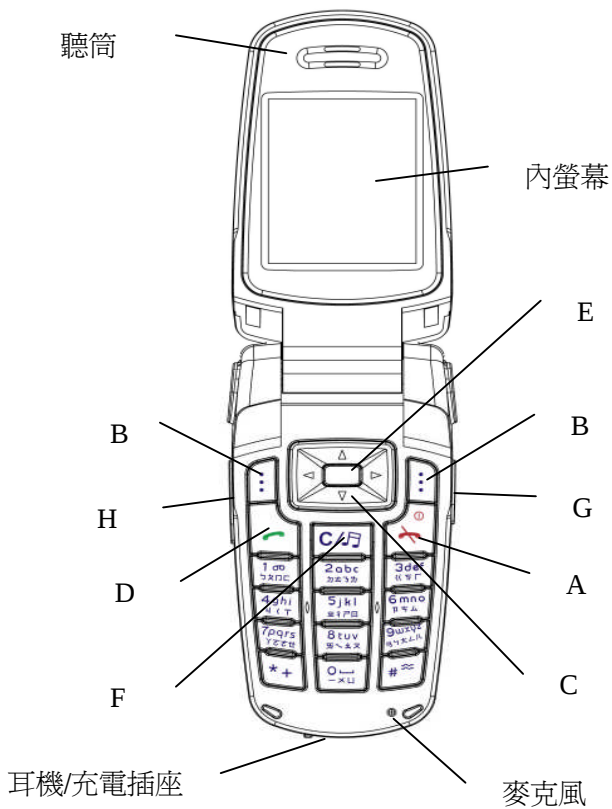

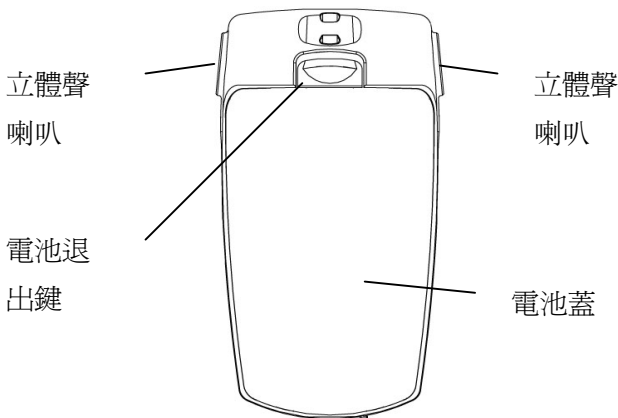

◆ 按鍵功能

A. 電源/取消鍵

啓動和關閉手機：在使用手機時，可隨時按此鍵，回到待機模式。

B. 功能選擇鍵

此鍵主要在主選單中用以確認或返回選擇。

C. 方向功能鍵

瀏覽電話簿中的姓名、號碼；或者主選單、子目錄和選項清單。

D. 撥號/接聽鍵

在待機模式下按此鍵撥號發話或接聽。

E. OK 鍵

此鍵功能等同「B」確認鍵。

F. 取消鍵/MP3 快捷鍵

1. 按此鍵可刪除游標前的一個字元，以及可返回選擇。
2. 在待機模式下按此鍵可直接進入音樂播放機聽 MP3。

G. 快門鍵

按一次開啓相機功能，再按一次拍攝照片。

H. 音量 鍵

調整響鈴聲以及按鍵音音量

0-9 鍵. 輸入號碼、字母，或者中文及輸入符號。

*  鍵有常用標點符號可供選擇，如「@」。

待機模式

啓動電話後第一個完整畫面，就在待機模式。

- 1.畫面最頂端的符號，指示手機的各項機能。
- 2.下一行顯示系統服務商。
- 3.螢幕中間顯示日期和時間。
- 4.進入手機主選單按左邊之**主選單**鍵，或是中間**OK** 鍵。
- 5.查看電話簿按右邊之**電話簿**鍵。



- ◆ **桌布**
您可選擇您喜歡的桌布，顯示在待機主選單顯示，細節參考設定(功能 4)。
- ◆ **螢幕保護**
您可以選擇您喜歡的螢幕保護畫面，細節參考設定(功能 4)。

- ◆ 省電機制
只要一會兒不操作手機，就自動進入省電機制：按下任何鍵可重新啟動手機。
- ◆ 重要功能指示說明

	網路訊號強度
	電池電力狀態
	鍵盤上鎖中
	響鈴
	振動
	振動及響鈴
	振動後響鈴
	鬧鐘已設定
	您有新訊息
	您有語音郵件
	來電未接指示
	漫遊中
	啟動 GPRS 服務
	轉接來電已設定

開始使用

裝置 SIM 卡及電池

◆ 裝置 SIM 卡

- SIM 卡是裝置在手機背面電池底下。
- 裝置時先移開電池背蓋及電池。
- 將 SIM 金色接觸點面朝下，滑入卡座。

◆ 裝置電池

- 確定電池與手機接點，將電池平放在手機背面。
- 蓋上背蓋，注意卡槽是否合緊。

◆ 手機充電

- 將充電器接頭插入手機底部充電插座。
- 將充電器接入電源，如手機開機中，充電符號將顯示：如電池已完全失電，充電指示將幾分鐘之後才會出現。

個人化您的手機

◆ 設定時鐘顯示

在待機模式中，可顯示時鐘，從設定主選單中可選擇 12 小時制或 24 小時制時鐘顯示。

- ◆ **設定語言**
您可以從設定主選單設定手機用何種語言顯示功能。
- ◆ **設定開機時的歡迎辭**
您可以從設定主選單輸入您喜歡的歡迎辭。
- ◆ **啓動情境方式**
在待機模式下進入主選單，使用瀏覽鍵進入情境方式。
 - 選擇您要啓動的模式
 - * 一般
 - * 會議
 - * 戶外
 - * 室內
 - * 耳機
 - 按下選項鍵
 - 選擇啓動按下確定。
- ◆ **個人化設定**
在待機模式下進入主選單，使用瀏覽鍵進入情境方式(功能 6)。
 - 選擇您要修改的模式，按下選項鍵。
 - 選擇個人化設定按下確定。
 - 選擇您要改變的項目，按下確定。
 - 選項說明
 - * 鈴聲設定：選擇來電鈴聲及其它響音。

- * 音量：來電鈴聲和鍵盤音量。
- * 提示音類型：如何警示來電。
 - 響鈴
 - 振動
 - 振動及響鈴
 - 振動後響鈴
- * 鈴聲類型：來電鈴聲發音方式。
 - 一聲
 - 連續
 - 漸強
- * 自訂鈴聲：設定警告音、錯誤、網路連接音、連結提示音。如果警告音已設定，電池不足時您的手機會響音警示。
- * 應答模式：可選擇開蓋應答以及任意鍵接聽。
- * LCD 背光：設定當上蓋打開時，多少時間之後螢幕的背光會自動關閉，以減少電池電量的耗費。

個人化快捷功能主選單

◆ 使用快捷功能主選單

- 在待機模式下，您可以按之▼以快速使用快捷功能主選單。

◆ 編輯快捷功能

- 進入主選單後，再進入快捷功能(功能 9)選

項，用瀏覽鍵選擇想要的功能，並按下編輯鍵。

通話選項提示

- ◆ 通話中，按下選項鍵即可進入下列子主選單。

保留 將線上的通話保留
恢復通話 將某一保留的通話放回線上
恢復全部通話 將所有保留的通話放回線上
交換 將線上的通話和保留的通話對調
多方通話 開始多方通話會議
分開 暫時中止會議以處置其中一方通話
結束單一通話 終止與某一方通話
全部結束 終止多方通話會議
結束 終止線上的通話
靜音/非靜音 暫時切斷麥克風爾後回復
新通話 再撥出一通電話
電話簿 去電話簿找一個號碼
資訊 暫停通話去發簡訊
語音記事 暫停通話去語音記事
雙音多頻 需要發送雙音多頻(DTMF)音串

- ◆ **保留通話**
 在通話中，您可以暫時讓對方等候一下，按*+使用**保留**，接回原始保留的通話：按下退回鍵選擇復話即可。

◆ 保留通話後再撥出一通

在保留通話中，您可以同時撥電話給另一方，插撥完畢後再恢復過來。

1. 第一通放在保留：按下選項鍵使用**保留**。
2. 撥出第二通：按下選項鍵使用**新通話**。
3. 結束第二通：按下選項鍵使用**結束單一通話**；用瀏覽鍵標訂第二通，按確定。
4. 接回原始保留的通話：按下退回鍵選擇**復話**即可。

◆ 多方通話

多方通話會議需一線一線接通，第一線接通後，反覆按下選項，使用**新通話**去加撥一線，接通後按下選項鍵使用**多方通話**將新增的一線加入會議，按  或按下選項鍵使用**全部結束**可結束會議，按下選項鍵使用**結束單一通話**可切斷特定一方。

◆ 來電等候

- 聽到來電等候警示。
- 按下選項鍵，即將第一通來電先放在等候。
- 按下選項鍵，然後選**交換**，就可切換到另一通來電，按掛斷鍵  可結束目前通話；按選項鍵再選**結束全部通話**即掛斷所有通話。

使用主選單

使用瀏覽鍵

◆ 瀏覽方法

- 按下主選單鍵進入主選單
- 用方向功能鍵移動到所想選擇的功能，按下確定鍵進入子主選單，例如選擇電話簿。
- 如有子主選單，您可依同樣方法選擇您所需的功能，譬如新增。
- 同樣方法進入下一層子主選單，譬如：至話機。
- 選擇並確定您的設定。
- 按下返回鍵回到上一層，按下回到待機模式。

◆ 使用號碼鍵

- 每個功能都有一個對應數位，例如按下 3-3-確定鍵，您可以瀏覽已撥電話記錄。

訊息編輯

◆ 輸入方法

- 您可以用傳統或智慧型輸入法輸入文字，譬如
在編改電話簿或編輯資訊時。
- 當使用智慧型輸入模式時，手機是根據既存字形檔來預測您想要輸入的字。

- 當編輯時螢幕左上角指示出您是在何種輸入模式。
- 在編輯時按 **#** 去選擇或按選項再按輸入方法即有選擇如下：

 注  ABC  abc

 ABC  abc  123  注

(符號說明在本段後)

輸入法指南

傳統型輸入法

- 輸入非中文時您可使用數位鍵 **1**  to **9**  選擇您所想要的字母和數位元，重複快速地按鍵可向右移動下方字母列游標去標定所需鍵入的字母和數位元。
- 當內文游標出現後，再鍵入下一個字。
- 按 **1**  有常用標點符號可供選擇。

智慧型 eZiText[®]輸入法

- 本手機會根據內建字典和辭彙預列顯示您要輸入的單字，字列隨每次鍵入的字元而變化。

- 您可使用數位鍵 **1** QO to **9** WXYZ 選擇您所想要的筆劃、注音、拼音和字母，螢幕上即顯示此時最可能的單字，用方向功能鍵可檢視字列，使選擇檢取合用的字。
- 當游標出現後，再鍵入下一個字。
- 按下 *** +** 可以看到符號表。
- **EXAMPLE**：用智慧型英文大寫拼 HAPPY

4 ghi H, **2** abc A, **7** pqrs P, **7** pqrs P, **9** wxyz Y

- 編輯小提示
 - * 按 **0** ┐ 鍵加入英文空白，按 *** +** 選擇符號，其中 ┐ 代表中文的空白。
 - * 用方向功能鍵  向左右上下移動。
 - * 按清除鍵向左清除一個中文字、或一個英文字母，按住清除鍵則向左快速清除。
 - * 按選項鍵然後選擇輸入法再選擇插入符號，或按 *** +** 去取得特殊符號表，用方向功能鍵尋檢，然後按確定回到編輯狀態。

- 中文五筆劃鍵盤位置



鍵 **8_{uv}** 為任意鍵，可用來代表任何筆劃

輸入模式指示說明

 ABC	大寫字母
 abc	小寫字母
 123	阿拉伯數字
 注	ㄅ ㄆ ㄇ 繁體注音
 筆	繁體筆劃輸入
 注	智慧ㄅ ㄆ ㄇ
 ABC	智慧英文大寫
 abc	智慧英文小寫

eZiText[®] 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵


1	ㄅ ㄆ ㄇ ㄋ
2	ㄅ ㄆ ㄇ ㄋ
3	ㄅ ㄆ ㄇ
4	ㄅ ㄆ ㄇ
5	ㄅ ㄆ ㄇ ㄋ
6	ㄅ ㄆ ㄇ
7	ㄅ ㄆ ㄇ

8	ㄎ ㄏ ㄍ ㄨ
9	ㄎ ㄏ ㄍ ㄨ
*	一
0	ㄨ
#	ㄣ ㄥ

- 進入文字編輯模式後，按選項→輸入方式→確定→ㄣㄣㄣ(或智能ㄣㄣㄣ)→確定，進入注音輸入畫面
- 輸入注音符號，按選擇進入選字區，再按左右方向鍵選取您欲輸入的字，再按選擇鍵確認。
- 若選字區內沒有您欲輸入的字，按清除即可跳出。
- ㄣㄣㄣ輸入與智慧ㄣㄣㄣ輸入法的不同處：
ㄣㄣㄣ輸入法在按清除跳出後，不會和上一個字作聯想功能(不會自動列出聯想字)。智慧ㄣㄣㄣ輸入法在按清除跳出後，仍繼續和上一個字作聯想功能(會自動列出聯想字)。

eZiText®筆劃輸入法

筆劃是漢字的基本構造單位，漢字共有 29 種基本筆劃。eZiText®技術將 29 種筆劃分為 8 類，有相同起始和收尾方向的筆劃歸為一類、以最常用的為代表筆劃，稱為字源筆劃。

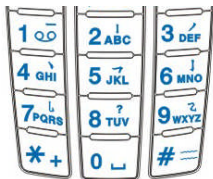

部件是由筆劃構成的、包含於漢字中的構造單位，與漢字的偏旁部首非常相似，但不盡相同。

eZiText[®]筆劃輸入法結合了部件功能，有效地減少筆劃的輸入數量，加快輸入速度，在輸入複雜漢字時有明顯優勢。當用戶遇到無法準確判斷筆順的問題時，運用部件功能可以避免錯誤筆劃的輸入。

字源筆劃分類表：

數字鍵	字源筆劃	基本筆劃	名稱	例字
1	一	一 ㇏	橫 提	王 十 在 次 紅 刁
2	丨	丨 ㇏	豎 豎鉤	中 業 小 水 打
3	丿	丿	撇	八 你 所
4	丶	丶 ㇏	點 捺	六 學 州 人 八 火
5	㇏	㇏	橫鉤	寫 字 皮
		㇏	橫折	口 已 戶
		㇏	橫折鉤	包 力 羽
		㇏	橫撇	又 之 社
		㇏	橫折折 撇	及 廷
		㇏	橫撇彎 鉤	隊 那 部

找。每按一次翻頁鍵，待選字就會按照使用頻率的高低依次出現。

智能鍵 (?)

智能鍵(?)具有模糊輸入的功能。當不能確定某字的某一筆劃時，可用此鍵來代替。按一下智能鍵(?)，代表輸入一個不清楚的筆劃。

筆順規則

筆順是人們書寫漢字時筆劃的先後順序。漢字筆劃的書寫順序具有一定的規律。有關筆順的規則大致可歸納為以下幾種：

- | | |
|----------|--------------|
| • 先橫後豎 | 如： 十-----一 十 |
| • 先撇後捺 | 如： 八-----丿 八 |
| • 從上到下 | 如： 早-----日 早 |
| • 從左到右 | 如： 地-----土 地 |
| • 從外到內 | 如： 同-----冂 同 |
| • 先中間後兩邊 | 如： 水-----丨 水 |
| • 先裏頭後封口 | 如： 固-----囧 固 |

字源筆順完全按照國家有關規範標準而設計，凡是會寫漢字的人，只要其筆順正確，都可以快速地輸入中文。

完全主選單

電話簿(功能 1)

1. 快速尋找
2. 搜尋
3. 新增
 - 至 SIM 卡
 - 至手機
4. 複製所有資料
5. 刪除全部
6. 來電群組
 - Friends
 - Family
 - VIP
 - Business
 - Others
7. 特殊號碼
 - 本機號碼
 - 服務電話
 - 緊急號碼
8. 設定
 - 記憶體狀態
 - 儲存位置
 - 欄位



- 我的名片

訊息(功能 2)

1. 簡訊
 - 收件匣
 - 寄件匣
 - 寫訊息
 - 範本
 - 訊息設定
2. 多媒體訊息(MMS)
 - 寫訊息
 - 收件匣
 - 寄件匣
 - 草稿
 - 範本
 - 訊息設定
3. 語音郵件
4. 廣播訊息
 - 接收模式
 - 讀取廣播訊息
 - 語言
 - 頻道設定



通話記錄(功能 3)

1. 未接電話
2. 已撥電話
3. 已接電話
4. 刪除通話記錄
5. 通話時間
 - 上次通話時間
 - 已撥電話總計
 - 已接電話總計
 - 所有計時歸零
6. 通話計費
 - 上次通話費用
 - 所有通話費用
 - 通話費用歸零
 - 費用限制
 - 價格及費率
7. 訊息計數器
 - 已傳送
 - 已接收
8. GPRS 計數器
 - 上次傳送
 - 上次接收
 - 全部傳送
 - 全部接收
 - 計數器歸零



設定(功能 4)

1. 話機設定
 - 時間與日期
 - 定時開關機
 - 語言
 - 預設輸入法
 - 預設編碼方式
 - 個性化顯示設定
 - 歡迎辭
 - 快速撥號
 - 方向功能鍵
 - 自動更新時間
2. 通話設定
 - 本機號碼
 - 電話插播
 - 通話轉換
 - 通話限制
 - 用戶線路切換
 - 通話時間提示
 - 通話時間顯示
 - 自動重新撥號
 - 封閉群組
3. 網路設定
 - 網路選取
 - 偏好網路



- 頻寬選取
- GPRS 連結
- 4. 安全設定
 - SIM 鎖定
 - 電話鎖
 - 按鍵鎖
 - 固定撥號
 - 禁止撥號
 - 密碼變更
- 5. 恢復原廠設定

多媒體(功能 5)

1. 照相機
 - 到相簿
 - 相機設定
 - 照片設定
 - 連拍設定
 - 延遲拍攝
 - 自拍
 - 儲存路徑
 - 還原設定
2. 相簿
3. 音樂播放器
 - MP3 歌曲:
 - 播放



- 詳細
- 加入鈴聲庫
- 更新播放清單
- 設定
- 4. 錄音
 - 錄音
 - 設定
- 5. 鈴聲編輯

檔案管理(功能 6)

1. 開啓
2. 建立資料夾
3. 格式化
4. 移除



娛樂和遊戲(功能 7)

1. 遊戲
 - 直升機
 - 智慧拼圖
 - 貓熊
2. 主題
 - 寶石藍
 - 草原綠



- 杏黃橘
- 3. 遊戲設定
 - 遊戲音效
 - 遊戲震動

情境模式(功能 8)

1. 一般模式
2. 會議模式
3. 戶外模式
4. 室內模式
5. 耳機模式



行事秘書(功能 9)

1. 日曆
2. 待辦事項
3. 鬧鈴
4. 世界時間
5. 手電筒



網路服務(功能 10)

1. WAP

- 首頁
- 書籤
- 網頁歷史紀錄
- 請輸入網址
- 服務收件箱
- 設定



2. 帳號資料

- GSM 數據
- GPRS

附加功能(功能 11)

1. 計算器
2. 單位換算
 - 重量
 - 長度
3. 貨幣換算
4. 健康管理
 - 身體質量指數
 - 女性生理週期
5. 紅外線傳輸



快捷功能設定(功能 12)

設定快捷功能列表



主選單說明



電話簿(功能 1)

- ◆ 快速尋找
 - 您可以快速檢視電話簿，尋找所要的名字。
- ◆ 搜尋
 - 鍵入所要尋找的名字，即可找到該名字的所屬記錄。
 - 編改電話簿需按選項鍵進入子主選單。
 - * 您可以檢視、編輯、刪除、拷貝、搬移、複製及傳送名片

◆ 新增

- 可以在兩個地方儲存電話號碼
 - * 至 SIM 卡
 - * 至手機
- 至 SIM 卡
 - * 從待機模式選擇電話簿，再選新增。您可以儲存 200 筆記錄至 SIM 卡上。(需視電信服務業者提供而有差別)
 - * 然後選擇至 SIM 卡按確定鍵。
 - * 編輯完成後按確定鍵。
 - * SIM 卡只可儲存單一電話號碼，不能附加其他資料。
- 至手機
 - * 從待機模式選擇電話簿，再選新增。您可以儲存 500 筆記錄在手機記憶體。
 - * 然後選擇存到手機，按確認鍵。
 - * 編輯完成後按確認鍵。
 - * 手機記憶體電話簿可讓您在每個名字下附加多樣資料。
 - * 在每個名字下您可以選擇每一筆資料的格式。
 - 住家電話
 - 電話號碼
 - 公司名稱
 - 電子信箱
 - 公司電話

- 傳真號碼
- 圖片連結
- 鈴聲連結
- 來電群組

◆ 刪除全部

- 您可以一次清除電話簿裏所有記錄，
 - * 在電話簿功能，選擇全部刪除然後按確定鍵。
 - * 選擇從手機或從 SIM 卡刪除，然後按確定鍵。
 - * 選擇從電話簿逐筆刪除。
 - * 當螢幕顯示是否刪除全部 SIM 卡記錄或刪除全部手機記錄時，按確定鍵。

◆ 複製所有資料

- 您可以將手機記憶體所有電話簿複製到 SIM 卡，或從 SIM 卡複製到手機記憶體。

◆ 來電群組

- 您可以為某一特定來電設定鈴聲或圖片，您必須將此來電加入某一群組中，圖片和鈴聲會隨著群組而設立。
- 在進入來電群組功能，您必須為每一個群組設定一個名字及其所屬鈴聲、圖片及成員等。
- 完成每個設定後，按確定鍵。

◆ 特殊號碼

- 本機號碼
 - * 您可以檢視、編輯以及移除姓名/暱稱與電話號碼。
 - * 在待機畫面中顯示本機使用者姓名/暱稱：
設定→話機設定→個性化顯示設定→顯示本機號碼，選擇「開」即可。
- 服務電話
 - * 電信服務業者設定服務電話在您的 SIM 卡中，個人無法更改。
- 緊急號碼
 - * 您可以儲存 10 筆緊急呼救號碼。
 - * 在緊急呼叫號碼功能選項，按下編輯去輸入電話號碼，然後按確定鍵。
 - * 您的 SIM 卡必須支援此功能。

◆ 設定

- 記憶體狀態
 - * 您可以找出 SIM 卡或手機電話簿，還剩下多少空間沒有使用。
- 儲存位置
 - * 您可以將名字和電話號碼存在 SIM 卡或手機記憶體。
 - * 選擇 SIM 或手機後按確定鍵。
- 欄位
 - * 本手機可讓您組合自己的電話簿。
 - * 在設定主選單選擇欄位功能，然後選擇一組

您想要顯示和編輯的欄位。

- * 欄位清單
 - 住家電話
 - 公司名稱
 - 電子信箱
 - 公司電話
 - 傳真號碼
 - 圖片連結
 - 鈴聲連結
 - 來電群組
- * 然後按開關鍵去勾選啓動或關閉此欄位。
- 我的名片
 - * 您可以編輯個人多樣資料於「我的名片」中，然後按完成。
 - * 您可以透過簡訊、多媒體訊息(MMS)、紅外線傳送「我的名片」。

訊息(功能 2)



您可以編輯或發送訊息，也可以儲存資訊在寄件匣內，以備後需。

簡訊

◆ 寫訊息

- 在主選單內選擇訊息，按下確定即可進入訊息子主選單；再選擇寫訊息，按下確定即可開始編輯。
- 一則訊息可包含 612 個英文字母，或 268 個中文字。
- 您可以用文字格式功能去修改文字大小、文字型態、對齊定位點和新段落。

- 您可以按選項鍵，選擇插入物件。(圖片或音樂等)
 - * 物件清單
 - 圖片
 - 我的圖片
 - 預設動畫
 - 我的動畫
 - 旋律
 - 我的旋律
 - 預設聲音
 - * 選定後按下確定鍵。
- 編輯訊息時，您可以套用範本：在「寫訊息」功能下按下選項鍵，再選擇「使用模板」。
- 在編輯中文簡訊時，不論您選擇哪種輸入法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。輸入筆劃或注音符號後，螢幕下方會顯示一行具有相同筆劃或注音符號的常用候選字，按  之(進入候選行，按  跳出候選行。

◆ 收件匣

- 從訊息主選單選擇收件匣，按下確定鍵。
- 標定所要閱讀的訊息，按下確定鍵閱讀；在您閱讀過後，訊息會儲存在收件匣。
-  未讀訊息， 已讀訊息。
-  或  表示訊息不可讀，無法顯示。
- 按下選項鍵，螢幕會出現訊息內容，再選擇選

項。

- 從訊息選單，您可以回覆、刪除、編輯、轉寄、刪除全部、使用號碼、儲存項目。

◆ 寄件匣

- 在訊息功能中，您可找到寄件匣，按下確定鍵即可看到寄件清單。
- 移動到所要閱讀的訊息，按下確定鍵檢視。
 - *  已發送， 尚未發送。
- 從訊息選單，您可以傳送、編輯、刪除、刪除全部、使用號碼。
- 發送訊息時，按下選項鍵可選擇傳送、存檔與傳送、儲存、多方傳送、群組傳送，然後按下確定鍵後輸入電話號碼(或按尋找鍵從電話簿中叫出)，再按下確定鍵發送。
- 如果選擇存檔與傳送或儲存，則傳送的訊息會儲存在寄件匣。

◆ 範本

- 您可編輯範本。
- 按下選項鍵去編輯或移除所要範本。

◆ 訊息設定

- 有兩種訊息設定：SMSC1 和模式二。
- SMSC1 訊息組
 - * 在訊息設定的情境模式主選單，您可以改變特定訊息設定，其功能如下：

- 模式名稱：可以讓您改變名稱，方便記憶。
- 訊息中心號碼：設定常用訊息中心電話號碼。
- 訊息有效期：讓您設定資訊在訊息中心保留時間，超過此期限未被接收，則自動刪除。
- 訊息格式
 - 如發送到對方資訊信箱，則選項文字。
 - 如發送到對方傳真機，則選項傳真。
 - 如發送到對方傳呼機，則選項傳呼。
 - 如發送到對方電子郵件，則選項郵件。
 - 請詢問您的電信服務業者是否支援文字以外的訊息格式。
- 一般設定
 - * 常用設定適用於所有發出的訊息。
 - * 訊息報告
 - 您可以選擇是否需要收到回報報告。(該報告由電信服務業者以訊息提供)
 - * 回復路徑
 - 對某特定資訊，您可以指定回復路徑必須經由特定訊息中心。
- 記憶體狀態
 - * 您可以檢視尚可再收到多少資訊，例如 93% 使用率表示最多可再收一兩則。
- 儲存處
 - * 您可以選擇資訊要儲存的位置。

- * 選擇 SIM 卡或手機後，按確定鍵即可。
- * 您可以選擇資訊要儲存的位置。
- * 選擇 SIM 卡或手機後，按確定鍵即可。
- 訊息傳送設定
 - * 您可以選擇訊息要優先以 GSM 還是 GPRS 網路傳送。

多媒體訊息(MMS)

◆ 多媒體訊息(MMS)

- MMS 可包含文字、圖片、鈴聲，透過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統業者申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 是否與系統商提供的設定相符合。

◆ 寫訊息

- 在主選單內選擇訊息，按下確定即可進入訊息子主選單；再選擇多媒體訊息，進入寫訊息，即可開始編輯。
- 移動游標至編輯內容，按下編輯，即可加入文字、圖片、聲音及附件。
- 移動游標依次輸入收件人、副本、密件副本手機號碼或郵件地址，以及主旨。
- 編輯完成後，按下確定選擇發送。

◆ 範本

- 您可觀看並編輯範本，從範本中產生新訊息。

◆ 訊息設定

- 您可以進階設定更多有關訊息的資料。

- 傳送設定

- * 可以將 MMS 訊息傳送時作以下設定：

- 使用期限(最大值、一小時、十二小時)
 - 傳送回報(開或關)
 - 讀取回報(開或關)
 - 優先權(最小值、正常、高)
 - 間隔時間
 - 傳送時間(即時、一小時內、十二小時內)

- 接收設定

- * 可以將 MMS 訊息接收時作以下設定：

- 主網路(立即、延遲、限制)
 - 漫遊網路(與主網相同、延遲、限制)
 - 傳送閱讀回報(詢問、傳送、不傳送)
 - 允許傳送報告(開或關)

- 過濾器

- * 可以將 MMS 訊息接收時作以下過濾：

- 匿名寄信人(允許、退回)
 - 最大接收容量(設定單筆最大接收容量，單位為 K)
 - 廣告訊息(允許、退回)

- 選擇設定檔

- * 請依照電信業者提供之連結資訊進行 MMS

訊息設定。

– 記憶體狀態

- * 您可以檢視記憶體使用率、全部容量、以及可用容量。

◆ 語音郵件

- 語音郵件服務由您的電信服務業者提供，由選單表進入訊息功能再選擇語音郵件，螢幕即顯示所有郵件電話號碼。
- 每條線路有它自己的語音郵件號碼。
 - 先選擇線路
 - 再用選項去做編輯、移除和連接至語音
 - 然後按確定鍵儲存
- 在待機模式時長按 **1** ，連接至語音郵件。

◆ 小區廣播

小區廣播是由電信服務業者向此區域內的所有手機發出資訊。

- 接收模式
 - * 您可以選擇接收或不接收廣播。
 - * 如果您選擇不接收，則所有頻道都被關閉。
- 讀取廣播資訊
 - * 用方向功能鍵選取所要閱讀的廣播，按確定鍵閱讀，按逸出鍵退出。
- 語言
 - * 您可以選擇適用的語言。
- 頻道設定

- * 您可以選擇所要頻道。
- * 您可以增加您所要的頻道。
- * 您也可以編輯和刪除設定。

通話記錄(功能 3)



◆ 未接電話

- 您可以檢視有那些未接電話。
- 在通話記錄主選單下，選擇未接電話，按確認後即可看到清單。
- 按選項可修改未接來電記錄
 - * 刪除
 - * 電話簿存檔
 - * 撥號
 - * 編輯

◆ 已撥電話

- 您可以檢視有那些已撥電話。
- 在通話記錄主選單下，選擇已撥電話，按確認

後即可看到清單。

- 按選項可修改已撥電話
 - * 刪除
 - * 電話簿存檔
 - * 撥號
 - * 編輯

◆ 已接電話

- 您可以檢視有那些已接電話。
- 在通話記錄主選單下，選擇已接電話，按確認後即可看到清單。
- 按選項可修改已接電話記錄
 - * 刪除
 - * 電話簿存檔
 - * 撥號
 - * 編輯

◆ 刪除通話記錄

- 在通話記錄主選單下，選擇刪除通話記錄，按確認後即可看到清單。
 - * 未接電話
 - * 已撥電話
 - * 已接電話
- 按下確認鍵即可刪除。

◆ 通話時間

- 通話時間記錄各種不同通話記錄的時間長

短，以時：分：秒表示。

- * 上次通話時間
- * 已撥電話總計
- * 已接電話總計
- * 所有計時歸零

◆ 通話計費

- 電信服務業者提供通話費用計算，顯示時以 SIM 卡分組顯示。使用 PIN2 碼去選擇計費貨幣單位和設定功能。
 - * 上次通話費用
 - * 所有通話費用
 - * 所有費用歸零
 - * 費用限制 - 當設定後在待機模式會顯示剩餘可用話費。
 - * 價格及費率

◆ 訊息計數器

- 您可以查看已傳送和已接收的資訊數量。

設定(功能 4)



◆ 話機設定

- 設定時間與日期
 - * 設定城市
 - 選定一個城市做為時區的基準。
 - * 設定時間/日期
 - 您可以設定時間以<HH:MM>的格式輸入。
 - 您可以設定日期以<YY/MM/DD>的格式輸入。
 - * 設定時間/日期格式
 - 時間/日期的顯示有多種格式可供選擇。
- 定時開關機
 - * 您有 4 組時間可用來設定手機的開/關。
- 語言

- * 您可選擇英文、繁體中文。
- 預設輸入法
 - * 您可選擇大寫字母、小寫字母、數字、智慧英文大寫、智慧英文小寫、注音、智慧注音、繁體筆劃。
- 預設編碼方式
 - * 預設編碼方式有兩種:BIG5 繁體文, GB2312 簡體中文。
- 個性化顯示設定
 - * 桌布
 - 您可以選擇待機時顯示的內外螢幕桌布，本手機支援 GIF、BMP、JPG 格式。
 - * 選擇一張內螢幕桌布
 - 進入設定主選單表後選擇手機設定，再進入個性化顯示設定。
 - 進入桌布可選擇系統或使用者自訂，然後影像清單就會出現。
 - 使用方向功能鍵去選擇影像，然後按瀏覽去檢視影像，按確認後即可完成設定。
 - * 選擇一張外螢幕桌布
 - 進入外螢幕桌布可選擇系統內定之影像清單，其他設定方法「內螢幕桌布」。
 - * 螢幕保護
 - 在一段時間內對手機無任何操作時，螢幕保護會自動啟動。
 - 設定→話機設定→個人化顯示設定→螢

幕保護，設定「開」，去啓動螢幕保護。
您還可以設定螢幕保護啓動的等候時限
(5 秒、15 秒、30 秒、1 分鐘)

- 在選擇功能裏，您可以選擇影像或動畫。

* 主選單風格

- 可以選擇主選單風格如下：

矩陣式選單(12 宮格)

單頁選單

列表選單

環型選單

* 顯示日期時間

- 可以選擇在待機時顯示或不顯示日期時間。

* 顯示本機號碼

- 可以選擇在待機時顯示或不顯示本機使用者名稱/暱稱。詳情請參照第 41 頁。

- 歡迎辭

- * 如果啓動本功能，手機在開機時將簡短地顯示您所輸入的歡迎辭。

- * 設定→話機設定→歡迎辭→問候語。輸入文字，然後按完成儲存。

- 快速撥號

- * 您可以設定任何從 2^{!abc} 到 9^{xyz} 的數字鍵去快速撥號，而一個數字對應一組電話簿電話號碼。

- * 在快速撥號主選單，按左邊「開」去啓動功能。

- * 選擇設定號碼，然後在撥號清單裏選擇數字鍵去配上一個電話簿中之號碼，然後按確認鍵儲存。
- * 在指定電話號碼到一個數字鍵後，您可以撥出、檢視或改變電話號碼或取消快速撥號。
 - 使用快速撥號撥出：
按住相符的快速撥號鍵，直到電話撥出。
- * 另法：按 SIM 卡相對位置號碼，再按 **#** 鍵可，然後按通話鍵  撥號。
- 方向功能鍵
 - * 您可以編輯方向功能鍵  中上鍵、下鍵、左鍵、右鍵之快捷功能，然後按確認儲存設定。
- 自動更新時間
 - * 在設定時間/日期裏，啟動自動更新時間功能，調整後的時間以當地時區為準。
 - 自動更新時間功能並不會改變您的鬧鈴、行事曆或警示。更新通常會造成您設定的警示過期。

◆ 通話設定

- 本機號碼
 - * 您可以決定是否讓對方看到您的手機號碼。
 - * 您可以選擇系統預設、隱藏號碼、發送號碼。
 - * 系統預設是依照電信服務業者的設定。
- 電話插播

- * 這項電信服務使得您在通話中亦可接收來電。
- * 在此主選單，選擇啓動，按下確認啓動功能；同樣地，選擇取消關閉功能。
- * 您可查詢來電等候是否啓動。
- 通話轉換
這項電信服務使得您轉接來電到設定的號碼
 - * 轉接所有語音來電
 - * 無法接通時轉接來電
 - * 無人接聽時轉接來電
 - * 忙線時轉接來電
 - * 轉接所有資料來電
 - * 取消所有來電轉接
- 通話限制
這項電信服務使得您能對手機進出的通話加以設限。
 - * 禁撥電話
 - 所有通話
 - 國際電話
 - 國際不含國內
 - * 拒絕來電
 - 所有通話
 - 漫遊中
 - * 取消所有限制
 - 您的通信服務不一定接受您從手機進行此動作，即便可能也會要求您輸入禁撥密碼。

- * 變更禁撥密碼
 - 您需要禁撥密碼來設定禁撥限制，請向通信服務業者索取原密碼，本手機支援密碼變更。
- 用戶線路切換
 - * 線路轉換是一種電信業者提供的加值服務，訂購用戶可用此功能轉換線路。每個用戶都有線路 1，訂購用戶才有線路 2。
 - * 訂購用戶只可從選定的線路上撥出電話，但從兩條線路皆可收到來電。
- 通話時間提示
 - * 此功能在通話中以固定時間間隔發出提醒音。
- 通話時間顯示
 - * 啟動本功能後，螢幕會顯示日前通話所費時間。
- 自動重新撥號
 - * 啟動本功能後，手機會自動撥出上次未接通電話，最多十次。
- 封閉群組
 - * 封閉群組是一種節省通話費用的辦法。在一些網路，在群組間通話會比較便宜電信服務，您可以限制手機撥出及接收的物件。

◆ 網路設定

- 網路選擇
 - * 這個模式可以選擇自動或手動。

- * 在功能選項中選擇「自動」，手機會自動在您所在區域裏選擇一個服務網路
- * 在手動模式下，將會顯示出可用網路清單；如果您原本網路與此網路有漫遊協定，您將可選擇此網路，否則將出現未完成，手機將回到自動模式。
- 偏好網路
 - * 從 **PLMN** 清單表中選取網路，或自行新增網路名稱，並設定其優先權。
- 頻寬選取
 - * 選取適合所在區域網路的頻寬，有 900、1800、雙頻、1900 四種選擇。
- GPRS 設定
 - * 有需要時連接與永久連接兩種選擇。

◆ 安全設定

- SIM 鎖定
 - * 此功能可以讓您鎖住 **SIM** 卡，主要在預防當手機遺失時，別人使用您的 **SIM** 卡。
 - * 您可以設定是否啓動 **SIM** 卡鎖功能，如果啓動此功能，在每次開機時則須輸入 **PIN** 碼。
- 電話鎖
 - * 您可以設定是否啓動電話鎖功能，如果啓動此功能，在每次開機時則須輸入密碼；第一次啓動需輸入原廠預設密碼 1122。
- 按鍵鎖

- * 此功能預防您不知情下按到鍵盤。
- * 需先設定等候時限，時限達到即自行鎖上。

* 您可隨時按  和 **#** 去解開鍵盤。

- 固定撥號
 - * 可由模式選項去切換開關此功能與否。
 - * 本功能有專屬固定撥號清單，編改清單需使用 PIN2 碼。
- 禁止撥號
 - * 可由模式選項去切換開關此功能與否
 - * 本功能有專屬限制撥號清單，編改清單需使用 PIN2 碼。
- 密碼變更
 - * PIN
 - 由此可更改 PIN 碼。
 - * PIN2
 - 由此可更改 PIN2 碼。
 - * 話機鎖號碼
 - 由此可更改話機鎖號碼。

◆ 恢復原廠設定
此功能可將手機功能歸正為原廠設定，此功能必須輸入密碼，密碼是 1122。

多媒體(功能 5)**◆ 照相機**

- 到相簿

* 本功能可以對已儲存的相片進行以下操作：

- 瀏覽
- 更名
- 刪除
- 刪除全部檔案
- 排序
- 儲存路徑

- 相機設定

* 白平衡

可以啟動白平衡調整。有四種模式可選擇。

- 自動
- 太陽光
- 鎢絲燈
- 日光燈
- * 七彩補光
可以啟動七彩 LED 燈補光，有白光、紅光、綠光、藍光、黃光、紫光、青綠光七種選擇，也可選擇關閉。
- * 快門聲
可以啟動或關閉快門聲。有四種模式可選擇。
 - 關閉
 - 音效一
 - 音效二
 - 音效三
- * 曝光補償
可以選擇相片的曝光效果，有-4~4 等 8 個值可供選擇，可根據不同情況進行選擇，以達到最佳的相片效果。
- * 電波頻率
請依照日光燈閃爍頻率調整電波頻率，例：中國 50Hz；臺灣 60Hz。
- 照片設定
這項功能可用來定義所拍攝圖片的大小與拍攝照片時的圖片質量圖像質量越高，所佔用的儲存空間就越多。

- * 照片大小
 - 160X120
 - 320X240
 - 640X480
 - 128X160 (此畫數可直接設成桌布)
- * 照片品質
 - 低等
 - 中等
 - 高等
 - 極佳
- 連拍設定

進入“連拍設定”，有以下 4 種拍攝模式可供選擇。

 - * 關閉
 - * 單張連拍
 - * 三連拍
 - * 五連拍
- 延遲拍攝

進入“延遲拍攝”，有以下 4 種模式可供選擇。

 - * 關閉
 - * 五秒
 - * 十秒
 - * 十五秒
- 自拍
 - * 進入“自拍”切換至外螢幕，或按快捷鍵

*** +** 然後合蓋，此時我們可以從外螢幕預覽景物，按側鍵即可拍下照片，可連拍。

- 儲存路徑

可選擇拍下的照片儲存至手機記憶體還是 TransFlash 記憶卡。

- 還原設定

* 啟動本功能後，可以將某些功能設定恢復成原廠預設值。

◆ 相簿

- 您可以到相簿瀏覽相片，以及進行各種操作。

◆ 音樂播音機

- 您可以用音樂播音機，播放記憶卡中的歌曲檔案，還可將您喜愛的歌曲設定成來電鈴聲，本手機支援 MP3、MID 檔案格式。

- 按選項可進入播放清單，再從播放清單選擇歌曲，進行下列操作：

* 播放

* 詳細

* 加入鈴聲庫

* 更新播放清單

* 設定

- 在待機模式下按快捷鍵可以直接進入音樂播音機模式，啟動身歷聲雙喇叭播放 MP3 歌曲。

- 隨機附贈 32MB Sandisk TransFlash 記憶卡及

SD 轉接卡(TransFlash 卡轉 SD 卡),可從電腦隨時存取各種檔案。

◆ 錄音

- 您可以用手機錄音。並可以設定儲存處為手機記憶體或記憶卡，檔案格式為 AMR 或 WAV。
- 用選項功能，您可以選擇
 - 錄音
 - 播放
 - 附加
 - 更名
 - 刪除
 - 全部刪除
 - 設定
 - 傳送

◆ 鈴聲編輯

- 您可以自行編制鈴聲
 - * 進入多媒體主選單後，再進入鈴聲編曲，按左邊增加鍵即進入編曲狀態。
 - * 按 1 到 7 鍵
可輸入音符。
 - * 按 8 或 9 鍵會
震動或閃光。
- 按 0 可植入休止符。
- 按方向功能鍵之▲一次
可升八音或重啓震動或閃光。



- 按方向功能鍵之▼一次可降八音或休止震動或閃光。
- 按✳+一次可升半音或降半音。
- 按#一次可提高或降低拍數；亦可轉換閃光為指示燈或螢幕背光。
- 按選項鍵選擇
 - 播放
 - 播放速度
 - 選取樂器
 - 儲存
- 在您儲存之後，您可以選擇
 - 播放
 - 編輯
 - 新增
 - 更名
 - 刪除

檔案管理(功能 6)



在此主選單，您可針對記憶卡做不同的設定。

◆ 開啓

- 您可以使用此選項瀏覽記憶卡中的檔案，並可從記憶卡中資料設定內螢幕桌布或螢幕保護。
 - * 進入選項選擇開啓，按下確定鍵，進入檔案清單，再移動游標至您想要設定為內螢幕桌布之圖檔，進入選項選擇傳送至桌布或螢幕保護等。
 - * 本手機桌布支援 GIF、BMP、JPG 格式。
- 可直接運用檔案管理連結電話簿、訊息、多媒體訊息、紅外線傳送文字檔、聲音檔、及圖檔。

◆ 建立資料夾

- 您可以使用此選項在記憶卡中建立您需要的資料夾以方便管理您的檔案。

◆ 格式化

- 您可以使用此選項將您的記憶卡重新格式化，但須注意記憶卡中的檔案將完全刪除。

◆ 隨身碟

- 本手機支援 USB 傳輸，可當作一般隨身碟使用，隨時存取資料。

娛樂和遊戲(功能 7)



◆ 遊戲

- * 直升機。
- * 智慧拼圖。
- * 熊貓。

◆ 主題

- 您可以使用主題功能去改變顯示的顏色和背景桌布；手機裝置有三種主題。
- 針對每一主題，您可以
 - * 啓動
 - * 更新頻率
 - * 設定順序主題不能被刪除。

◆ 特效設定(Game Setting)

- 遊戲音效
 - * 您可以設定開啓或關閉遊戲音效。
- 遊戲震動
 - * 您可以設定開啓或關閉遊戲震動。

情境方式(功能 8)



在此主選單，您可因應不同的事件、周遭環境、來電群組，設定不同的操作模式。

◆ 啟動情境方式

- 在待機模式下，進入主選單，再進入情境方式，按下確定鍵即可。
- **一般模式**是預設的操作模式。

◆ 個人化操作模式

- 按選項鍵，即可啟動或者個人化您所選的操作模式。
 - * 一般

- * 會議
- * 戶外
- * 室內
- * 耳機
- 選擇啟動，按下確定鍵，即可勾選此模式。
- 選擇您所要個人化的設定鈴聲選擇、音量、提示音類型…等，按下確定鍵即可。
- 再選擇所需功能屬性，按確定鍵即可。

◆ 操作模式設定

- 以下設定可供個人化
 - * 鈴聲設定
 - 來電：設定來電時鈴聲
 - 鬧鈴：設定鬧鈴的鈴聲
 - 開機：設定開機時鈴聲
 - 關機：設定關機時鈴聲
 - 開蓋：設定開蓋時鈴聲
 - 闔蓋：設定闔蓋時鈴聲
 - 訊息：設定接收到資訊時鈴聲
 - 按鍵：設定鍵盤聲音為無聲、點選、開關、話音 1(英文人聲)、話音 2(中文人聲)
 - * 音量：設定響鈴聲和按鍵音的音量，有
 - * 提示音類型有以下選項
 - 響鈴
 - 振動
 - 振動及響鈴

- 振動後響鈴
- * 鈴聲類型
 - 一聲
 - 連續
 - 漸強
- * 其他音包括警告音、錯誤、網路連接音、連結提示音，可以選擇發音與否。
- * 應答模式讓您選擇按下任何鍵即可接聽電話
 - 在耳機操作模式，可使手機在鈴響後幾秒自動接聽。
- * LCD 背光
 - 由於彩色螢幕比傳統黑白螢幕的耗電量大，因此您可以設定背光在您最後按鍵的幾秒後自動關閉，以減少電池電量的耗費。
 - LCD 背光時間有四種選擇：5 秒、15 秒、30 秒、45 秒。

行事秘書(功能 9)



◆ 日曆

- 您可以用本功能去記錄重要行程、提醒您處理，成為您日常生活中的好幫手；亦可切換為農曆顯示。
- 主選單→行動秘書→日曆，您可以使用方向功能鍵移動綠色游標至所要日期，按下選項鍵即可進入「行程表」編輯行程內容如下：
 - * 「起始時間」至「結束時間」
 - * 「註記」：鍵入標題
 - * 「鬧鈴」：開/關
 - * 「重複類型」：選擇一次、每天、多日、每

週或每月

- 按下選項鍵即可瀏覽、加入、編輯、刪除記錄、全部刪除或傳送行事曆。
- 使用手機左側按鍵可以快速切換至上一個月/下一個月。

◆ 待辦事項

- 在此功能，您可連結「行程表」。按下選項鍵即可瀏覽、加入、編輯、刪除記錄、全部刪除或傳送行事曆。

◆ 鬧鈴

- 鬧鈴時間格式與待機模式所顯示的時間格式相同。
- 主選單→行動秘書→鬧鈴，按下確定鍵即可進入鬧鈴功能，本手機提供三組鬧鈴時間。
- 按編輯進入後，以方向功能鍵設定鬧鈴開關，然後再輸入鬧鈴時間。
- 您也可以使用方向功能鍵設定響鈴方式為一次、每天、多日、每週或每月。
- 當鬧鈴響時，您可按停止鍵止住鬧鈴，則鬧鈴不會再響；如果您按下延後鍵或不理鬧鈴，鬧鈴將會在幾分鐘後再響起；每次鬧鈴持續響約一分鐘。
- 鬧鈴在關機狀態依然會照時響起，手機仍會自動啟動，發出鬧鈴聲；您如果按停止，手機將問您是否開機，選「是」開機，選「否」關機。

◆ 世界時間

- 選擇瀏覽城市，瀏覽方式為「世界地圖」模式。
- 使用方向功能鍵標定城市之地理位置即可知當地時間。

◆ 手電筒

- 當周圍環境亮度不夠時，您可用選擇開啓手電筒功能。

網路服務(功能 10)



◆ 電信業者服務區

- 除了手機提供的功能之外，您的 SIM 卡也可能提供額外的服務；在此服務區選項裏，您可以選擇所需的服務。
- 關於使用這些服務的費率和資訊，請洽您的電信服務業者，或其他的服務業者。
- 使用這些服務也許會因為發送資訊或撥話而向您收費。

◆ GPRS 上網流覽功能

使用此功能前，需要向提供 SIM 卡的電信公司申請 GPRS 服務。

- GPRS 上網瀏覽程序

1. 在手機待機模式下，按選項進入網路服務。
2. 選擇您的電信服務公司，按確定，會出現選項標題，此時選擇第一項「首頁」。
3. 接下來會出現空白畫面，須等候一些時間，等待上網。
4. 連上電信服務業者網頁後，選擇您所想要瀏覽的標題，按下選項→前往→確定，要稍待一會兒才會出現畫面。

- 結束 GPRS 功能

1. 在瀏覽網頁畫面下，連續按“退出”。
2. 再選擇“結束”回到待機畫面。
3. 待機畫面上方「G」英文字母消失，表示結束 GPRS 連結。

附加功能(功能 11)



◆ 計算器

- 您可以使用本手機去計算加、減、乘、除。
- 螢幕右方會顯示 0，首先輸入一個數字。
- 使用方向功能鍵去選加、減、乘、除。
- 按確定鍵得到答案。
- 按清除鍵重新開始。

◆ 單位換算

- 選擇換算重量或長度。
- 在重量換算中，您可以將公斤與磅、公斤與盎司互相換算。
- 輸入數量後，按下確定鍵即可獲得結果。
- 在長度換算中，您可以選擇
 - * 公里與英哩互換

- * 公尺與碼互換
- * 公尺與英尺互換
- * 公分與英吋互換
- 輸入數量後，按下確定鍵即可獲得結果。

◆ 貨幣換算

- 如何設定匯率
 - * 進入行事曆主選單，再選擇貨幣換算。
 - * 輸入匯率後，按確定鍵即可。
- 輸入貨幣
 - * 在左上角顯示地區：國外匯率，您亦可用方向功能鍵左右移動，選擇國外：地區之匯率。
 - * 在地區輸入要換算的數量，按下確定鍵即可獲得結果。

◆ 健康管理

- 如何設定身體質量指數
 - * 進入附加功能主選單，再選擇身體質量指數。
 - * 輸入身高與體重後，按確定鍵即可。
- 如何設定女性生理週期
 - * 進入附加功能主選單，再選擇女性生理週期。
 - * 輸入上次生理週期日與平均週期後，按下確

定鍵即可獲得結果。

◆ 紅外線傳輸

- 您可用內建紅外線埠，建立手機與電腦或另一配備紅外線埠 的裝置間的連結。
 - 開啓
 - 關閉
 - 開啓十分鐘

快捷設置(功能 12)




- ◆ 您可以選擇 10 種快捷功能清單的特定功能。
- ◆ 在快捷功能清單裏，選擇想要新增的功能，按下編輯鍵即可設定此快捷功能連結至 38 項功能之一。
- ◆ 共有 10 種快捷方式，可重複功能。
- ◆ 在待機模式，按下按  之 ▼，手機可讓您進入設定的快捷功能。


手機秘書軟體使用說明

手機秘書安裝說明

1. 執行隨附光碟裡的 VitoSetup106.exe ，
VITO 手機秘書安裝程式。

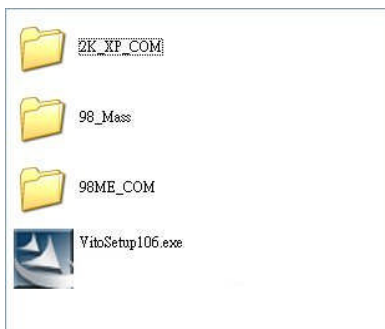

2. 選擇手機秘書的語言介面後按下一步。

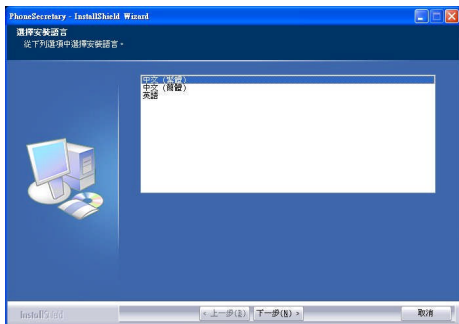

按下一步。



按安裝。



安裝完成。



3. 請先將連接線接上手機並安裝好手機驅動程式(或以紅外線連接手機)，再執行下列步驟。

選擇 開始→程式集→手機秘書→手機秘書 即可開始執行手機秘書。



☆特別注意事項☆


欲使用手機秘書與電腦連線傳輸資料，務必先將手機連接線或以紅外線與電腦連結之後才可正常使用，不可先開啓手機秘書再連接手機與電腦。

- 第一次執行手機秘書時可能資料庫尚未設置完成，手機型號若出現空白，請關閉手機秘書再重新開啓即可正常。

指定好 VITO 手機所使用的通訊埠後即可使用手機秘書的各項功能。



關於手機秘書的詳細操作請參考輔助說明。

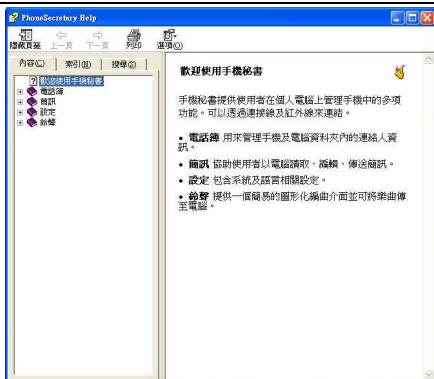

5. 移除手機秘書軟體

請執行控制台內的 新增或移除程式，找到手機秘書軟體 PhoneSecretary 後按下 [變更/移除] 再選擇移除即可移除手機秘書。



或執行隨附光碟裡的 VitoSetup106.exe，
VITO 手機秘書安裝程式，選擇移除程式。

安裝 USB 驅動程式

1. 當以傳輸線連接電腦與手機時(手機須保持開機狀態)，手機畫面出現 USB 設定時請選擇 [充電埠/序列埠]。

USB設定

儲存裝置


充電埠 / 序列埠

確定


返回

2. 第一次連線時電腦將要求安裝驅動程式，請依下列步驟安裝驅動程式。

- 2.1 電腦跳出尋找新增硬體精靈時，請選擇第三個選項，[不，現在不要(T)]，再按下一步繼續。

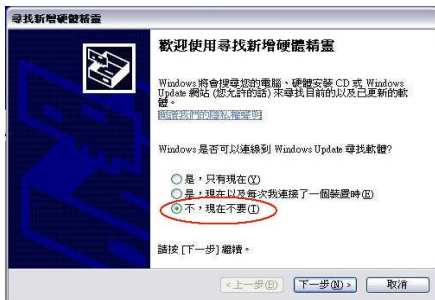

- 2.2 請選擇從清單或特定位置安裝。

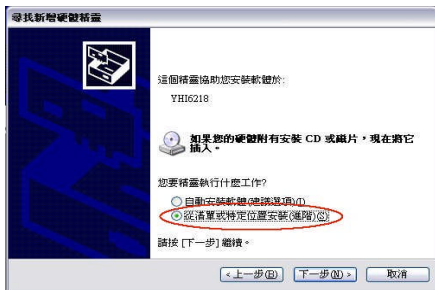

2.3

- 請如圖勾選。
- 請選擇瀏覽檔案位置。
- 跳出瀏覽資料夾時請依您的作業系統選擇正確目錄，Windows 2000 或 Windows XP 請選擇 2K_XP_COM，Windows 98 或 Windows ME 請選擇 98ME_COM。
- 選擇確定。
- 選擇下一步繼續。



2.4 當跳出此硬體安裝畫面時請按繼續安裝。




2.5 驅動程式完成安裝。



- 3 安裝完成後請執行 設定→控制台→系統→硬體 點選 [裝置管理員]。



打開裡面的 連接埠(COM 和 LPT)，將會看到 VITO V105 USB Modem Driver(COM?)，例：本例中的通訊埠號為 COM4(通訊埠號視實際情形而定，不一定是 4)，則在手機秘書裡的通訊埠設定就應選擇 COM4，如此手機才可與手機秘書正確連線。

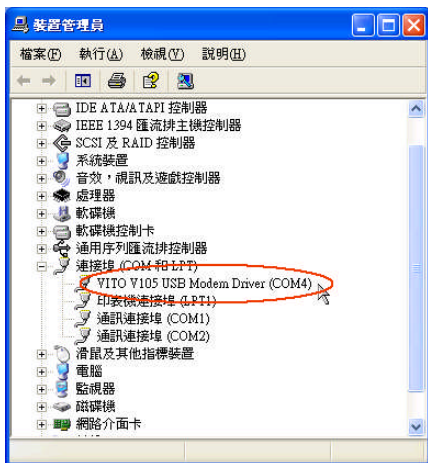

紅外線連線

1. 將紅外線傳輸器接上電腦，檢查 [設定-->控制台-->系統-->硬體-->紅外線裝置] 中是否已有您所安裝的紅外線設備。

或是使用電腦本身原有的紅外線裝置亦可。




此時在電腦畫面下方右側的系統列中應出現箭頭所指的圖示。




打開手機的附加功能，選擇紅外線傳輸，選擇開啓，最後，將手機側面紅外線埠(在拍照鍵旁)對準紅外線傳輸器。

2. 第一次連線時電腦將要求安裝驅動程式，請依下列步驟安裝驅動程式。

- 3.1 電腦跳出尋找新增硬體精靈時，請選擇第三個選項，[不，現在不要(T)]，再按下一步繼續。

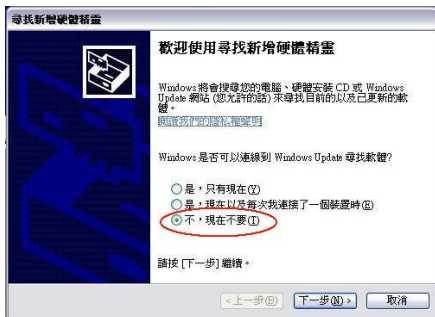

請選擇從清單或特定位置安裝。

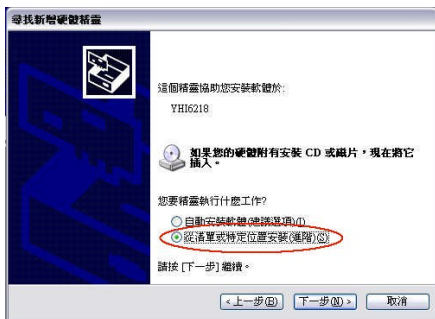

3.2

- 請如圖勾選。
- 請選擇瀏覽檔案位置。
- 跳出瀏覽資料夾時請依您的作業系統選擇正確目錄，Windows 2000 或 Windows XP 請選擇 2K_XP_COM，Windows 98 或 Windows ME 請選擇 98ME_COM。
- 選擇確定。
- 選擇下一步繼續。




3.3 當跳出此硬體安裝畫面時請按繼續安裝。



3.4 驅動程式完成安裝。



4 稍待之後再次檢查裝置管理員之中的數據機內是否有 [Standard Modem over IR link #?]，請於手機秘書設定時選擇最大的通訊埠號，若無法連線時再選另一個通訊埠，由大至小試試看。

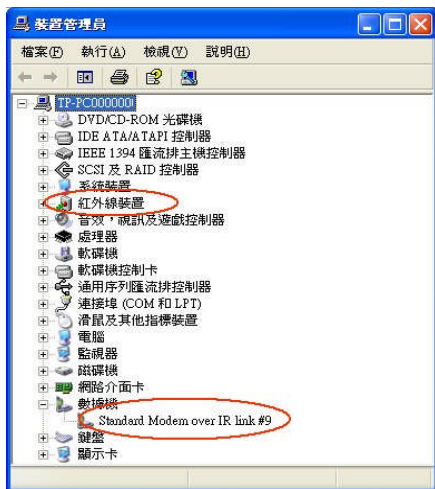

- 5 執行手機秘書則電腦畫面下方右側原來的紅外線圖示將會變成連線中的圖示如下圖紅圈處。

