


My Book[®]

Home Edition[™]
用户手册

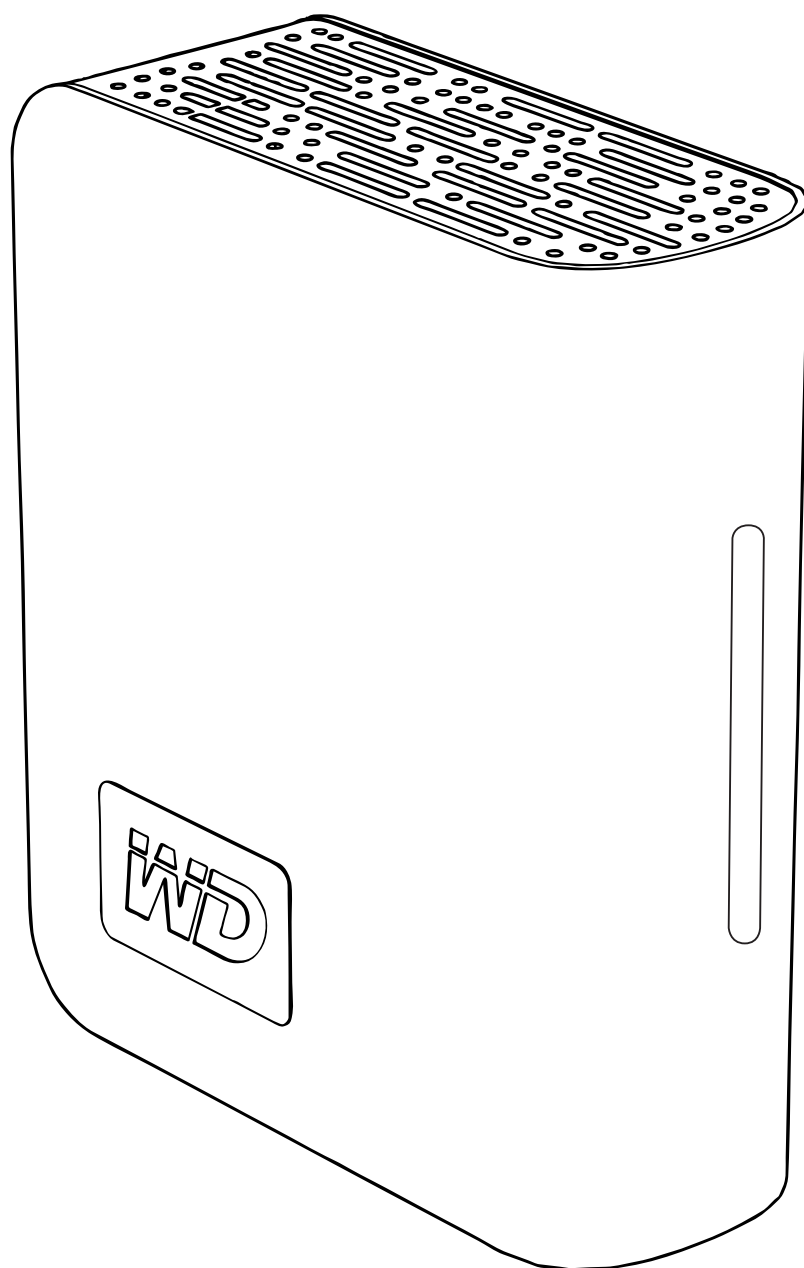


1

准备开始

感谢您购买此 WD 产品。有关最新的 WD 产品信息和新闻，请访问我们的网站 www.westerndigital.com。

套件内容


- 三接口外置硬盘
- USB 电缆
- FireWire® 400 电缆（6 针到 6 针）
- AC 适配器
- 快速安装指南

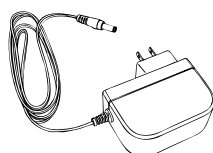


AC 适配器



USB 电缆

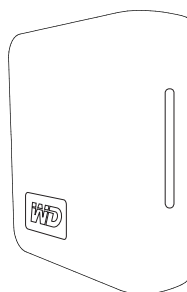

My Book Home Edition

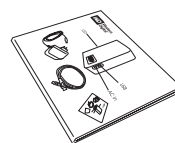

快速安装指南



FireWire 400 电缆

可选附件

有关这种产品可选附件的更多信息，请访问 store.westerndigital.com（仅限美国）。在美国以外，请访问 support.wdc.com。

兼容性

Windows®

- 以下任何一项：
 - USB 端口
 - FireWire 400 端口
 - eSATA 端口或 eSATA 适配器卡
- Windows 2000/XP/Vista®

Macintosh®

- 以下任何一项：
 - USB 端口
 - FireWire 400 端口
 - eSATA 端口或 eSATA 适配器卡
- Mac® OS X 10.4.8 以上版本

注：根据用户硬件配置和操作系统的不同，兼容性可能有所不同。

重要信息：要实现最佳性能和最好的可靠性，建议安装最新的更新和 Service Pack (SP)。对于 Windows，请转至**开始**菜单并选择 **Windows Update**。对于 Mac，请转至 **“Apple”** 菜单并选择 **“Software Update”**（软件更新）。

记录 WD 产品信息

在下面的表格中，输入新的 WD 产品在设备后面板标签上标示的序列号和型号。另外，写上购买日期以及操作系统和版本等其它注释。这些是设置和获取技术支持时需要的信息。

序列号：
型号：
购买日期：
系统和软件说明：

注册 WD 产品

WD 产品在其适用的保修期内提供 30 天的免费技术支持。30 天的期限从您第一次电话联系 WD 技术支持人员开始计算。请在 register.wdc.com 在线注册。

处理注意事项

WD 产品为精密设备，在打开包装和安装期间应格外小心。处理不当、振动或震动都可能会对驱动器造成损坏。在打开包装和安装外部存储产品时务必注意以下事项：

- 切勿跌落或摇晃设备。
- 设备处于活动状态时不得移动它。
- My Book 不能当做便携式设备使用。
- 为保证充分通风，不要堵住机箱下方、上方或后部的通风槽。不要在设备顶部堆放任何会影响通风的物体。

2

关于 WD 驱动器

驱动器格式化

这种 WD 设备预格式化为与所有更新 Windows 和 Macintosh 操作系统兼容的单一 FAT32 分区。FAT32 文件系统拥有最大 4 GB 单个文件。此 WD 设备在 Windows 2000/XP/Vista 中不能创建大于 32 GB 的分区。

重新格式化驱动器 —Windows

Windows 2000 和 XP 用户可以通过使用磁盘管理工具软件把硬盘重新格式化为 NTFS 克服这些文件大小限制。关于详细信息，请参阅 support.wdc.com 上的 Answer ID 1287 和 support.microsoft.com 上的 条款 ID 314463 和 184006。

重新格式化驱动器 —Mac

有关在安装之前将驱动器重新分区和格式化为 HFS+ (Journaled) 的说明，请参阅 support.wdc.com 网站上知识库 Answer ID 287。有关在安装之前将驱动器重新分区和格式化为 NTFS 的说明，请参阅 support.wdc.com 网站上知识库 Answer ID 207。

重要信息：重新格式化 My Book 会删除包括预装软件在内的所有内容。如果已经在 My Book 上保存了文件，请在格式化之前备份这些文件。请参阅第 4 页的“复制应用程序软件”。

LED 指示灯

电源 / 活动状态 LED 位于设备前面板中央。LED 指示灯按如下所示发挥作用。

电源 / 活动状态 LED

外观	描述
稳定	通电状态或省电模式
快速闪烁（约 3 秒钟）	正在转为系统待机
慢速闪烁（每隔 5 秒钟）	系统待机
上下闪烁	驱动器正在使用

容量指示

USB 和 FireWire 模式

容量指示只能通过安装其驱动程序启用，该驱动程序必须安装在每个与 My Book 相连的系统上。

对于 Windows，自动运行菜单只会在设备首次安装时出现，此时工具软件会自动安装。如果所用计算机禁用了自动运行，或者把 My Book 连接在另一台计算机上时，必须手动安装工具软件。转至 **“Start”（开始）、“My Computer”（我的电脑）**，双击 **Setup.exe**。对于 Mac，必须安装 WD Drive Manager 和驱动程序。有关更多信息，请参阅第 5 页上的“连接设备”。

容量指示根据驱动器使用情况自动更新。在 Windows 中，可通过用鼠标右键单击系统盘中的 WD Drive Manager 图标手工更新容量指示，然后单击弹出菜单外面的区域将其关闭。

eSATA 模式


在 eSATA 模式中不提供容量指示。

Kensington® 安全槽

为保证驱动器的安全性，此设备配备了 Kensington 安全槽，支持标准 Kensington 安全电缆（需另购）。有关 Kensington 安全槽和可选产品的更多信息，请访问 www.kensington.com。

软件

除驱动程序和公用程序之外，此 WD 产品出厂配备了可从硬件安装结束后所显示的 WD 安装程序屏幕进行安装的免费试用软件。

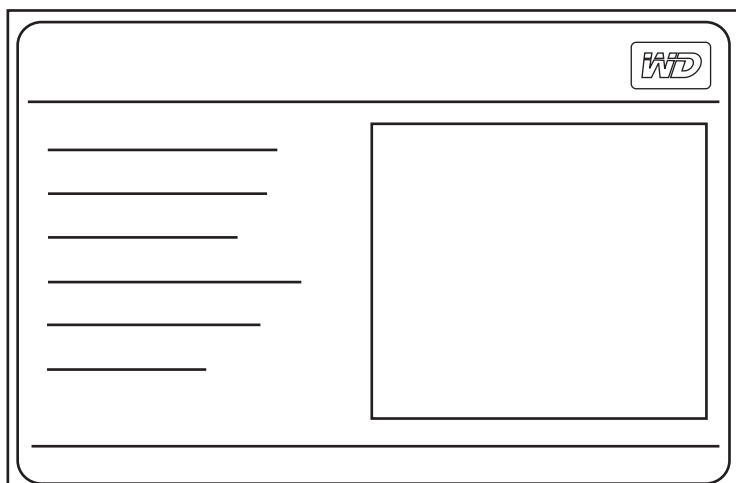

Memeo™ AutoBackup™ 是一种易用的一次性设置和备份应用程序，可实现数据文件的全天候保护。功能包括多目标备份和简单直观的文件恢复。

Memeo AutoSync（30 天试用期）利用简单灵活的同步方案设置，通过加密确保文件安全，并能始终保存最新的工作。

有关 Memeo 软件的进一步信息或帮助，请访问 www.memeo.com

复制应用程序软件 是一种标准公用程序，使您能够将 My Book 中包含的重要软件备份到内置驱动器。


3

连接设备

Windows


USB

1. 开启计算机。
2. 按图中所示连接 AC 适配器和 USB 电缆。
3. 硬盘工具软件是自动安装的。如果在安装过程中出现安全报警，则单击 **接受** 或者 **继续**。
4. 完成后，菜单会显示一个可用软件和其它选项的列表。要安装，单击选项左侧的复选框并单击 **开始**。否则，单击 **退出** 开始使用该驱动器。
5. 自动运行菜单只会在此驱动器首次安装时才出现。如果所用计算机禁用了自动运行，或者把 My Book 连接在另一台计算机上时，必须手动安装工具软件。转至 **开始，我的电脑**，双击 **Setup.exe**。

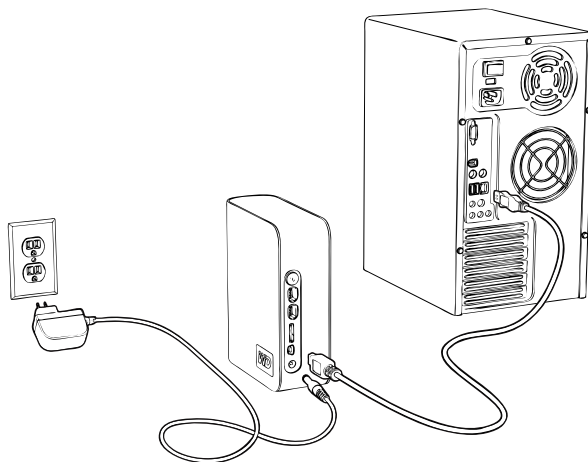

FireWire


1. 开启计算机。
2. 按图中所示连接 AC 适配器和 FireWire 电缆。
3. 当系统检测到设备并显示安装驱动程序的信息时，单击 **取消** 启动自动运行，自动安装驱动程序工具软件。
4. 完成后，菜单会显示一个可用软件和其它选项的列表。要安装，单击选项左侧的复选框并单击 **开始**。否则，单击 **退出** 开始使用该驱动器。
5. 自动运行菜单只会在此驱动器首次安装时才出现。如果所用计算机禁用了自动运行，或者把 My Book 连接在另一台计算机上时，必须手动安装工具软件。转至 **开始，我的电脑**，双击 **Setup.exe**。

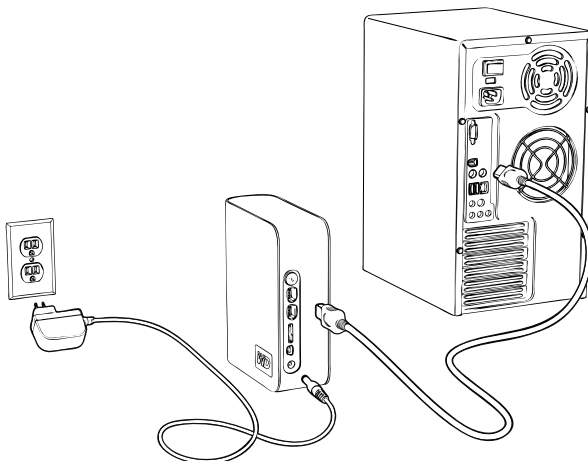

eSATA

1. 开启计算机。
2. 按图中所示连接 AC 适配器和 eSATA 电缆（可选）。
3. 按下位于后面板上的电源按钮，开启 My Book。
4. 开启计算机并开始使用 My Book。

某些 eSATA 控制器可能需要系统重新引导才能识别该设备。

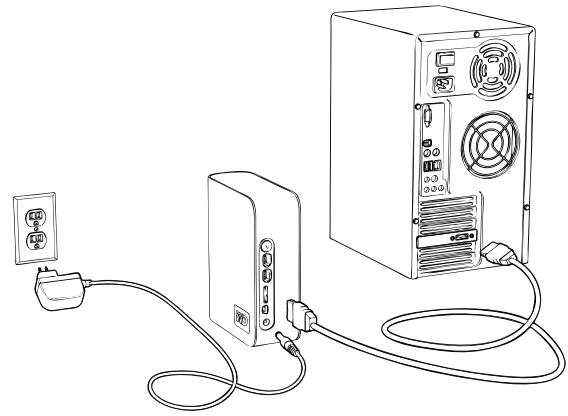

Macintosh

1. 开启计算机。
2. 连接驱动器电源电缆和 USB，FireWire 或可选 eSATA 电缆。该驱动器安装到桌面，My Book 图标出现。
3. 双击 My Book 硬盘图标。
4. 双击 WD_Mac_Tools 文件夹。根据提示，从可用文件夹中选择语言。
5. 双击 **WDDriveManager.dmg** 安装设备工具软件。
6. 双击 **LifeAgent.dmg** 安装所提供的软件。

4

关闭 / 断开设备

SmartPower™

在 USB 或 FireWire 模式中，My Book 随计算机自动关闭和接通电源。在 eSATA 模式中不提供 SmartPower。

重要信息：为防止数据丢失，关闭设备前请关闭所有活动的窗口和应用程序。

您也可按照这些步骤，在不关闭计算机电源的情况下安全关闭此设备：

Windows

USB 或 FireWire 模式

使用 Safe Shutdown

1. 按一次电源 / Safe Shutdown 按钮。电源指示灯熄灭前可以听到硬盘关闭的声音。
2. 现在硬盘已经正常关闭，可以安全断开硬盘连接。

使用自动关机 (Windows)

1. 右击系统托盘中的“Safely Remove Hardware”（安全拔除硬件）图标  并选择“**Safely Remove Hardware**”（安全拔除硬件）。电源 LED 熄灭前可以听到硬盘关闭的声音。
2. 现在硬盘已经正常关闭，可以安全断开硬盘连接。

eSATA 模式

1. 确认已保存所有文件并已关闭所有应用程序。
2. 关闭计算机。
3. 按下位于后面板上的电源按钮，关闭驱动器。

重要信息：关闭驱动器或断开 eSATA 电缆之前先关闭计算机。eSATA 连接时通过按下电源按钮关闭驱动器可能会导致数据损坏。

在 eSATA 模式中不提供安全关机和 SmartPower。

Macintosh

将 My Book 图标拖到“Trash”（回收站）图标上以进行正确拆除。电源 LED 闪烁时可以听到硬盘关闭的声音。当电源 LED 稳定时，可以按一次“Power”（电源）按钮或断开驱动器电源电缆，以安全关闭驱动器。

5

疑难解答

如果在安装或使用该产品的过程中出现问题，请参阅本章故障排除，或者访问我们的支持网站 support.wdc.com 并搜索知识库来获得更多帮助。

如何	Answer ID
■ 在 Windows XP 内安装、分区和格式化硬盘	207
■ 在 Windows 2000 内安装、分区和格式化硬盘	34
■ 将驱动器格式化为 Mac OS 格式	287
■ 获取并重新安装 My Book 中包含的原始软件	1425
■ 把硬盘格式化为 FAT32 文件系统 **	1364
■ 同时使用 Macintosh 和 PC 上的驱动器	291

** 这种 WD 硬盘预格式化为与所有 Mac 和 Windows 操作系统兼容的单一 FAT32 分区。FAT32 文件系统拥有最大 4 GB 单个文件，在 Windows 2000/XP 中不能创建大于 32 GB 的分区；但是，Windows 2000/XP 用户可以通过使用磁盘管理公用程序将驱动器重新格式化为 NTFS，克服这些文件大小限制。关于详细信息，请参阅 support.wdc.com 上的 Answer ID 1287 和 support.microsoft.com 上的 ID 314463 和 184006。

常见问题 — 安装

问题：为什么驱动器不启动？

答案：确保驱动器已插入电源。

问题：为什么在我的电脑下面或计算机桌面上不识别该驱动器？

答案：如果系统安装的是 USB 2.0 PCI 适配器卡，请确保在连接 WD USB 2.0 外部存储产品之前先安装它的驱动程序。除非已安装 USB 2.0 根集线器和主机控制器驱动程序，否则不能正确识别驱动器。有关安装步骤，请与适配器卡制造商联系。

问题：如何对驱动器进行分区和重新格式化？

答案：有关此设备的推荐格式，请从 support.wdc.com 网站搜索我们的知识库，寻找 Answer ID 207。

问题：为什么数据传输率低？

答案：您的系统可能由于安装了错误的 USB 2.0 适配器卡驱动程序而以 USB 1.1 速度工作，或您的系统不支持 USB 2.0。

如果您的系统有一个 PCI 插槽，则通过安装 USB 2.0 PCI 适配器卡可实现 Hi-Speed USB 传输率。有关安装步骤和详细信息，请与卡制造商联系。

注：如果将另一个外部驱动器连接到 WD 产品，则 USB 带宽将被共享而影响性能。

附录

规范符合性

FCC B 类信息

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分规定的 B 类数字设备的限定。设计这些限定的目的是对家用安装中有害干扰提供合理保护。此设备产生、使用并可辐射射频能量，如果不按说明进行安装和使用，可能对收音机或电视机接收产生有害干扰。不过，不保证在特定安装中不会出现干扰。未经 WD 明确许可擅自对设备进行变更或改装可能会使您失去操作本设备的权利。

联邦通讯委员会 (Federal Communications Commission) 提供的以下小册子可能会对您有帮助 《如何识别和解决无线电 / 电视干扰问题》 (How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems)。该手册的编号为 004-000-00345-4，可从以下地址获得：US Government Printing Office, Washington, DC 20402。

CSA 声明

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003。

Underwriters Laboratories Inc.

批准在美国和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1。信息技术设备 - 安全 - 第 1 部分：一般要求（文件 E101559）。

本产品由经过认证的、带“NEC”或“Class 2”标志的限功率、双重绝缘或者直接插接电源设备供电。

欧洲 CE 认证

经验证，本产品符合有关射频辐射的 EN55022 标准和有关电磁防护的 EN50082-1 标准。

保修信息

获得服务

WD 非常重视客户的需要，一直在尽力为客户提供最佳的服务。当本产品需要维护时，可联系原始销售给您产品的经销商联系，也可以访问我们的产品支持网站 support.wdc.com 了解如何获取服务或者退修材料授权 (RMA)。如果判断本产品出现故障，则将会为您提供一个 RMA 号码及产品返回说明。如果未经授权（即我们没有为产品分配 RMA 号码）退修，则您将自行支付产品返还给您时发生的费用。授权退修设备必须采取预付方式并购买保险，采用认可的运输包装运送至退修文件上注明的地址。应妥善保存原包装盒和包装材料，以备存放和运送 WD 产品时使用。要最终确定一下保修期，请访问 support.wdc.com 查阅保修过期条款（需要提供序列号）。WD 对于任何数据丢失（无论任何原因）、丢失数据的恢复或退修时任何产品中包含的数据，均不承担任何责任。

有限保修

WD 保证本产品在正常使用情况下三 (3) 年内（除非法律另外规定）没有材料和工艺上的缺陷，并且将符合 WD 相应的技术规范。这一有限保修期应从购买发票上所标注的购买日期之日起。如果 WD 公司判定该产品是从 WD 公司偷窃的或所声称的缺陷 a) 不存在，b) 是由于 WD 公司收到该产品前发生的损坏而无法合理修复，或 c) 是由于误用、安装不当或改动（包括撕掉或擦除标签、打开或拆卸外壳，除非该产品在用户可维护的限定产品列表上且具体改动也在 support.wdc.com 中所规定的相应说明范围内）或因非 WD 公司持有期间的事或操作不当所致，则 WD 公司对退还的该产品不承担任何责任。在上述限制条件下，您享受的唯一和排他性保证是，在上述规定的保修期内，由 WD 酌情考虑修复和更换产品。上述 WD 保修适用于原保修适用期限内或运送修复或更换产品之日起九十天 (90)（以时间期限较长者为准）内修复或更换的产品。

上述有限保修是 WD 的唯一保证，并且只适用于新出售的产品。本保修提供的补救取代 a) 所有其它补救和保证，无论明示、默示或法定的，包括但不限于任何适销性或特殊用途适用性保证，b) 所有 WD 的损失责任，包括但不限于由于购买、使用该产品或由产品性能所导致的意外损失、后果性损失或特别损失；或任何财务损失、利润损失或费用或者数据丢失，即使 WD 已被告知可能会发生这种损失也不例外。在美国的一些州不允许免除或限制偶然或必然损害的责任，因此上述限制可能不适用于您。本保证给予您特定的法律权利，而且您还享有所在州的其它权利。

技术支持服务

在安装或正常使用本产品过程中如果需要更多信息或者帮助，请访问我们的产品支持网站 support.wdc.com 并搜索知识库。

联系 WD 寻求支持时，请准备好 WD 产品序列号、系统硬件和系统软件版本等信息。

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDCC 北美
949.672.7199 西班牙
+800.6008.6008 亚太地区
+31.20.4467651 中东和非洲地区

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

WD 所提供的资料准确可靠；但是，WD 不对它的使用承担任何责任，也不对因使用这些资料而导致的专利侵权或其它第三方侵权责任负责。在专利法及 WD 专利权限范围内，我们不会以暗示或其它方式授予任何许可证。WD 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。

Western Digital、WD、WD 徽标和 My Book 均为 Western Digital Technologies, Inc 的注册商标；Home Edition 均为 Western Digital Technologies, Inc 的商标。本文提及的其它标志属于其它公司。

© 2008 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有权利。

4779-705003-S01 Oct 2008