

Wireless Presentation Adaptor

中文使用手册

(Model Name: WGA-210)

版本: 1.1

日期: Oct.21, 2010

目录

1. 产品介绍.....	错误! 未定义书签。
2. 简易执行步骤.....	错误! 未定义书签。
3. Windows 软件.....	错误! 未定义书签。
3.1 启动软件.....	错误! 未定义书签。
3.2 登入主机.....	错误! 未定义书签。
3.3 主使用画面.....	11
3.4 画面投影.....	11
3.5 声音投影.....	错误! 未定义书签。
3.6 选单描述.....	13
3.6.1 显示登入码.....	错误! 未定义书签。
3.6.2 管理者首页.....	错误! 未定义书签。
3.6.3 WiFi AP-Client 设定.....	错误! 未定义书签。
3.6.4 搜寻服务器.....	错误! 未定义书签。
3.6.5 投影来源.....	错误! 未定义书签。
3.6.6 自动 WiFi 联机.....	错误! 未定义书签。
3.6.7 自动电源管理.....	错误! 未定义书签。
3.6.8 隐藏控制面板.....	错误! 未定义书签。
3.6.9 进阶屏幕撷取.....	错误! 未定义书签。
3.6.10 制作 WGA Token	错误! 未定义书签。
3.6.11 拷贝程序至桌面.....	错误! 未定义书签。
3.6.12 快速键.....	错误! 未定义书签。
3.6.13 关于.....	错误! 未定义书签。
3.6.14 结束.....	错误! 未定义书签。
4. Mobile 操作模式.....	错误! 未定义书签。
4.1 软件下载.....	错误! 未定义书签。
4.2 用智能型手机使用 MobiShow	错误! 未定义书签。
5. 网页管理画面.....	错误! 未定义书签。
5.1 进入首页.....	错误! 未定义书签。
5.2 下载软件.....	错误! 未定义书签。
5.3 会议控制.....	错误! 未定义书签。
5.4 登入管理画面.....	错误! 未定义书签。
5.4.1 系统状态.....	错误! 未定义书签。
5.4.2 网络设定.....	错误! 未定义书签。
5.4.3 待机画面设定.....	错误! 未定义书签。
5.4.4 投影设定.....	错误! 未定义书签。
5.4.5 密码变更.....	错误! 未定义书签。

5.4.6	设定重置	错误！未定义书签。
5.4.7	韧体更新	错误！未定义书签。
5.4.8	重新启动	错误！未定义书签。
5.4.9	注销	错误！未定义书签。
6.	附录	错误！未定义书签。
	开机画面转文件程序 <i>Screen Image Background Maker</i> .	错误！未定义书签。
	使用行动简报转文件程序 <i>PtG Converter</i>	错误！未定义书签。

1. 产品介绍

WGA是个开会不可或缺的无线投影设备，不仅可让现有的投影机立刻升级为高规格的无线投影机，彻底摆脱插拔VGA线的麻烦之外，其极简化的操作设计可让使用者快速上手，能在三秒内切换投影画面。达到传统投影机无法提供的功能，立即提高简报与会议的流畅性与生产力。

■ 高效能无线影音投影

使用高效能无线影音投影技术，您可以轻松地在大屏幕前与朋友分享您的多媒体档案。

■ 随插即秀(Plug & Show)

WGA随机附赠Plug & Show USB Token让任何有内建Centrino或无线网卡的笔记型计算机 / 桌上型计算机都可以轻易的享受随插即秀的便利性。使用者仅需连上WGA，插入Plug & Show Token，马上开始投影。

■ 四分割(4-to-1)投影画面

WGA 支持四分割画面投影功能，可让高达四台计算机或 PDA 同时投影在一个屏幕画面上，让会议简报者在简报期间，可以轻松透过屏幕上的四个画面一起做比较分析，提升会议生产力。

■ 智慧性手机无线投影

WGA 支持在 Windows mobile MobiShow 功能，使用 MobiShow 软件可以轻松的把手机营幕及存在手机里的 PtG 简报文件、图片等档案显示到大营幕。

■ SNMP 管理程序

WGA 支持SNMP协议，可批次管理无线投影设备。您无需再登入WGA网页，管理每一台无线投影设备的设定。

■ 变更待机画面

您可以上传您喜爱的图片至无线投影设备并设定为您的待机显示画面，您也可以依照您的心情或是特别需求来做更换。

■ AP-Client 模式


您可以使用无线投影设备的 **AP-Client** 功能，经由无线的方式加入其它的无线基地台。此外，其它的使用者也可以在登入 **WGA** 无线设备后，做无线简报并且可加入其它无线基地台的网络。

➤ Features

- 支持操作系统： Windows Win7, Vista, XP 以及 Mobile 5/6。
- 随插即秀(Plug and Show)！无需安装软件，立即无线简报。
- 四分割(4-to-1)画面投影，把一台投影机当成四台使用，四台计算机可同时投影至同一台投影机上，可提升会议生产力。
- 智能型手机无线投影，实现免计算机(PC-less)的简报新趋势。
- 会议控制功能，让会议的进行更佳流畅、有效率。
- 提供会议的登入码、无线加密 WEP/WPA/WPA2 以及 GateKeeper 功能可保护简报内容，以及保护公司网络的安全性。
- 支持高效能的影音投影。
- 支持待机画面更新功能。
- 支持 SNMP 管理程序。
- 支持 AP-Client 模式。

2. 简易执行步骤

- 1) 将投影机 VGA/HDMI 连接线接到 WGA 主机的 VGA/HDMI 接头，并打开投影机的电源。

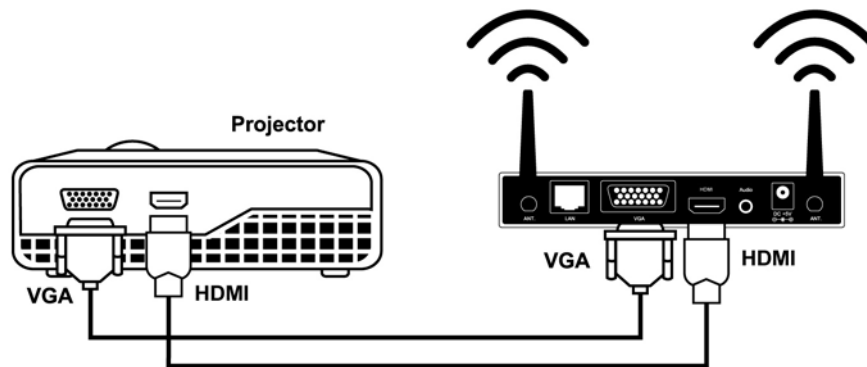

- 2) 开启 WGA 主机电源。

◆ 当投影机出现待机画面（如下图），表示 WGA 已准备就绪。

LOGIN CODE : 1234

Wireless Presentation System

Quick Guide

1. Make sure your WLAN is enabled, and connect to Wireless Presentation System.
2. Open your browser, or enter the IP address (refer to below server IP address)
3. Click on "Download", and execute the installation program.
4. Make sure your personal firewall allows WPS software to pass through!
5. Enter the LOGIN CODE to start projection!


SSID : WPS
Channel : 6
Security: OFF
Server IP : 192.168.100.10
Resolution : 1024 x 768
Version : 1.0.0.0

- 3) 确定您计算机的无线网络已启动，并且计算机用无线网络成功联机到 WGA 主机。
- 4) 开启你的网页浏览器 (将会自动连到 WGA 的首页)，或者您可手动输入网址联机到 WGA 的首页。
 - ◆ WGA 预设网址为 **192.168.100.10**，或者参考出现在投影画面的左下角的 Server IP 地址。



- 5) 点击软件下载，并选择您的操作系统，Windows 系列(Win7 / Windows Vista / XP)、Windows Mobile5/6，然后执行安装程序。

- ◆ 安装完成后，计算机桌面上会出现 WGA 的快捷方式，如下图：

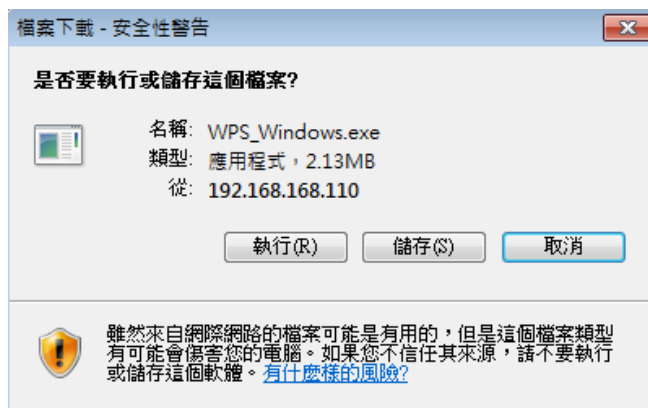

- 6) 若您装有人防火墙，请允许您的个人防火墙让 WGA 软件程序通过。

- 7) 选择您欲登入之无线投影设备。



8) 输入登入码

- ◆ 您可以从投影机屏幕左上角，看到主机的登入码。



9) 点击“播放”按钮并开始进行投影。



3.Windows软件

3.1 启动软件

当您从 WGA 的网页成功下载软件并完成安装后，软件执行步骤如下：

1) 点击 WGA 的快捷方式来执行程序。



2) 程序开始自动搜寻，寻找 WGA 主机。

3) 如果找到 WGA 主机后，计算机主机上会出现输入“登入码”的窗口。

- 搜寻主机



- 找到 WGA 主机，请输入“登入码”。




3.2 登入主机

- 1) 出现“登入码”对话框后，请输入 WGA 的“登入码”并开始投影。
- 2) 您可以在投影机的画面上找到“登入码”。



3.3 主使用画面

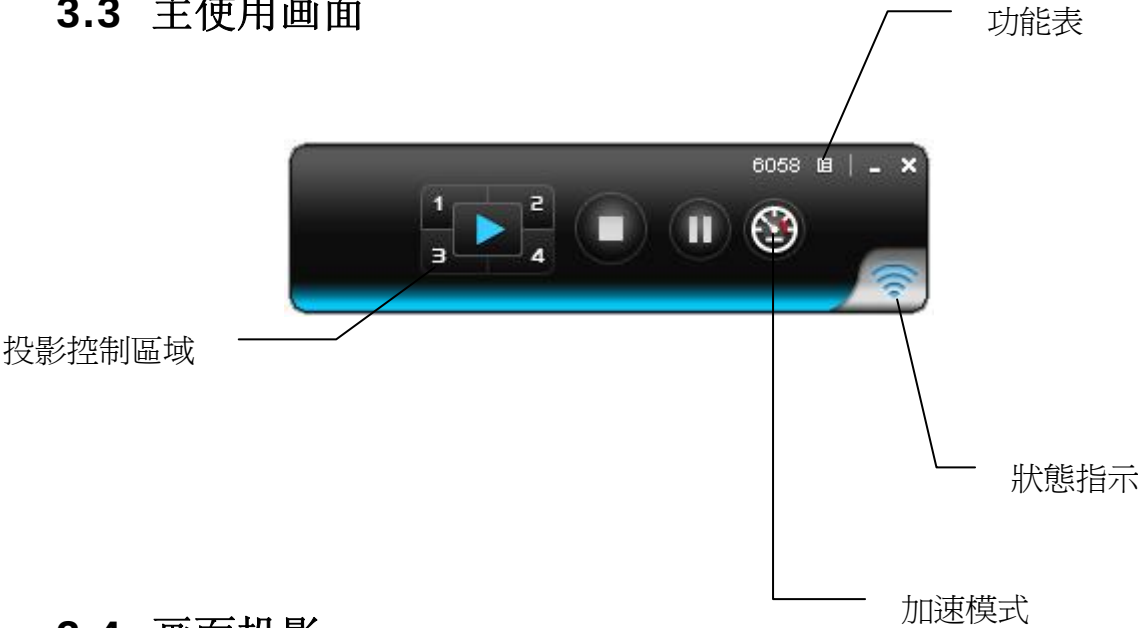

3.4 画面投影

点击  可投影至全屏幕，您可立即投影主画面至投影屏幕上。点击  来暂时

停止更新您的投影画面，或是点击  来停止无线投影。当点击  时，投影将会切换到快速模式以加快投影速度。

- *. 如果使用快速模式时，四分割画面的功能将会被停止使用。
- *. 使用声音投影功能前，您需先安装声音驱动程序。




按钮	描述
	全屏幕投影
	指定投影至屏幕左上角
	指定投影至屏幕右上角
	指定投影至屏幕左下角
	指定投影至屏幕右下角 原
	停止投影
	暂停/继续 投影
	切换到快速模式

3.5 声音投影


在您使用声音投影前，请先安装“VAC.exe”(声音投影功能安装软件)于您的计算机中，您可于 USB token 中取得此软件，而您将可以从投影设备上连接的声音输出装置听到声音。

3.6 选单描述

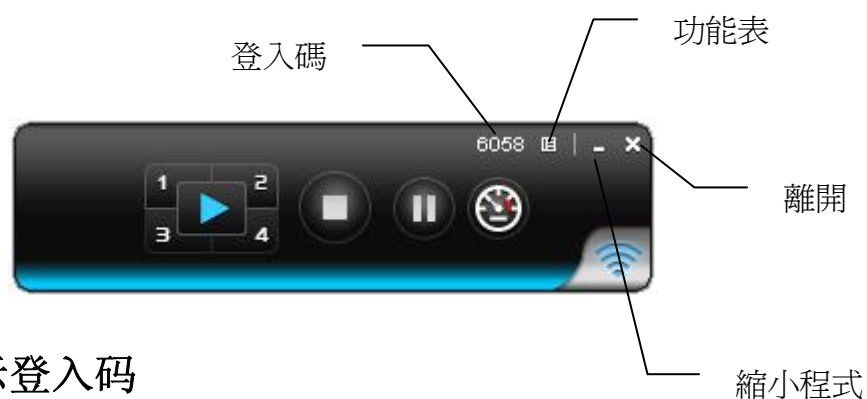


3.6.1 显示登入码

点击“显示登入码”，登入码将会显示于计算机的右上方并于 10 秒后自动关闭。您也可以手动点击登入码区域关闭登入码。

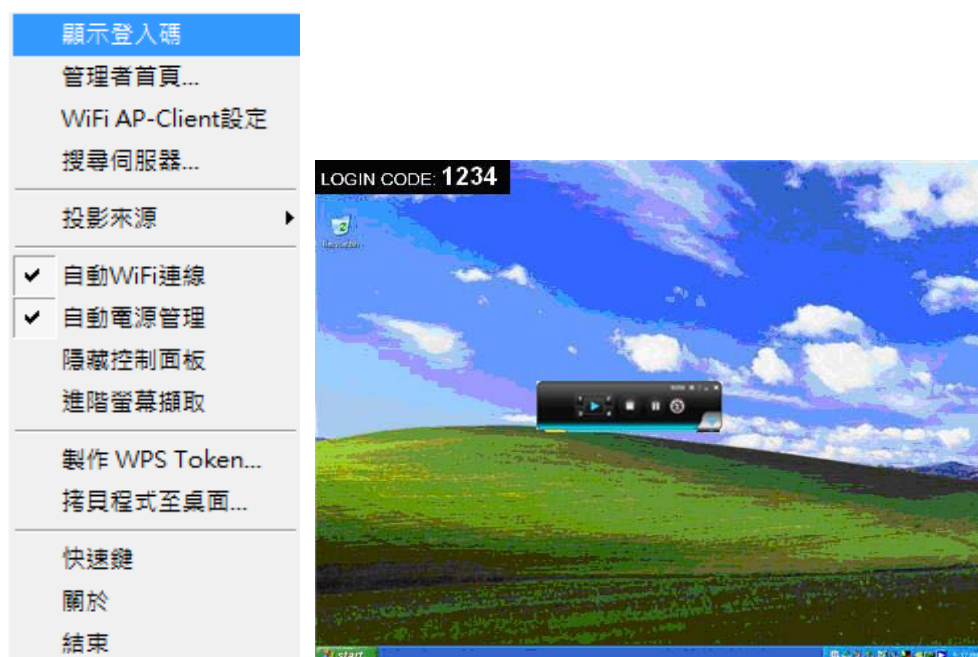

3.6.2 管理者首页

点击  来开启菜单，选择“管理者首页”来开启网页管理画面，如何操作网页管理画面将在下一章节详细说明。

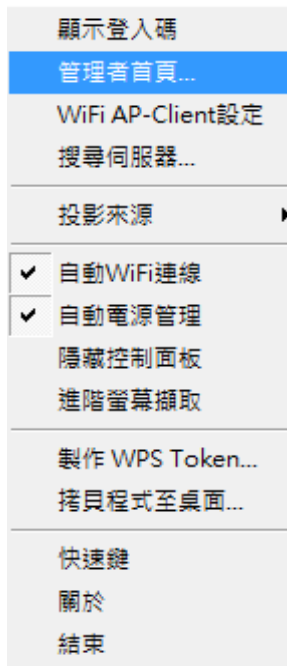


3.6.3 WiFi AP-Client設定

点击“**WiFi AP-Client 設定**”去设定 WGA 经由无线的方式加入其它的无线基地台。此外，其它的使用者也可以在连上登备 WGA 无线设备后，做无线简报且加入其它无线基地台的网络。




3.6.4 搜寻服务器

点击“搜寻服务器”來再次寻找 WGA 主机。

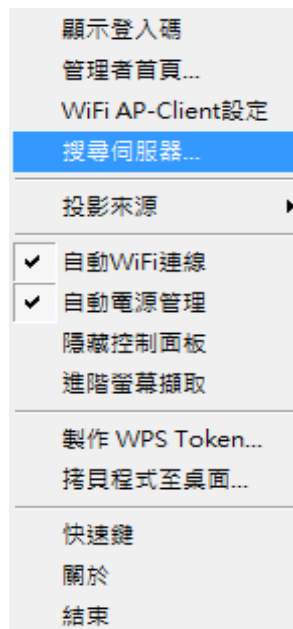

3.6.5 投影来源

点击“投影来源”，您可以选择投影至主屏幕或虚拟延伸屏幕。

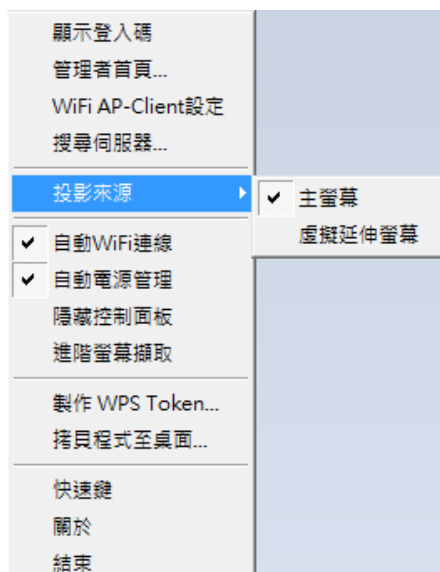


附注：虚拟延伸屏幕

您需要先安装“VDD.exe”软件，您可从 USB Token 中取得此安装软件。


3.6.6 自动WiFi 联机

点击“自动 WiFi 联机”开启 AWZC 功能，此功能可自动搜寻 WGA。

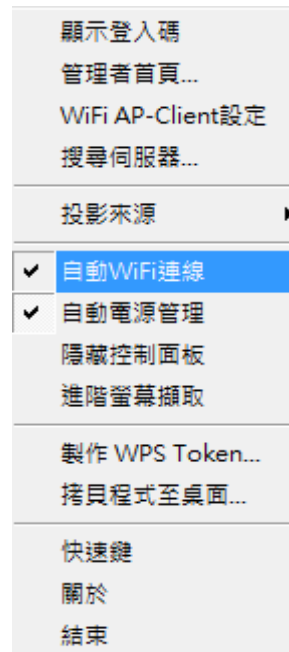

3.6.7 自动电源管理

为了达到最高质量的投影，“自动电源管理”会将计算机的电源设定切换至“最高效能”。然而，您也可以点选“自动电源管理”系统来启动或关闭这个功能，即可立即恢复您计算机原始的电源供应设定。

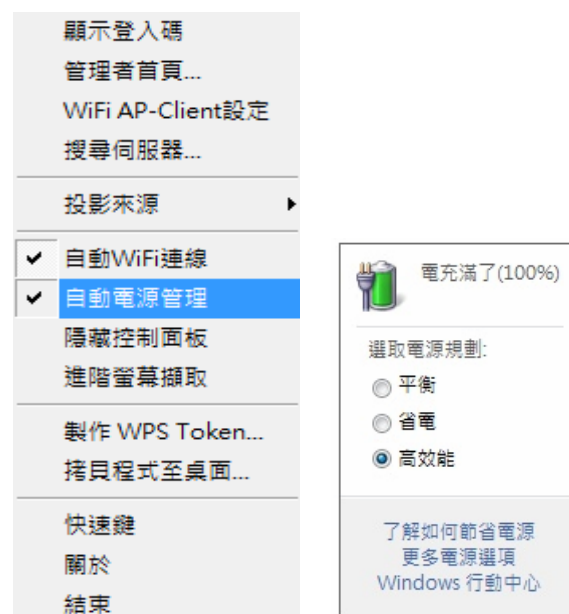

3.6.8 隱藏控制面板

点击“隐藏控制面板”来选择是否要于投影屏幕上显示或隐藏控制面板。



3.6.9 进阶屏幕撷取

点击“进阶屏幕撷取”时，您可以在投影画面中看到工具提示文件(tooltip)及其它使用在层次窗口(layer windows)的应用。不过，在此模式下投影时鼠标光标会一直闪烁。

- 关闭“进阶屏幕撷取”




- 开启“进阶屏幕撷取”



3.6.10 制作WGA Token

点击“制作 WGA Token” 来制作随插即秀 USB 随身碟，使用 USB 安装精灵操作如下说明：

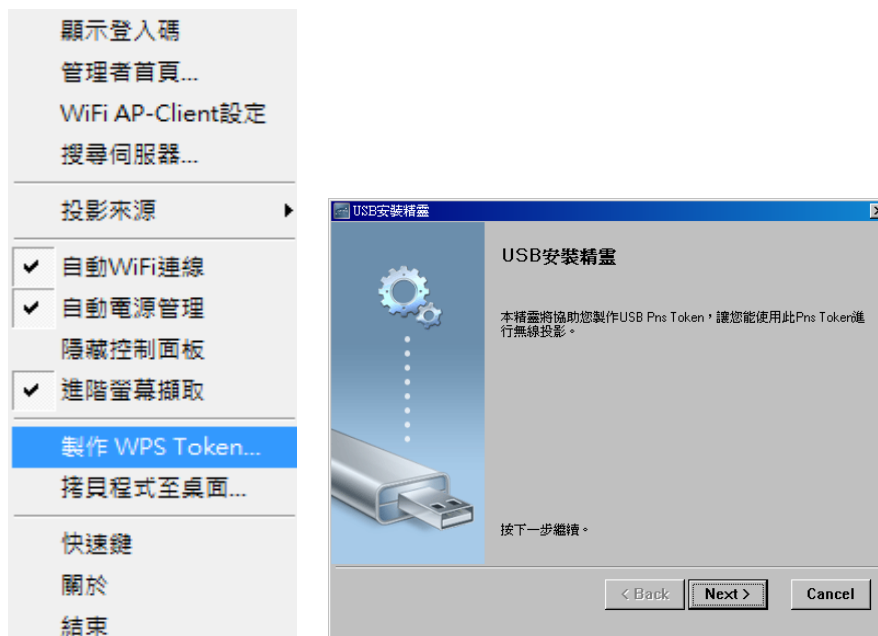



3.6.11 拷贝程序至桌面

点击“拷贝程序至桌面”，您可以直接拷贝程序至桌面不需经由系统允许。



3.6.12 快速鍵

點選“快速鍵”會顯示快速鍵提示，您可以藉由鍵盤上的快速鍵去控制投影選項。



3.6.13 關於

點擊“關於”來查看系統數據。它包含 Client 型號、IP 地址及其它相關信息。



3.6.14 结束

点击“离开”来结束程序。它将会停止目前投影状态并且立即结束程序。




4. Mobile 操作模式

4.1 软件下载


- 1) 请开启您手机的无线网络。
- 2) 将手机无线网络连到 **MobiShow** 网域。无线网域名称 **SSID** 显示在屏幕下方。
- 3) 请开启手机上的浏览器，输入 **MobiShow** 的网络地址。
 - ◆ 预设地址是 **192.168.100.10**。
 - ◆ 或是参考投影画面下方显示信息。
- 4) 点击“软件下载”，下载手机软件安装程序(CAB 档案格式)至您的手机。
- 5) 开启手机上的档案总管并找到 **CAB** 档案。
- 6) 点击 **CAB** 档案并开始安装。
- 7) 请依照指示完成安装程序。

4.2 用智能型手机使用MobiShow

- 1) 开启手机“程序集”，并寻找“MobiShow” 应用程序。
- 2) 执行“MobiShow”  程序，应用程序会自动寻找。
- 3) **MobiShow** 将会开启手机的无线网络，并列出可投影之选项供您选择。

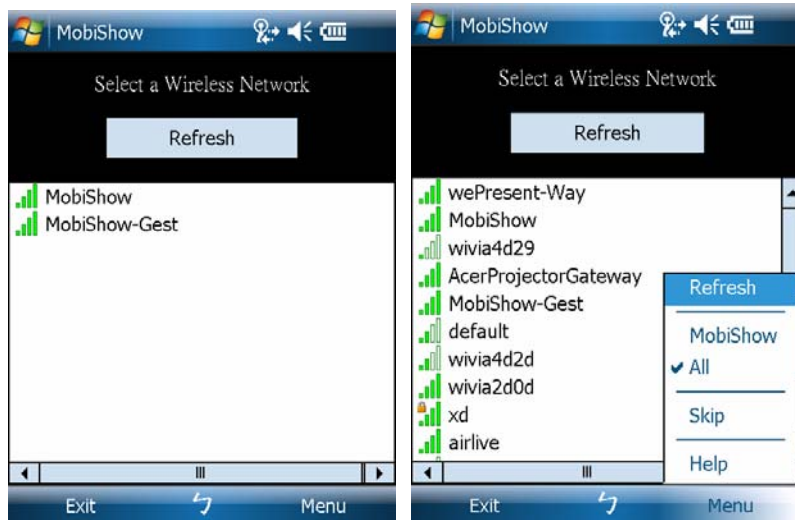

- 4) 选择 MobiSwho 无线网络(SSID 为 WGA)并联机。
- 5) MobiShow 程序将会自动搜寻并联机至 WGA。当找到 MobiShow 后，程序会自动登入，登入完成后手机屏幕上会出现主选单。

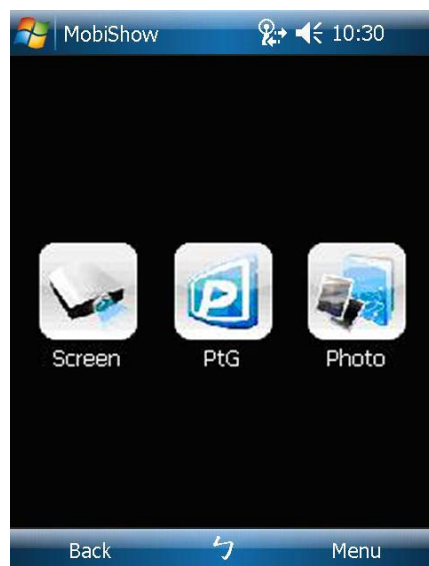

- 如果同时有多台 WGA 联机，会出现下列选单。请选择欲使用之 WGA。




- 1) 请选择欲使用之功能。若是要投影，请选择“Screen”图示。若欲使用行动简报(PtG)，请选择“PtG”图示。

- 手机屏幕投影：

MobiShow 可以投影手机屏幕画面。开启投影功能后，您可执行其它程序(例如 PowerPoint 档案)或开启档案(例如 Word 文件或 JPG 图片)，将为画面投影到投影屏幕上。

注意：投影过程中请勿关闭 MobiShow 投影程序。

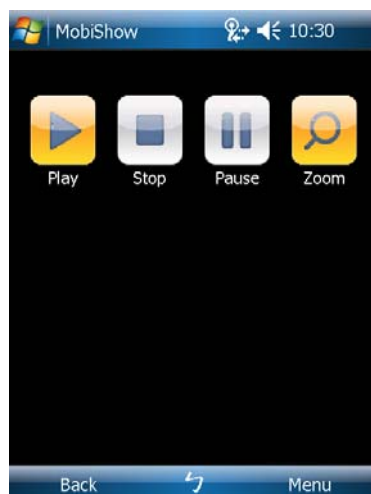

点击“Stop”图示来停止投影。

点击“Pause”图示来暂停投影。再次点击“Pause”以恢复投影。

点击“Zoom”图示来放大屏幕投影画面，投影画面会等比例放大至最大投影边缘为止。

点击“Play”图示从停止投影状态来重新开始投影。

点击“OK”或“Back”按钮来回到主选单。

- 行动简报 PtG：

当您选择 PtG 功能，MobiShow 程序会自动开启档案总管让您选择欲投影之 PtG 档案。档案开启后，PtG 会开始播放档案里的投影片，手机屏幕则显示以下画面让您控制 PtG 行动简报。



点击“Prev”或“Next”图示来前进或到下一个项目或下一页。

点击“PgUp”或“PgDn”图示来退后至前一个项目或前一页。

点击“Stop”图示来停止播放。停止后，图示会变成“Play”。如果再点击“Play”图示会重新开始播放。

点击“Home”图示来回到第一页。

点击“Jump”图标时，MobiShow 程序会列出档案里每一张投影片。您可以选择跳到任何一页面。

点击“Open”图示来开启另一个 PtG 档案。

附注：PtG 功能安装软件

使用行动简报时，您必需先安装 “PtG converter.exe ”软件，将您欲投影之 PowerPoint 档案转换成 PtG 档案格式。您可于 USB Token 中取得此安装软件。

- 投影照片幻灯片：

您可使用 **MobiShow** 来投影手机里所储存的照片输出至大屏幕上。照片可以清楚的显示于大屏幕上，而不会受限于在手机上的小屏幕观赏。

开启单一照片档案，请选择欲投影照片并点击“OK”按钮。照片会显示在 **MobiShow** 所连接的显示装置上。



点击“Prev”或“Next”图示，在同一个资料夹中前进至下一个项目或下一张照片。

点击“Play”图标来开始投影照片幻灯片。在投影照片幻灯片时，点击“Pause”来暂停幻灯片。再次点击“Pause”来停止幻灯片。

5. 网页管理画面

5.1 进入首页

1. 确认您的计算机已成功的连接上 WGA 主机。
2. 开启您的浏览器，系统会自动进入 WGA 的网络首页。
3. 如果没有自动进入网路首页，在浏览器输入 IP 地址，您可在投影机的屏幕上找到 IP 地址。
4. 预设的 IP 地址：192.168.100.10。



5.2 下载软件

1. 选择 “软件下载” 选项。
2. 点击软件下载，并选择您的操作系统，Windows 系列(Win7 / Vista / XP)、Windows Mobile 5/6 系列，然后执行安装程序。
3. 请依安装精灵的指示来进行安装程序，直到安装程序完成。
4. 如果出现“窗口安全性警告”是因为窗口的防火墙阻挡了安装程序。请您点选“不阻挡”的按键来继续安装。
5. 当安装完成后，桌面上会出现 WGA 软件的快捷方式。



5.3 会议控制

- 1) 此功能将让会议主持人能更有效率的管理会议。没有混杂的投影线困扰，并且让会议参与者更简易的播放他们的简报内容。
- 2) 选择“会议控制”选项。
- 3) 请输入密码。预设密码为“trainer”，然后请单击“登入”的按钮。



- 4) 输入密码后，使用者清单会出现，这是显示连接到 WGA 主机的所有使用者

清单。

- 5) 使用者清单共有 3 个字段，分别是“计算机名称”、“播放控制”、和“IP 地址”，来显示使用者清单的状态。
- 6) 播放控制按键，共有六个按键。包含全屏幕键 , 四分割播放键  (左上角)、 (右上角)、 (左下角)、 (右下角)、和停止键  来控制下一位主讲者或是会议进行顺序。
- 7) 使用者清单

Wireless Presentation System		
WPS > 會議控制		● 登出 »
會議控制		
電腦名稱	播放控制	IP位址
eunicewu	 1 2 3 4 	192.168.100.12
sandrahsieh	 1 2 3 4 	192.168.100.13
simon_huang	 1 2 3 4 	192.168.100.14
howardling	 1 2 3 4 	192.168.100.15
Jenniferlu	 1 2 3 4 	192.168.100.16
ashleychuang	 1 2 3 4 	192.168.100.17
firmanwu	 1 2 3 4 	192.168.100.18
ptchou	 1 2 3 4 	192.168.100.19

5.4 登入管理画面



The screenshot shows the login interface of the Wireless Presentation System. At the top, the title 'Wireless Presentation System' is displayed. Below it, a navigation bar shows 'WPS > 管理畫面'. On the left, a sidebar menu includes '軟體下載', '會議控制', and '管理畫面'. The main area contains a login form with fields for '用戶名' (Username) set to 'admin' and '密碼' (Password). A '登入' (Login) button is to the right of the password field. At the bottom, a copyright notice reads 'Copyright © 2010. All rights reserved.'

1. 选择“管理画面”选项功能，然后输入密码。
2. 预设密码为“admin”，然后请点击“登入”按钮。

5.4.1 系统状态



The screenshot displays the '系統狀態' (System Status) page. The top navigation bar shows 'WPS > 管理畫面 > 系統狀態' and a '登出' (Logout) button. The left sidebar menu lists various settings: '系統狀態', '網路設定', '待機畫面設定', '投影設定', '密碼變更', '設定重置', '軟體更新', and a '重新啟動' (Restart) button. The main content area is a table showing system information:

系統狀態	
型號	WPS
版本	
韌體版本	0.0.1.3
網路狀態	
IP位址	192.168.168.77
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	192.168.168.251
無線MAC位址	00:12:5F:02:55:38
有線MAC位址	00:22:29:22:31:18
連線狀態	
投影狀況	待機中
人數	0

At the bottom, the same copyright notice 'Copyright © 2010. All rights reserved.' is present.

點選 **【系統狀態】** 選項，會顯示目前的系統狀態，項目如下：

型号：产品型号。

版本号码：

1. 韧体版本别：主机的韧体版本号码。

网络状态：

1. IP 地址：主机的 IP 地址。
2. 子网掩码：主机的子网掩码。
3. 预设网关：主机的预设网关地址。
4. 无线 MAC 地址：无线网络卡 MAC 地址。
5. 有线 MAC 地址：有线网络卡 MAC 地址。

联机状态：

1. 投影状况：等待投影或投影中。
2. 人数：目前登入到主机的人数。

5.4.2 网络设定

网络设定的相关操作设定，请参考下列描述：

Wireless Presentation System

WPS > 管理畫面 > 網路設定

● 登出

系統狀態
網路設定
待機畫面設定
投影設定
密碼變更
設定重置
韌體更新
重新啟動

IP 設定

☒ 自動取得IP位址 ☐ 使用下列IP的位址

IP位址: 192 . 168 . 100 . 10

子網路遮罩: 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道: 192 . 168 . 100 . 10

DNS 伺服器: 192 . 168 . 100 . 10

DHCP 設定

☒ 自動 ☐ 停用

起始IP位址: 192 . 168 . 100 . 11

結束IP位址: 192 . 168 . 100 . 254

子網路遮罩: 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道: 192 . 168 . 100 . 10

DNS 伺服器: 192 . 168 . 100 . 10

無線LAN設定

無線網路: ☒ 啟用 ☐ 停用

Embedded AP SSID: WPS

Connect to Existing WiFi: ☐ 啟用 ☒ 停用

Existing WiFi SSID: AWIND

地域: WORLDWIDE

SSID 廣播: ☒ 啟用 ☐ 停用

頻道: Auto

Encryption: Disable

Key:

GateKeeper

☒ 全部開放 ☐ 全部禁止 ☐ 僅開通網際網路

確定 取消

< 自动化网络设定 >

WGA为自动化网络设定，预设DHCP客户端，当WGA已经透过有线网络连至您的网络环境，并侦测到DHCP服务器的存在，WGA会自动向服务器取得IP地址。否则，WGA将会自动将自己内建的DHCP服务器启动。

< IP 设定 >

- ◆ 您可以选择“自动取得 IP 地址”或“使用下列的 IP 地址”。
- ◆ IP 地址：预设 192.168.100.10。
- ◆ 子网掩码：预设 255.255.255.0。
- ◆ 预设网关：预设 192.168.100.10。
- ◆ DNS 服务器：预设 192.168.100.10。

< DHCP 设定 >

您可以选择“自动 (启动/关闭 DHCP 服务器)”或“停用”。

起始 IP 地址：DHCP 服务器的起始 IP 地址。

结束 IP 地址：DHCP 服务器的结束 IP 地址。

子网掩码：预设 255.255.255.0。

预设网关：预设 192.168.100.10。

DNS 服务器：预设 192.168.100.10。

< 无线 LAN 设定 >

- ◆ 无线网络：预设“自动”。
本机 AP 功能 SSID：网络名称，最长为 32 个字符。
- ◆ Connect to Existing AP: AP client mode 功能。
在这个字段中填入欲连结的无线基地台的 SSID 及需要的金钥。
在重新开机之后，WGA 无线投影设备就会自动连到指定的无线基地台。
- ◆ 地域：预设“全球不分区”。
- ◆ SSID 广播：预设“启用”。
- ◆ 频道：预设“AUTO”，您可设定为固定的频道或者是自动选取。
- ◆ 加密：您可以选择“停用”、或选择“WEP/WPA/WPA2 加密模式、或者是 64/128 位的 ASCII 或 HEX 加密模式”。
- ◆ Key: 如果您启用 WEP 加密，您必须在此输入您的加密金钥，加密金钥必须符合您的加密模式。

< Gatekeeper >

Gatekeeper 是用来确保公司网络安全所设计的安全模式。(默认值为全部禁止)

- ◆ 当设定为“全部禁止”时，所有从无线网络联机上的访客，将被限制无法透过 WGA 内部的有线网络，存取所有公司网络。
- ◆ 当设定为“全部允许”时，所有从无线网络联机上的访客，将完全开放透过 WGA 内部的有线网络，存取所有公司网络。
- ◆ 当设定为“只允许连接因特网”时，所有从无线网络联机上的访客，将被限制只能透过 WGA 内部的有线网络，存取因特网。(PORT: 80, 443)

- < 确定 >: 按下此键来确认储存设定值。
- < 取消 >: 按下此键取消动作。
- < 注销 >: 返回管理页面。

5.4.3 待机画面设定



點選[待机画面设定] 选项，来变更开机画面图档。

- ◆ <回复初使画面>: 还原至初使设定之开机图档。
- ◆ <上传开机图档案>: 请上传客制化之开机图档。

注意: 于上传客制化开机图档时，请先使用“IB Maker 程序”将客制化图文件转换成系统可接受之格式。

5.4.4 投影设定

Wireless Presentation System

WPS > 管理畫面 > 投影設定 登出 »

系統狀態
網路設定
待機畫面設定
投影設定
密碼變更
設定重置
軟體更新
重新啟動

投影設定

解析度	☒ VGA ☐ HDMI	XGA (1024x768) ▼
更新頻率	60 Hz ▼	
登入碼	☐ 停用 ☒ 自動產生 ☐ 指定	

確定 取消

Copyright © 2010. All rights reserved.

点选 **[投影设定]** 选项。

- ◆ **< 分辨率 >**:
VGA: XGA(1024*768), WXGA(1280x800) ,WXGA (1280*768) and SVGA(800*600). 预设为 XGA(1024*768)
HDMI: 720p(1280*720)
- ◆ **< 更新频率 >**:提供 60Hz 或 75Hz。更新频率配合不同的投影机作选。
- ◆ **< 登入码 >**:您可以选择“停用”或“自动产生”或者“指定四位数字”。
- ◆ **< 确定 >**: 按下此键来确认储存设定值。
- ◆ **< 取消 >**: 按下此键来取消动作。

5.4.5 密码变更

点选 **[密码变更]** 选项来改变密码。最长为 8 个字符。

- ◆ **< 输入新密码 >**: 输入您想要的新密码。
- ◆ **< 密码确认 >**: 再次输入相同的新密码。
- ◆ **< 确定 >**: 确认新密码并储存更改。

5.4.6 设定重置

点选 **[设定重置]** 选项，将所有设定还原为工厂生产默认值。

< 确定 >: 确认并执行此动作。

5.4.7 韌體更新



點選 **[韌體更新]** 選項，來更新韌體至最新版本。

1. 需先从厂商处取得最新的韌體檔案。
2. 點選 **< 瀏覽 >** 按鈕來找尋你的韌體檔案。
3. 點選 **< 韌體更新 >** 開始更新。
4. 開始更新後，畫面會出現警告訊息及倒數計時窗口。
5. 幾分鐘後，畫面會出現完成的訊息。
6. 待更新完後，WGA 主機會重新開機。



Please wait while System burns new firmware into your device.

Warning: It needs to take 10~15 minutes to burn the file you transferred into flash memory. **During this period, any interrupt such as shut down or reboot the system will cause system crash!!**

Estimated Time remaining: : 890seconds



警告：當 WGA 主機正在更新韌體時，請勿關閉開關，否則導致主機無法正常開機，必須送回原廠維修。

5.4.8 重新启动



點選 [重新启动] 选项，来重新启动系统。

- ◆ < 重新启动 >: 自动重新启动机器。

5.4.9 注销



6. 附录


开机画面转文件程序

Screen Image Background Maker


快速安装手册

版本: 1.00


- 1) 请开启“开机画面转文件程序”来变更开机图档，使用 IB Maker 安装精灵操作如下说明：

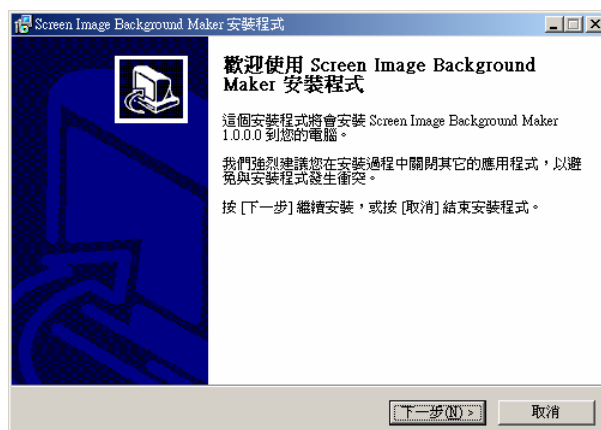

- 2) 点击“开启”选择欲转换之开机图档。

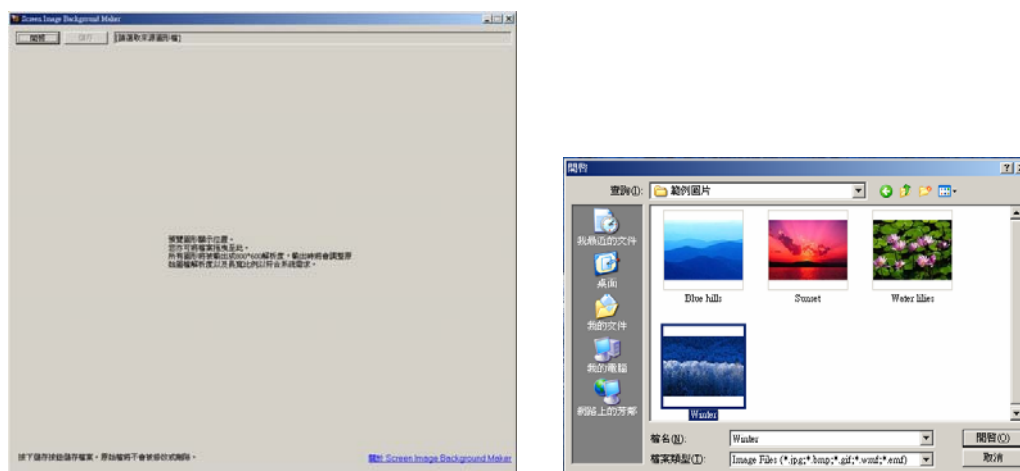

- 3) 点击“储存”来储存图档(*.ib)。

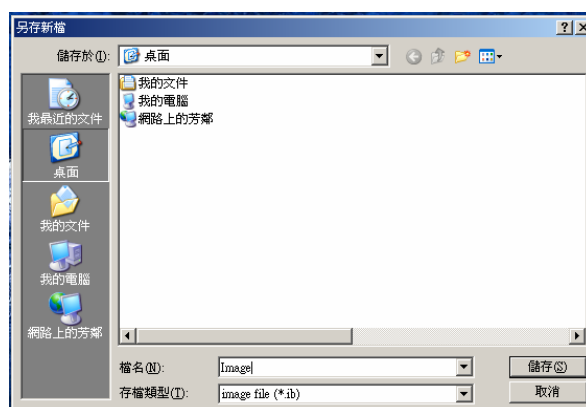


- 4) 请联机至 WGA 首页，并开启“待机画面设定”页面。



5) 点击“浏览”并选择欲更新之图档(*.ib)。



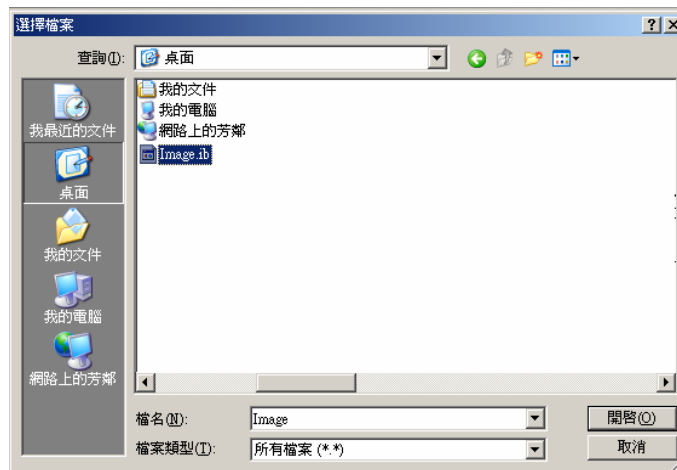

6) 点击“上传开机图档”并上传您的开机图档，。



注意：您可于 USB Token 中找到 IB Maker 转文件程序。

行动简报转文件程序

PtG Converter

快速安装手册

版本: 1.00

使用行动简报转文件程序 PtG Converter

请开启【程序集】的“MobiShow\MobiShow PtG Converter”数据夹，点选“MobiShow PtG Converter”程序。当您开启后桌面上会出现下列控制面板。



点击 “ 转文件”按钮，请选择 PowerPoint PPT 档案并开始进行转档。PtG Converter 会开启 PowerPoint 档案并转成行动简报专用 PtG 格式。您可在桌面上看见转换过程。

点击 “ 预览”按钮来展开或收合预览面板。点击 “ 播放”按钮来播放已转换完成的 PtG 档案，或者是点击 “ 开启”按钮来选择另一个 PtG 档案。