

Wireless Presentation System

中文使用手册

(Model Name: WP-920)

版本: 1.0

日期: Oct.21, 2010

目录

1. 产品介绍.....	错误! 未定义书签。
2. 简易执行步骤.....	7
3. 窗口软件.....	11
3.1 启动软件.....	11
3.2 登入主机.....	12
3.3 主使用画面.....	12
3.4 画面投影.....	13
3.5 声音投影.....	14
3.6 影音传输功能.....	14
3.7 选单描述.....	15
3.7.1 显示登入码.....	15
3.7.2 管理者首页.....	16
3.7.3 搜寻服务器.....	17
3.7.4 投影品质.....	17
3.7.5 投影来源.....	18
3.7.6 声音拨放.....	18
3.7.7 自动 WiFi 联机.....	19
3.7.8 自动电源管理.....	19
3.7.9 隐藏控制面板.....	20
3.7.10 进阶屏幕撷取.....	20
3.7.11 重复播放.....	21
3.7.12 制作 wePresent Token.....	22
3.7.13 拷贝程序至桌面.....	23
3.7.14 关于.....	23
3.7.15 结束.....	24
4. Mobile 操作模式.....	25
4.1 软件下载.....	25
4.2 用智能型手机使用 MobiShow.....	25
5. Mac 操作说明.....	31
5.1 执行程序.....	31
5.2 主使用画面.....	32
5.3 画面投影.....	32
5.4 影音传输功能.....	33
6. 网页管理画面.....	35
6.1 进入首页.....	35
6.2 下载软件.....	35

6.3	会议控制.....	36
6.4	登入管理画面.....	38
6.4.1	系统状态.....	38
6.4.2	网络设定.....	39
6.4.3	待机画面设定.....	41
6.4.4	投影设定.....	41
6.4.5	密码变更.....	42
6.4.6	设定重置.....	43
6.4.7	韧体更新.....	44
6.4.8	重新启动.....	45
6.4.9	注销.....	45
7.	附录.....	46
	开机画面转文件程序 Screen Image Background Maker	46
	使用行动简报转文件程序 PtG Converter	错误！未定义书签。

1. 产品介绍

wePresent 是个开会不可或缺的无线投影设备, 不仅可让现有的投影机立刻升级为高规格的无线投影机, 彻底摆脱插拔VGA线的麻烦之外, 其极简化的操作设计可让使用者快速上手, 能在三秒内切换投影画面。达到传统投影机无法提供的功能, 立即提高简报与会议的流畅性与生产力。

■ 高效能无线影音投影

使用高效能无线影音投影技术, 您可以轻松地在大屏幕前与朋友分享您的多媒体档案。

■ 随插即秀(Plug & Show)

wePresent 随机附赠Plug & Show USB Token让任何有内建Centrino或无线网卡的笔记型计算机 / 桌上型计算机都可以轻易的享受随插即秀的便利性。使用者仅需连上**wePresent**, 插入Plug & Show Token, 马上开始投影。

■ 四分割(4-to-1)投影画面

wePresent 支持四分割画面投影功能, 可让高达四台计算机或 PDA 同时投影在一个屏幕画面上, 让会议简报者在简报期间, 可以轻松透过屏幕上的四个画面一起做比较分析, 提升会议生产力。

■ 一对四 (1-to-4) 投影

wePresent 能提供使用者同时使用一台计算机搭配四台无线投影设备进行投影, 您可以同时进行投影、播放影片到至少四台的投影机上。您可也可以选择欲进行投影的无线投影设备数量。

■ MAC 无线简报

wePresent 支持 Macintosh 无线投影功能, 让 Mac 用户也能享受无线投影的便利, 从此不需要再额外携带任何转接线, 轻轻松松将画面显示到大屏幕。

■ 高画质影音串流

wePresent 支持影音串流技术, 您可以透过无线传输方式在大屏幕上欣赏高画质的影音档。

■ SNMP 管理程序

wePresent 支持SNMP协议,可批次管理无线投影设备。您无需再登入**wePresent** 网页, 管理每一台无线投影设备的设定。

■ 变更待机画面

您可以上传您喜爱的图片至无线投影设备并设定为您的待机显示画面,您也可以依照您的心情或是特别需求来做更换。

■ AP-Client 模式

您可以使用无线投影设备的 **AP-Client** 功能, 经由无线登入的方式加入其它的无线基地台。此外, 其它的使用者也可以在登入 **wePresent** 无线设备后, 做无线简报并且可加入其它无线基地台的网络。

■ 远程桌面控制


将标准 **USB** 接口的键盘或鼠标插入无线投影设备前面板上的 **USB** 插槽, 您将可以直接远程控制您的计算机。让您做简报时无须靠近计算机即可轻松操控每个步骤。

➤ Features

- 支持操作系统： Windows Win7, Vista, XP, 2000 以及 Mobile 5/6。
- 支持 MAC 无线投影功能(OS. 10.5 版以上)。
- 随插即秀(Plug and Show)！无需安装软件，立即无线简报。
- 四分割舍(4-to-1)画面投影，把一台投影机当成四台使用，四台计算机可同时投影至同一台投影机上，可提升会议生产力。
- 一对四(1-to-4)投影功能！把一台计算机当成四台使用，一台计算机可同时投影至四台投影机上，可有效提供会议生产力。
- 智能型手机无线投影，实现免计算机(PC-less)的简报新趋势。
- 会议控制功能，让会议的进行更佳流畅、有效率。
- 提供会议的登入码、无线加密 WEP/WPA/WPA2 以及 GateKeeper 功能可保护简报内容，以及保护公司网络的安全性。
- 支持影音播放功能，支持影片及音乐播放。
- 支持高效能的影音投影。
- 支援 H.264 高画质影音串流。
- 支持待机画面更新功能。
- 支持 SNMP 管理程序。
- 支持 AP-Client 模式。
- 支持远程桌面控制。

2. 简易执行步骤

- 1) 将投影机 VGA 连接线接到 wePresent 主机的 VGA 接头，并打开投影机的电源。

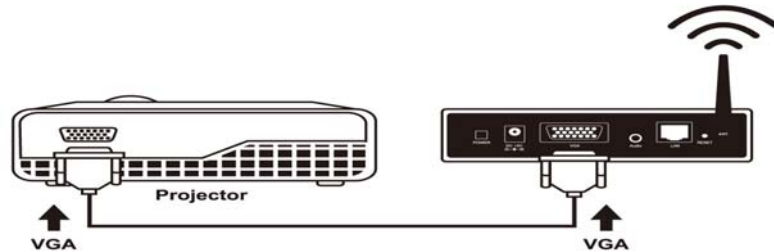

- 2) 开启 wePresent 主机电源。

◆ 当投影机出现待机画面（如下图），表示 wePresent 已准备就绪。



- 3) 确定您计算机的无线网络已启动，并且计算机用无线网络成功联机到 wePresent 主机。
- 4) 开启你的网页浏览器（将会自动连到 wePresent 的首页），或者您可手动输入网址联机到 wePresent 的首页。
 - ◆ wePresent 预设网址为 **192.168.100.10**，或者参考出现在投影画面的左下角的 Server IP 地址。




5) 点击软件下载，并选择您的操作系统，Windows 系列(Win7 / Windows Vista / XP / 2000)、Windows Mobile5/6(WM5 Pocket PC)或者是 Mac，然后执行安装程序。

◆ 安装完成后，计算机桌面上会出现 wePresent 的快捷方式，如下图：





- 6) 若您装有人防火墙，请允许您的个人防火墙让 wePresent 软件程序通过。
- 7) 选择您欲登入之无线投影设备。

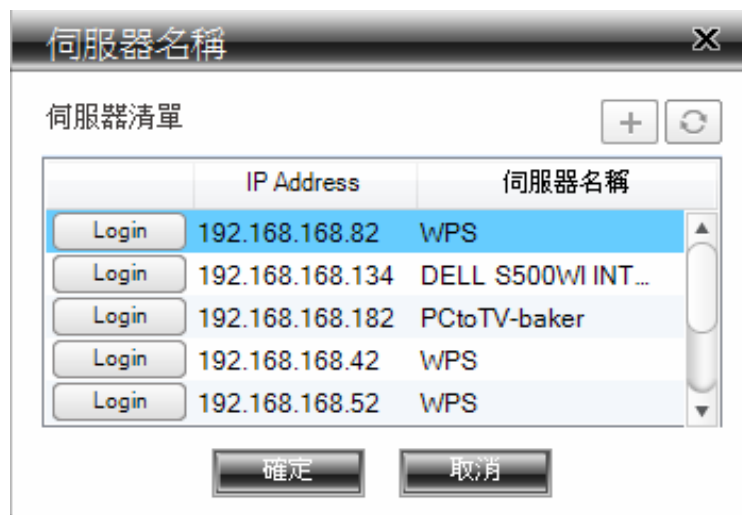

- 8) 输入登入码
- ◆ 您可以从投影机烛幕左上角，看到主机的登入码。





9) 点击“播放”按钮并开始进行投影。



3.Windows软件

3.1 启动软件

当您从 wePresent 的网页成功下载软件并完成安装后，软件执行步骤如下：

1) 点击 wePresent 的快捷方式来执行程序。




2) 程序开始自动搜寻，寻找 wePresent 主机。

3) 如果找到 wePresent 主机后，计算机主机上会出现输入“登入码”的窗口。

- 搜寻主机



- 找到 wePresent 主机，请输入“登入码”。

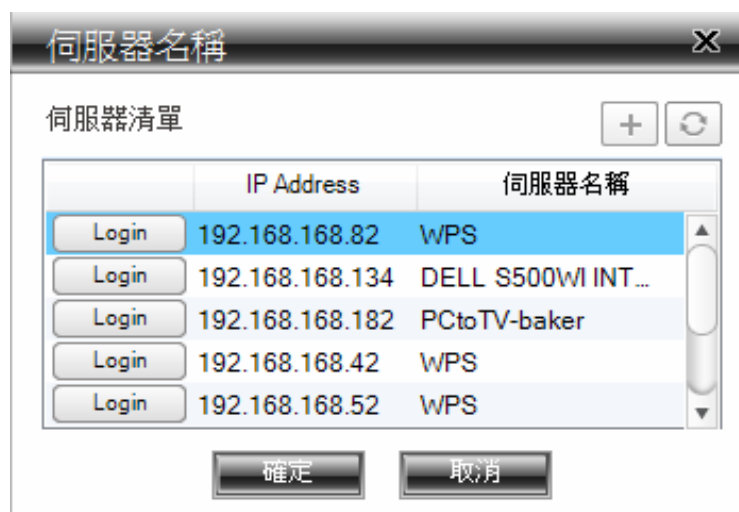

3.2 登入主机

- 1) 出现“登入码”对话框后，请输入 wePresent 的“登入码”并开始投影。
- 2) 您可以在投影机的画面上找到“登入码”。



3.3 主使用画面



3.4 画面投影

点击可投影至全屏幕，您可立即投影主画面至投影屏幕上。点击来暂时停止更新您的投影画面，或是点击来停止无线投影。

附注：使用声音投影功能前，您需先安装声音驱动程序并且将投影质量设定为“一般”。



按钮	描述
	全屏幕投影
	指定投影至屏幕左上角
	指定投影至屏幕右上角
	指定投影至屏幕左下角
	指定投影至屏幕右下角
	停止投影
	暂停/继续 投影


3.5 声音投影

在您使用声音投影前，请先安装 “VAC.exe” (声音投影功能安装软件)于您的计算机中，您可于 USB token 中取得此软件。

再来，请将投影质量设定为 “一般”。待完成上述二个步骤后，您就可以于投影时听到从无线投影设备所传出来的声音。

3.6 影音传输功能

点击  按钮到影片模式。并点击  开启档案窗口，选取影音档案并按下开启键，即开始播放。

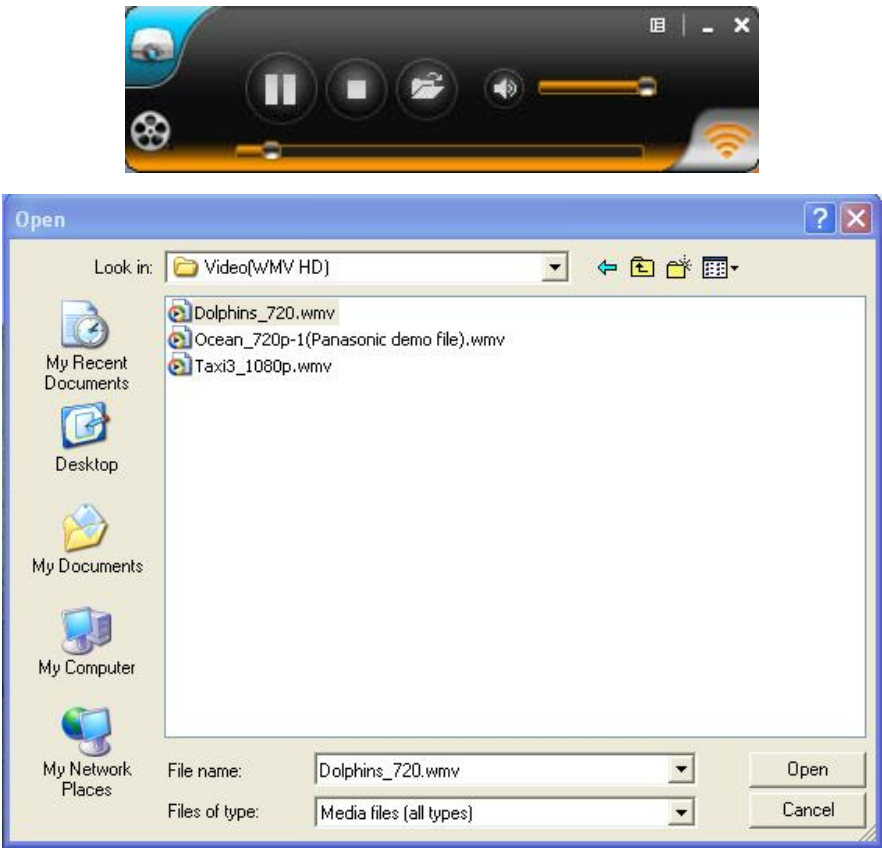

* 支持影/音格式：MPEG1/2, DivX(3.4.5), XviD(MPEG4), H.264, WMV9, MP3, WMA

Button	Description
--------	-------------


	开使影片/音乐播放
	停止影片/音乐播放
	开启影片/音乐数据夹
	静音
	音量调整列
	影/音时间显示列

3.7 选单描述




3.7.1 显示登入码

点击“显示登入码”，登入码将会显示于计算机的右上方并于 10 秒后自动关闭。您也可以手动点击登入码区域关闭登入码。

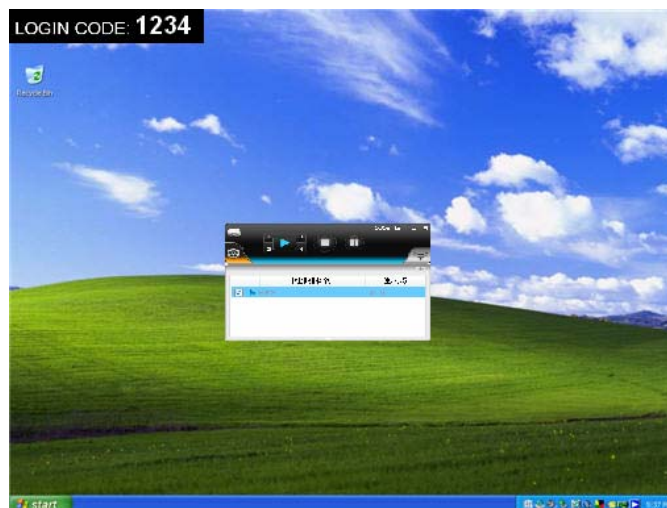


3.7.2 管理者首頁

点击  来开启菜单，选择“管理者首頁”来开启网页管理画面，如何操作网页管理画面将在下一章节详细说明。

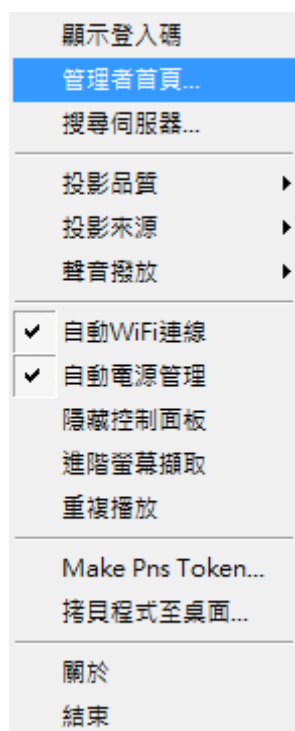


3.7.3 搜寻服务器

点击“搜寻服务器”來再次寻找 wePresent 主机。

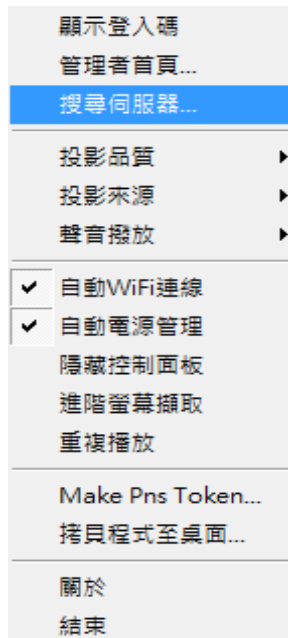

3.7.4 投影品质

点击“投影质量”，您可选择“最佳”表示投影品较好但投影速度较慢；或是您也可以选择“一般”表示投影质量较不清晰但投影速度较快。

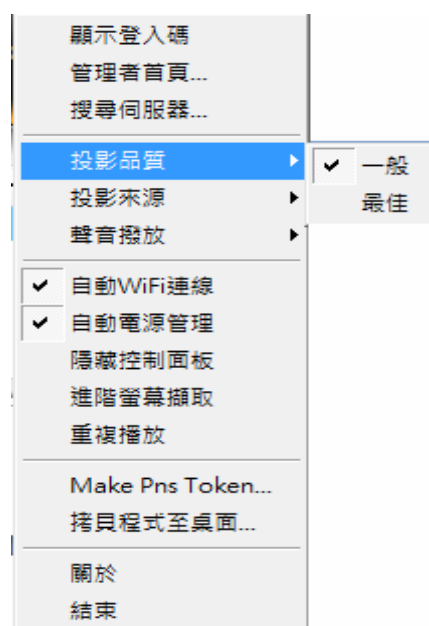

3.7.5 投影来源


点击“投影来源”，您可以选择投影至主屏幕或虚拟延伸屏幕。



附注：虚拟延伸屏幕


您需要先安装“VDD.exe”软件，您可从 USB Token 中取得此安装软件。

3.7.6 声音拨放

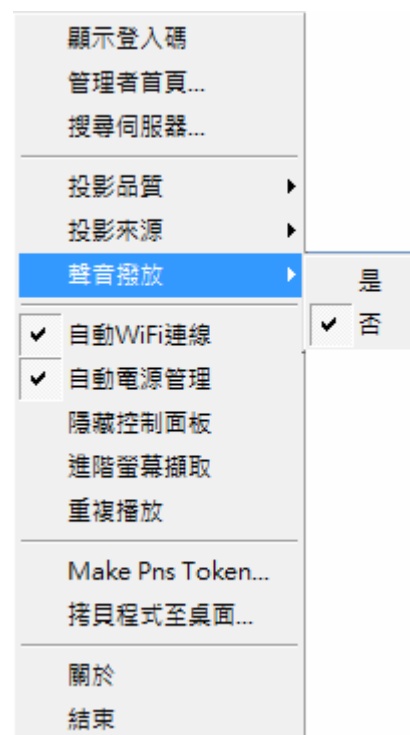


3.7.7 自动WiFi 联机

点击“自动 WiFi 联机”开启 AWZC 功能，此功能可自动搜寻 wePresent。

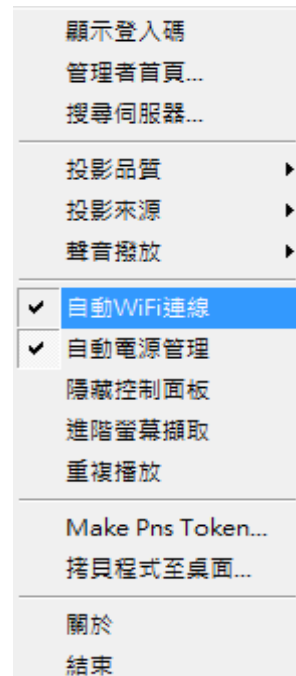


3.7.8 自动电源管理

为了达到最高质量的投影，“自动电源管理”会将计算机的电源设定切换至“最高效能”。然而，您也可以点选“自动电源管理”系统来启动或关闭这个功能，即可立即恢复您计算机原始的电源供应设定。

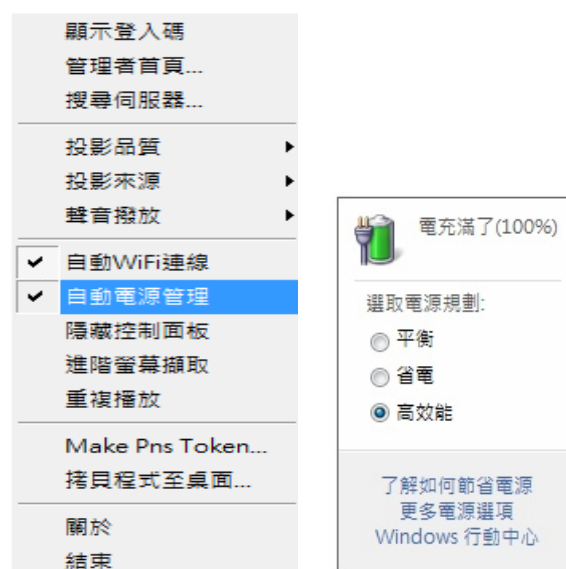

3.7.9 隱藏控制面板

点击“隐藏控制面板”来选择是否要于投影屏幕上显示或隐藏控制面板。

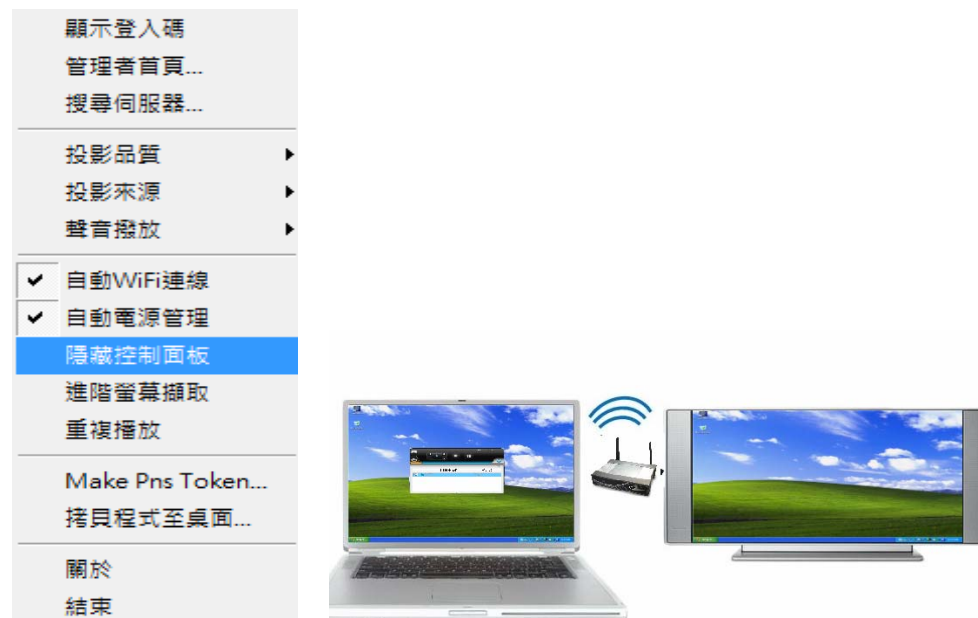

3.7.10 进阶屏幕撷取

点击“进阶屏幕撷取”时，您可以在投影画面中看到工具提示文件(tooltip)及其它使用在层次窗口(layer windows)的应用。而且，在此模式下投影时鼠标光标仍会一直闪烁。

● 关闭“进阶屏幕撷取”




- 开启“进阶屏幕撷取”



3.7.11 重复播放

点击“重复播放”来选择是否重复播放影音档案。

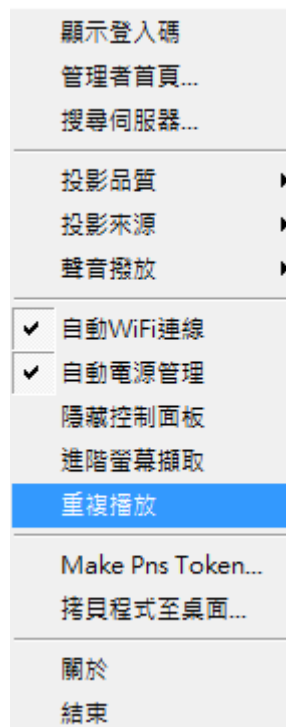


3.7.12 制作wePresent Token

点击“制作 wePresent Token” 来制作随插即秀 USB 随身碟，使用 USB 安装精灵操作如下说明：




3.7.13 拷贝程序至桌面

点击“拷贝程序至桌面”，您可以直接拷贝程序至桌面不需经由系统允许。

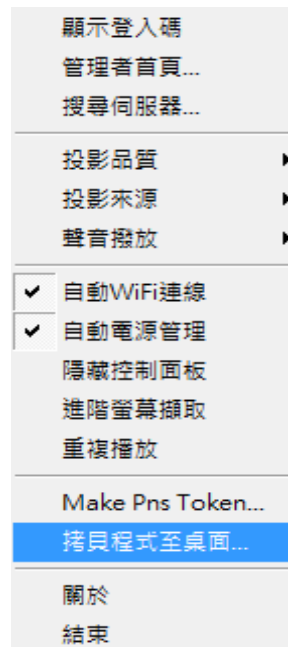


3.7.14 关于

点击“关于”来查看系统数据。它包含 Client 型号、IP 地址及其它相关信息。

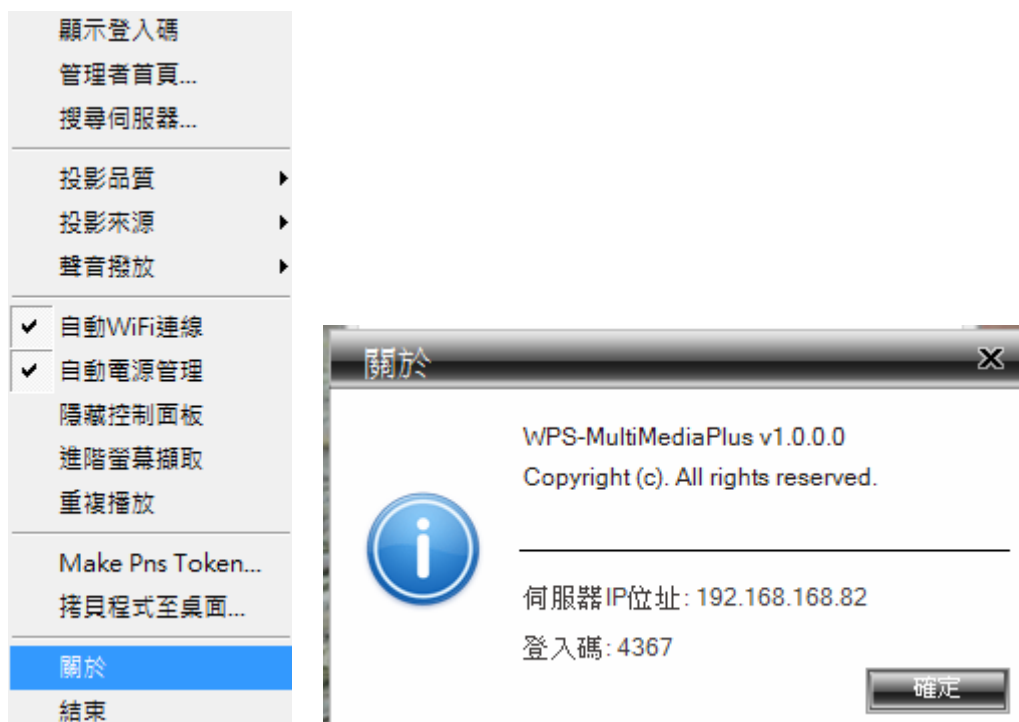

3.7.15 结束

点击“离开”来结束程序。它将会停止目前投影状态并且立即结束程序。

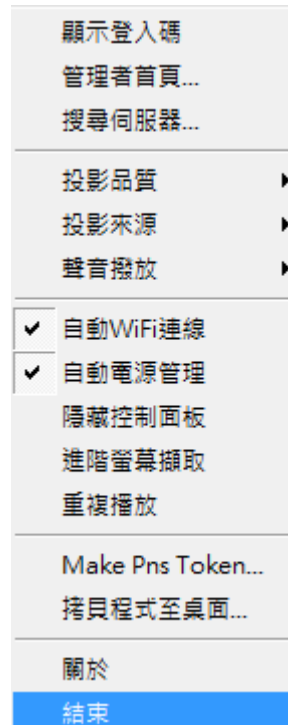


4. Mobile 操作模式

4.1 软件下载


- 1) 请开启您手机的无线网络。
- 2) 将手机无线网络连到 **MobiShow** 网域。无线网域名称 SSID 显示在屏幕下方。
- 3) 请开启手机上的浏览器，输入 **MobiShow** 的网络地址。
 - ◆ 预设地址是 **192.168.100.10**。
 - ◆ 或是参考投影画面下方显示信息。
- 4) 点击“软件下载”，下载手机软件安装程序(CAB 档案格式)至您的手机。
- 5) 开启手机上的档案总管并找到 **CAB** 档案。
- 6) 点击 **CAB** 档案并开始安装。
- 7) 请依照指示完成安装程序。

4.2 用智能型手机使用MobiShow

- 1) 开启手机“程序集”，并寻找“MobiShow” 应用程序。
- 2) 执行“MobiShow”  程序，应用程序会自动寻找。
- 3) **MobiShow** 将会开启手机的无线网络，并列出可投影之选项供您选择。

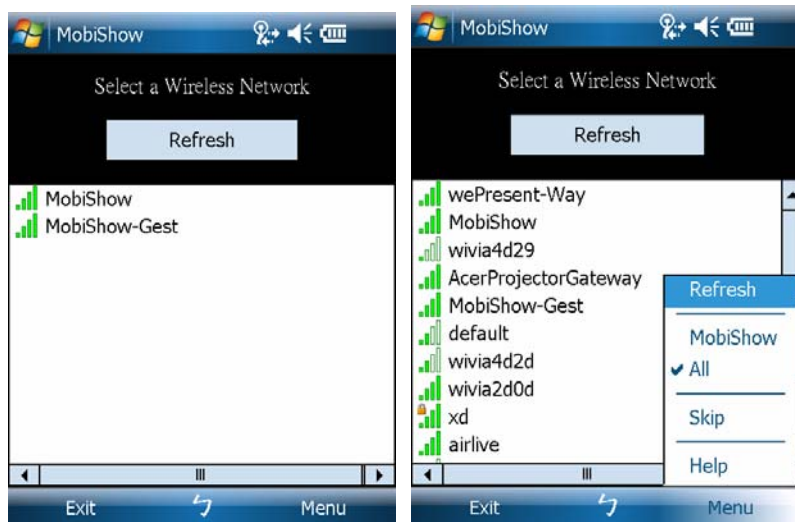

- 4) 选择 **MobiShow** 无线网络(SSID 为 **MobiShow**)并联机。
- 5) **MobiShow** 程序将会自动搜寻并联机至 **MobiShow**。当找到 **MobiShow** 后，程序会自动登入，登入完成后手机屏幕上会出现主选单。

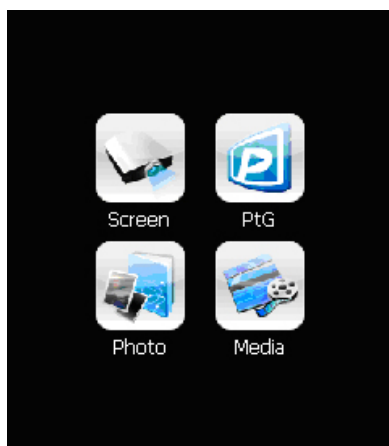

- 如果同时有多台 wePresent 联机，会出现下列选单。请选择欲使用之 wePresent。




- 1) 请选择欲使用之功能。若是要投影，请选择“Screen”图示。若欲使用行动简报(PtG)，请选择“PtG”图示。若要播放影片或 MP3 音乐，请选择“Media”图示。

- 手机屏幕投影：

MobiShow 可以投影手机屏幕画面。开启投影功能后，您可执行其它程序(例如 PowerPoint 档案)或开启档案(例如 Word 文件或 JPG 图片)，将为画面投影到投影屏幕上。

注意：投影过程中请勿关闭 MobiShow 投影程序。

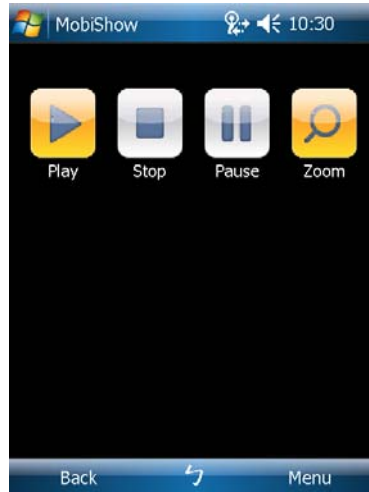

点击“Stop” 图示来停止投影。

点击“Pause”图示来暂停投影。再次点击“Pause” 以恢复投影。

点击“Zoom” 图示来放大屏幕投影画面，投影画面会等比例放大至最大投影边缘为止。

点击“Play” 图示从停止投影状态来重新开始投影。

点击“OK”或“Back” 按钮来回到主选单。

● 行动简报 PtG:

当您选择 PtG 功能，MobiShow 程序会自动开启档案总管让您选择欲投影之 PtG 档案。档案开启后，PtG 会开始播放档案里的投影片，手机屏幕则显示以下画面让您控制 PtG 行动简报。



点击“Prev”或“Next”图示来前进或到下一个项目或下一页。

点击“PgUp”或“PgDn”图示来退后至前一个项目或前一页。

点击“Stop”图示来停止播放。停止后，图示会变成“Play”。如果再点击“Play”图示会重新开始播放。

点击“Home”图示来回到第一页。

点击“Jump”图标时，MobiShow 程序会列出档案里每一张投影片。您可以选择跳到任何一页面。

点击“Open”图示来开启另一个 PtG 档案。

附注：PtG 功能安装软件

使用行动简报时，您必需先安装“PtG converter.exe”软件，将您欲投影之 PowerPoint 档案转换成 PtG 档案格式。您可于 USB Token 中取得此安装软件。

● 投影照片幻灯片：

您可使用 MobiShow 来投影手机里所储存的照片输出至大屏幕上。照片可以清楚的显示于大屏幕上，而不会受限于在手机上的小屏幕观赏。

开启单一照片档案，请选择欲投影照片并点击“OK”按钮。照片会显示在 MobiShow 所连接的显示装置上。



点击“Prev”或“Next”图示，在同一个资料夹中前进至下一个项目或下一张照片。

点击“Play”图标来开始投影照片幻灯片。在投影照片幻灯片时，点击“Pause”来暂停幻灯片。再次点击“Pause”来停止幻灯片。

- 媒体中心：

当您选择Media Sender 媒体中心功能，MobiShow 程序会自动开启档案总管让您选择影音档案。请选择欲播放的档案(支持MPEG与WMV9影片格式，或MP3音乐档案)。影片档案会透过影音串流的方式送到MobiShow，影片于播放时需要几秒钟的缓冲时间，而缓冲时间取决于无线的讯号及传输速率。



档案开启后会自动播放到大屏幕，手机屏幕则会显示下列画面让您控制影音播放。



点击“FR”或“FF”图示来往前或往后快转。

点击“Vol-”或“Vol+”图标来调整播放音量。

点击“**Stop**”图示来停止播放。停止后，图示会改变成“**Play**”。如果档案未继续播放，请再次点击“**Play**”来重新开始播放。

点击“**Mute**”图示来启动静音。再次点击 “**Mute**” 图标来恢复音量。

点击“**Open**”图示来开启其它影音档案。

2) 在主选单中，点击 “**OK**” 或“**Back**”图标来结束 MobiShow 程序。

5. Mac 操作说明

5.1 执行程序

- 1) 启动无线网络，并联机至wePresent主机。
- 2) 执行Mac的wePresent程序。



- 3) 执行程序后，请输入登入码。



- 4) 开始投影。



5.2 主使用画面



5.3 画面投影

点击  可投影至全屏幕，您可立即投影主画面至投影屏幕上。点击  来暂

时停止更新您的投影画面，或是点击来停止无线投影。




按钮	描述
	全屏幕投影
	指定投影至屏幕左上角
	指定投影至屏幕右上角
	指定投影至屏幕左下角
	指定投影至屏幕右下角
	停止投影
	暂停/继续 投影
	更新屏幕



5.4 影音传输功能

点击按钮到影片模式。并点击开启档案窗口，选取影音档案并按下开启键，即开始播放。



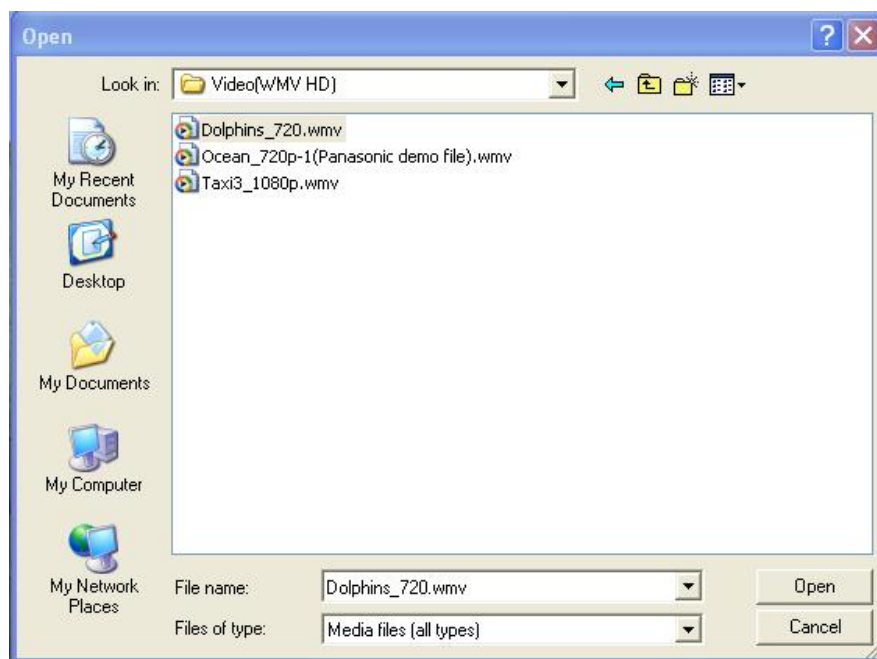

* 支援影/音格式: MPG, MPEG, DAT, VOB, WMV9, ASF, MP3, WAV, H.264.

按钮	描述
	开使影片/音乐播放
	停止影片/音乐播放
	开启影片/音乐数据夹
	静音
	音量调整列
	影/音时间显示列

6. 网页管理画面


6.1 进入首页

1. 确认您的计算机已成功的连接上 **wePresent** 主机。
2. 开启您的浏览器，系统会自动进入 **wePresent** 的网络首页。
3. 如果没有自动进入网路首页，在浏览器输入 IP 地址，您可在投影机的屏幕上找到 IP 地址。
4. 预设的 IP 地址：192.168.100.10。



6.2 下载软件

1. 选择 “软件下载” 选项。
2. 点击软件下载，并选择您的操作系统，Windows 系列(Win7 / Vista / XP / 2000)、Windows Mobile 5/6 系列(WM5 Pocket PC)、或者是 Mac，然后执行安装程序。
3. 请依安装精灵的指示来进行安装程序，直到安装程序完成。
4. 如果出现“窗口安全性警告”是因为窗口的防火墙阻挡了安装程序。请您点选“不阻挡”的按键来继续安装。
5. 当安装完成后，桌面上会出现 **wePresent** 软件的快捷方式。

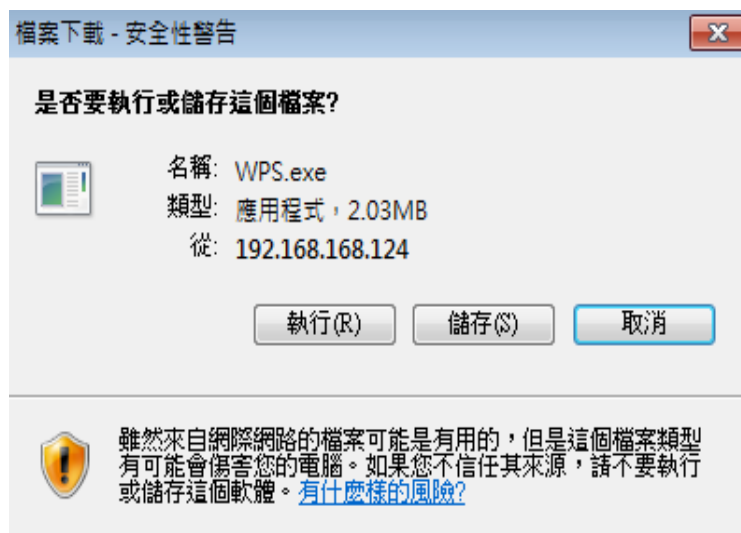

6.3 会议控制

- 1) 此功能将让会议主持人能更有效率的管理会议。没有混杂的投影线困扰，并且让会议参与者更简易的播放他们的简报内容。
- 2) 选择“会议控制”选项。
- 3) 请输入密码。预设密码为“trainer”，然后请单击“登入”的按键。



- 4) 輸入密碼後，使用者清單會出現，這是顯示連接到 wePresent 主機的所有使用者清單。
- 5) 使用者清單共有 3 個字段，分別是“計算機名稱”、“播放控制”、和“IP 地址”，來顯示使用者清單的狀態。
- 6) 播放控制按鈕，共有六個按鈕。包含全螢幕鍵 ，四分割播放鍵  (左上角)、 (右上角)、 (左下角)、 (右下角)、和停止鍵  來控制下一位主講者或是會議進行順序。
- 7) 使用者清單



6.4 登入管理画面



The screenshot shows the login interface of the Wireless Presentation System. At the top, the title 'Wireless Presentation System' is displayed. Below it, a navigation bar shows 'WPS > 管理畫面'. On the left, a sidebar lists options: '軟體下載', '會議控制', and '管理畫面'. The main area contains a login form with fields for '用戶名' (Username) set to 'admin' and '密碼' (Password). A '登入' (Login) button is next to the password field. At the bottom, a copyright notice reads 'Copyright © 2010 All rights reserved.'

1. 选择“管理画面”选项功能，然后输入密码。
2. 预设密码为“admin”，然后请点击“登入”按钮。

6.4.1 系统状态



The screenshot displays the 'System Status' page of the Wireless Presentation System. The title 'Wireless Presentation System' is at the top. The navigation bar shows 'WPS > 管理畫面 > 系統狀態' and a '登出' (Logout) button. The left sidebar lists various settings: '系統狀態', '網路設定', '待機畫面設定', '投影設定', '密碼變更', '設定重置', '韌體更新', and a '重新啟動' (Restart) button. The main area shows a table of system information.

系統狀態	型號	WPS-MultimediaPlus
網路設定	版本	
待機畫面設定	韌體版本	4.0.0.1
投影設定	網路狀態	
密碼變更	IP位址	192.168.168.82
設定重置	子網路遮罩	255.255.255.0
韌體更新	預設閘道	192.168.168.251
重新啟動	無線MAC位址	00:12:5F:03:6E:9C
	有線MAC位址	00:12:5F:00:84:1B
	連線狀態	
	投影狀況	投影中
	人數	1

Copyright © 2010 All rights reserved.

點選 **【系統狀態】** 選項，會顯示目前的系統狀態，項目如下：

型号：产品型号。

版本号码：

1. 韌體版本別：主机的韌體版本号码。

网络状态：

1. **IP 地址：**主机的 IP 地址。
2. **子网掩码：**主机的子网掩码。
3. **预设网关：**主机的预设网关地址。
4. **无线 MAC 地址：**无线网络卡 MAC 地址。
5. **有线 MAC 地址：**有线网络卡 MAC 地址。

联机状态：

1. **投影状况：**等待投影或投影中。
2. **登入使用者人数：**目前登入到主机的人数。

6.4.2 网络设定

网络设定的相关操作设定，请参考下列描述：

WPS > 管理畫面 > 網路設定 ● 登出 »

系統狀態

網路設定

待機畫面設定

投影設定

密碼變更

設定重置

軟體更新

重新啟動

IP 設定

☒ 自動取得IP位址 ☐ 使用下列IP的位址

IP位址

子網路遮罩

預設閘道

DNS 伺服器

DHCP 設定

☒ 自動 ☐ 停用

起始IP位址

結束IP位址

子網路遮罩

預設閘道

DNS 伺服器

無線LAN設定

無線網路

☒ 啟用 ☐ 停用

本機AP功能SSID

WPS

連結已存在的AP

☐ 啟用 ☒ 停用

已存在AP的SSID

WPS

地域

SSID 廣播 ☒ 啟用 ☐ 停用

頻道

加密

金鑰

GateKeeper

☒ 全部開放 ☐ 全部禁止 ☐ 僅開通網際網路

確定 取消

Copyright © 2010 All rights reserved.

< 自动化网络设定 >

wePresent为自动化网络设定，预设为客户端，当wePresent已经透过有线

网络连至您的网络环境，并侦测到DHCP服务器的存在，wePresent会自动向服务器取得IP地址。否则，wePresent将会自动将自己内建的DHCP服务器启动。

< IP 设定 >

- ◆ 您可以选择“自动取得 IP 地址”或“使用下列的 IP 地址”。
- ◆ IP 地址：预设 为 192.168.100.10。
- ◆ 子网掩码：预设 为 255.255.255.0。
- ◆ 预设网关：预设 为 192.168.100.10。
- ◆ DNS 服务器：预设 为 192.168.100.10。

< DHCP 设定 >

您可以选择“自动 (启动/关闭 DHCP 服务器)”或“停用”。

起始 IP 地址：DHCP 服务器的起始 IP 地址。

结束 IP 地址：DHCP 服务器的结束 IP 地址。

子网掩码：预设 为 255.255.255.0。

预设网关：预设 为 192.168.100.10。

DNS 服务器：预设 为 192.168.100.10。

< 无线 LAN 设定 >

- ◆ 无线网络：预设 为 “自动”。
- ◆ 本机 AP 功能 SSID：网络名称，最长 为 32 个字符。
- ◆ 连结已存在的 AP：预设 为 “停用”。
- ◆ 已存在 AP 的：您欲联机 AP 之 SSID。
- ◆ 地域：预设 为 “全球不分区”。
- ◆ SSID 广播：预设 为 “启用”。
- ◆ 频道：预设 为 “AUTO”，您可设定 为 固定的频道或者是自动选取。
- ◆ 加密：您可以选择“停用”、或选择“WEP/WPA/WPA2 加密模式、或者是 64/128 位的 ASCII 或 HEX 加密模式”。
- ◆ Key：如果您启用 WEP 加密，您必须在此输入您的加密金钥，加密金钥必须符合您的加密模式。

< Gatekeeper>

Gatekeeper 是用来确保公司网络安全所设计的安全模式。(默认值为全部禁止)

- ◆ 当设定 为 “全部禁止”时，所有从无线网络联机上的访客，将被限制无法透过 wePresent 内部的有线网络，存取所有公司网络。
- ◆ 当设定 为 “全部允许”时，所有从无线网络联机上的访客，将完全开放透过 wePresent 内部的有线网络，存取所有公司网络。
- ◆ 当设定 为 “只允许连接因特网”时，所有从无线网络联机上的访客，将被限制只能透过 wePresent 内部的有线网络，存取因特网。(PORT: 80, 443)

< 确定 >：按下此键来确认储存设定值。

< 取消 >：按下此键取消动作。

< 注销 >：返回管理页面。

6.4.3 待机画面设定



點選[待机画面设定]选项，来变更开机画面图档。

- ◆ <回复初使画面>：还原至初使设定之开机图档。
- ◆ <上传开机图档案>：请上传客制化之开机图档。

注意：于上传客制化开机图档时，请先使用“IB Maker 程序”将客制化图文件转换成系统可接受之格式。

6.4.4 投影设定



点选 **[投影设定]** 选项。

- ◆ **< 分辨率 >**:SVGA (800*600)或 XGA (1024*768)或 WXGA (1280*768, 1280x800)。
- ◆ **< 更新频率 >**:提供 60Hz 或 75Hz。更新频率配合不同的投影机作选。
- ◆ **< 登入码 >**:您可以选择“停用”或“自动产生”或者“指定四位数字”。
- ◆ **< 确定 >**: 按下此键来确认储存设定值。
- ◆ **< 取消 >**: 按下此键来取消动作。

6.4.5 密码变更

Wireless Presentation System

WPS > 管理畫面 > 網路設定 登出

系統狀態
網路設定
待機畫面設定
投影設定
密碼變更
設定重置
軟體更新
重新啟動

會議控制

輸入新密碼		確定
密碼確認		

管理畫面

輸入新密碼		確定
密碼確認		

Copyright © 2010 All rights reserved.

点选 **[密码变更]** 选项来改变密码。最长为 8 个字符。

- ◆ **< 输入新密码 >**:输入您想要的新密码。
- ◆ **< 密码确认 >**:再次输入相同的新密码。
- ◆ **< 确定 >**: 确认新密码并储存更改。

6.4.6 设定重置




點選 **【設定重置】** 選項，將所有設定還原為工廠生產默認值。

< 確定 >: 確認並執行此動作。

******* 还原工为默认值的另一个方法，请参考下列操作步骤：

1. 请按下 **【Reset】** 按键并持续按住。
2. 请开启 wePresent 主机电源。
3. 请稍待 10 秒钟，松开 **【Reset】** 按键。
4. 回复原厂设定值完成。

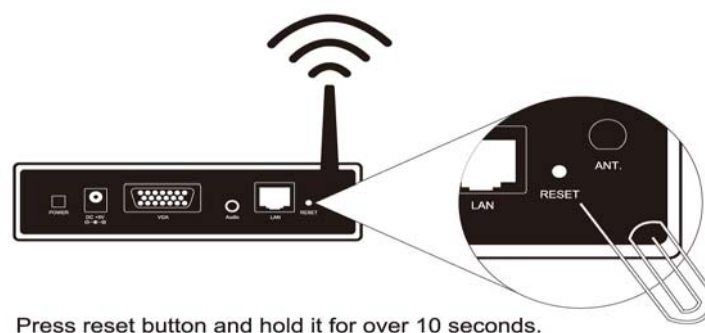

6.4.7 韌體更新



點選 **[韌體更新]** 選項，來更新韌體至最新版本。

1. 需先从厂商处取得最新的韌體檔案。
2. 點選 **< 瀏覽 >** 按键来找寻你的韌體檔案。
3. 點選 **< 韌體更新 >** 开始更新。
4. 开始更新后，画面会出现警告讯息及倒数计时窗口。
5. 几分钟后，画面会出现完成的讯息。
6. 待更新完后，wePresent 主机重新开机。



Please wait while System burns new firmware into your device.

Warning: It needs to take 10~15 minutes to burn the file you transferred into flash memory. **During this period, any interrupt such as shut down or reboot the system will cause system crash!!**

Estimated Time remaining: : 890seconds



警告：当 wePresent 主机正在更新韌體时，请勿关闭开关，否则导致主机无法正常开机，必须送回原厂维修。

6.4.8 重新启动



点选 **[重新启动]** 选项，来重新启动系统。

- ◆ **< 重新启动 >**: 自动重新启动机器。

6.4.9 注销



7. 附录


开机画面转文件程序

Screen Image Background Maker


快速安装手册

版本: 1.00


- 1) 请开启“开机画面转文件程序”来变更开机图档，使用 IB Maker 安装精灵操作如下说明：

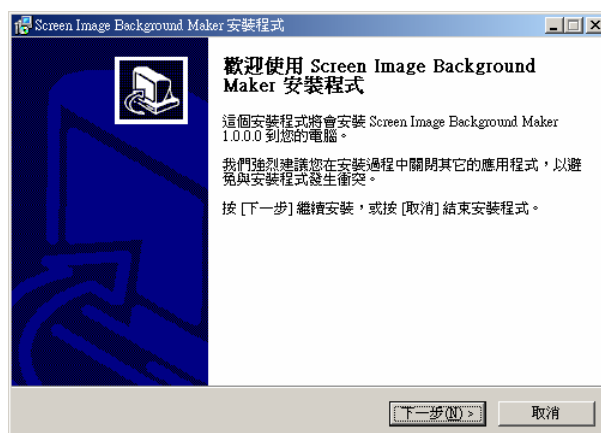

- 2) 点击“开启”选择欲转换之开机图档。

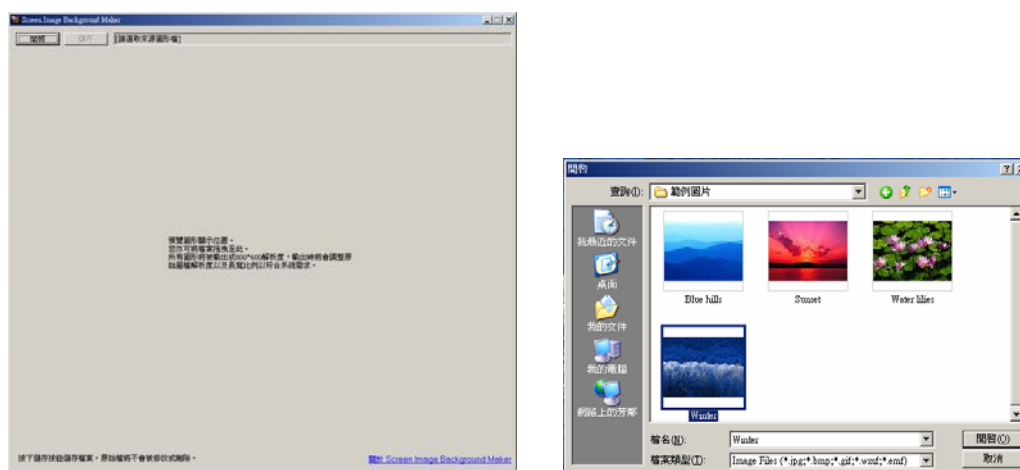


- 3) 点击“储存”来储存图档(*.ib) 。

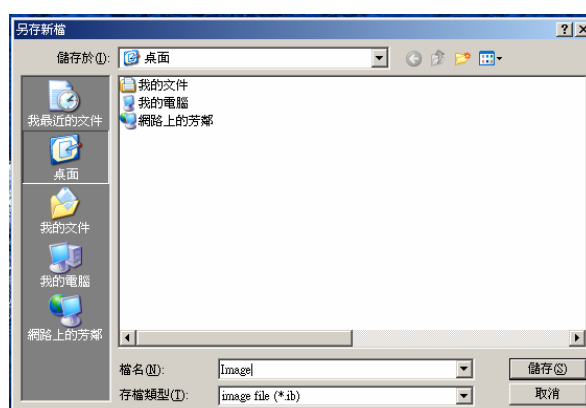

4) 请联机至 wePresent 首页，并开启“待机画面设定”页面。



5) 点击“浏览”并选择欲更新之图档(*.ib)。

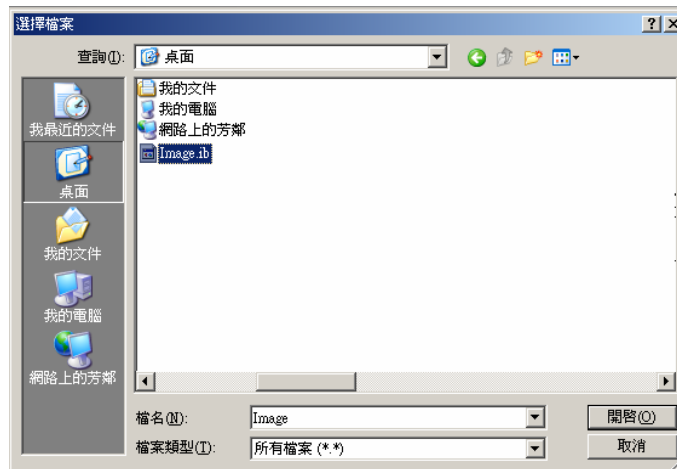

- 6) 点击“上传开机图档”并上传您的开机图档后，画面会出现重新启动设备的讯息。



- 7) 重新启动系统，并确保开机图档更新完成。



注意：您可于 USB Token 中找到 IB Maker 转文件程序。

行动简报转文件程序

PtG Converter

快速安装手册

版本: 1.00

使用行动简报转文件程序 **PtG Converter**

请开启【程序集】的“**MobiShow\MobiShow PtG Converter**”数据夹，点选“**MobiShow PtG Converter**”程序。当您开启后桌面上会出现下列控制面板。



点击 “ **转文件**”按钮，请选择 PowerPoint PPT 档案并开始进行转档。PtG Converter 会开启 PowerPoint 档案并转成行动简报专用 PtG 格式。您可在桌面上看见转换过程。

点击 “ **预览**”按钮来展开或收合预览面板。点击 “ **播放**”按钮来播放已转换完成的 PtG 档案，或者是点击 “ **开启**”按钮来选择另一个 PtG 档案。