グロッケンシュピールスタンド
GLOCKENSPIEL STAND
YGS100/YGS70

取扱説明書 / OWNER'S MANUAL

このたびは、ヤマハグロッケンシュピールスタンドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。

Thank you for purchasing a YAMAHA Glockenspiel Stand. Before using this stand we urge you to read this Owner's Manual thoroughly, and keep it in a safe place for later reference.

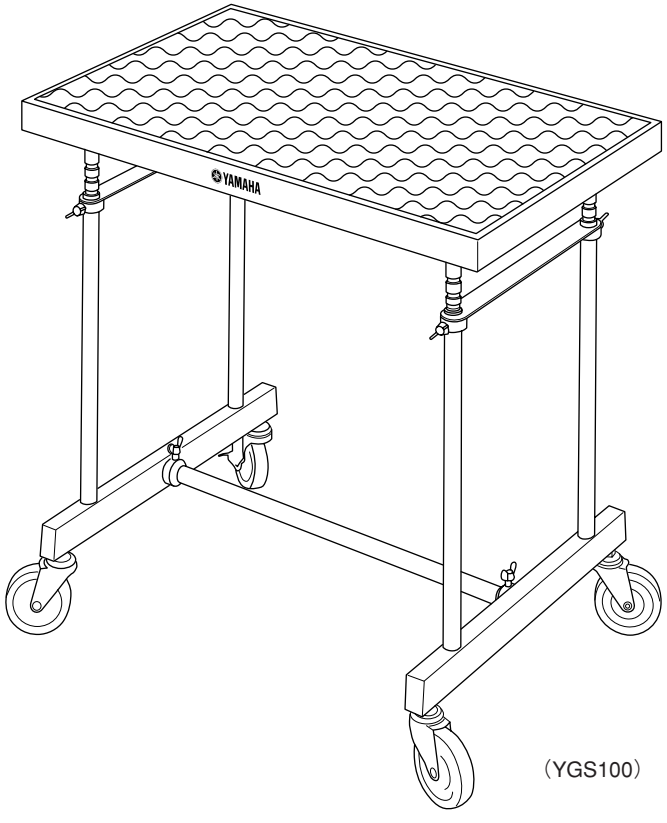

（YGS100）

『安全へのこころがけ』および『ご使用上の注意』を必ずお読みください。
Make sure to read the PRECAUTIONS on page 3.

安全へのこころがけ

グロッケンシュピールスタンドはご家庭や学校内で、お子様から専門家まで幅広い方々にご愛用いただいております。
グロッケンシュピールスタンドを安全にご使用いただくため、下記の注意を必ず守ってください。
特に小さなお子様には、最初にご家族の方、または指導者から取り扱い方法を指導してください。

人身傷害の危険を防止するには　～以下の指示を必ず守ってください～

絵表示について

⚠ 注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

🚫 禁止の行為を告げるものです。

❗ 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。

⚠ グロッケンシュピールスタンド(以下スタンド)を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。

設置上の注意

🚫 スタンドおよび楽器をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりしてけがの原因になります。

取扱い上の注意

🚫 スタンドおよび楽器にもたれかかったり、乗ったりしないでください。
楽器が倒れて、大けがをすることがあります。

🚫 スタンドの高さを変更する際は、必ず楽器をスタンドから取り外してから調整を行なってください。
楽器を乗せたまま高さ変更を行なうと、楽器が落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

🚫 スタンドおよび楽器のまわりで遊ばないでください。
身体をぶつけてけがをする恐れがあります。楽器の転倒の原因にもなりますので、お子様が楽器のまわりで遊ばないように注意してください。

移動の際の注意

❗ キャスターを利用してのYGS100の移動は、**滑らかな平坦面でのみ**行なってください。側枠の上部をささえ、間口の方向へ**ゆっくりと**押してください。

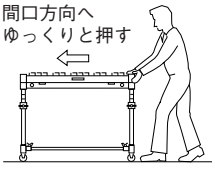

キャスターを利用して移動する時には
1. 傾いた所や凸凹のある道、じゃり道は避けてください。グロッケンシュピールが倒れたり暴走したりして危険です。
2. 走らないでください。楽器が止まらなくなって、壁にぶつかるなどして大けがをすることがあります。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

⚠ 頻繁に移動するような場合は、YGS100の脚部のネジがゆるむことがあります。移動後には、ゆるみをチェックし、ゆるんでいる場合は締めてください。

🚫 階段などを使用して当器を運ぶ際は必ず楽器をスタンドから外して運んでください。
楽器が落下してけがをすることがあります。

❗ グロッケンシュピールをスタンドの上に置くときは、下図のように置いてください。

[YGS100]

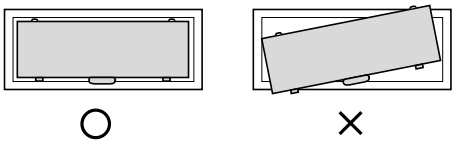

楽器本体をテーブルの枠内に納める

[YGS70]



楽器本体をスタンドの中央に納める

❗ グロッケンシュピール以外の楽器(YX300等)をスタンドの上に置くときは、特に注意してください。

[YGS100]



テーブルの中心に楽器を置くこと

[YGS70]



脚ゴムから楽器がはみださないように注意すること

ご使用上の注意

グロッケンシュピールスタンドを末長くご使用いただくために、以下の注意事項をよくお読みください。

◆ネジはしっかりと締める（YGS100）

YGS100のスライド脚固定蝶ボルトや脚連結支柱固定蝶ボルト製ネジ部は、位置が決まったらしっかりと締め付けて固定してください。ゆるんだ状態で使用すると、演奏中に高さがずれたり、雑音が出るなどのトラブルの原因となります。また、これらのネジは、ときどき締め直してお使いください。

◆ギアは確実に固定する（YGS70）

YGS70の高さ調整時は、ギア部の山と谷を合わせてレバーを倒し、確実にギアをロックしてください。
ゆるんだ状態で使用すると、スタンドおよび楽器が倒れて大けがをすることがあります。

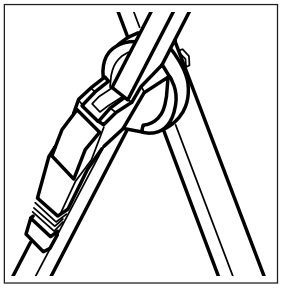

◆設置場所について

次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご注意ください。梱包されたままであっても同様です。

- 窓際などの直射日光の当たる場所や、日中の車内、暖房機具のそばなど、極端に温度が高い場所
- 温度の特に低い場所
- 湿気やホコリの多い場所
- 振動の多い場所
- 雨水のかかる場所

◆移動について

- キャスターで移動するときは、キャスターのストッパーを解除してあるか確かめてから、静かに運んでください。また、平らな床面以外では、必ず持ち上げて運んでください。（YGS100）
- 移動の際は、ていねいに取り扱ってください。決して落としたり、投げたりしないでください。

◆キャスターのストッパーについて（YGS100）

演奏位置が決まったら、キャスターにはストッパーをかけておきましょう。また、ご使用にならないときは、必ずキャスターのストッパーをかけておきましょう。

◆本書は保管してください

本書をお読みになった後は、大切に保管してください。

PRECAUTIONS

Before using your Glockenspiel Stand, carefully read and follow the precautions below.

■ Tighten All Bolts Firmly. (YGS100)

Make sure that the YGS100A's slide leg fixing bolts or lower crossbar fixing bolts are firmly tightened once the stand is set at the desired height. Bolts left loose may cause the stand's height to shift during performance and can also cause noise and other problems. Re-tighten the bolts from time to time.

■ Make Sure the Gears Are Locked Securely

When adjusting the height of the YGS70, make sure that the gear's teeth are aligned then close the lever to securely lock the gears in place. Using the stand when the gears are loose and not locked securely may cause the instrument and stand to drop and serious injury.

■ Location

Use or storage in the following locations may cause damage, even when packaged.

- In direct sunlight, such as near a window, or in a closed vehicle in daytime. Near heating devices or in other locations subject to excessive heat.
- In excessively cold environments.
- In places with excessive humidity or dust.
- Locations subject to vibrations.
- Locations where the instrument can be exposed to rain or moisture.

■ Handling

Never lean or step on the stand and/or instrument. Doing so may result in overturning of the stand and instrument causing serious injury.

■ Moving and Transporting the Stand

- Before moving the stand, release the caster brakes and move the stand gently. Also, carry the stand over rough surfaces. (YGS100)
- Use care whenever moving the stand. Never drop or throw the stand for any reason.

■ Caster Brakes (YGS100)

Once the playing position of the stand has been determined, engage the caster brakes. Also, when the stand is not in use, engage the caster brakes.

■ Keep This Manual for Future Reference

After reading, make sure to keep this manual in a safe place.

特　長

YGS100

■ 全グロッケンシュピール対応の移動式スタンド

ヤマハの全グロッケンシュピールの大きさに対応できるテーブル部と大型キャスター（φ 100）を取り付けた脚部で構成された、新しいタイプのグロッケンシュピールスタンドです。
このスタンドにより、グロッケンシュピールの品番を問わず平地での移動性が容易になります。もちろん、旧品番（YG1000/250C/50C）や、ディーガンオーケストラベル 1590 にも対応しています。

■ 最適な高さに設定できるスライド脚

演奏や移動時でも高さを確実に固定するために、溝の付いたスライド脚を採用。この溝を用いて 20mm 間隔・6 段階の高さ調整が可能です。

■ 波状ウレタンフォームクッション付きテーブル

テーブル上面の波状ウレタンフォームクッションが点状に楽器を支えるため、楽器の音色を損わない仕様になっています。また、グロッケンシュピール以外にも移動式小物台や、移動式マレットスタンドとしても使用することができます。

YGS70

■軽量・ワンタッチで高さ調整可能なギアシステム

ギアシステムの採用により、ワンタッチで高さ調整ができる、Xタイプのグロッケンシュピールスタンドです。中央部にあるレバーを操作するだけで簡単に高さを調整することができます。また、移動や収納に便利な軽量・コンパクトな設計です。

FEATURES

YGS100

■ A mobile stand that accommodates any glockenspiel

The glockenspiel stand consists of a tabletop supported by legs that are attached to large casters (100mm diameter). The stand allows easy transport of the glockenspiel across flat surfaces and the tabletop is large enough to support any of the Yamaha glockenspiels, including older model types such as the YG1000/250C/50C or the Deagan Orchestra Bells 1590.

■ Adjustable legs offer optimum height adjustment

Adjustable legs with grooves provide solid support of the instrument during performance or transport. The height of the tabletop can be adjusted in 6 increments of 20mm each.

■ Tabletop fitted with a convoluted foam cushion

The convoluted foam cushion utilized on the tabletop supports the instrument at multiple points thus allowing greater resonation from the instrument. The stand can also serve as a mobile trap or mallet table as well.

YGS70

■ Light gear system allows one-touch height adjustment

Utilizing a gear system on this X-type glockenspiel stand provides quick and easy, one-touch height adjustment. Simply use the lever located on the center section to adjust the height. The stand is designed compact and light making transport and storage easy.

各部の名称/NOMENCLATURE

■ YGS100

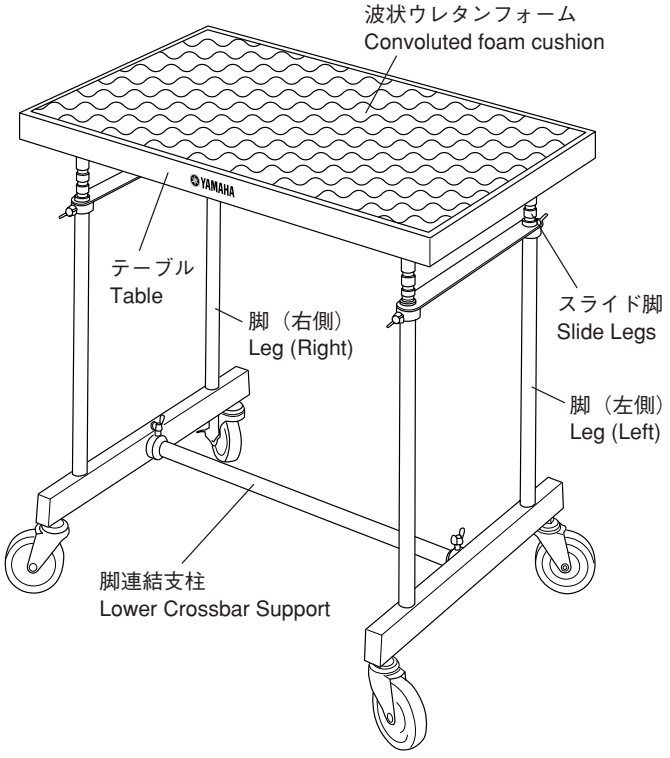

● 仕様

テーブル寸法(間口×奥行き×高さ)
836×536×38mm

テーブル内寸法寸
810×510mm

高さ調整幅(床面よりテーブル上面までの高さ)
735～855mm(7段階)

適用モデル
ヤマハグロッケン全品番およびYX300

● SPECIFICATIONS

TABLE Dimensions (W x D x H)
836 x 536 x 38 mm

TABLE Inner Dimensions (W x D x H)
810 x 510 mm

Height w/Legs
735~855 mm (7steps)

Instrument Compatibility
All YAMAHA Glockenspiels and the YX300

■ YGS70

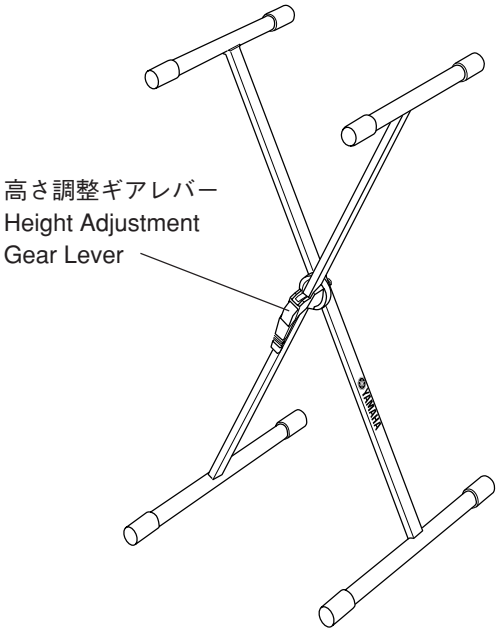

● 仕様

高さ調整幅(有効幅)
687(646)mm / 740(585)mm /
785(520)mm / 825(452)mm /
858(381)mm

適用モデル
ヤマハグロッケン全品番およびYX300

● SPECIFICATIONS

Height (Width)
687(646)mm / 740(585)mm /
785(520)mm / 825(452)mm /
858(381)mm

Instrument Compatibility
All YAMAHA Glockenspiels and the YX300

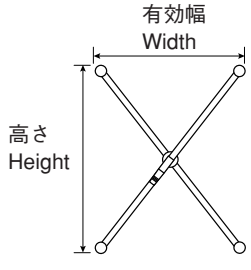

YGS70はX型の脚のため、高さを変更すると、乗せることのできる楽器の幅も変化しますのでご注意ください。

Since the YGS70 uses an X-type leg design, adjusting the height will result in a change in the width of the stand, which will have an effect on the size of instrument that can be set on the stand, so please use caution.

※仕様および外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* Specifications subject to change without notice.

脚部の取付/Leg Assembly : YGS100

以下の作業は、安全のため二人以上で行なってください。

① グロッケンシュピールスタンド（以下スタンドと呼ぶ）のテーブルを、底面を上にして置きます。

② テーブル底面４ケ所の脚取付用プレートのネジ穴部にスライド脚をねじ込んで、それぞれ取付けます。（スライド脚は４本とも共通です。）

For safety reasons, assembly should be performed by at least two persons.

① Place the Glockenspiel stand (stand) table, on the floor with its underside facing up.

② Insert the slide legs into the four threaded holes on the leg fixing plates located on the underside of the table, and secure. (All four slide legs are the same.)

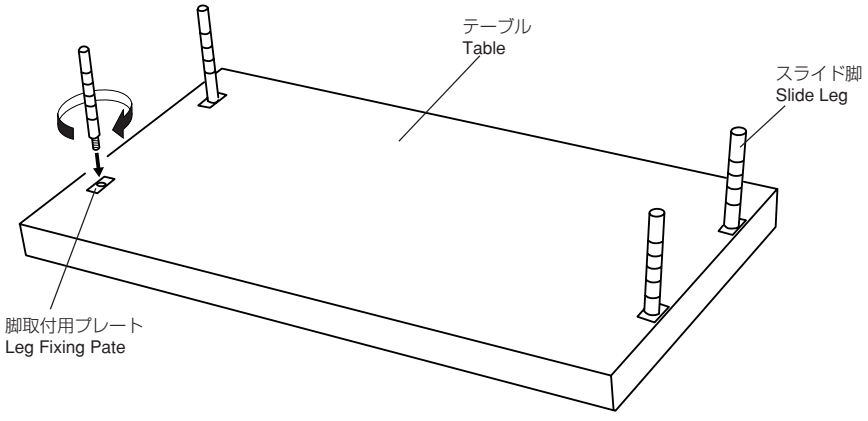

③ 脚左右を、脚連結支柱でつなぎます。
脚の連結用穴に、くぼみを上面にして脚連結支柱を差し込み、蝶ボルトを締め付けて固定します。

③ Connect the Left and Right legs with the lower crossbar support. Insert the lower crossbar support with its notch facing up into the joints on both legs and firmly tighten the wing bolts.

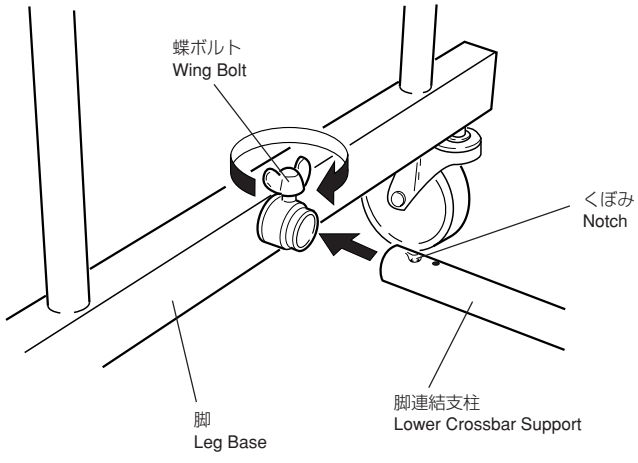

④ スライド脚と脚を接続します。
脚の穴にスライド脚がそれぞれ入るように、真上から脚を差し込みます。
希望する高さになる位置で蝶ボルトを締め付けて固定します。

④ Connect the slide legs with the legs.
Align the legs from above so that the slide legs will slide into the corresponding leg holes. Slide the legs together and adjust to the desired height. Securely tighten the slide leg wing bolt on each leg.

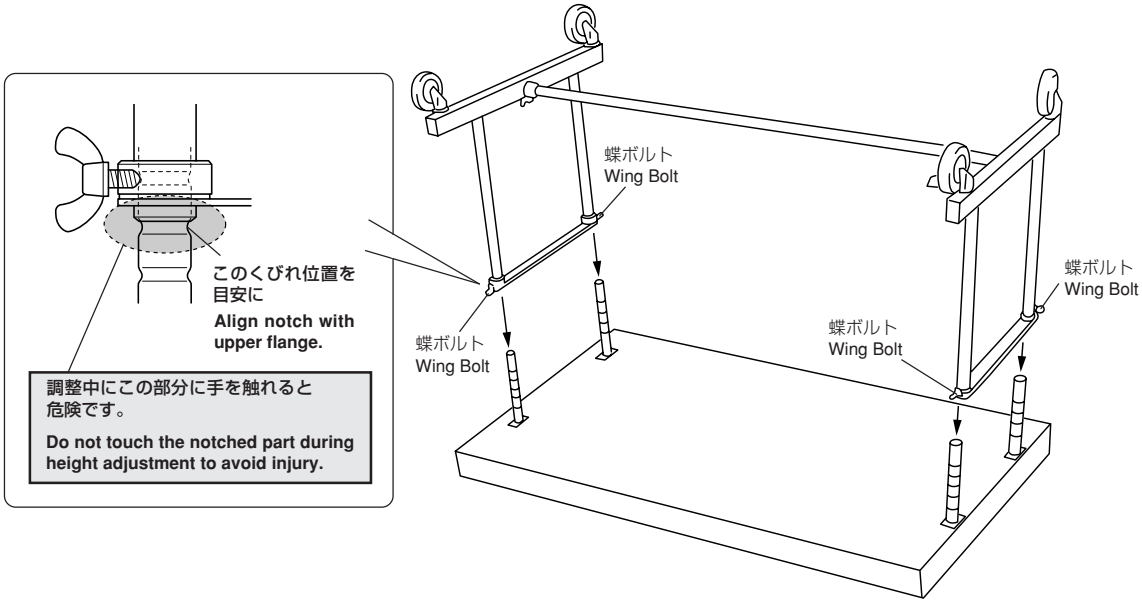

⑤ 脚を取り付けたスタンドを起こします。
以上で、グロッケンスタンドの組立は完了です。
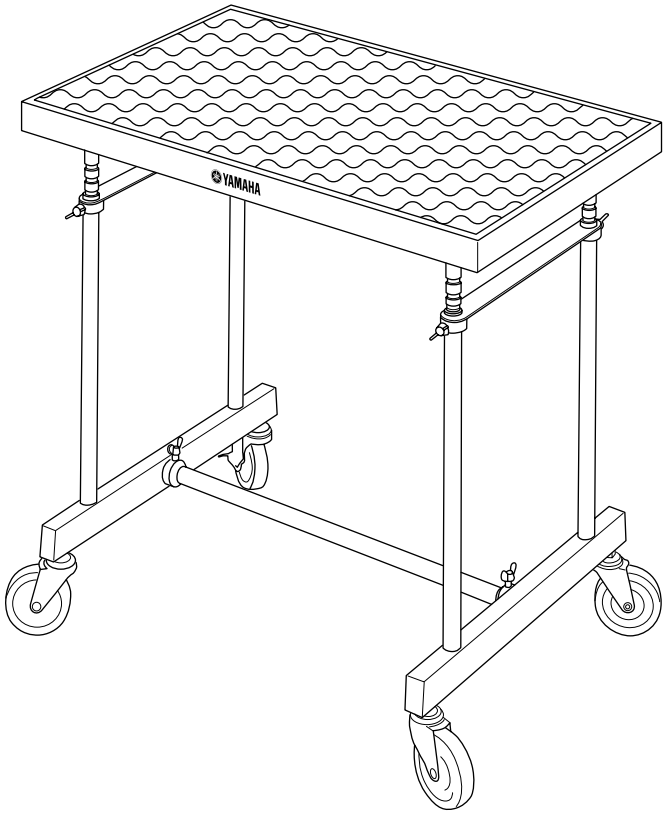
⑤ Once the legs are attached, turn the stand upright.
Assembly of the glockenspiel stand is now complete.