


PW630SS

專業多功能烤箱

使用及安裝說明書

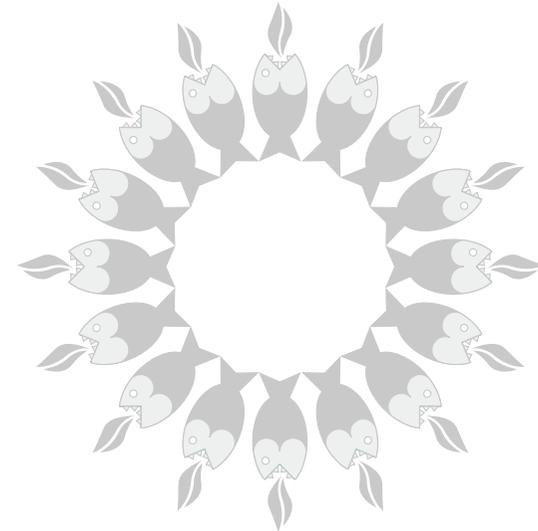

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司
CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
Http://www.uc-clearwell.com
服務專線：02-26626555

CLEARWELL⁺
KITCHEN | BATHROOM | LIVING

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司

CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
Http://www.uc-clearwell.com

■ 總公司

台北縣深坑鄉北深路三段155巷27號2樓
2F., No.27, Lane 155, Sec.3, Bei-Shen Road,
Shen-Keng, Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-26627888 FAX:+886-2-26628089
E-mail:clearwell@uc-clearwell.com

■ 台中服務處

台中市北屯區四民里后庄路1080-12號
TEL:+886-4-24220958 FAX:+886-4-24220938
E-mail:taichung@uc-clearwell.com

■ 高雄服務處

高雄市左營區政德路633號
TEL:+886-7-3453919 FAX:+886-7-3502900
E-mail:khbranch@uc-clearwell.com

Baumatic 廚房家電有“客林渥”
專人、專業、專心
的服務網為後盾，品質更有保障
服務專線：(02)2662-6555

After Service

面板代碼顯示

代 碼 顯 示		原 因	處 理 方 法
E001	ERR001	無法偵測烤箱溫度。	更換感溫棒。
E002	ERR002	無法偵測烤箱溫度。	更換主機板。(確認風扇是否正常)
E004	ERR004	1. 確認風扇是否正常。 2. 確認烤箱安裝方式是否正確。 3. 更換機板。 4. 主機板溫度過高。(282°C)	確認風扇狀況，檢查烤箱安裝方式。
E008*	ERR008*	門栓故障。	更換門栓。
-----	ERR016	烤箱溫度過高。	更換溫控。
E017	ERR017 ERR032*	主機板故障。	更換主機板。
E128		主機板故障。	更換主機板和顯示卡。

8 附錄

產品無法正常運作時的處理

1. 烤箱未開啓

- 檢查烤箱有無在手動操作模式。
- 檢查是否已選定烹調功能與烹調溫度。

2. 烤箱與烤架無電力

- 檢查產品有無正確接至主電源。
- 檢查主保險絲有無在運作順序。
- 檢查設定當日時間的操作說明，並已進入手動操作模式。

3. 烤架功能正常但主烤箱無法運作

- 檢查是否已選擇正確烹調功能。

4. 烤架與頂端加熱元件無法運作，或於使用時長時間切斷

- 使烤箱先冷卻約2小時。冷卻後檢查本產品能否再次正確運作。

5. 食物無法正確烹調

- 確定有選擇正確的溫度與烹調功能，可調整烹調溫度至增強或減弱攝氏10度，來達到最佳的烹調結果。

6. 食物未均勻烹調

- 檢查烤箱已正確安裝且有平坦。
- 檢查是否使用正確溫度與架子的位置是否適當。

使用和安裝指示

請記下以下資訊供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到，購買日期可以由發票上找。

機型號碼：_____

序 號：_____

購買日期：_____

店 章：_____



目錄

1. 重要的安全資訊

一般注意事項..... 3

警告及安全事項..... 4

2. 認識您的烤箱

操作面板..... 5

計時設定功能鍵..... 5

計時器+烹調模式顯示幕..... 5

烘烤模式選擇..... 6

溫度選擇..... 7

烤箱層架與配件..... 8

3. 操作說明

初次使用..... 9

烹調「計時鬧鈴功能」的設定..... 10

「烹調時間」的設定..... 11

「預約設定」讓烤箱自動啟動與關閉.. 12

調整警示音量..... 13

烹調指引..... 13

4. 清潔與維護

基本清潔..... 14

移開烤箱門以便清洗..... 15

取下清洗內部的玻璃門..... 15

清洗可拆卸頂盤..... 17

更換烤箱燈泡..... 17

5. 安裝說明

將烤箱安裝入廚房櫥櫃..... 19

產品定位..... 19

通風的要求..... 20

6. 技術資料

22

7. 保固條款

23

8. 附錄

產品無法正常運作時的處置..... 24

7 保固條款

親愛的客戶

- ◎本產品中所附的保固卡請妥善保管。
- ◎本額外的保固條款並不損害消費者任何法律保障的權力。
- ◎本保固條款適用於您新的Baumatic產品，所有的保固工作必須由“客林渥”或“客林渥”的服務商進行。聲明保固條款的權力時必須出示購買時的原始發票或出貨單及保固卡(保證書)。
- ◎保固期間由原始購買日起算，製造商將提供本產品機械和電器故障維修所需要的零件和服務。在保固期間這項服務免費。

以下情形並不包含於保固範圍內

- ◎搬運、誤用或是疏忽所造成的損壞。
- ◎裝飾和易損壞的零件：插頭、保險絲、燈泡、燈罩、飾邊、電線、濾網和附件、旋鈕、橡膠和封條、陶瓷或玻璃表、凹痕、刮痕和裝飾圖案。
- ◎附件、火爐架和把手、淺底鍋、平底鍋架、擱架、鍋蓋、環圈和烘箱襯墊。之後的任何外加附件。
- ◎週期性的設備維護，以及自然磨損的零件更換與維修。
- ◎材料腐蝕以及退色。
- ◎不當安裝，修改或由未授權人員進行維護。
- ◎使用非Baumatic的零件。
- ◎外在物體所造成的損壞。
- ◎非家庭用途使用。
- ◎以不正確的電壓，水或瓦斯供應操作設備。
- ◎意外、戰爭、天災或是非客林渥所能控制的用途所造成的損壞。

★ 請注意所有保固條款的權利不得移轉給他人 ★

6 技術資料

外觀尺寸

高度：591mm
寬度：597mm
深度：525mm

冷卻風扇

內建冷卻風扇機種：
PW630SS

電氣規格

額定電壓：AC 230V / 60Hz
電氣連接：13A (3mm兩極保險絲輸出電線)
最大輸出功率：2.96kW
電源導線：3 x 1.5 mm² type H05 RR-F < HAR >
烤箱燈泡：25W / 攝氏300度螺絲型

產品規格

- A級節能省電
- 烤箱容量57公升
- 9種烘焙功能
- 奈米搪瓷易潔內壁，光亮如新
- 彈壓式功能鈕，清楚易辨識
- 滑動式烤架，方便不同食材料裡
- 微電腦溫控，均勻烘焙溫度
- 可抽取式頂部層蓋，方便清理油漬
- 防手紋面板
- 安全鎖
- LED顯示時鐘/計時器
- 三層釉彩強化玻璃門

1 重要的安全資訊

一般注意事項

使用前

- 使用本產品前請務必詳閱使用手冊，以便能安全及正確的使用您的烤箱。
- 使用手冊包含重要資訊，請妥善保管。
- 若您將烤箱轉贈(售)給他人，亦請將本手冊隨機附上。

正確的回收

- 本產品是依歐盟 2002/96/EC 有關廢棄電力與電子設備(WEEE)法規標示，使用的包裝材質可回收。
- 產品上或檢付文件上的本符號()，代表本產品不能夠以家庭廢棄物處理，而應送至電力與電子設備回收點處理。
- 有關產品處理及回收的詳細資料，請與您的家庭廢棄物丟棄服務中心或購買商店聯絡，共同為環保盡一點心力。

運送時損壞

- 在拆卸包裝後，請詳細檢查產品、配件是否齊全與完整，若有受損或缺件請速與本公司連絡。

符合聲明

- 在會與食物接觸的零件方面，本產品符合依歐盟第89/109法規轉換的義大利92年1月25日的第N° 108號法規中的要求事項。
- 配有CE標誌的產品符合歐盟第89/336/EEC號、93/68/EEC號及73/23/EEC號法規及後續版本的規定，及「RoHS」第2002/95/CE法規。
- 本烤箱是以通過認證的材質建造，且要求依現行標準安裝。
- 本產品為家庭室內使用而設計，僅限於食物之烹調，請勿用來做其他用途。

備註：RoHS法規為電力與電子設備禁止使用特定危害物質。該法規規定於歐盟市場販售的新電力與電子設備，所含的鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴聯苯醚燃燒退化物的量不可超過議定的值。

警告及安全事項

孩童安全

- ⚠ 為預防意外發生，無論如何請勿讓嬰幼兒及年幼孩童接近本產品。若迫不得已需讓家中較年幼的成員進入廚房，請務必全心照顧，以確保安全。

使用中

- ⚠ 本品使用時會產生高溫，請保持使用空間通風以避免造成傷害。當需長期使用時，則要有額外的通風設備。
- 請勿將熱油及油脂棄置於烤箱不顧，如此可能會釀成火災。
- 打開烤箱時請勿將重物倚靠或放置於烤箱門上，這樣會對鉸鏈造成損害。
- 勿將水直接倒入高溫的烤箱裡，以避免搪瓷外層損壞。
- 勿將鍋子或烤盤直接放置於烤箱底部或在烤箱裡任何部位貼置鋁箔。
- 請避免電子設備或電纜線與本產品高溫部位的任何接觸，以免造成電線短路。
- 請勿將本產品放置於窗簾或易燃傢俱旁。
- 從烤爐中取放食物時一定要使用隔熱手套。

清理


- 重要事項：本產品在清理程序開始前，需先將主電源切斷。
- 應定期清理烤箱。
- 若在尚有餘溫的情況下清理烤箱應小心，以免燙傷。

安裝(請參照第17頁)


- 本產品烹調時所使用的容器需為耐熱性材質，且耐熱溫度需在85°C以上。一般塑膠材質的廚具組合容易有融化或褪色的情形發生。
- 如安裝廚具組之材質與本公司所示耐熱溫度不符時，或安裝之櫥櫃距離本產品不到4mm時，其所發生的任何後果，本公司不負相關責任。
- 如欲安裝於活動車輛時，請依安裝說明指示進行安裝。
- 任何非於本產品限定使用範圍內或未經本公司書面同意之使用目的而導致任何傷害或損失者，本公司不負任何保固及法律責任。

電源連接

- ⚠ 若電源線破損請勿連接電源，需由合格的專業技工進行檢測以免發生危險。
- 本產品必須接地。

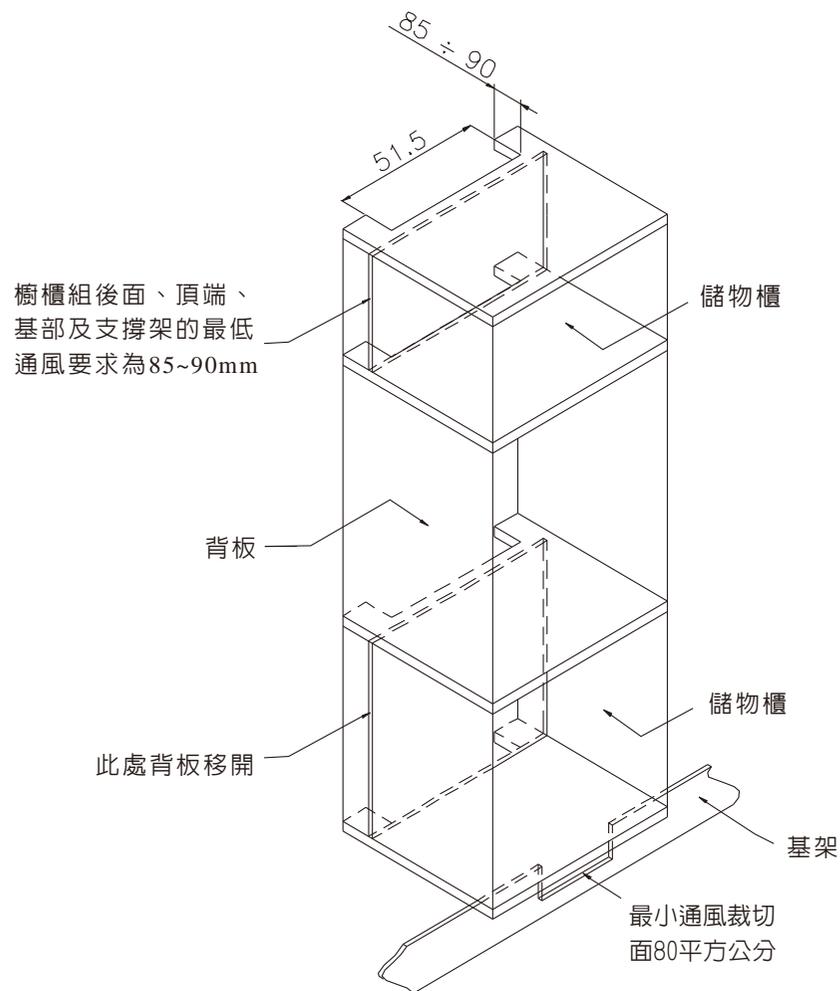


(本圖所示為將本產品固定入基座組的通風與裁切面的要求)

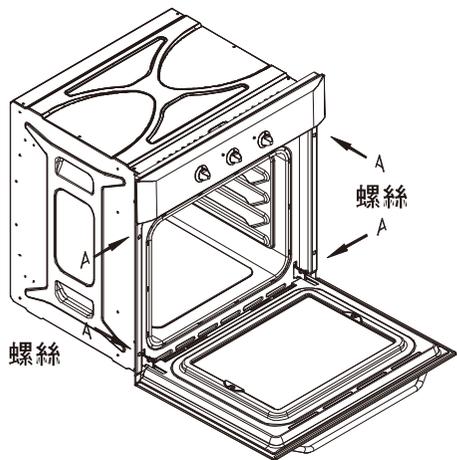

本烤箱是以烤箱開關門旁的四支螺絲(如圖所示A處)固定在櫥櫃上，這些螺絲釘需經由烤箱、櫥櫃鎖入基座組。


安裝時，請確認本烤箱已安全地固定於櫥櫃上。

通風的要求

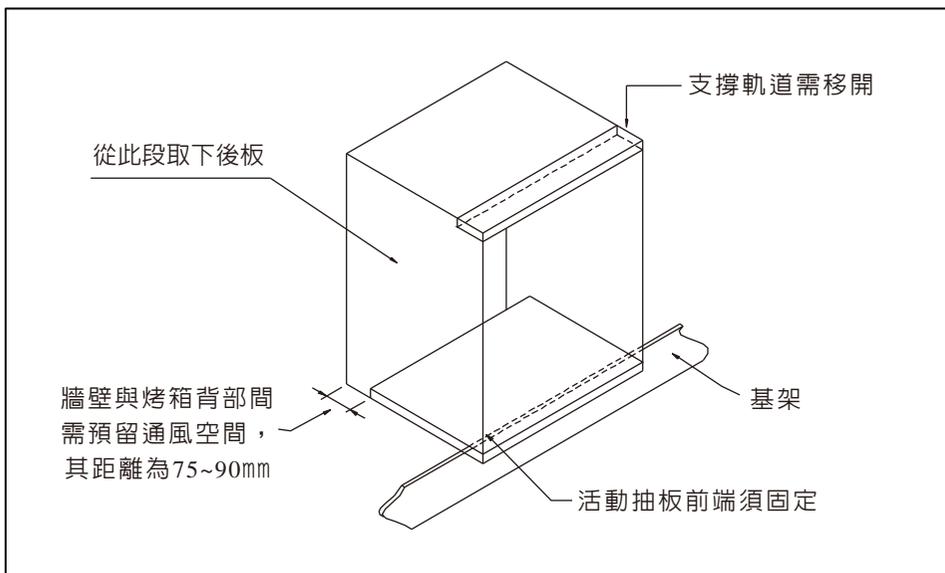

(本圖所示為將本產品固定入標準廚房櫃組的通風與裁切面的要求)

2 認識您的烤箱

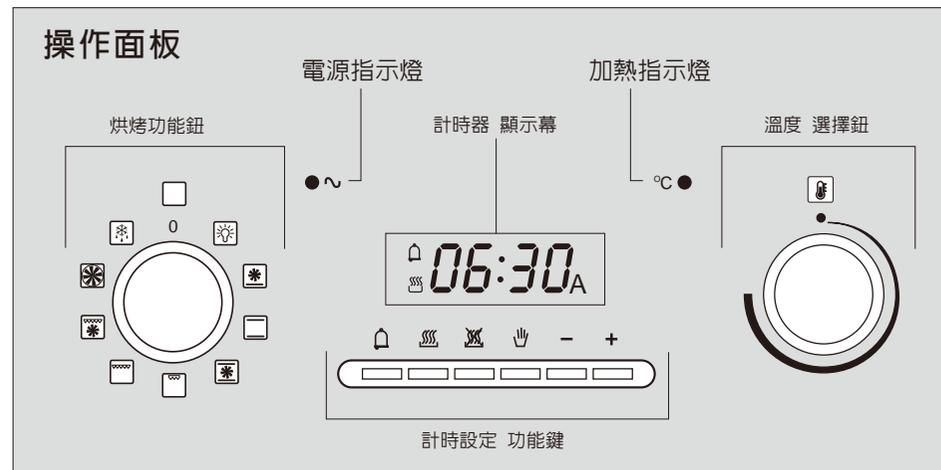

計時設定功能鍵 (功能操作模式詳見第10頁)



自動烹調 (持續時間)



計時鬧玲



烹調結束 (結束時間)



時間設定，減少鍵



手動操作




時間設定，增加鍵

計時器+烹調模式 顯示幕



烘烤模式選擇 (9種烘焙)

- 您可利用「烘烤功能選擇鈕」來調整所需的烘烤功能。
- 依照你選擇的功能，烤箱會有不同的元件供你利用，當您選擇某項烘烤功能時，「電源指示燈」會亮起。(如右圖)

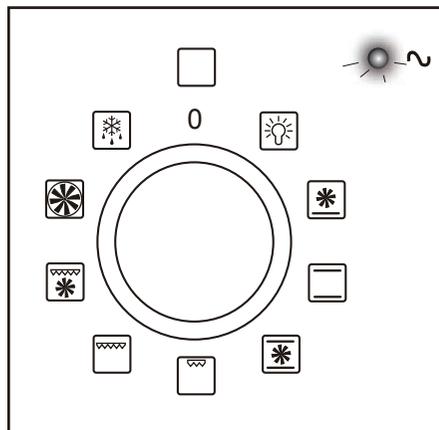

0 關閉



燈光

烤爐的燈光擁有獨立開關，即使在烤爐不使用的狀況下亦可兼做照明。



循環風扇+下火

利用底部加熱搭配風扇讓熱能平均傳到烤箱各角落，可用來烹調細緻的魚肉和預熱食物。



上外圍火+下火 (傳統烤箱)

此烹調方法提供傳統烹調，以上方及下方加熱元件加熱。適合烤炙及只使用一個架子烘焙。




上外圍火+下火+循環風扇

利用上下加熱及循環風扇，讓食物快且平均受熱，適用於烘烤輕脆的點心和酥皮點心

將烤箱安裝入廚房櫥櫃

P630SS型產品與孔徑尺寸

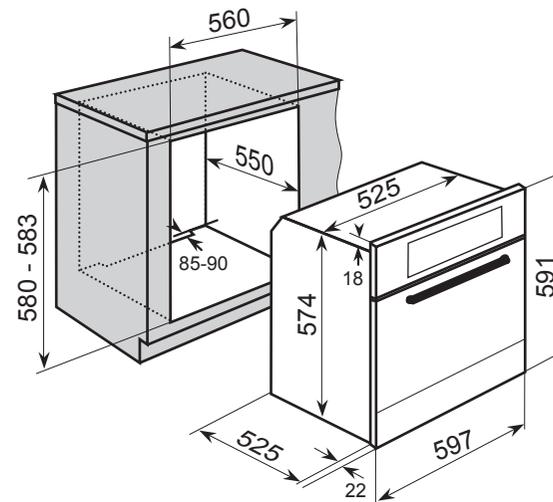

產品尺寸

高度：591毫米
寬度：597毫米
深度：525毫米

孔徑尺寸

580至583毫米
560毫米
550毫米

產品定位

- 請確定要將烤箱固定入上圖所示尺寸的孔徑。
- 烤箱需固定入通風切口面如第19頁「通風的要求」章節中所示的基座內。
- 確定傢俱基座組的後板已取下。

5 安裝說明

產品配件 (打開包裝時請仔細清點)

- 產品保證卡.....1份
- 產品使用及安裝說明書.....1本
- 滑動烤架.....1組
- 安全層架.....2個
- 搪瓷珐瑯滴油盤及烤架.....1組
- 固定螺絲.....4支




需由合格人員安裝，依下列法規的現行版本實施：

- 英國法規及安全標準或其歐洲規範替代版。
- 建築法 (環保單位訂定的)。
- 建築標準 (蘇格蘭發展部頒布)。
- 電器工程師協會頒布的規章。
- 電力工作規則。

在將電源接至本產品前，請確定標示於等級評定板上的電壓，與主電源的電壓相同(220V)。

警告事項：本產品需接地。

- 本產品應接於16安培的雙極關閉保險絲插座，有3毫米的間隔，且鄰近產品處有易取得的位置。當烤箱位於支座內時，仍要能取得插座。



- 連接烤箱電線時，鬆開及取下終端外蓋，以取得與內部接觸的通道。連接時應用線夾固定電線，接著立即將終端外蓋置回。
- 如需更換電線時，接地 (黃色/綠色) 導體務必比線導體長10毫米。
- 應確保主電源的溫度未超過攝氏50度。
- 當主電源線損壞時，可向本公司備用零件部購買新的更換。



半火烘烤

只利用上火內部的電熱做普通烘烤，適用於烘烤小的燻豬肉或吐司麵包等。



上全火

上全火來烘烤食物內外部，適用於烘烤中大型的臘腸牛排、魚等等。



循環風扇+上全火

利用上全火及循環風扇讓熱能可以快速到達食物表面，可讓食物表面焦脆但還能保持食物內部多汁有水分，適用於牛排、漢堡、蔬菜等。



內火+旋風 (風扇烤箱)

此烹調方法是以圓形加熱元件，並由風扇分佈熱量，而產生較快與更經濟的烹調過程。此功能可使食物同時於不同的架上烹調，以避免各種食物的味道相互傳遞。




解凍模式：

風扇以無熱度運轉，以減少冷凍食物的解凍時間。食物解凍所需的時間，依室溫、食物量與食物種類而定。請務必查看食物包裝上的解凍說明。

溫度選擇 (50°C~250°C)

- 您可利用「溫度選擇鈕」順時針方向旋轉至所需的烘烤溫度。

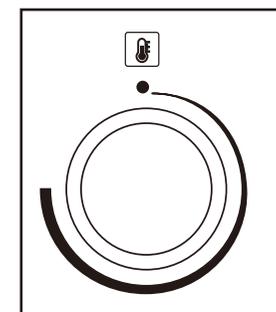


重要：

- 烤箱第一次接上主電源時，「計時器顯示幕」上的數字會閃爍，在你選擇烘烤功能或設定溫度前，請先設定為「手動操作」模式。
- 選擇「手動操作」模式時，先按下「計時設定功能鍵」上的  鍵。
- 請按壓下「控制旋鈕」再轉動，以便達到正確的操作，增長使用壽命。
- 「控制旋鈕」按壓下去以後，在您做好選項旋鈕會自己彈出來。

烤箱層架與配件


配件

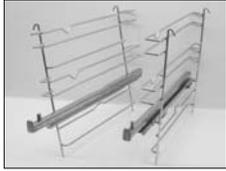

- 滑動烤架_右 (BAU2410000426)
- 滑動烤架_左 (BAU2410000427)




- 安全層架 (BAUX1240000058)
可直接將食物放置在上面燒烤 (但需要於下方放置滴油盤)
，也可以作為各式烤盤、蛋糕模具之層架。

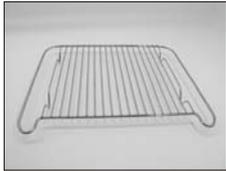

- 烤盤內置烤架 (BAU1240000055)
燒烤時放置在滴油盤裡，承接油脂及肉汁。



- 搪瓷琺瑯滴油盤 (BAU2310010461)
搭配烤架使用，承接滴下來的汁液，避免弄髒烤箱內壁。

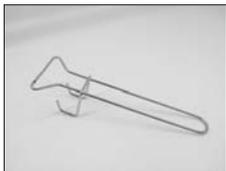

- 烤盤勾柄 (BAU1240000056)
燒烤完成時，借以夾取滴油盤。

冷卻風扇

- 本產品內部配有正切冷卻風扇，可使烤箱內部溫度保持穩定及外表面溫度降低。

清洗可拆卸頂盤

- 您的產品配有可沿烤架加熱元件頂端移動的頂盤。
- 每次在完成烹調後，應取下頂盤清洗。
- 不可使油脂在烤箱頂盤內形成，否則有起火的危險。




更換烤箱燈泡




重要事項：
在嘗試取下或更換烤箱燈泡前，需先將主電源切斷。

1. 請先將主電源切斷。
2. 取出所有的烤架、烤盤及與烤箱燈同邊的側架。
3. 為了安全起見，請鋪設一條毛巾在冷卻的烤箱中。
4. 以逆時針方向轉動取下燈的外罩。
5. 逆時針鬆開燈泡並自其固定器上取下。
6. 重新置入新的25瓦/攝氏300度螺絲型燈泡。
7. 不可使用其他類型的燈泡。
8. 將燈罩置回原來的位置。

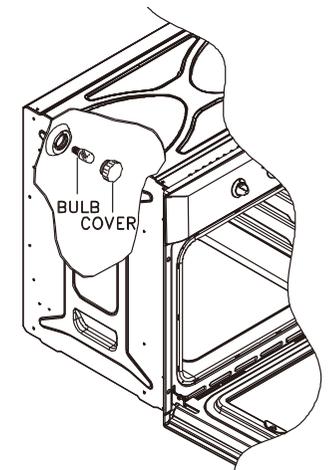


拆卸滑動烤架的步驟


活動烤架安裝於烤箱內，左右兩邊各有一個(如下圖)，請定期清洗，以保持內部清潔。

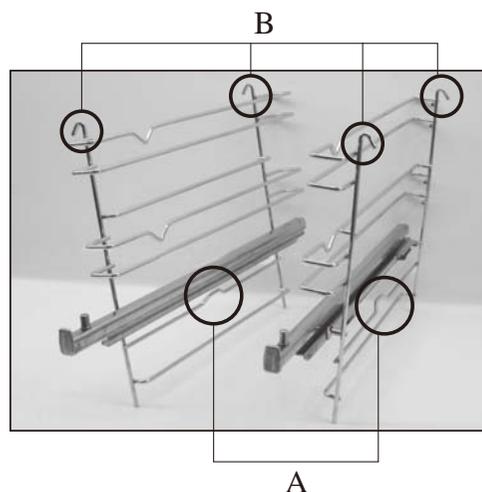


拆卸的步驟如下：

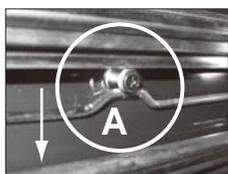

1. 將固定於勾槽內的橫條“A”往下壓

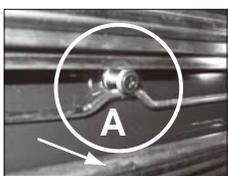

2. 接著再往外拉

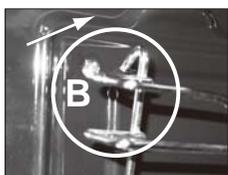

3. 把整個支撐架“B”於從孔洞，往上提，便可拿出來。

安裝時只需反向操作即可。

3 操作說明

初次使用前 (此步驟請勿省略)

- 請先詳閱第3~4頁“重要的安全資訊”中的安全注意事項。
- 此過程產生的味道是正常現象。
- 於此過程中應確定室內的所有窗戶有打開。
- 建議此過程未完成前勿離開。
- 將配件中塑膠製品取出，再接上主電源，「計時器顯示幕」上的數字會閃爍。請依序完成以下步驟再使用。

- 設定當日時間**
1. 按下計時設定上的 鍵，設定為「手動操作」模式。
 2. 使用時間設定鍵“+”或“-”直至「計時器顯示幕」上的時間到達當天的時間為止。
 3. 一旦放開“+”或“-”，5秒後「計時器顯示幕」上的時間即固定，便完成設定當天的時間。
- ◎若欲再次調整日常時間，請重複上述動作即可。

- 烘烤功能設定**
- 按壓「烘烤功能鈕」使其彈起並旋轉選擇 或 的烘烤功能，此時「電源指示燈」會亮起。

- 烘烤時間設定**
- 按下 鍵，「計時器顯示幕」上的時間會歸零。
- 3秒內再按下“+”或“-”將時間設定為30~40分鐘左右。
- 放開後，「計時器顯示幕」再次顯示目前時間。

- 溫度設定**
- 按壓「溫度選擇鈕」使其彈起並旋轉將溫度調整至250°C，此時「加熱指示燈」會亮起。

- 烹調結束**
- 時間結束時，會聽到嗶嗶聲，「計時器顯示幕」會顯示目前時間，「A」這個字會閃爍，烤箱此時不會再加熱。

- 關閉或繼續使用烤箱**
- 按下 + 任何一個鍵(- 鍵除外)，嗶嗶聲即停止。接著可選擇新的烘烤功能或將「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」歸零來關閉烤箱。

烹調「計時鬧鈴功能」的設定

無論烤箱是否在烘焙中，都能設定“鬧鈴功能”。您可用計時提示功能來設定時間，而當超過此時間後會聽到嗶嗶聲的警示音。(計時鬧鈴可以單獨使用)

烘烤功能設定 按壓「烘烤功能鈕」使其彈起並旋轉選擇希望使用的烘烤功能，此時「電源指示燈」會亮起。

時間提示功能設定 按下  鍵，「計時器顯示幕」會顯示 。

烘烤時間設定 3秒內按下“+”或“-”，來設定所需的倒數時間。 
(假設目前時間為6:00 一旦放開“+”或“-”，「計時器顯示幕」會顯示時間提示為10分鐘) 日常時間。 

溫度設定 按壓「溫度選擇鈕」使其彈起並將溫度調整至所需溫度，此時「加熱指示燈」會亮起。

計時結束 在超過倒數時間後，會聽到嗶嗶聲，「計時器顯示幕」會顯示日常時間及烹調中，此時烤箱仍會繼續加熱。 

關閉或繼續使用烤箱 按下     任何一個鍵( 鍵除外)，嗶嗶聲即停止。接著可選擇新的烘烤功能或將「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」歸零來關閉烤箱。


重要事項：

在嗶嗶聲靜止後，烤箱仍會繼續加熱，如已完成烹調，請將「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」轉到零。

移開烤箱門以便清洗

為幫助清理烤箱內部與外部框架，烤箱門可依下列步驟取下：

- 鉸鏈(A)上有兩個可移動的螺栓(B)。
- 當將兩個可移動的螺栓(B)提高後，將門板關上並往上抬高，鉸鏈(A)會從烤箱座中釋開。
- 握住門兩側的中段，使其稍微向烤箱內傾斜，接著輕力的將其拉離烤箱。

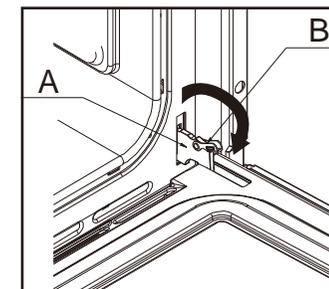

警告事項：門的內緣可能尖銳應小心。

重要事項：應確保門有支撐及在清理時需置於墊子上，千萬不可將門浸在水中。

- 烤箱門的玻璃只能用濕的乾淨軟布沾少許的去污劑清洗，且不同種類的清潔劑或化學物質不可混用。
- 重新固定門時，應在全開時將鉸鏈置回其槽溝內。
- 重要事項：在門關上前，兩個可移動的螺栓(B)需下扣至原來的位置。
- 請小心：在移動門時，不可動到鉸鏈固定系統，因螺栓強而有力的彈力會讓門栓系統迸開。

取下清洗內部的玻璃門

- 不可使用任何具腐蝕性的清潔劑，否則會造成損壞。
- 請記住當玻璃板表面有刮傷或裂痕時，可能會因高溫導致碎裂的危險。
- 為幫助清理，內門玻璃可舉高取出。此時應將烤箱門完全打開，並找出圖中箭頭所指的兩個凹口。以硬幣推入每個凹口，並將硬幣向上推，將內門玻璃自門框取下。
- 在重新固定時，應確定玻璃有正確坐落於門凹及正確方向，以確保內門玻璃有卡回原來位置。



4 清潔與維護



清理只能在烤箱冷卻後實施。
在進行任何清理過程前，應先將主電源切斷。

基本清潔

- 本烤箱在初次使用及每次使用後應完全清理，以避免殘餘食物在烤箱內烘焙。殘餘物烘焙一段時間後，會更難除去。

清潔用品

- 如使用任何類型的烤箱清潔劑，需檢查清潔劑的製造商是否適用於本產品。

烤箱外部

- 烤箱外部只能用溫肥皂水以海綿或軟布清洗，不可使用具腐蝕性的清潔劑。
- 切勿以蒸汽清理烤箱表面。

烤箱內部

- 烤箱內部只能用溫肥皂水以海綿或軟布清洗，不可使用具腐蝕性的清潔劑。
- 烤箱底部可能會出現染色，這是因食物在烹調過程中飛濺或溢出所造成，這可能是因溫度過高或容器過小所造成。

注意

- 應確定選擇的烘烤溫度，適合要烹調的食物。也應確定食物是置於適當大小的盤子及有使用滴油盤。
- 任何因清理造成的損壞，即使在產品保固期間，也不免費更換。



清潔小撇步：

將小蘇打粉加溫水噴在烤盤內部靜待5分鐘後用軟菜瓜布輕輕清洗後，用微濕的乾淨軟布擦拭加熱管內部，再將橘子皮放在烤盤上烤3分鐘，會有淡淡的橘子香喔！更可排除烤箱前次使用之氣味。

「烘烤時間」的設定

此功能與第10頁“計時鬧鈴功能”類似，可設定“倒數時間”，但在超過倒數後，烤箱不會繼續加熱。

烘烤功能設定 按壓「烘烤功能鈕」使其彈起並旋轉選擇希望使用的烘烤功能，此時「電源指示燈」會亮起。

烘烤 1) 按下並放開  鍵，此刻「計時器顯示幕」會顯示 

時間設定

(假設 2) 3秒內按下“+”或“-”，來設定所需的倒數時間 

目前時間為6:00

烘焙時間為10分鐘) 3) 一旦放開“+”或“-”，3秒後倒數計時立刻開始，「A」這個字會出現在「計時器顯示幕」上，再次顯示目前時間 

溫度設定 按壓「溫度選擇鈕」使其彈起並將溫度調整至所需溫度，此時「加熱指示燈」會亮起。

烹調結束 在超過倒數時間後，會聽到嗶嗶聲，「A」這個字會閃爍，烤箱此時不再加熱。 

關閉或繼續使用烤箱 按下     + 任何一個鍵( 鍵除外)，嗶嗶聲即停止。接著可選擇新的烘烤功能或將「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」歸零來關閉烤箱。

重要事項：

如果您沒有把「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」轉到零，「計時器顯示幕」會顯示  符號，表示烤箱仍在持續加熱中。

「預約設定」讓烤箱自動啟動與關閉

- 此功能可設定烤箱於多久後開啓及關閉。
- 建議烤箱進階者使用。

烘烤功能設定 按壓「烘烤功能鈕」使其彈起並旋轉選擇希望使用的烘烤功能，此時「電源指示燈」會亮起。《 烤箱會呈休眠狀態，待目前時間到達7:30時，烤箱會自動開始烘烤至8:00為止 》

烘烤時間設定 (假設目前時間為6:00 烘焙時間為30分鐘)

1) 按下並放開  鍵，此刻「計時器顯示幕」會顯示 

2) 3秒內按下“+”或“-”，來設定所需的烹調時間 《最長的烹調時間選擇為9小時59分》 

3) 一旦放開“+”或“-”，「A」這個字會出現在「計時器顯示幕」上，再次顯示目前時間 

烘烤結束時間設定 (假設烘焙結束時間為8點)

1) 按下並放開  鍵，此刻「計時器顯示幕」會顯示 

2) 3秒內按下“+”或“-”來選擇希望烤箱關閉的時間。 《 時間設定不可小於06:30 》 

3) 在放開“+”或“-”後「計時器顯示幕」會再次顯示目前時間 

溫度設定 按壓「溫度選擇鈕」使其彈起並將溫度調整至所需溫度，此時「加熱指示燈」會亮起。《 06:00-07:30 休眠中則不會亮 》

烹調結束 時間結束時，會聽到嗶嗶聲，「計時器顯示幕」會顯示 ，烤箱此時不會再加熱。

關閉或繼續使用烤箱 按下     + 任何一個鍵( 鍵除外)，嗶嗶聲即停止。接著可選擇新的烘烤功能或將「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」歸零來關閉烤箱。

重要事項：

如果您沒有把「烘烤功能鈕」及「溫度選擇鈕」轉到零，「計時器顯示幕」會顯示  符號，表示烤箱仍在持續加熱中。

調整警示音量

鈴聲音量有低、中、高音3種不同設定。
(調整鈴聲音量時，請確定烤箱「加熱指示燈」亮起)。

1. 按下  鍵，「計時器顯示幕」會顯示 
2. 再按“+”及“-”鍵各一下，「計時器顯示幕」會由  變成  即會聽到鈴聲。
3. 利用“-”鍵調整鈴聲音量，當放開“-”鍵時，即完成設定。

烹調指引

- 請參閱食物包裝上的食譜，作為烹調溫度與時間的導引。一旦熟悉本產品的功能後，溫度與時間可依個人喜好而改變。
- 如使用風扇烤箱功能時，應依據食物包裝上此特定烹調模式的資料。
- 確定冷凍食物在烹調前有完全解凍，除非食物包裝上的說明建議可直接以冷凍狀況烹調。
- 應預熱烤箱，溫度到達前不可置入食物。當使用風扇烤箱模式時，可以不選擇預熱溫度，但應將食譜上提供的烹調時間延長約十分鐘。
- 在烹調前應先檢查有將未用到的附件從烤箱中取出。
- 將烹調烤盤置於烤箱的中央，且各烤盤間應保持縫隙使空氣能循環。
- 於烹飪期間內，烤箱燈是亮著的。

警告事項

- 烘烤時應關閉烤箱門。
- 不可將鋁箔置於烤箱底部、蓋住烤架平底鍋或纏繞於烤架下方，因鋁箔的紙反射性可能會使烤架元件損壞且鋁箔會縮短烤箱壽命。
重要事項：建議使用“烤布”(一般超市皆有販售)，因鋁箔會縮短烤箱壽命。
- 於烹調時千萬不可將平底鍋或廚具直接從烤箱底部置入，需置於烤架上。
- 操作時烤架加熱元件會變得極熱，處理正在烘烤的食物時，應避免碰觸。
重要事項：在開門時應小心蒸氣與避免碰到熱的部分。
- 取物把手只可用來拿取烤盤，當取出烤盤時一定要使用烤箱專用手套。
- 當本產品開啓時，取物把手不可留在烤箱內。