


部位说明

- 型号 2285 及型号 2415 的操作方法完全相同。在本说明书中的所有插图都以型号 2285 为准。
- 按 **(C)** 钮可切换各模式。

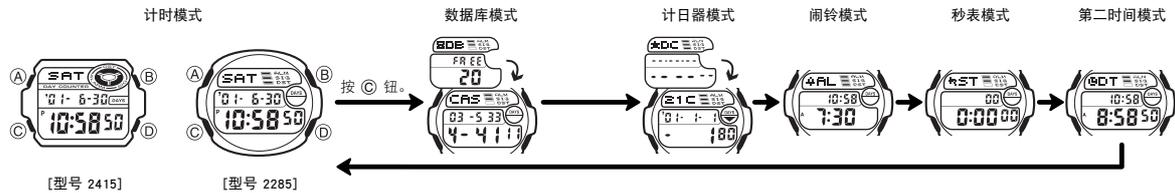

计时模式

- 按 **(C)** 钮可交替选择 12 小时及 24 小时制显示时间。



- 若选用 12 小时制显示时间，指示符 **A** 或 **P** 会出现显示。指示符 **A** (上午) 表示午夜至正午的时间。指示符 **P** (下午) 表示正午至午夜的时间。
- 若选用 24 小时制显示时间，指示符 **A** 及 **P** 则不会出现。



时间及日期的设定

1. 在计时模式中，按住 **(A)** 钮直至秒数位开始闪动。此表示现已进入设定画面。

2. 按 **(C)** 钮依照下示顺序选择设定项目 (闪动)。



3. 选择秒数位后 (闪动)，按 **(D)** 钮使秒数返回 00。按 **(D)** 钮时，若秒数数值是在 30-59 之间，则在秒数返回 00 的同时，分数值也会加 1。若秒数数值是在 00-29 之间，分数值则保持不变。
 - 当 **DST*** 被选择时 (即 **DST** 夏令时间开启指示符闪动时)，按 **(D)** 钮可交替开启 (on) 及解除 (off) 此功能。若开启 **DST** 夏令时间，**DST** 夏令时间开启指示符便会在计时模式、计日器模式及闹铃模式画面中出现。
4. 当其他设定被选择时 (闪动)，按 **(D)** 钮可增大设定值，而按 **(B)** 钮则可减小设定值。持续按住此二钮可以高速变换设定值。
5. 设定完毕后，按 **(A)** 钮退出设定画面。
 - 星期会根据您所设定的日期自动进行设定调整。
 - 日期可在 2000 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日之间设定。
 - 本表配备有全自动日历，其会自动调整长月及闰年的日期。因此日期一旦设定，除更换电池之后以外，您无需再次设定日期。

* 夏令时间还被称为日光节约时间 (**DST**)，其指在某些地区于夏季将时间调快一小时的习惯。注意并非所有国家或地区都使用夏令时间。


有关照明的说明

在任一模式画面显示 (除在进行设定以外) 时，按 **(B)** 钮都可点亮画面的照明约 3 秒。

- 本表的照明采用电子荧光照明 (EL) 灯，经长期使用后会失去照明能力。
- 频繁使用照明会缩短电池寿命。
- 每当照明点亮时，本表会发出响音。此纯属正常并非表示本表发生了故障。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看清。
- 每当闹铃鸣响时，照明便会自动熄灭。


数据库模式

本表的数据库模式可储存 25 项含有姓名 (最多 8 个字符) 及电话号码 (最多 12 位数) 的记录。输入的数据会自动依姓名的英文字母顺序排列。用户还可依此顺序在画面中查阅记录。

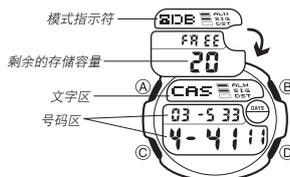

- 在设定画面 (即有数字闪动的画面) 显示时，若不作任何操作经过数分钟，本表会自动退出设定画面。
- 在数据库或计日器模式画面显示时，若不作任何操作经过数分钟，本表会自动返回通常的计时画面。

- 在退出数据库模式时在画面中显示的记录会在下一次进入数据库模式时首先在画面中出现。

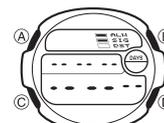

新数据库记录的输入


1. 在数据库模式中，按 **(D)** 钮直至新数据画面出现。
 - 按 **(D)** 钮及 **(B)** 钮若新数据画面不出现，其表示存储容量已满。此时若要储存一个新记录，您必须先将一个记录从存储器中删除。
2. 按住 **(A)** 钮直至光标在文字区内出现。

[新数据画面]

3. 按 **(D)** 钮或 **(B)** 钮可在光标的位置上选择字符。字符依照下示顺序变换。



- 持续按住二钮之一可加快字符的变换速度。
- 4. 当所需要的字符在光标上出现时，按 **(C)** 钮使光标向右移位。
- 5. 重复步骤 3 及 4 输入所有字符。
 - 注意在文字区内最多可输入 8 个字符，而在画面中同时只能显示 3 个字符。若输入的字符少于 8 个，您需按 **(C)** 钮将光标移至第 8 个空格上 (即输入 5 个字符的姓名后需按 **(C)** 钮 3 次)。
 - 按住 **(C)** 钮可以高速移动光标。
- 6. 姓名的输入完毕后，按 **(C)** 钮直至将光标移至号码区。
- 当光标在文字区的第 8 个字符上时，再按 **(C)** 钮，光标会跳至号码区。当光标在号码区的第 12 位上时，若再按 **(C)** 钮，光标会跳回文字区。
- 7. 当光标在号码区内时，按 **(D)** 钮或 **(B)** 钮可在光标的位置上选择字符 (连字符、数字或空格)。字符会依照下示顺序变换。



- 持续按住此二钮可加快字符的变换速度。
- 您最多只可输入 12 位数的号码。
- 8. 输入姓名及号码后，按 **(A)** 钮储存此项记录并退出设定画面。
 - 本表的画面同时只能显示姓名的 3 个字符。多过 3 个字符时，字符会由右至左移动显示。分隔符 **'4'** 表示在其左侧的是最后 1 个字符，在其右侧的是第 1 个字符。

数据库记录的检索

- 在数据库模式中，按 **(D)** 钮便可在画面中逐项翻查数据库记录。
- 持续按住 **(D)** 钮可以高速翻查记录。

数据库记录的编辑

1. 在数据库模式中，按 **(D)** 钮将您要编辑的记录显示在画面中。
2. 按住 **(A)** 钮直至光标在画面中出现。
3. 使用 **(C)** 钮将光标移至要更改的字符之上。
 - 按住 **(C)** 钮可以高速移动光标。
4. 使用 **(D)** 钮或 **(B)** 钮更改字符。
 - 持续按住二钮之一可以高速选择字符。
 - 有关如何输入姓名的详情，请参阅“新数据库记录的输入”中的步骤 3，而有关如何输入号码则请参阅步骤 7 的说明。
5. 更改完毕后，按 **(A)** 钮储存记录并退出设定画面。

数据库记录的删除


1. 在数据库模式中，使用 **(D)** 钮将您要删除的记录显示在画面中。
2. 按住 **(A)** 钮直至光标在画面中出现。
3. 同时按 **(D)** 钮及 **(B)** 钮。信息 **"CLR"** 会在画面中出现，表示此项记录已被删除。
 - 删除此项记录后，光标会在文字区中出现以便您输入数据。
4. 此时您可输入数据或按 **(A)** 钮退出设定画面。

计日器模式

计日器模式可计算由本日（即计时模式中的现在日期）至某指定目标日期间的日数。

本表可记录 5 项计日器记录，您可为每项记录输入 8 个文字及设定目标日期。当计时模式中的日期（与计日器的年数无关）到达计日器的目标日期后，**DAYS** 指示符会在计时模式及第二时间模式画面中闪动。在计日器模式中，当显示目标日期与计时模式中的日期一致的计日器记录时，指示符 **DAYS** 也会在画面中闪动。

- 所有计日器的初始缺省日期设定为 2001 年 1 月 1 日。

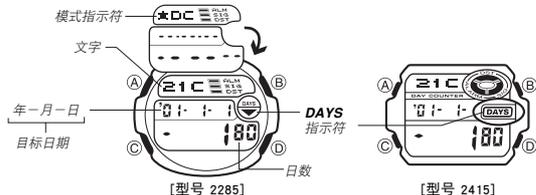


- 正值表示未来的日期，负值则表示已经过的日期。
- 在退出计日器模式时在画面中显示的计日器记录会在下一次进入计日器模式时首先在画面中出现。

计日器数据的检索


在计日器模式中，按 **D** 键可翻阅计日器记录。

目标日期的设定

- 在计日器模式中，按 **D** 键显示您要设定的计日器。
- 按住 **A** 键直至光标在文字区中闪动。此表示现已进入输入画面。
- 按 **C** 键依照下述顺序选择设定项目（闪动）。
 - 按住 **C** 键可以高速选择设定项目。

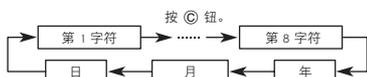

- 当光标在文字区中出现时，使用 **D** 键或 **B** 键在目前光标的位置上选择要输入的数字。字符会依照下述顺序变换。持续按住二键之一可以高速选择字符。

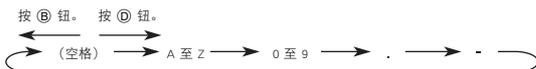

- 当光标在日期区中时，按 **D** 键可增大设定值，按 **B** 键则可减小设定值。持续按住此二键可以高速变换设定值。
 - 若要清除计日器记录，请在当光标在文字区或号码区内闪动时，同时按 **D** 键及 **B** 键。信息“CLR”便会在画面中出现。此时文字区中的文字会被清除，而目标日期会被设为本日的日期。清除操作完毕后，您可重新更改日期的设定，建立一个新的记录。
- 设定完毕后，按 **A** 键退出输入画面。
 - 日期可在 1940 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日间设定。

闹铃模式

本表的每日闹铃经开启后，闹铃会在计时模式中的现在时间到达闹铃时间时发出 20 秒的鸣音。注意闹铃的设定与第二时间模式无关。开始鸣响后，按任意键可停止闹铃。整点闹铃开启后，本表会在每小时整点时发出鸣音。

- 退出闹铃模式时在画面中显示的闹铃会在下一次进入闹铃模式时首先在画面中出现。
- 闹铃时间的设定**
- 按住 **A** 键直至时数位开始在画面中闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 此时，闹铃会自动开启。

AM (上午) 指示符

- 按 **C** 键依照下述顺序选择要设定的项目（闪动）。




- 按 **D** 键可增大设定值，按 **B** 键则可减小设定值。持续按住此二键可以高速变换设定值。
- 闹铃时间的设定完毕后，按 **A** 键退出设定画面。
 - 闹铃时间的时制（12 小时或 24 小时）采用您在计时模式中所设定的时制。
 - 若选用 12 小时时制，注意闹铃时间的上午及下午的设定必须正确。

如何停止闹铃音

闹铃鸣响后，按任意键可停止其鸣音。

每日闹铃及整点响报功能的开启及解除

在闹铃模式中，按 **D** 键依照下述顺序开启及解除每日闹铃或整点响报功能。

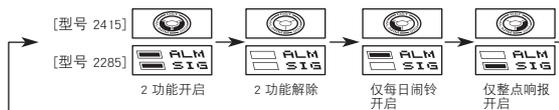

如何试听闹铃

在闹铃模式中，按住 **D** 键可使闹铃鸣响。

- 注意按住 **D** 键试听闹铃鸣响时，每日闹铃或整点响报功能的开启及解除的设定也会改变。

秒表模式

本秒表模式可进行经过时间、中途时间与两名选手的完成时间的测量。秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。在秒表正在运作时，按 **B** 键可随时点亮电子荧光照明。



经过时间的测量



中途时间的测量




中途时间及第 1 及第 2 选手的完成时间



第二时间模式

第二时间模式可为您显示另一个时间区的时间。

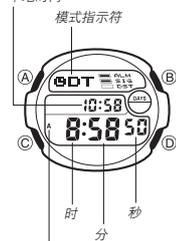

AM (上午) 指示符

第二时间的设定

按 **D** 键可以 30 分钟为单位调快时间。

- 持续按住 **D** 键可以高速调整时间。
- 按 **A** 键可将现在时间设为第二时间。然后您可根据需要将其改设为所需要的时间。
- 第二时间的时制（12 小时及 24 小时）采用您在计时模式中所设定的时制。

- 更改计时模式中的设定会使第二时间模式中的时间相应改变。因此，若需要更改计时模式中的设定（例如，由纽约前往洛杉矶时需将时间调慢 3 小时），对于第二时间也需作适当的更改（在本例中第二时间会后退 3 小时）。