

MA0808-CkA

CASIO®

Module No. 3178

关于本说明书



- 显示屏上的文字显示或是白底黑字，或是黑底白字，依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- 按钮以图中所示的字母表示。
- 本说明书的每一节都会为您讲述一种功能的操作。有关技术资料等详情，请参阅“参考资料”一节中的说明。
- 为了使本表的使用寿命达到所设计的年数，务请详细阅读并遵守“操作须知”及“用户维护保养”各节中的说明。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

目录

部位说明	Ck-4
计时模式	Ck-6
秒表模式	Ck-11
倒数计时器模式	Ck-14
闹铃模式	Ck-20
世界时间模式	Ck-27
照明	Ck-29
参考资料	Ck-33
规格	Ck-42
操作须知	Ck-44
用户维护保养	Ck-52

操作便览


以下是本说明书中所有操作的便览。

如何设定时间及日期	Ck-7
如何为计时模式选换标准时间及夏令时间	Ck-9
如何选换 12 小时及 24 小时制	Ck-10
如何使用秒表测量时间（秒表模式（ST1）及秒表模式（ST2））	Ck-12
如何使用自动开始功能（ST1）	Ck-13
如何设定倒数计时器	Ck-17
如何使用倒数计时器	Ck-19
如何设定闹铃时间	Ck-22
如何测试闹铃	Ck-24
如何开启及解除闹铃	Ck-25


如何开启及解除整点响报	Ck-26
如何查阅各城市的时间	Ck-27
如何为各城市选换标准时间及夏令时间	Ck-28
如何点亮照明	Ck-30
如何指定照明持续时间	Ck-30
如何开启及解除自动照明功能	Ck-32
如何开启及解除闪动警报	Ck-35
如何开启及解除按钮操作音	Ck-36

部位说明

- 按 (C) 钮可切换各模式。
- 在任意模式中（设定画面显示时除外），按 (B) 钮可点亮照明。

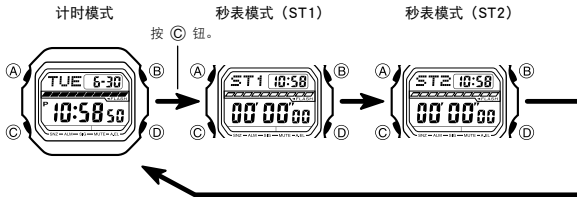

倒数计时器模式



闹铃模式



世界时间模式



计时模式



计时模式用于设定及查看现在时间及日期。


请在设定时间及日期前先阅读此节！

计时模式与世界时间模式中的时间联动。因此，在设定时间及日期前，必须先为本表选设本地时区。

如何设定时间及日期



1. 在计时模式中，按住 ① 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 按 ③ 钮依照下示顺序选换要设定的项目（闪动）。



3. 选择了要变更的设定项目后（闪动），使用 **Ⓐ** 钮及 **Ⓑ** 钮如下所示更改设定值。

画面显示	目的：	操作：
50	将秒数复位至 00	按 Ⓐ 钮。
0F F	交替选换夏令时间 (00) 及标准时间 (0FF)	按 Ⓐ 钮。
+ 90	指定 UTC 时差	使用 Ⓐ (+) 钮及 Ⓑ (-) 钮。
10:58	选换时数或分数	使用 Ⓐ (+) 钮及 Ⓑ (-) 钮。
2009	选换年数	
6-30	选换月数或日数	

- 有关 DST 夏令时间设定的详情，请参阅第 Ck-9 页上的“夏令时间 (DST)”一节。
- UTC 时差的设定范围是 -12.0 至 +14.0，设定单位是 0.5 小时。
- 使用夏令时间时，UTC 时差的设定范围是 -11.0 至 +15.0，设定单位是 0.5 小时。

4. 按 **(A)** 钮退出设定画面。

- 星期会根据日期（年、月及日）自动显示。

夏令时间 (DST)

夏令时间 (DST) 比标准时间快 1 小时。注意并非所有国家或地区都使用夏令时间。

如何为计时模式选换标准时间及夏令时间



1. 在计时模式中，按住 **(A)** 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 2. 按 **(C)** 钮显示 DST 夏令时间设定画面。
 3. 按 **(D)** 钮交替选换夏令时间 (**ON** 显示) 及标准时间 (**OFF** 显示)。
 4. 按 **(A)** 钮退出设定画面。
- 夏令时间开启后，**DST** 夏令时间指示符会出现以作表示。

如何选换 12 小时及 24 小时制


在计时模式中，按 **Ⓢ** 钮可交替选换 12 小时及 24 小时制显示时间。

- 选用 12 小时制时，**P**（下午）指示符会在时数的左侧出现，表示正午至下午 11:59 之间的时间。而在午夜至上午 11:59 之间，没有指示符在时数的左侧出现。
- 选用 24 小时制时，时间会在 0:00 至 23:59 之间表示。此时，无指示符出现。
- 本表的所有其他模式都会采用在计时模式中所选择的 12 小时 /24 小时制。
- 当现在时间表示在其他模式中，**P** 指示符不会出现。

秒表模式

计时模式时间

* 在秒表经过时间的测量过程中，表示经过的小时数。

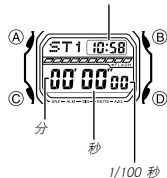


本表配备有两种秒表模式：秒表模式（ST1）及秒表模式（ST2）。

两种秒表模式都可以测量经过时间，中途时间及两名选手的完成时间。秒表模式（ST1）还配备有自动开始功能。


- 秒表的测时限度是 999 小时 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒表，测时会一直不停地进行。到达测时限度时，秒表会再次由 0 开始重新测时。
- 若不停止秒表，即使退出秒表模式，测时仍会继续进行。
- 若当中途时间在画面中显示时退出秒表模式，中途时间会被清除而画面会返回经过时间的测量画面。
- 本节中的所有操作都必须在秒表模式（ST1）或秒表模式（ST2）中执行。请按 © 钮进入该模式（第 Ck-4 页）。

如何使用秒表测量时间（秒表模式（ST1）及秒表模式（ST2））


经过时间



中途时间



两名选手的完成时间



关于自动开始功能（秒表模式（ST1））


启用自动开始功能后，手表会自动执行 5 秒倒数并在倒数至零时开始秒表测时。
在倒数的最后 3 秒，手表会每秒鸣音一次。

如何使用自动开始功能（ST1）



1. 在秒表模式中，当画面显示全零时，按 ① 钮。
 - 此时，画面开始显示 5 秒钟的倒数。
 - 要返回全零画面时，请再次按 ① 钮。
2. 按 ④ 钮开始倒数。
 - 倒数至零时，手表鸣音的同时秒表的测时操作将自动开始。
 - 自动开始功能的倒数过程中，按 ④ 钮可使秒表立即开始测时。

倒数计时器模式

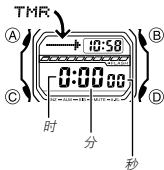

倒数计时器可在 1 分钟至 24 小时的范围内进行设定。当倒数到达零时，闹铃会鸣响。本倒数计时器还备有自动重复功能及可通知倒数进度的进度响报。

- 本节中的所有操作都必须在倒数计时器模式中执行。请按 © 钮进入该模式（第 Ck-5 页）。

倒数计时器的设定

在实际使用倒数计时器之前，应进行以下设定。

倒数开始时间；自动重复功能开启/解除；进度响报开启/解除

- 有关倒数计时器设定的详情，请参阅“如何设定倒数计时器”一节（第 Ck-17 页）。

自动重复功能

自动重复功能开启时，倒数计时器会在倒数到零时自动由倒数开始时间开始重新倒数。

自动重复功能解除时，倒数计时会在倒数到零时停止，此时画面会表示原倒数开始时间。

- 自动重复倒数计时正在进行时，按 **(D)** 钮可暂停倒数。此时，按 **(D)** 钮可以恢复自动重复倒数，而按 **(A)** 钮可以返回倒数计时的开始时间。

倒数计时器响报的运作

在倒数计时过程中，本表会在不同的阶段发出鸣音使您即使不看手表也能掌握当前的倒数状况。下面介绍本表在倒数过程中发出的各种鸣音。

倒数结束响报

倒数到零时，倒数结束响报会鸣响。

- 当进度响报解除时，倒数结束响报会鸣响大约 10 秒钟，按任意钮可以手动停止鸣音。
- 当进度响报开启时，倒数结束响报会鸣响大约 1 秒钟。

进度响报


进度响报开启时，手表会如下所述通过鸣音来通知倒数计时的进度。

- 从倒数结束 5 分钟之前开始，本表在每分钟的开头发出四声短鸣。
- 在倒数结束的 30 秒之前，本表发出四声短鸣。
- 在倒数计时的最后 10 秒时，本表每秒发出一声短鸣。
- 若倒数开始时间为 6 分钟以上，在倒数到达 5 分钟之前的最后 10 秒时本表每秒发出一声短鸣。到达 5 分钟之前时本表发出四声短鸣进行通知。

如何设定倒数计时器



1. 在倒数计时器模式中，当倒数开始时间显示在画面上时，按住 (A) 钮直至倒数开始时间开始闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 若倒数开始时间不出现，请使用“如何使用倒数计时器”（第 Ck-19 页）一节中的操作步骤将其显示。
2. 按 (C) 钮依照下示顺序选换设定项目（闪动）。



3. 选择了要更改的设定（闪动）后，用 ③ 钮及 ④ 钮如下所示更改设定值。

设定	画面	按钮操作
时、分	0:00	使用 ④ (+) 钮及 ③ (-) 钮更改设定值。
自动重复		按 ④ 钮交替开启 ( 显示) 及解除 ( 显示) 自动重复功能。
进度响报	 OFF	按 ④ 钮交替开启 (ON) 及解除 (OFF) 进度响报。

- 若要将倒数开始时间设为 24 小时，请设定 0:00。

4. 按 ① 钮退出设定画面。


- 要查阅当前的自动重复或进度响报设定时，也可以执行上述第 1 及第 2 步操作。

如何使用倒数计时器



- 在倒数计时器模式中，按 ④ 钮可以起动倒数计时器。
- 若不停止倒数计时器，即使退出倒数计时器模式，倒数计时仍会继续进行。
 - 倒数计时正在进行时，按 ④ 钮可暂停倒数。再次按 ④ 钮又可恢复倒数。
 - 要完全停止倒数计时时，首先暂停倒数（按 ④ 钮），然后再按 ① 钮。此时，倒数时间会返回至其开始值。

闹铃模式

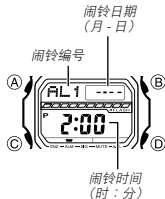

本表备有 5 个可单独使用的多功能闹铃，您可为每个闹铃分别选设时、分、月、日各设定。闹铃经开启后，其会在到达预设的时间时鸣响。在 5 个闹铃中 1 个是间歇闹铃，其他 4 个是一次鸣响闹铃。

本表还配备有整点响报，开启该功能后，本表会在每小时整点时发出 2 声鸣音。

- 在 5 个闹铃画面中，**AL1**、**AL2**、**AL3** 及 **AL4** 表示一次鸣响闹铃，**SNZ** 表示间歇闹铃。整点响报画面则以 **SIG** 表示。
- 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中执行。请按 ③ 钮进入该模式（第 Ck-5 页）。

闹铃的种类

闹铃的种类是根据您所做的闹铃设定而定，如下所述。

- 每日闹铃

只设定闹铃时间的时数值及分数值。如此设定，闹铃将在每日到达所预设的时间时鸣响。

- 定日闹铃

设定闹铃时间的月、日、时、分各数值。如此设定，闹铃将在到达所设定的日期及时间时鸣响。

- 定月闹铃

只设定闹铃时间的月、时、分数值。如此设定，闹铃将在所设定的月份中每日到达所设定的时间时鸣响。


- 月次闹铃

只设定闹铃时间的日、时、分数值。如此设定，闹铃将在每月到达所设定的日期及时间时鸣响。

如何设定闹铃时间




1. 在闹铃模式中，使用 ④ 钮选换要设定的闹铃，直至其闹铃画面出现为止。



- 若设定一次鸣响闹铃，请选择 **AL1**、**AL2**、**AL3** 或 **AL4** 的闹铃画面。
若要设定间歇闹铃，请选择有 **SNZ** 的画面。
- 间歇闹铃会每隔 5 分钟鸣响一次。

- 选择了要设定的闹铃后，按住 **Ⓐ** 钮直至闹铃时间的时数在画面中闪动。此表示现已进入设定画面。
 - 此时该闹铃自动开启。
- 按 **Ⓒ** 钮依照下示顺序选换设定项目（闪动）。



- 在某设定闪动时，按 **Ⓓ** 钮及 **Ⓑ** 钮如下所示更改设定值。

画面显示	目的：	操作：
12:00	更改时数及分数	使用 Ⓓ (+) 钮及 Ⓑ (-) 钮。 • 使用 12 小时制时，必须正确设定时间的上午或下午 (P 指示符)。 • 设定闹铃时，若无需设定月及 / 或日数，请将其设为 _ 。
---	更改月数及日数	

- 按 **Ⓐ** 钮退出设定画面。

闹铃的动作

无论当前的模式为何，闹铃在到达预设的时间时会鸣响 20 秒钟。间歇闹铃则会每隔 5 分钟鸣响 1 次，共鸣响 7 次。您可随时解除闹铃（第 Ck-25 页）。

- 闹铃及整点响报根据计时模式中的时间动作。
- 闹铃开始鸣响后，按任何钮都可停止闹铃音。
- 在间歇闹铃的 5 分钟间隔中，执行下述操作会取消当前的间歇闹铃。

显示计时模式的设定画面（第 Ck-7 页）

显示 **SLZ**（间歇闹铃）设定画面（第 Ck-22 页）

如何测试闹铃

在闹铃模式中，按住 **D** 钮可使闹铃鸣响。

如何开启及解除闹铃



1. 在闹铃模式中，使用 ④ 钮选择一个闹铃。
 2. 按 ① 钮开启或解除所选择的闹铃。
- 开启闹铃（SNZ, AL1, AL2, AL3 或 AL4）后，闹铃开启指示符会出现其闹铃模式画面上。
 - 任一闹铃开启后，闹铃开启指示符会在所有模式中出现。
 - 在闹铃鸣响时，闹铃开启指示符会在画面中闪动。
 - 在间歇闹铃鸣响过程中或在其 5 分钟间隔中，间歇闹铃指示符会在画面中闪动。

如何开启及解除整点响报



整点响报开启指示符

1. 在闹铃模式中，按 (D) 钮选择整点响报 (SIG)。
 2. 按 (A) 钮交替开启或解除整点响报。
- 整点响报经开启后，整点响报开启指示符会在所有模式画面中出现。

世界时间模式



本表的世界时间模式可显示世界 48 个城市（29 个时区）的现在时间。

- 本节中的所有操作都必须在世界时间模式中执行。请按 **ⓐ** 钮进入该模式（第 Ck-5 页）。

如何查阅各城市的时间

在世界时间模式中，按 **ⓓ** 钮可向东选换城市代码。

- 有关城市代码的详情，请参阅本说明书末尾的“City Code Table”（城市代码表）。
- 若所选城市的时间不正确，请检查计时模式中的时间及时区设定并做必要的变更。


如何为各城市选换标准时间及夏令时间



DST 指示符

1. 在世界时间模式中，使用 ④ 钮将您要改设其标准时间 / 夏令时间的城市代码（时区）显示在画面中。
2. 按住 ① 钮约 1 秒钟交替选换夏令时间（**DST** 显示）及标准时间（**DST** 消失）。
 - 为某城市设定夏令时间后，在显示其城市代码时，**DST** 指示符会出现。
 - 夏令时间 / 标准时间的设定只会对当前在画面中显示的城市有效，其他城市不受影响。

照明

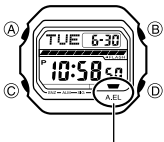

自动照明功能指示符

本表采用一个 EL（电子荧光）板为画面提供照明，即使在黑暗中亦可使画面明亮易观。本表还备有自动照明功能，只要将手表面向您转动，照明便会自动点亮。

- 若要使用自动照明功能，必须事先开启该功能（自动照明功能指示符会在画面中出现）。
- 有关照明的重要资讯，请参阅“照明须知”一节（第 Ck-39 页）。

如何点亮照明

在任意模式中，按 (B) 钮可点亮照明。

- 无论自动照明功能是否已开启，上述操作都可点亮照明。
- 使用下述操作步骤可选择照明点亮的时间为 3 秒或 5 秒。按 (B) 钮时，根据您所设定的照明持续时间，照明会点亮 3 秒或 5 秒。

如何指定照明持续时间




1. 在计时模式中，按住 (A) 钮直至秒数开始闪动。此表示现已进入设定画面。
2. 秒数闪动时，按 (B) 钮交替选换 3 秒 (⬠) 及 5 秒 (⬢)。
3. 按 (A) 钮退出设定画面。

关于自动照明功能

自动照明功能开启后，在任意模式中，每当您如下所示转动手腕，照明便会自动点亮。

将本表移至与地面平行的位置上，然后将其面向您扭动超过 40 度便可点亮照明。

- 请将手表戴在手腕外侧。



警告！

- 在使用自动照明功能观看手表时，必须确认您当前所在位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能导致事故或伤人的行为时，必须特别小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮，请避免使您周围的人受惊或注意力分散。
- 在骑自行车或驾驶摩托车或其他机动车前，必须事先将手表的自动照明功能解除。这是因为自动照明功能有可能会突然或意外点亮照明，分散您的注意力，而有导致交通事故及严重伤人意外的危险。

如何开启及解除自动照明功能

在计时模式中，按住 (B) 钮约 3 秒钟可交替开启（自动照明功能开启指示符出现）或解除（自动照明功能开启指示符消失）自动照明功能。

- 自动照明功能经开启后，自动照明功能指示符会在所有模式画面中显示。
- 为了节省电量，自动照明功能会在开启约 6 小时后自动解除。

参考资料

本节讲述更多有关操作本表的详情及技术资料，其中还包括本表各种功能及特长的重要使用须知及注意事项。

图示区


图示区中显示的内容依模式而不同。



- 下表介绍图示区表示的内容。

模式	图示区
计时	计时模式的秒数
世界时间	计时模式的秒数
秒表 (ST1 及 ST2)	从左向右滚动。
倒数计时器	从右向左滚动。
闹铃	无表示

闪动警报



闪动警报指示符

当闪动警报功能开启时，闹铃、整点响报、倒数闹铃鸣响及秒表（ST1）开始计时时，照明将会闪动。

如何开启及解除闪动警报

在计时模式中，按住 (D) 钮约三秒钟可开启（闪动警报指示符出现）或解除（闪动警报指示符消失）闪动警报。

- 开启闪动警报时照明会闪动两次，解除闪动警报时照明会闪动一次。
- 闪动警报开启后，闪动警报指示符会显示在所有模式画面中。
- 请注意，按 (D) 钮开启或解除闪动警报同时还将改变 12 小时及 24 小时制。

按钮操作音



每当您按手表上的按钮之一时按钮操作音便会鸣响。按钮操作音可以根据需要开启或解除。

- 即使解除了按钮操作音，闹铃、整点响报、倒数闹铃及秒表的自动开始功能的闹铃也将正常鸣响。

如何开启及解除按钮操作音

在任意模式中（设定画面显示时除外），按住 © 钮可交替开启（消音指示符不显示）或解除（消音指示符显示）按钮操作音。

- 按住 © 钮开启或解除按钮操作音还会使手表当前的模式改变。
- 当按钮操作音解除时，消音指示符会显示在所有模式中。

画面的自动返回

- 在闹铃模式中，若不作任何操作经过 2 或 3 分钟，本表会自动返回计时模式。
- 当某数位在画面中闪动时，若不作任何操作经过 2 或 3 分钟，本表会自动退出设定画面。

选换

在各模式及设定画面中，使用 **Ⓑ** 钮及 **Ⓓ** 钮可在画面中选换数据。通常在选换数据时，分别按住此二钮可以高速选换。

初始画面

每当进入世界时间或闹铃模式时，上次退出该模式时在画面中显示的数据会首先出现。

计时

- 在将秒数复位至 **00** 时，若秒数值是于 30-59 之间，在秒数值回至 **00** 的同时，分数值亦会加 1。若秒数值是于 00-29 之间，分数值则保持不变。
- 年份可在 2000 年至 2099 年之间设定。
- 本表内藏有全自动日历，其可自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定，除更换本表的电池之后以外，无需再次调整。

世界时间

在世界时间模式中，各城市的现在时间是根据 UTC 时差及计时模式中本地城市的现在时间算出。

- 世界时间模式中的秒数与计时模式中的秒数同步。
- UTC 时差是指，基准点英国格林威治与各城市所在时区之间的时差。
- “UTC”是“Universal Time Coordinated（协调世界时）”的缩写。它是世界通用的科学计时标准。该时间使用原子（铯）时钟精心保持计时，计时精度在微秒之内。UTC 通过添减闰秒保持与地球自转的同步。

照明须知

- 本表的电子荧光板经长期使用后会失去照明能力。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 在照明点亮时，本表可能会发出响音。这是由于 EL 电子荧光板点亮时的振动所产生，纯属正常并不表示发生了故障。
- 每当闹铃鸣响时，照明会自动熄灭。
- 经常使用照明会很快耗尽电池。

自动照明功能须知

- 请避免将本表戴在手腕的内侧。否则会使自动照明在不需要的时候点亮，缩短电池的寿命。若您要将手表戴在手腕的内侧，请将自动照明功能解除。



- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度，照明有可能不会点亮。必须保持您手臂的背面与地面平行。
- 即使您保持姿势使手表继续面朝您，照明亦会在预设照明持续时间经过后熄灭（请参阅“如何指定照明持续时间”一节（第 Ck-30 页））。
- 静电及磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若自动照明没有点亮，请试将本表转回原位（与地面平行），然后再次面向您转动。若照明仍无法点亮，请将手臂放回您身体的侧边，然后再次提起手臂进行尝试。

- 在某些情况下，将表面转向您后要等候约 1 秒钟照明才会点亮。此属正常现象，并非表示自动照明功能发生了故障。
- 在前后摇动手表时，您可能会留意到有很轻微的响音从手表中发出。这是由自动照明功能的机械动作所致，并非表示手表出现了问题。

规格

常温下的精确度：每月± 15 秒

计时模式：时、分、秒、下午 (P)、月、日、星期

时制：可选换 12 小时及 24 小时制显示时间

日历：2000 年至 2099 年的全自动日历

其他：本地时区（可以 0.5 小时为单位在 -12.0 至 +14.0 的范围内选择）；

夏令时间 / 标准时间

秒表模式 (ST1)

测时单位：1/100 秒

测时限度：999 小时 59 分 59.99 秒

测时功能：经过时间，中途时间及两名选手的完成时间

其他：自动开始功能

秒表模式 (ST2)

测时单位：1/100 秒

测时限度：999 小时 59 分 59.99 秒

测时功能：经过时间、中途时间及两名选手的完成时间

Ck-42

倒数计时器模式

测时单位：1 秒

输入范围：1 分钟至 24 小时（以 1 分钟及 1 小时为单位）

其他：自动重复计时；进度响报

闹铃模式：5 个多功能 * 闹铃（4 个一次鸣响闹铃；1 个间歇闹铃）；整点响报

* 闹铃种类：每日闹铃、定日闹铃、定月闹铃、月次闹铃

世界时间模式：48 个城市（29 个时区）

其他：夏令时间 / 标准时间

照明：EL（电子荧光板）；照明持续时间可选；自动照明功能

其他：按钮操作音开启 / 解除，闪动警报，耐低温（-20 °C/-4 °F）

电池：1 个锂电池（型号：CR2025）

CR2025 型电池可供电约 3 年（假设闹铃每日鸣响 20 秒（闪动警报开启），倒数计时器每周使用 1 次（进度响报及闪动警报开启），秒表每周使用 1 次（自动开始功能及闪动警报开启），照明每日点亮 5 秒）

操作须知

防水

- 下述说明仅适用于在手表后盖上刻印有 WATER RESIST 或 WATER RESISTANT 字样的型号。

		在日常使用 环境下防水	在日常使用环境下的加强防水		
			5 个大气压	10 个大气压	20 个大气压
记号	在手表正面或后盖上	无 BAR 标记	5 BAR	10 BAR	20 BAR
每日使用例	洗手，下雨	可	可	可	可
	与水相关的工作，游泳	不可	可	可	可
	帆板运动	不可	不可	可	可
	徒手潜水	不可	不可	可	可

- 本表不可用于水肺潜水或其他需要空气罐的潜水。
- 手表后盖上未刻印有 WATER RESIST 或 WATER RESISTANT 字样的型号不能防汗。请避免在会大量出汗或水汽多的地方，以及会溅上水的环境下使用此种型号的手表。
- 即使手表防水，在有水或潮湿的环境下也不要操作按钮或表冠。
- 即使手表防水，也应避免在浴室或使用洗涤剂（肥皂，香波等）的地方佩戴手表。此种环境会使手表的防水功能减弱。
- 在浸过海水后，请用清水冲掉手表上的所有盐份及脏物。
- 为保持防水功能，请定期更换手表的垫圈（约每两年或三年一次）。
- 在更换电池时，训练有素的技术人员知道如何检查手表的防水功能。电池的更换需要专用工具。必须将电池的更换作业委托给您的经销商或卡西欧特约服务中心。
- 有些防水手表配的表带为时尚的皮革表带。请避免戴着手表游泳，洗澡或进行任何其他会使皮革表带直接接触水的活动。
- 骤然降温时手表玻璃的内表面有可能会起雾。若雾很快消散，则表示没有问题。若雾不散，或手表中混入了水，则请立即将手表送去修理。
- 手表中混入水后若继续使用，有导致电子、机械部件及表面等损坏的危险。

表带

- 把表带系得过紧可能会使您出汗，并使空气不易在表带下流通，这种情况可能会导致皮肤发炎。因此不要把表带系得过紧。表带与手腕之间应有能插入一个手指的空间。
- 表带的劣化、生锈或腐蚀会使其断裂，有造成手表掉落、丢失的危险。必须维护好表带并保持其清洁。发现表带有任何裂纹、变色、松弛或其他问题时，请立即与您的经销商或卡西欧特约服务中心联络，对表带进行检查、修理或更换。请注意，表带的任何修理或更换为有偿服务。

温度

- 切勿将手表放在汽车的仪表板上、加热器附近或任何其他会产生高温的地方。也不要将手表放在温度极低的地方。温度极端会使手表的时间失准、停止或发生其他故障。
- 在 $+60^{\circ}\text{C}$ 以上温度环境中长期放置会使手表的 LCD 出现问题。在低于 0°C 及高于 $+40^{\circ}\text{C}$ 的环境中，手表的 LCD 可能会显示不清。

冲击

- 本表在设计上能承受日常生活中及篮球、网球等非剧烈运动中的冲击。但让手表掉落或使其受到强烈的冲击可能会发生故障。
请注意，防震设计的手表（G-SHOCK、Baby-G、G-ms）能在链锯作业中，其他会产生强震动的活动中，或剧烈体育运动（越野摩托车赛等）中佩戴使用。

磁力

- 虽然本表通常不受磁力的影响，但仍应避免非常强的磁场（从医疗装置等发出的磁场），因为其可能会使电子部件发生故障甚至损坏。

静电

- 极强的静电会使手表表示错误的时间。非常强的静电甚至会损坏电子部件。
- 静电荷会使显示屏画面变白片刻，或使显示屏上出现彩虹现象。

化学品

- 不要让手表接触稀释剂、汽油、溶剂、植物油或动物油，或任何清洁剂、粘合剂、涂料、药品或含有这些成份的化妆品。否则会使表壳、树脂表带、皮革表带及其他部件变色或损坏。

保管

- 打算长期不使用手表时，应彻底擦去其上脏物、汗水及水汽，并将其保管在阴凉、乾燥的地方。

树脂部件

- 当手表上沾有水时长时间与其他物品接触，或与其他物品存放在一起，会使其他物品的颜色转染到手表的树脂部件上。因此，在保管之前必须确认手表已完全干燥，保管时不要与其他物品接触。
- 让手表长时间曝露在直射阳光（紫外线）下，或长期未从手表上清除去脏物，会使手表变色。

- 因某些环境因素（频繁的外力，持续的磨擦、撞击等）引起的磨擦会使涂漆部件变色。
- 若表带上有印刷字，印刷区的强烈磨擦可能会使字褪色。
- 长期不从手表上清除脏物会使荧光褪色。请尽快用水清洗掉脏物并晾干手表。
- 半透明的树脂部件可能会因汗水及脏物、长期高温等变色。
- 请与卡西欧特约服务中心联络有关树脂部件更换的事宜。请注意，您将负担更换成本。

自然皮革与人造皮革表带

- 当手表上沾有水时长时间与其他物品接触，或与其他物品存放在一起，会使其他物品的颜色转染到手表的自然皮革或人造皮革表带上。因此，在保管之前必须确认手表已完全干燥，保管时不要与其他物品接触。
- 让皮革表带长时间曝露在直射阳光（紫外线）下，或长期未从皮革表带上清除去脏物，会使其变色。

重要！

- 使自然皮革或人造皮革表带受磨擦或脏物会使颜色转染及变色。

金属部件

- 即使表带是不锈钢或电镀的，未从金属表带上除去脏物仍会使其生锈。若手表沾有汗或水，请用一块吸水的软布彻底擦干手表，然后将其存放在通风良好的地方。
- 要清洁表带时，请使用一个软牙刷或类似的工具，蘸水与中性清洁剂的稀释溶液进行刷洗。请小心不要让溶液接触到表壳。

防细菌及防气味表带

- 防细菌及防气味表带能防止细菌从汗水中形成并产生异味，保证表带状态良好及卫生。为确保最高的防细菌及防气味功能，应保持表带清洁。请使用吸水的软布擦去表带上的脏物、汗水及湿气。防细菌及防气味表带能抑制有机体及细菌的形成。但本表不能防止因过敏反应等而引起的皮疹。

显示屏

- 看手表时若视线未与表面垂直，画面上的字符可能会看不清。

请注意，卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于用户本人或任何第三方因使用本产品或因其发生故障而引起的任何损害或损失一律不负任何责任。

用户维护保养

手表的保护

- 肮脏或粘满灰尘的表壳或表带会弄脏衣袖，引起皮肤发炎，甚至干扰手表的性能。应使表壳及表带一直保持干净。沾到海水后若不清洁，手表容易生锈。
- 树脂表带的表面上有时可能会出现类似污迹一样的图案。这对皮肤或衣服没有任何影响。请用布擦拭表带将其除去。
- 请用干布擦拭皮革表带以保持其清洁。日常使用过程中，随着时间树脂表带及皮革表带都会变旧且出现裂纹。
- 当表带陈旧、裂纹严重时，必须更换新表带。请委托您的经销商或卡西欧特约服务中心更换表带。请注意，即使手表在保修期内，您也需要负担表带的更换成本。
- 请记住，佩戴手表时其直接与皮肤接触，与衣服一样。因此，应保持手表清洁。应用吸水的软布从表壳及表带上擦去任何脏物、汗、水或其他异物。

手表保护不周时的危险

生锈

- 虽然手表使用的不锈钢能高度防锈，但在变脏后若不清洁其仍会生锈。因脏物使氧气接触到金属会破坏金属表面上的防氧化层，导致手表生锈。
- 即使金属表面看上去干净，裂缝中的汗水及灰尘仍会弄脏衣袖，使皮肤发炎，甚至干扰手表的性能。

过早变旧

- 不擦去树脂表带上的汗或水，或将手表存放在湿度高的地方，会使手表过早变旧、裂开或断裂。

皮肤发炎

- 皮肤敏感的人或身体状态不佳时佩戴手表，有可能会引起皮肤发炎。此时，用户更应让皮革表带或树脂表带保持清洁，或更换为金属表带。若发生皮疹或其他皮肤炎症，请立即取下手表并向皮肤专家咨询。

电池的更换

- 电池的更换作业最好委托给您的经销商或卡西欧特约服务中心。
- 必须只使用本说明书中指定的类型的电池进行更换。使用其他种类的电池会使手表发生故障。
- 更换电池时，还应要求作业人员检查防水功能。请注意，防水功能的检查是另收费的。

原装电池

- 购买时本表的原装电池是在工厂中测试功能及性能时使用的。
- 这种测试用电池可能会很快耗尽，比在用户说明书中注明的通常的电池寿命短。请注意，即使是在手表的保修期内，电池的更换作业为有偿服务。

电池电力不足

- 当计时误差很大、显示屏画面不清晰或显示屏变白时，表示电池电力不足。
- 电池电力不足时继续使用有可能会導致故障。请尽快更换电池。

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
BUE	Buenos Aires	
RAI	Praia	-1
LON	London	0
DKR	Dakar	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
MCM	Monte Carlo	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	+2
JNB	Johannesburg	
ANK	Ankara	
NIC	Nicosia	
HEL	Helsinki	
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+3
MOW	Moscow	
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	
DXB	Dubai	+4

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
PER	Perth	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Based on data as of March 2008.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.
- * In December 2007, Venezuela changed its offset from -4.0 to -4.5. Note, however, that this watch displays an offset of -4.0 (the old offset) for the CCS (Caracas, Venezuela) city code.