


手表的部位名称和产品说明

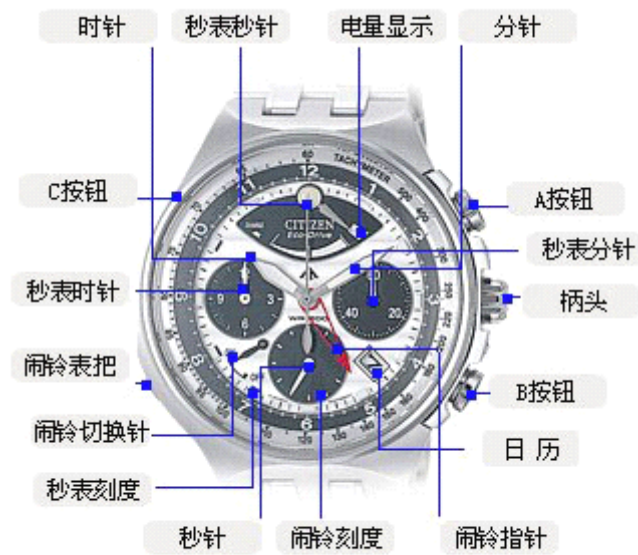

产品说明

平均月差: ± 15 秒 (在常温下 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 佩戴)
显示功能: 时、分、秒、日历

附加功能


秒表功能 (1/5 秒为单位、最长计时时间: 12 小时)
闹铃功能 (12 小时制闹铃指针指示方式时间精确度: ± 5 分)

电量显示功能
防止过量充电功能
节电功能
持续转动时间
· 充满电 ~ 停止: 约 8 个月

使用电池: 充电电池。

根据款式不同, 柄头的位置、闹铃刻度 (10 分钟为单位) 位置也有不同。以下是以闹铃刻度在表盘中部的款式为例进行说明。柄头在 12 点位置的款式, 使用本说明时, 将其中“柄头 3 点位置”的陈述替换成“柄头 12 点位置”来理解。此款为光动能手表。

柄头操作的注意事项表和对时方法

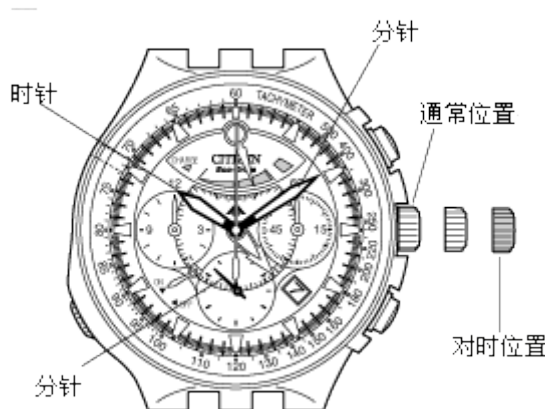

柄头操作的注意事项表

有部分款式的手表采用了螺旋锁定柄头, 在操作前请先解除锁定

对时方法

1、在秒针指向 0 秒位置时, 将柄头拉出到[对时位置] (第二档)。

2、旋转柄头对时间。

注意:

日历变更时间为凌晨 0 点。对时间时, 请注意分清上下午。

3、对好时间后, 将柄头推至通常位置, 完成对时操作。准确对时的要领: 将秒针对准 0 秒位置, 并将现在时间调到比需要调到的时间快 4~5 分钟位置, 然后反向调回到需要调到的时间。根据参照时间将柄头推回到通常位置。就可准确对

时。

对日历的方法



对日历的方法

1、将柄头拉到[对日历位置]（第一档）。

2、请向左转动柄头，对日历。右转为空转。

※请避免在晚上 9 点至凌晨 1 点之间对日历。如果在此时间段修正日历的话，即使到了次日，手表日历也不会改变。3、日历变更完后，将柄头推回通常位置（0 位置）。

⚠ 注意

此款手表不具备全自动日历调整功能，因此，遇到小月月底时需要手动对日历。

秒表功能使用方法



秒表功能使用方法

* 计时，以 1/5 秒为单位，最长可计时 12 小时。

* 开始计时前，请确认秒表各针是否回到 0 位置（12 点位置），然后再使用秒表功能。

如果各针没有回到 0 位置，那么，请按 B 按钮（RESET），让各针回到 0 位置。1、按 A 按钮（START/STOP），开始计时。再次按 A 按钮

（START/STOP），计时停止。

请在各针停止状态下，读取时针、分针、秒针的结果。


按 A 按钮，切换秒表的开始 / 停止（START/STOP）。

2、在停止计时状态下，按按钮（RESET），秒表各针清零，回到 0 位置。

注意

计时过程中，按按钮（RESET），各针不会回到 0 位置。请按按钮（START/STOP），停止计时后再按按钮（RESET）清零。

闹铃功能的使用方法

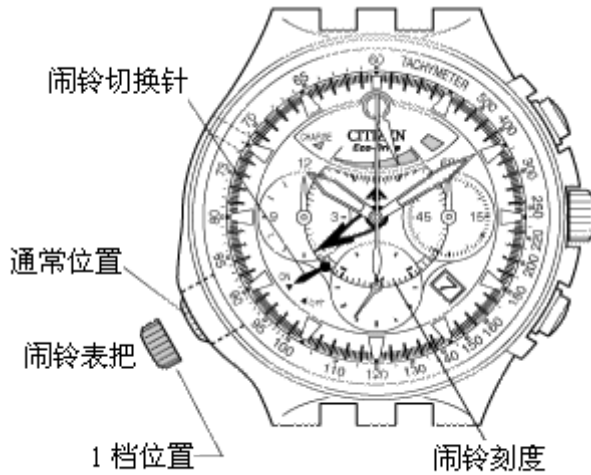

闹铃功能的使用方法

闹铃功能：12 小时制，以指针方式显示。闹铃切换针指在“ON”状态时，手表表针与设定时间一致的话，响铃持续 20 秒。

闹铃切换针指在“ON”状态时，因为是 12 小时制，所以上、下午各响铃一次。

因为是指针形式闹铃，闹铃时间的准确度可能会产生偏差（约 ±5 分）。

闹铃刻度的最小单位为 10 分钟。（这里以闹铃刻度位置在手表中央部的款式为例，根据设计不同，刻度的位置也不同）

- 1、将闹铃柄头拉到 1 档。

- 2、旋转闹铃柄头，调整闹铃时间。设定闹铃时间时，请将闹铃指针调到比预定设置的闹铃时间快 30 分钟左右处，然后再反向调回到所要设置的闹铃时间上（逆时针旋转）。
 - 3、将闹铃柄头推回到通常位置。
 - 4、请按闹铃柄头，将闹铃切换针对准“ON”上。
- 如果想停止闹铃铃声时，请按动闹铃柄头，将闹铃切换针指在『OFF』上即可。在停止响声后 20 分钟之内，如果再次将切换针拨到『ON』上的话，闹铃会再次响起。请注意。每按一下闹铃柄头，闹铃切换针在『ON』『OFF』之间来回切换。


电量显示图示

充电电池充电量分为 4 段表示。耗电量根据闹铃、秒表等的使用频率不同而不同。通常情况下，请在显示 2 档以上使用。

档数	充电	1 档	2 档	3 档
柄头在 3 点位置的款式				
柄头在 12 点位置的款式				

到停表为止可运行时间	约 7 ~0 天	约 5 个月~7 天	约 7~5 个月	约 8~7 个月
说明	电量不足，请马上充电。	电量不足，请别忘了充电。	充电状况良好，请放心使用	已充满电，请放心使用。

光功能手表特有功能

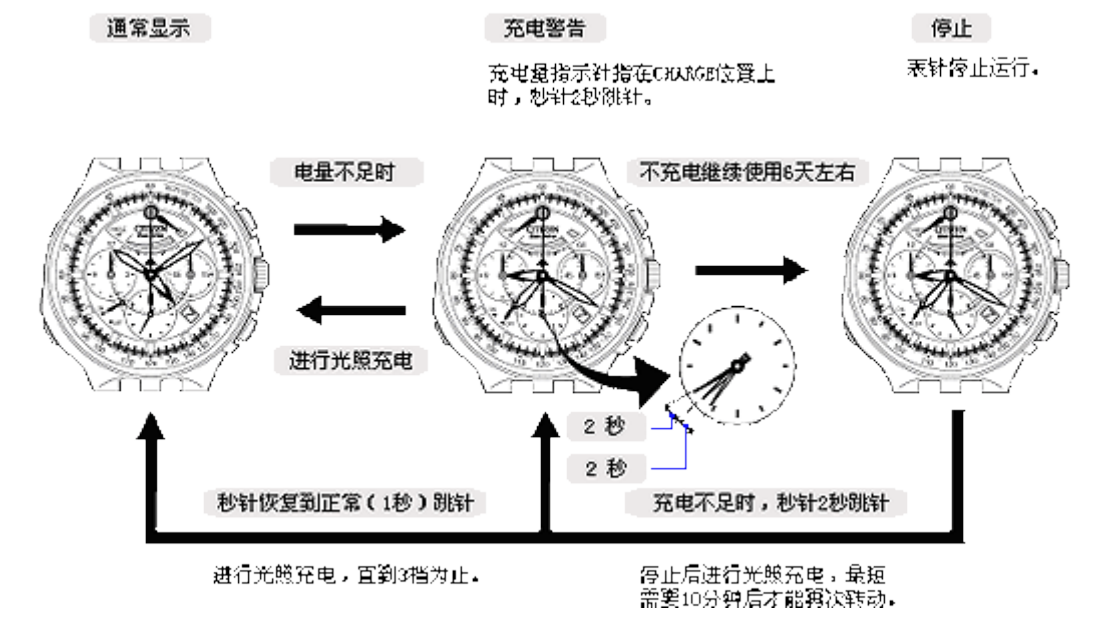

充电警告功能

太阳能电池停止发电，充电电池电量减少到一定程度时，秒针开始 2 秒跳针（充电警告功能），来提示电量不足。为了保证正常的使用，请参考充电时间基准 及时充足电。

⚠ 注意

在充电警告功能状态下，不能使用秒表功能。在秒表功能状态下，出现充电警告时，如果没有经过充电，就无法恢复到秒表功能。
在充电警告功能状态下，即使到了闹铃时间，闹铃也不会响。

防止过量充电功能

当充电电池充满电后，此功能自动启动，防止充电超过许可限度导致充电电池性能恶化。