



- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

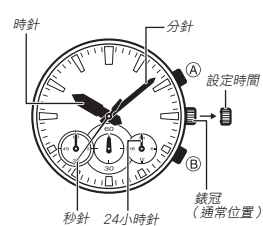

如何設定時間

1. 當秒針轉動到12時位置時，將錶冠拉出使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠設定指針。撥動錶冠轉動指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 將錶冠按回原位。

秒錶的使用



秒錶用於測量經過時間，測時限度是29分59秒。

如何使用秒錶測時

經過時間

開始 (A) → 停止 (A) → 重新開始 (A) → 停止 (A) → 清除 (B)

如何調整秒錶秒針的位置

1. 按 (B) 鈕復位秒錶，並檢查秒錶分針及秒針所指位置。
2. 拉出錶冠。
3. 按 (A) 鈕向前轉動秒錶秒針直到其指向12時位置。
4. 將錶冠按回原位。

- 對於有經過時間刻盤的手錶
轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。
一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



- 有些型號的防水手錶配備有螺旋固定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠按回原位。

