


使用手冊 5030

CASIO®

有關本說明書


- 本錶的顯示幕類型有兩種：A 型及 B 型。本說明書中的所有範例均以 A 型表示。
- 根據不同型號，手錶的畫面有白底黑字及黑底白字二種。本說明書中的所有插圖使用白底黑字畫面表示。
- 按鈕會以圖中所示的字母表示。

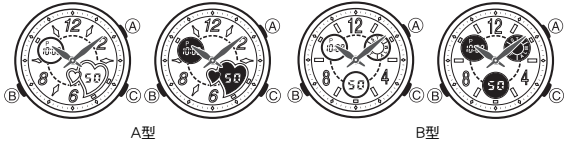

- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。


部位說明

- 按 (B) 鈕可選擇各功能畫面。

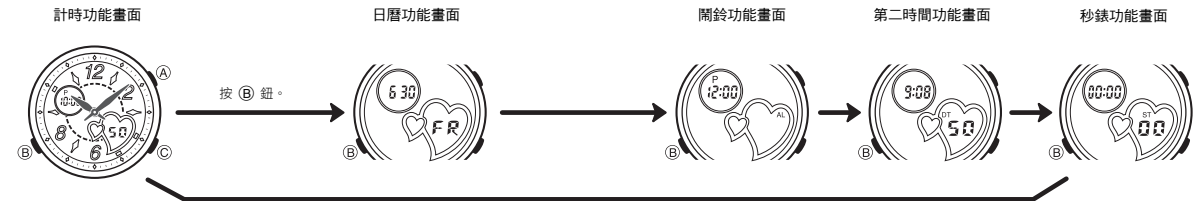

計時功能


本錶設有數字及指針計時二種相互獨立的計時功能。設定數字時間及指針時間的操作步驟是不同的。

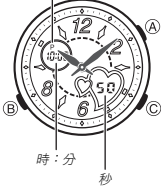

數字時間的設定

計時功能畫面用於設定及查看現在時間的數字顯示。設定數字時間時，您還可以設定 12/24 小時時制。

如何設定數字時間

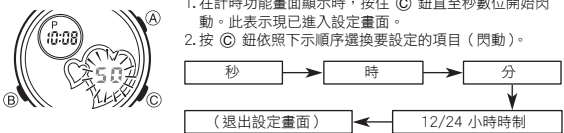

3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的：	按鈕操作：
50	使秒數返回 00	按 (B) 鈕。
P 10:00 50	改變時或分	
12 H	交替選擇 12 小時 (12 H) 及 24 小時 (24 H) 時制	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

指針時間的設定


當模擬指針指示的時間與數字畫面上表示的時間不一致時，請執行下述操作。

如何調整指針時間

在任意功能中，按 (A) 鈕以 20 秒為單位向前調整指針時間。

- 按住 (A) 鈕可以高速向前調整指針時間。

日曆功能

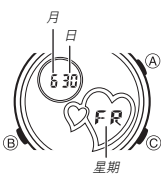


本錶的日曆通常能自動調整長短月的日期。但您必須手動調整閏年的日期。

- 本節中的所有操作都必須在日曆功能畫面中執行，請按 (B) 鈕進入該畫面。

如何設定日期



1. 在日曆功能畫面顯示時，按住 (C) 鈕直至月份開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
2. 按 (C) 鈕依照下示順序選擇要設定的項目（閃動）。




3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。


畫面	目的：	按鈕操作：
6 30 FR	改變月份	按 (B) 鈕。
	改變日期	
	改變星期	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴功能

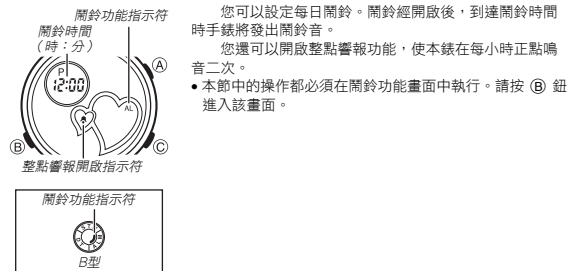


如何設定鬧鈴時間



3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的：	按鈕操作：
12:00	改變時數	按 (B) 鈕。
	改變左邊的分數位	
	改變右邊的分數位	



4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴操作

- 每當到達鬧鈴時間時，無論手錶處於何種功能畫面，鬧鈴均會鳴響約 20 秒。
- 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。


如何測試鬧鈴並選擇鬧鈴音

- 在任意功能畫面（設定畫面除外）顯示時，按住 (B) 鈕可使鬧鈴鳴響。每次測試鬧鈴時，都會有四種不同的鬧鈴音發出。您選擇的鬧鈴音將用於每日鬧鈴及整點響報。
- 請注意，按住 (B) 鈕還將改變功能畫面。

第二時間功能

- 第二時間功能可為另一個不同的時間區計時。
- 在第二時間功能中的時間的秒數與數字時間的秒數同步。
- 本節中的所有操作都必須在第二時間功能畫面中執行，請按 (B) 鈕進入該畫面。

第二時間的設定

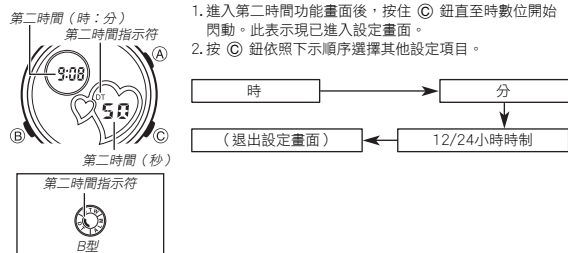


3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。


畫面	目的：	按鈕操作：
3:00	改變時數	按 (B) 鈕。
	改變分數	
12 H	交替選擇12小時 (12 H) 及24小時 (24 H) 時制	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

秒錶功能

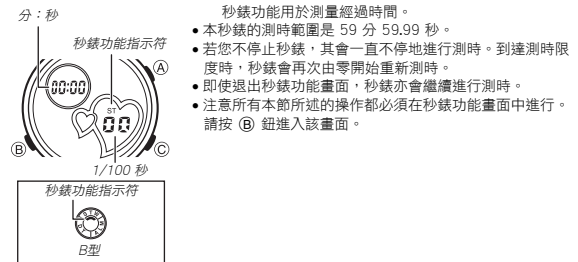

如何使用秒錶測時



參考資料

本節講述更多有關操作本錶的詳情及技術資料，其中還包括本錶各種功能及特長的使用須知。

畫面的自動返回功能

當某數位在畫面中閃動時，若不作任何操作經過二或三分鐘，本錶會自動返回計時功能畫面。

選擇

在各功能畫面及設定畫面上，可使用 (B) 鈕選擇資料。通常在選擇資料過程中，分別按住 (B) 鈕可以進行高速選擇。

計時功能

- 在將秒數重設為 00 時，若秒數值是於 30-59 之間，在秒數值回到 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
- 選用 12 小時時制時，在正午至下午 11:59 之間指示符 P (PM) 會在畫面上顯示。本錶沒有指示符表示午夜至上午 11:59 之間的時間。
- 選用 24 小時時制時，時間會在 0:00 至 23:59 之間表示，此時無表示時制的指示符顯示。