


使用手冊 5030/5092

CASIO


有關本說明書

- 本錶的顯示幕類型有兩種：A 型及 B 型。本說明書中的所有範例均以 A 型表示。
- 根據不同型號，手錶的畫面有白底黑字及黑底白字二種。本說明書中的所有插圖使用白底黑字畫面表示。
- 按鈕會以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。有關技術資料等詳情，請參閱“參考資料”一節中的說明。

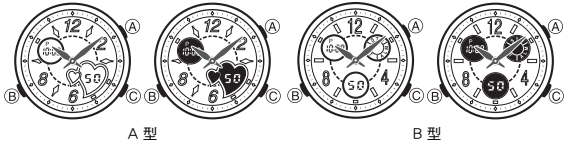

部位說明

- 按 (B) 鈕可選換各功能畫面。

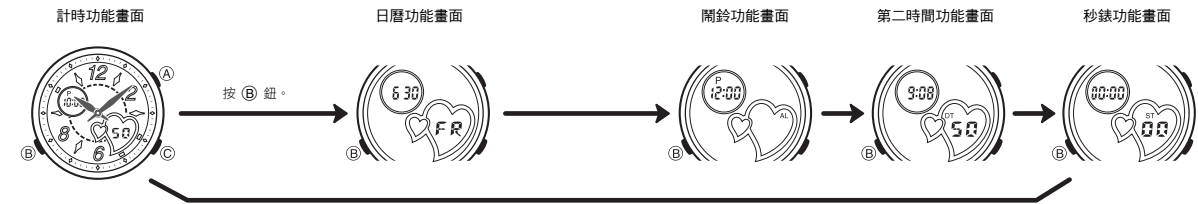


計時功能

本錶設有數字及指針計時二種相互獨立的計時功能。設定數字時間及指針時間的操作步驟是不同的。

數字時間的設定
計時功能畫面用於設定及查看現在時間的數字顯示。設定數字時間時，您還可以設定 12/24 小時制。



如何設定數字時間

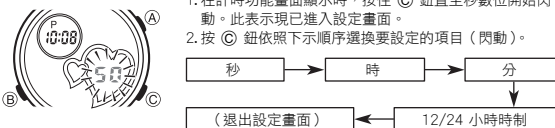

3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的：	按鈕操作：
50	使秒數返回 00	按 (B) 鈕。
P 12:00 50	改變時或分	
12 H	交替選擇 12 小時 (12 H) 及 24 小時 (24 H) 時制	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

指針時間的設定

當模擬指針指示的時間與數字畫面上表示的時間不一致時，請執行下述操作。

如何調整指針時間


在任意功能中，按 (A) 鈕以 20 秒為單位向前調整指針時間。

- 按住 (A) 鈕可以高速向前調整指針時間。


日曆功能

本錶的日曆通常能自動調整長短月的日期。但您必須手動調整閏年的日期。

- 本節中的所有操作都必須在日曆功能畫面中執行，請按 (B) 鈕進入該畫面。

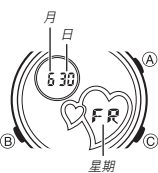

如何設定日期

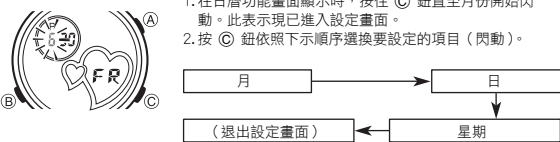


3. 選擇了要改變的設定項目後（閃動），使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的：	按鈕操作：
6 30 FR	改變月份	按 (B) 鈕。
	改變日期	
	改變星期	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴功能

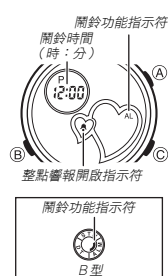


每日鬧鈴經開啟後，到達鬧鈴時間時手錶將發出目前所選擇的鬧鈴音。您還可以開啟整點響報功能，使本錶在每小時的正點發出目前所選擇的鬧鈴音。

- 本節中的操作都必須在鬧鈴功能畫面中執行。請按 (B) 鈕進入該畫面。

如何設定鬧鈴時間




1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，按住 (C) 鈕直至鬧鈴時間的數位在畫面中閃動。此表示現已進入設定畫面。
2. 按 (C) 鈕依照下圖順序選擇要設定的項目 (閃動)。

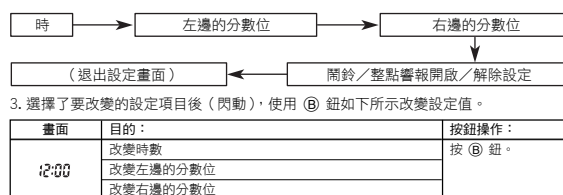

3. 選擇了要改變的設定項目後 (閃動)，使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的:	按鈕操作:
12:00	改變時數	按 (B) 鈕。
	改變左邊的分數位	
	改變右邊的分數位	



4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

鬧鈴操作

- 每當到達鬧鈴時間時，無論手錶處於何種功能畫面，鬧鈴均會鳴響約 20 秒。
- 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。


如何選擇鬧鈴音

- 在任意功能畫面 (設定畫面除外) 顯示時，按住 (B) 鈕直到手錶發出鬧鈴音。
- 共有四種不同的鬧鈴音。您按 (B) 鈕時手錶所發出的鬧鈴音為目前選擇的那種。若要選擇其他鬧鈴音，請再次按 (B) 鈕。
 - 每日鬧鈴及整點響報都使用您選擇的鬧鈴音。
 - 請注意，按住 (B) 鈕選擇鬧鈴音還會使手錶的功能畫面改變。選擇完畢後，請用 (B) 鈕返回所需要的功能畫面。


第二時間功能

- 第二時間功能可為另一個不同的時間區計時。
- 在第二時間功能中的時間的秒數與數字時間的秒數同步。
 - 本節中的所有操作都必須在第二時間功能畫面中執行，請按 (B) 鈕進入該畫面。

第二時間的設定

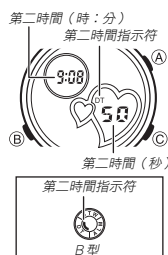

1. 進入第二時間功能畫面後，按住 (C) 鈕直至時數位開始閃動。此表示現已進入設定畫面。
2. 按 (C) 鈕依照下圖順序選擇其他設定項目。




3. 選擇了要改變的設定項目後 (閃動)，使用 (B) 鈕如下所示改變設定值。

畫面	目的:	按鈕操作:
9:08	改變時數	按 (B) 鈕。
	改變分數	
12 H	交替選擇 12 小時 (12 H) 及 24 小時 (24 H) 時制	

4. 按 (C) 鈕退出設定畫面。

秒錶功能

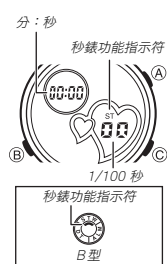

- 秒錶功能用於測量經過時間。
- 本秒錶的測時範圍是 59 分 59.99 秒。
 - 若您不停止秒錶，其會一直不停地進行測時。到達測時限度時，秒錶會再次由零開始重新測時。
 - 即使退出秒錶功能畫面，秒錶亦會繼續進行測時。
 - 注意所有本節所述的操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入該畫面。

如何使用秒錶測時



參考資料

本節講述更多有關操作本錶的詳情及技術資料，其中還包括本錶各種功能及特長的使用須知。

畫面的自動返回功能

當某數位在畫面中閃動時，若不作任何操作經過二或三分鐘，本錶會自動返回計時功能畫面。

選擇

在各功能畫面及設定畫面上，可使用 (B) 鈕選擇資料。通常在選擇資料過程中，分別按 (B) 鈕可以進行高速選擇。

計時功能

- 在將秒數重設為 00 時，若秒數值是於 30-59 之間，在秒數值回到 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
- 選用 12 小時時制時，在正午至下午 11:59 之間指示符 P (PM) 會在畫面上顯示。本錶沒有指示符表示午夜至上午 11:59 之間的時間。
- 選用 24 小時時制時，時間會在 0:00 至 23:59 之間表示，此時無表示時制的指示符顯示。

規格

常溫時的精確度：每月 ± 30 秒

數字計時功能：時、分、秒、下午 (P)

時制：12 小時及 24 小時

指針計時功能：時、分 (指針每 20 秒轉動一下)

日曆功能：月、日、星期

日曆系統：二月份設定為 28 天的自動日曆

鬧鈴功能：每日鬧鈴；整點響報

第二時間功能：時、分、秒

時制：12 小時及 24 小時

秒錶功能

測量單位：1/100 秒

測量限度：59' 59.99"

測量功能：經過時間

電池：一個氧化銀電池 (型號：SR726W)

SR726W 型電池約可供電 2 年 (假設鬧鈴每日鳴響 20 秒鐘)。