

3 體驗高畫質



按鈕開啓[電源]
然後選取頻道



按頻道(上/下)

或



按頻道編號

重新設定遙控器



1.檢查遙控器電池正常後按[SAT模式]



2.按下211t機上盒面板上之[系統資訊按鈕]



3.螢幕顯示系統資訊，按下遙控器上的[錄影]鍵，系統將重設遙控器，選擇[完成]，退出系統

4.按下遙控器上[電源]按鍵，關閉211t，完成設定

秘訣



1.按[節目表]，可進入節目指南，以查看正在撥放的節目或選擇節目



2.收看節目時，按[頻道瀏覽]，然後按[上/下]箭頭，可查閱其它頻道節目資訊，再按[選取]以切換頻道



3.當[電源]關閉時，您將看到DishHD標誌在電視螢幕上移動。
您按[電源]或遙控器上的[選取]即可恢復觀看衛星電視節目。



4.按住機上盒面板的[電源]，直到面板燈熄滅並再次亮起後放開，可將機上盒重新回到正常狀態

需要更詳細的說明?

請至DishHD網站 <http://www.HDtimes.cn/bbs/>

下載完整使用手冊，或撥打 DISH-HD 大陸熱線 013912965805



簡易安裝指南



機型號碼 211t

產品照片 (機上盒 & 遙控器 & 天線)



211t 系統組件




211t型機上盒
(含調諧器)




碟型天線
(含LNB)



中文遙控器

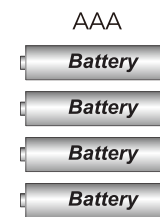

四顆三號電池

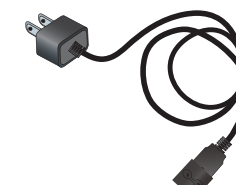

電源線



HDMI連接線

安裝 3 步驟：

1 連接電視

2 設定遙控器

3 體驗高畫質

●關於衛星電視接收

衛星電視機使用固定軌道上的衛星傳送電視與音訊節目。一旦碟形天線瞄準衛星，將不需要隨著衛星位置調整。

●天候影響

大雨或烏雲密布會減弱衛星訊號，可能對節目服務造成干擾。待天氣條件轉好後，衛星服務將自動恢復。

●太陽干擾

因衛星繞地球運行，每年有兩次太陽將運行到衛星背後的位置，每次僅持續數分鐘。在這短暫的期間，將無法觀看節目。這一點是所有衛星電視無法避免的自然問題。

1 連接電視

注意!! 當電源移除後重新開啓211t時，請等候1~2分鐘，
電源燈號才會亮起。

211t 正面面板

[選擇]:功能選單

[電源]:開啓/關閉電源

[紅外線接收器]:
接收遙控器訊號



[上下選擇鍵]:上/下頻道切換，及
在螢幕中的選單或節目表上/下移動

[系統資訊]:顯示系統資訊畫面


211t 背面面板

[IF輸入]:
連接至碟型天線

[影像/聲音輸出]:AV輸出端子，
可連接至電視的聲音與影像

[HDMI]:數位
訊號端子

[乙太網路]:
乙太網路接頭

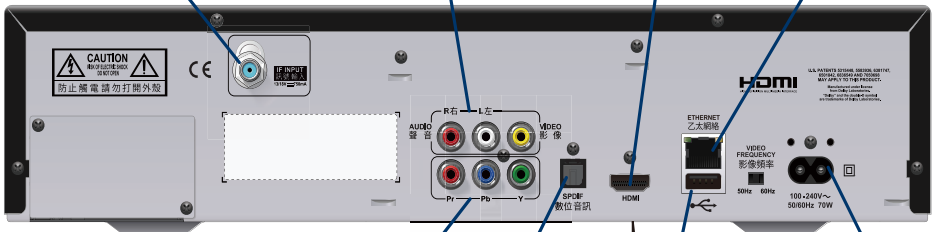

[色差輸出端子]:備用影像/聲音
輸出，可連至第二組輸出

[SPDIF]

[USB]USB2.0
規格插孔

[電源]插孔
50~60Hz,
100~240V

或

或

或

色差端子視訊(紅/藍/綠)
音訊另接(紅/白)

AV OUT 視訊輸出(黃)
音訊輸出(紅/白)

HDMI OUT
高品質影像/聲音
輸出端子(推薦使用)

色差端子Pr Pb Y

TV

HDMI IN

DISH-HD 大陸熱線 013912965805

2 設定遙控器

DishHD機上盒電源與電視電源
上鈕
為211t機上盒電源開關

SAT
按此鍵進入衛星電視模式

輸入源
按一下輸入鍵
按住輸入鍵一段時間來重啓設定

主選單
進入機上盒的特色與設定選單

數位影音錄放器(DVR)
暫停直播節目，可播放或錄製其他節目
(此功能需要外接硬碟支援)

數字鍵
輸入頻道號碼，或是從節目表中瀏覽內容

畫面比例
設定螢幕版面大小，以配合您觀看的節目

雙語切換
按此鍵切換至不同聲道(語言)

注意!!

1.僅可使用指定的AAA鹼性電池或碳鋅電池

2.混用新、舊電池或以不正確的方式安裝，將可能導致電池爆裂或漏電，且有發生火災或造成人身傷害的危險。



換頁鍵
操作螢幕主選單或是
電子節目表時，可選
擇往上/下一頁

節目表
顯示當下與尚未播出的
節目表單

方向/選取鍵
可將頻道上下切換，
透過節目表單瀏覽，
並選擇你要的頻道

頻道瀏覽
當您看電視的同時，
可查詢其他頻道的節
目內容

主題搜尋
依照節目主題類型進
行搜尋

即時收看衛星節目
退出主選單/電子節目
表單

返回
回到上一個觀看頻道

資訊
獲得節目資訊

請
注意
電池
極
性

