


Galanz®**格兰仕****微波炉****型号:** WP700/WP800/WP750/WP850/WP900**货号:** WP700L17/WP700L17II/WP700SL17

WP700L20/WP700L23/WP800L23

WP800SL23/WP750SL23/W850L25

WP850SL25/WP900SL23

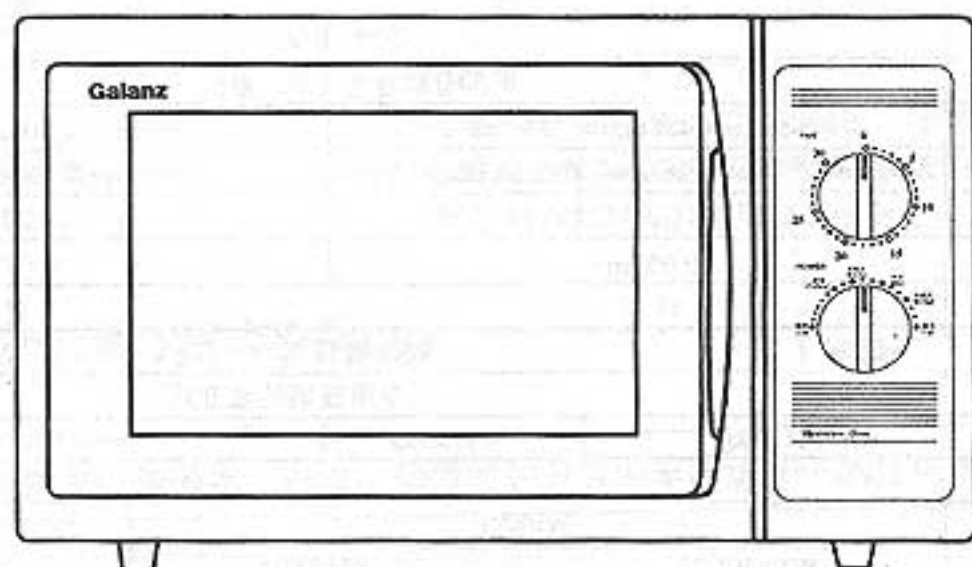

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册，
并保存好以备日后参考。

目录

规格	1
安装	2
性能图示	2
控制板说明	2
安全使用要点	3
操作方法	4
微波炉使用常识	4
微波炉的清洁和保养	4
微波炉维修说明	5

规格

型 号	WP700				WP800		WP750
货 号	WP700SL17	WP700L17/WP700SL17II	WP700L20	WP700L23	WP800L23	WP800SL23	WP750SL23
额定电压及额定频率	220V~50Hz						
额定输入功率	1180W				1200W	1300W	
微波输出功率	700W				800W		750W
额定微波频率	2450MHz						
定时器	0~30分钟连续可调,带铃						
外形尺寸	295mm X 458mm X 365mm			305mm X 508mm X 405mm			
内腔尺寸	206mm X 300mm X 284mm		231mm X 300mm X 302mm		215mm X 350mm X 330mm		
内腔容量	17L		20L		23L		
有效转盘面积	0.057m ²			0.077m ²			
有效腔体容积	11.4L			16L			
内腔材料	不锈钢	喷涂镀锌板				不锈钢	
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式						
净 重	约13.7kg		约13.9kg		约15.6kg		

型 号	WP850		WP900
货 号	WP850L25	WP850SL25	WP900SL23
额定电压及额定频率	220V~50Hz		
额定输入功率	1300W		1400W
微波输出功率	850W		900W
额定微波频率	2450MHz		
定时器	0~30分钟连续可调,带铃		
外形尺寸	310mm X 508mm X 430mm		305mm X 508mm X 405mm
内腔尺寸	237mm X 338mm X 348mm		215mm X 350mm X 330mm
内腔容量	25L		23L
有效转盘面积	0.077m ²		
有效腔体容积	16L		
内腔材料	喷涂镀锌板	不锈钢	
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式		
净 重	约15.6kg		


(注: 所标外形尺寸, 内腔尺寸顺序为: 高 × 宽 × 深)

安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 23L微波炉净重约 15.6 千克, 17L 净重约 13.7 千克, 20L 净重约 13.9 千克, 25L 净重约 15.6 千克, 应放置于有足够承托力的水平面上。


4. 本微波炉应在通风干燥, 无腐蚀性气体的环境中使用, 远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件, 并保持与顶部壁柜距离至少 20 厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少 5 厘米, 炉背应与墙壁至少距离 10 厘米。
7. 警告——为了防止触电, 必须确保此微波炉接地良好。

性能图示

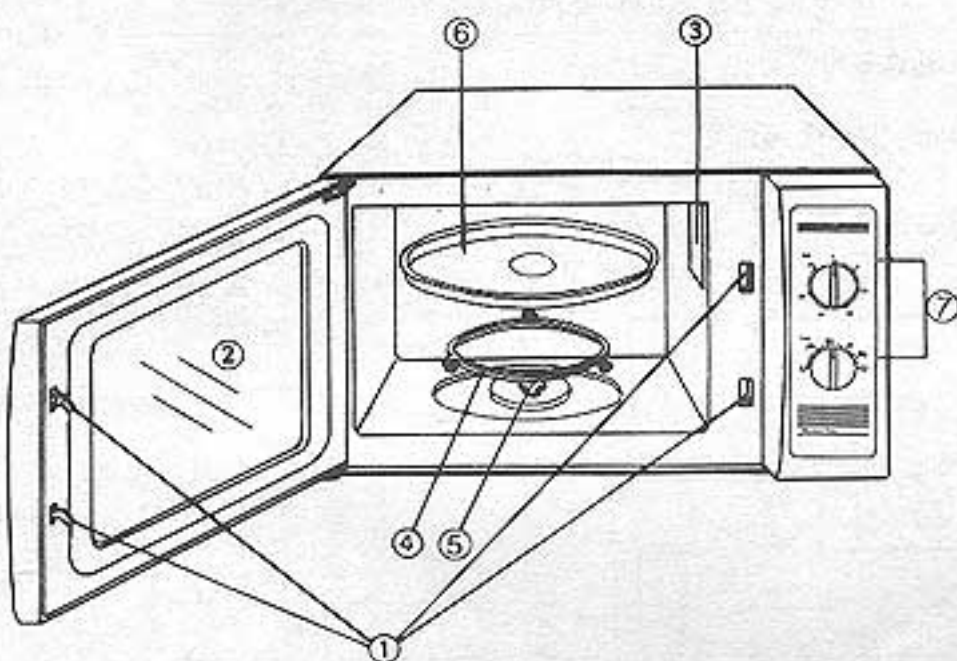

- ① 门安全联锁开关——确保: 炉门打开, 微波炉不能工作; 炉门关上, 微波炉才能工作。
- ② 视屏窗——有金属屏蔽层, 可透过网孔, 观察食物烹调情况。
- ③ 通风口——烹调时, 有良好的通风。
- ④ 转盘支承——支承玻璃转盘并按其轨道转动。
- ⑤ 转轴——带动玻璃转盘转动。
- ⑥ 玻璃转盘——装好食物的容器放在转盘上, 加热时转盘转动, 使食物烹调均匀, 以达到理想均匀烹调的效果。
- ⑦ 控制板——详见控制板说明。

控制板说明

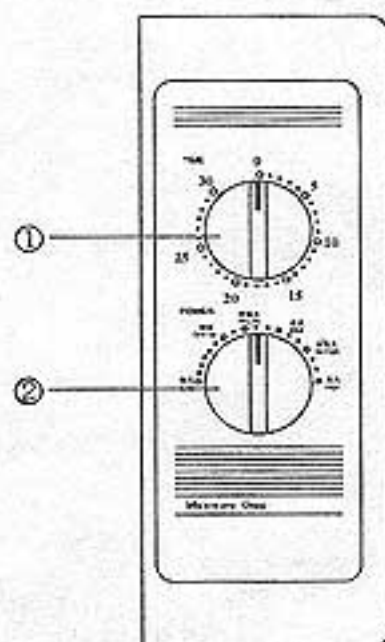

- ① 定时器——0~30 分钟选择定时。
- ② 火力选择旋钮——输出功率连续可调。

高火 (HIGH):	100% 功率输出
中高火 (M.High):	85% 功率输出
中火 (Med):	66% 功率输出
中低火 (M.Low):	40% 功率输出
解冻 (Defrost):	37% 功率输出
低火 (Low):	17% 功率输出

注: 此控制面板图案若有变动, 恕不另行通知。

安全使用要点

使用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商用途。
3. 小孩使用微波炉，需在大人指导下操作。
4. 用户使用之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
 - a. 微波烹调时切勿使用金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
 - b. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
 - c. 密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆裂。
 - d. 使用保鲜纸遮盖食物烹调，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽通气，煮好后将保鲜纸小心拆开，以免蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
6. 炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏机器。
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热，边测量，以免引起打火或损坏。
8. 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
10. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
11. 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
12. 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项：
 - a. 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却。
 - b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
 - c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
 - d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg。
13. 每次微波炉使用完毕，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
14. 不要用微波炉储存任何物品。
15. 如果微波炉碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，注意微波辐射，不要使用微波炉，必须由专业维修人员检修。


食物

1. 切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。


警告——已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
2. 煮食时间不要过长，因为煮食不足可继续煮食，过度则无法补救。
3. 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度，食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”，再参照这些因素，适当修正烹调时间。
4. 表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。

操作方法

将食物放入微波炉内

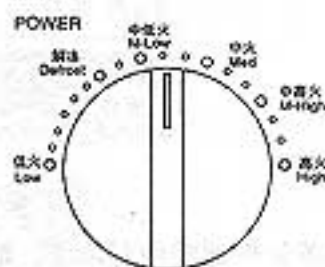

• 转动「火力选择旋钮」至所需的火力。

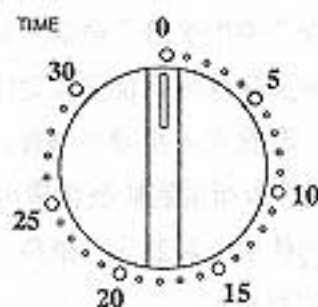

• 转动「定时器」至正确的烹调时间。

注意: 当烹调时间调好后, 微波炉即开始烹调。

△ 若您欲定的时间短于二分钟时, 则先将「定时器」旋至超过三分钟, 再回旋到所希望的时间。

△ 当微波炉不需工作, 或食物在指定时间前取出, 应将「定时器」拨回「零」时位置。

△ 当设定烹调程序后, 如欲微波炉停止工作, 只需按动炉门开关, 炉门安全联锁开关会自动停止发放微波。

如不需应用剩余的时间, 在关闭炉门前应先将「定时器」拨回「零」时位置。

微波炉使用常识

1. 如果微波炉不工作, 应检查:

电源插头是否插好。

炉门是否关好。

家电保护器是否跳闸或烧断。

定时器是否调节好时间。

2. 炉内无食物, 而微波炉被偶然启动

请立即把「定时器」拨回「零」时位置, 停止其工作。

3. 当电压在 190V 至 242V 的范围内波动时, 微波炉仍能工作, 只是受电压偏高或偏低的影响, 微波输出功率会相应升高或降低, 故烹调时间及效果会有所变化, 这是属于正常现象。

微波炉的清洁与保养

注意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前, 须定时器回零, 并从插座上拔去电源线插头。

2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁则可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂, 切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。

3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗, 再用清水洗净擦干。

4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面, 而转盘支承则可用温热的肥皂水洗, 清洗后放回原处。

5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗, 再用软干布擦净。

6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后, 再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。

7. 如控制板被弄湿, 则请用软的干布抹擦, 不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板, 擦控制面板时, 请将炉门打开, 以免误操作, 擦完后将定时器拨回「零」时位置。

8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴, 可用软布擦净。

9. 炉内如有异味, 可用一杯水加几匙柠檬汁煮 5 ~ 7 分钟, 即可消除。

10. 微波炉若长期不用, 应拔掉电源插头, 放在通风干燥, 没有腐蚀性气体的环境中。

11. 炉子发生故障, 必须由本厂培训的专业维修人员检修, 其它任何人拆修将是危险的。

微波炉维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修, 请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。

2. 维修人员在维修微波炉时:

注意


微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能触及到 250V 以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
1. 磁控管 2. 高压变压器 3. 高压电容器 4. 高压二极管 5. 高压保险丝	1. 磁控管安装在波导管上, 如果安装不当。 2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。 3. 开关托架安装不当。 4. 门、门封、外壳发生损坏。 上述原因可导致过度微波泄漏。

3. 如需要换炉灯, 电源线等, 要采用本公司的专用型号。

WP700/WP800/WP750/WP850/WP900 型微波炉电原理图:

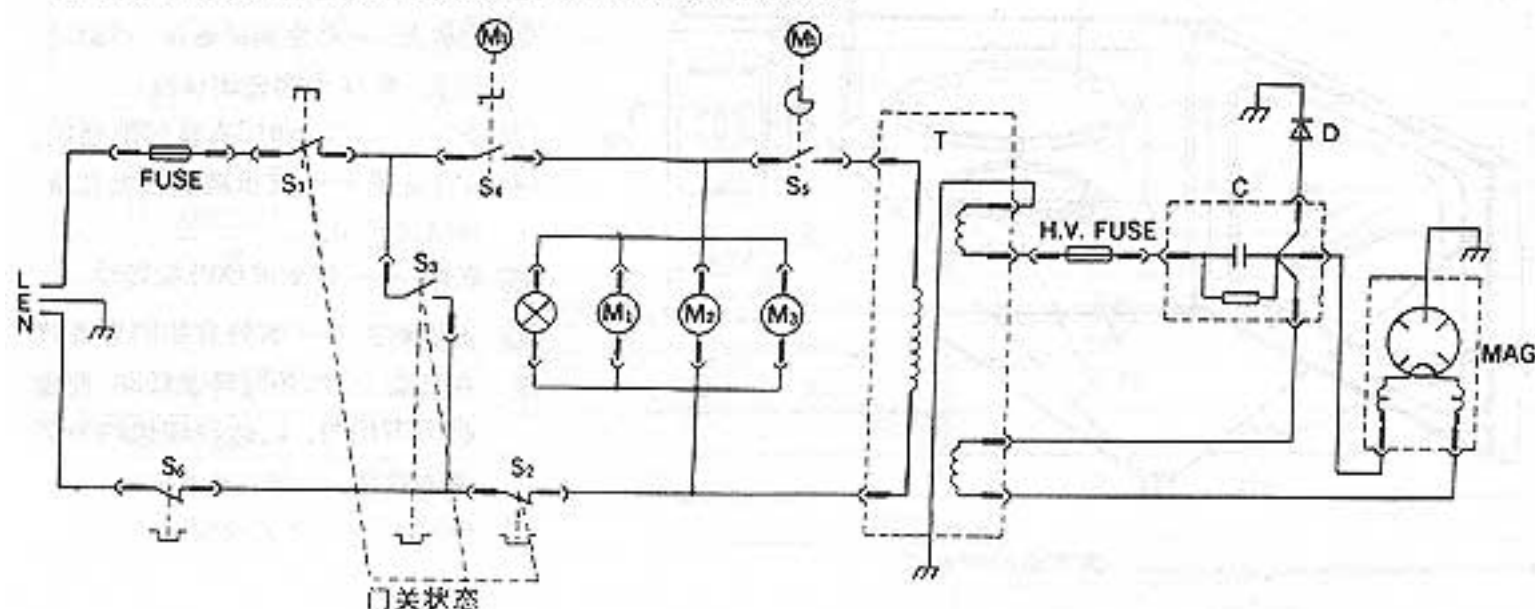

条件:

炉门: 关

定时器: 零时刻位置

火力选择旋钮: 置高火

S1: 门第一联锁开关

S2: 门第二联锁开关

S3: 门监控开关

S4: 定时器开关

S5: 火力选择开关

S6: 磁控管自复位热断路器

M1: 一体化定时火力选择电机

M2: 风扇电机

M3: 转盘电机

格兰仕微波炉随机附件

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 玻璃转盘 1 只 | 4. 格兰仕食谱 1 本 |
| 2. 转盘支承 1 只 | 5. 保修卡 1 张 |
| 3. 使用手册 1 本 | |

本产品符合下列标准:

GB4706.21-96

QB1198-91

以上元件和随机附件若有局部变动, 恕不另行通知

中外合资 顺德市格兰仕电器实业有限公司

地址: 广东省顺德市容桂镇容桂大道南25号

电话: 0765-8886389 电挂: 2700 图文传真: 0765-8889628 邮编: 528305