




GV-388

快速使用指南


Version 1.0 TC

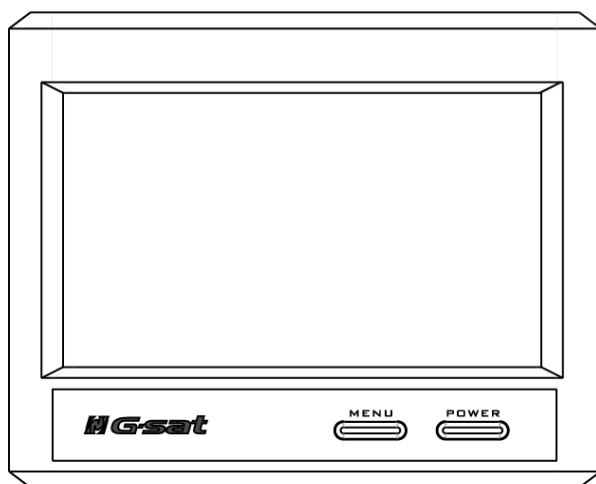


配件




GV-388 主机

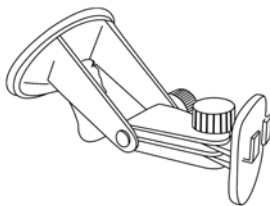


车架

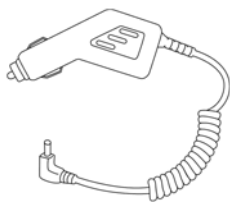


汽车充电器

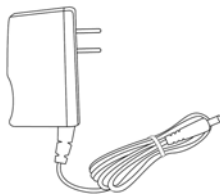

旅充

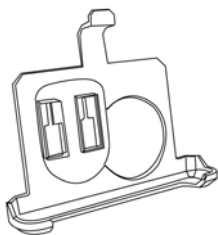

主机底座



USB 讯号线




CD-ROM (使用手册, 驱动程序, 系统程序, 导航程式, 地图...)




SD 卡 (选购品)

注意：如有任何物品遗漏或损坏，请联络您的购买经销商。

概观

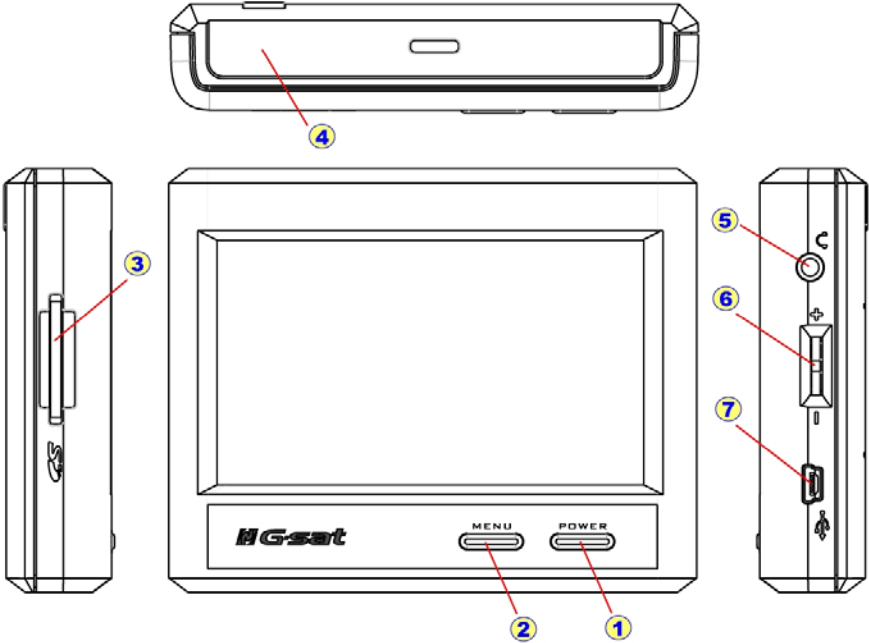

上视图，正面图，侧视图，	
❶ 电源按钮	按一下电源开关即可开机，再按一下即可关机。(进入待机模式)。 LED 指示灯 – 红色 – 电力不足，少于 25%。 LED 指示灯 – 橘色 – 充电中。 LED 指示灯 – 绿色 – 电池已充饱。
❷ 菜单按钮	按下此按钮可直接回到系统主选单画面。
❸ SD 卡插槽	导航程式、应用程序及地图数据可储存于 SD 记忆卡里。
❹ 天线	天线位于主机上方左侧，在外观上无明显标示。
❺ 耳机插孔	接上耳机，可听取导航语音指示或聆听音乐。
❻ 拨轮开关	可控制音量大小声。
❼ Mini USB 连接埠	经由 USB 传输线将 GV-388 连接到计算机，可做数据传输或电池充电。

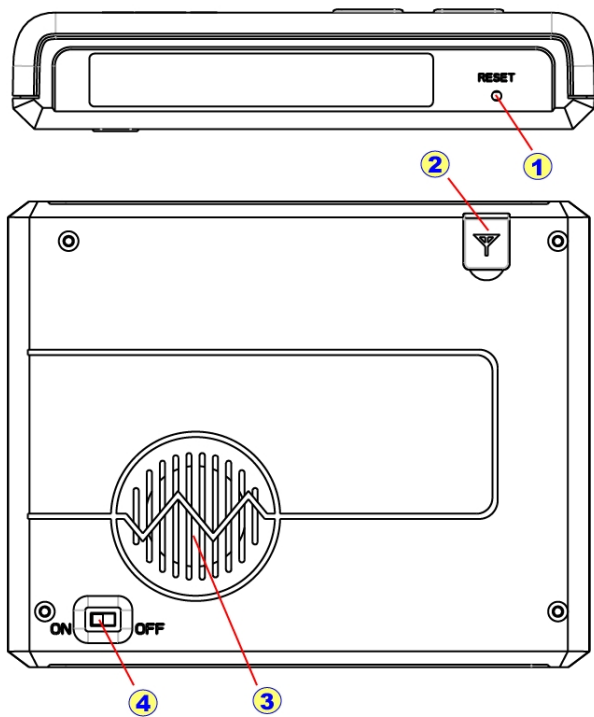

底视图，后视图，

❶	重设(RESET)按钮	利用触控笔的笔尖按下重设按钮，重新启动系统。
❷	外接天线接头	可连接选购的 MMCX 外接天线。
❸	喇叭	经由此内建喇叭，可播放音乐和语音导航。
❹	电池切换开关	可将电池切换开关滑动至「OFF」位置，以避免不小心碰到电源按钮而将开启电源。当您使用本装置时，请记得将开关切换至「ON」位置。 注意：电池切换开关的目的是可使得电池停止供电，以免出厂运送途中或长时间不使用后电池电力耗尽。开关位置在「OFF」时无法充电。需要充电时，请切换至「ON」位置。



请注意：在您第一次使用 **GV-388** 之前，请先接上旅充电源线，将 **GV-388** 的电池电量充饱后再使用。

利用卡片阅读机下载程序软件至记忆卡


将卡片阅读机连接至计算机，然后将 **SD** 卡插入卡片阅读机。将主程序光盘放入光驱中，安装程序会自动启动。(如果您的计算机的光盘自动执行无法启动，请直接光盘根目录的「**auto.exe**」上点两下执行。)

出现安装画面后，按下「制作 **SD** 卡」按钮。



请点选您的 **SD** 卡磁盘驱动器代号，然后按下「开始」按钮，开始将主程序和地图数据储存到记忆卡上。完成后，将 **SD** 卡从卡片阅读机中取出，再插入 **GV-388** 之中即可开机使用。

将 GV-388 固定在车架上

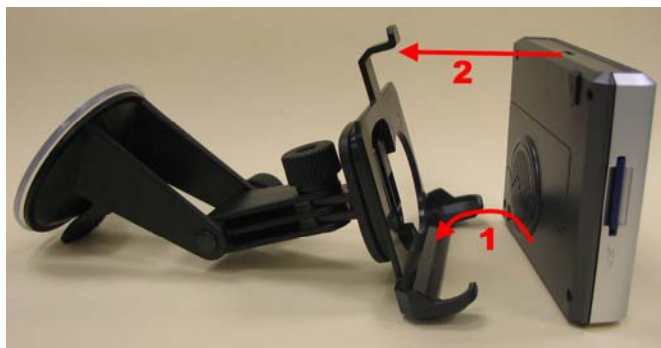

松开



锁上

1. 将 GV-388 向下放入底座。
 2. 将上半部向内推入，并卡入沟槽。
 3. 将要贴附的挡风玻璃位置擦拭干净。
 4. 将车架的塑料吸盘稍微弄湿，然后贴到挡风玻璃。
 5. 将板手往前扳，以锁紧吸盘。
- 如要松开车架，请将板手往后扳，即可松开吸盘。请勿直接拉扯车架。
 - 安装时，请注意安装在适当位置，请勿安装在安全气囊前方或挡住驾驶人的视线。

将 GV-388 充电




♦ 您可以使用三种方式对 GV-388 充电：旅充、车充或 USB 传输线。

经由旅充	电池切换开关 ON	电源开启	→ 可对电池充电
		电源关闭	→ 可对电池充电
经由车充	电池切换开关 ON	电源开启	→ 可对电池充电
		电源关闭	→ 可对电池充电
经由 USB 传输线	电池切换开关 ON	电源开启	→ USB 讯号线仅提供电力，并无 对电池充电。
		电源关闭	→ 可对电池充电




主画面

- 点一下 **导航系统** 图标，启动导航应用程序。
- 点一下 **多媒体** 图标，可进入包含音乐播放程序和秀图程序的子画面。
- 点一下 **系统设定** 图标，可进入包含多个系统设定程序的子画面。
- 点一下位于屏幕右上方的日期时间，可进入日期时间的设定程序画面。

-  电池容量约为 75%~100%。

-  电池容量约为 50%~75%。

-  电池容量约为 25%~50%。

-  电池容量低于 25%。

-  充电器正在对电池充电。

点一下位于屏幕右上方的电池图标，可进入电池设定程序。

	如果您为了防热抗紫外线而在车窗玻璃上贴有「隔热玻璃纸」，这可能会些许影响到 GPS 的讯号接收。因此，冷开机的时间会比正常稍微久一点。
	如果您的汽车正在行进中，可能会影响 GPS 定位的所需时间。建议您在开启 GV-388 时，将车停下来，这样可以缩短 GPS 定位的所需时间。
	请勿将 GV-388 放置在高温或潮湿的环境中，例如密闭的车内或直接长时间曝晒在阳光下，高温或潮湿有可能会使得您的 GV-388 受到损坏。
	如果卫星状态的时间讯息不正确，请从系统设定选单中点选「地区选项」按钮，以进入语言及时区设定。再将时区设定正确即可。