

GoNAV
領航世界 GO 厲害

5600A

衛星導航系統 GPS



汽車衛星導航系統 快速導覽手冊

歡迎使用「GoNav 汽車衛星導航系統」，本系統擁有超過468萬筆台灣路網、景點資料庫，提供道路／景點／地址查詢、地圖瀏覽、GPS全球衛星定位、最佳路徑規劃、智慧語音隨行、路口路名轉彎提示、交叉路口放大及自建地標資料分享等功能。

地圖資料包含國道／快速道路／省道／縣道／鄉道／一般道路／重要道路／巷弄／產業道路／林道／計畫道路／鐵道／縣市界／河流資料等，分為3大類／15小類／127萬筆各級道路資訊、及7大類／50小類／22萬筆生活景點資訊。

● 先進汽車導航科技

- 高效率新一代SiRF III 衛星接收系統
- 與歐美同步RapidCodec® 地圖引擎
- 世界級RapidCodec 3D導航核心
- 精確路口距離，每個路口放大提示(Turn-By-Turn)
- 新一代智慧語音隨行，預估到達時間
- 智慧高速公路模式(收費站／服務區／交流道)
- 動態最佳路徑規劃
- 全省超速照像提示功能


● 最新地圖資料庫

- 最新台灣2006年地圖資料庫
- 468萬筆地圖資料，1:5000精密空照圖
- 全省單行道資料庫建置(交通部最新資料95%建置率)
- 全省交叉路口資料庫查詢
- 重要路口禁止左右轉資料庫建置
- 全省超速照像機位置




認識各部位

3.5" TFT LCD with Touch Panel

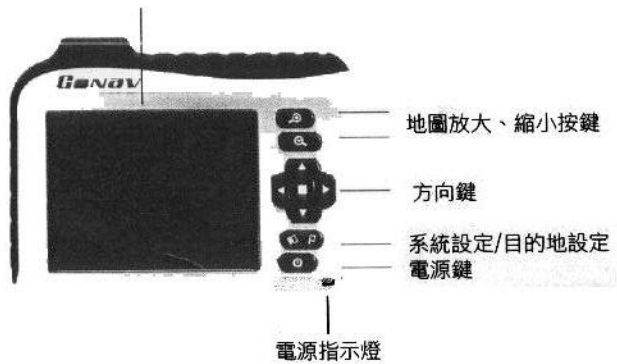


內置喇叭 最大輸出功率1W.

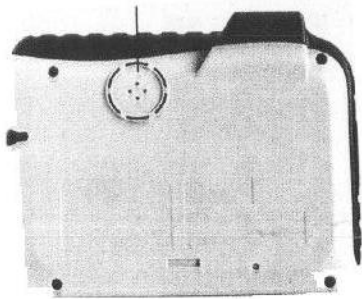


指示燈狀態說明：
 綠色Power LED在主機工作及 Suspend狀態時點亮，關閉主機電源時熄滅。
 按鍵背光使用藍色LED，按鍵觸發時點亮，延時5秒熄滅。

底座界面：主機與底座連接界面。外接充電5V 2A充電電源輸入界面；輸出至充電底座2W音頻放大器界面；Y型線18pin充電電源輸入界面，使用Y型線可對主機電池充電。

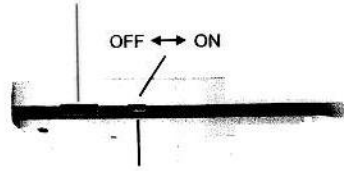


電源(系統重置開關)

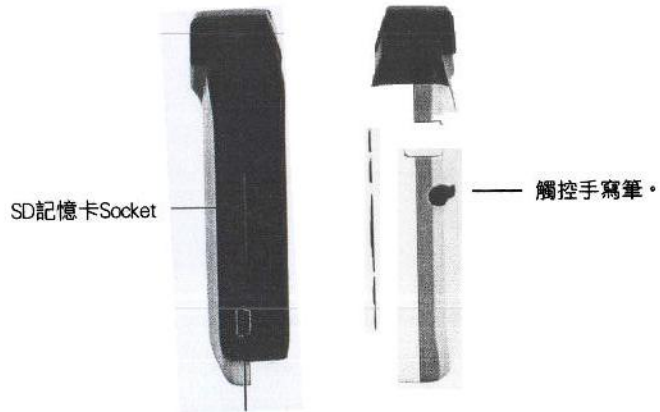

數據傳輸界面：USB Port Support
 USB 1.1 full speed device Spec.
 * 注意：非充電插座

認識各部位(主機充電底座)

18pin連接器，底座與主機的數據、充電界面
底座與主機組合機械卡扣

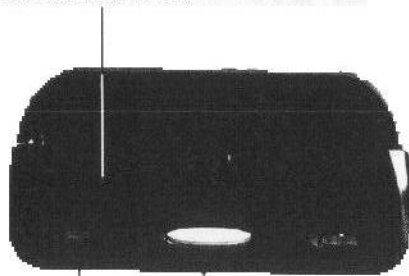

機械卡扣推鈕

藍色Power LED指示燈



充電底座喇叭

電源輸入USB插座

連接GO5支架組裝插槽

音量調整鈕

音量調大：右

音量調小：左



音量調整：調節充電底座音頻
放大器音量大小。



杯子尺寸（長*寬*高）：126*51*53mm

輸入電壓：5V 2A

輸出電壓：5V 2A

音頻輸出功率：Max 2W

底座固定支架


主機及底座固定支架，用于將主機吸附規定在汽車擋風玻璃，實現主機簡單快捷的安裝固定，並可以透過調節各螺絲來達到調節主機視角及接收GPS信號效果。



使用車用固定架


【注意】

- 使用車用固定架時，請慎選放置的位置。
切勿將機身放在會阻礙開車視線的位置。

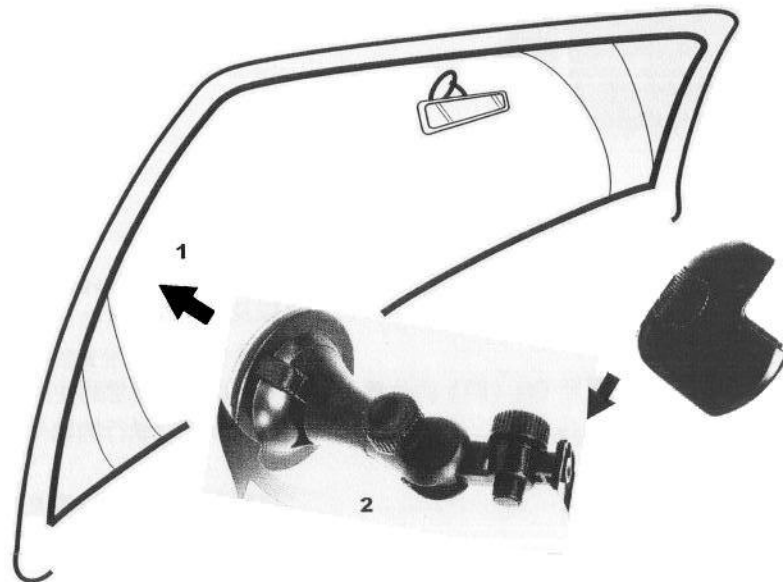

準備使用

1. 在啟動電源前，請先將Gonav Map卡插於插槽內。

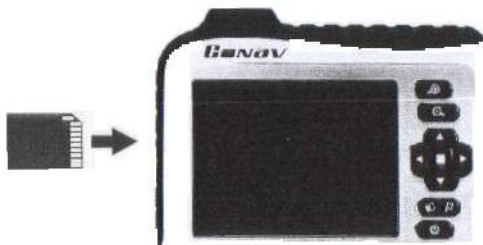

【注意】如果您所使用的Gonav Map卡是 SD卡的話，請勿將該記憶卡設為防寫保護，如此您才能夠正常使用功能。

【注意】第一次開機請選擇收訊銀好處(戶外)，因為衛星校正關係，開機時間較久屬正常現象。

2. 取出手寫筆將機身背面的電源主開關扳至 ON (開) 的位置。

【注意】請務必將電源主開關保持在 ON (開) 的位置，以便能正常操作。


方向鍵



方向鍵讓您在畫面左右移動與選擇，使用時，按壓相對應部位即可

直接按壓 點則表示執行選定的項目

使用手寫筆

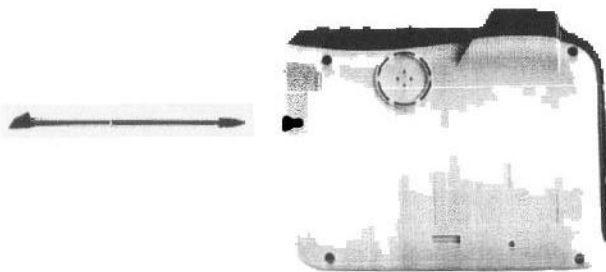

手寫筆是您與Gonav 溝通的工具，用來在螢幕上點選以及輸入資料。

本手寫筆為兩段式設計。從插槽取出後，您可以將它拉出以方便您的使用。

手寫筆可以執行的動作有：

點選

用筆尖在螢幕上點選項目，即可開啟並使用某圖項目功能。

如果您用筆尖點選螢幕上的圖標，便可顯示該標的名稱。

拖動

用筆尖抵住螢幕然後拖動即可在地圖上平移，尋找您欲顯示的位置。

點選並按住

用筆尖在螢幕上圖 選取 點並按住，即可開啟浮動選單，


並在浮動選單出現後，點選您欲執行的選項。

使用車用充電器

車用固定架與車用充電器，方便您在車上使用。

【注意】請在汽車已經發動之後再插入車用充電器，以免
汽車發動時的瞬間電流衝擊到機器而造成損壞。

1. 將車用充電器電源輸入USB插座裝至在主機充電座後方的USB插孔。
2. 將車用充電器裝至在汽車點煙器插孔。

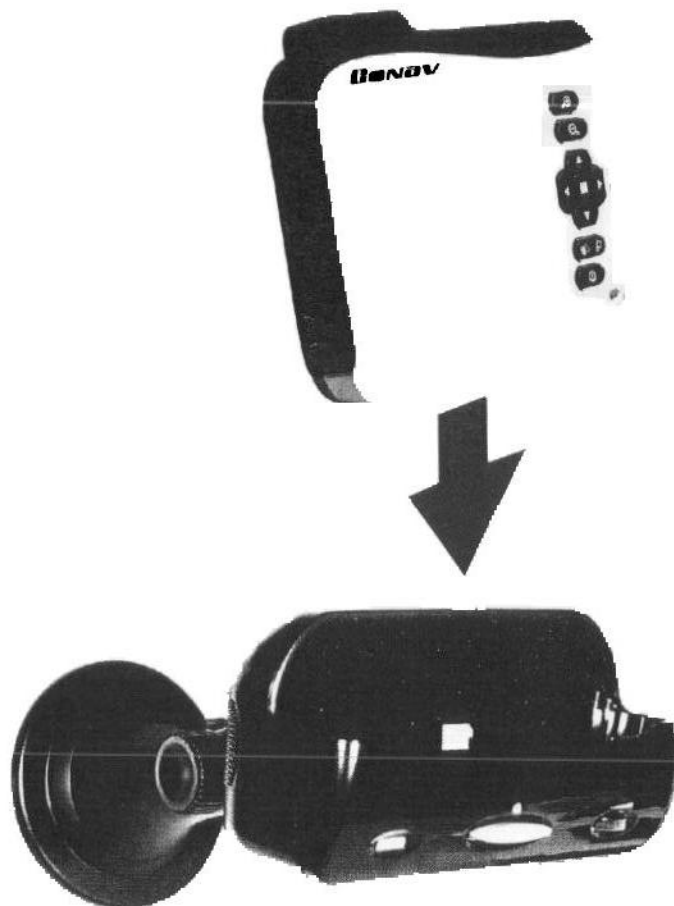

地圖欄位說明

3D導航畫面(未設定目的地)

在您沒有設定目的地之前，系統的導航畫面會提示您請設定目的地，其3D的展示畫面如下圖(此畫面由功能選單之"看看地圖"選項顯示)。

畫面上的資訊內容如下：



- A 抬頭資訊區，提示您尚未設定目的地
 - B 目前車輛所在路名
 - C 目前車輛所在行政區
 - D 行車速度（需在已定位狀態下才會顯示，未定位狀態下將不顯示）
 - E 衛星訊號狀態 (良好) (不良) (無訊號)
 - F 地圖比例尺
 - G 數位時鐘
 - H 指北針(紅色指示北方)
- "+" 與 "-" 符號為放大與縮小地圖功能

3D導航畫面(一般道路模式)

當您設定好目的地後，導航畫面將提供您相關導航資訊供您參考，引導您安全地到達目的地。您可以參考畫面上方的下一路況資訊，同時導航系統也會以語音提示您該路況，一步步引導您至目的地。

畫面上新增加的資訊如下：



- A 導航路況指示圖【請參考附錄導航路況指示圖說明】
- B 距離該路況之約略距離
- C 該路況之道路資訊
- E 預估到達目的地之剩下時間
- D 距目的地之約略距離
- F 目的地方向指示



功能介紹

汽車衛星導航系統包含了以下功能：

導航資訊、地圖瀏覽、設定目的地、系統設定、GPS資訊等。

導航主畫面


當您第一次啟動本系統時，系統會出現螢幕校正如右各圖，設定完畢請按OK鍵或點擊畫面任一處螢幕將出現特別聲明畫面，後接主選單，往後除非主記憶體中的資料遺失或冷開機，才需再進行此一操作，暖開機會接續上次在導航系統中操作畫面。

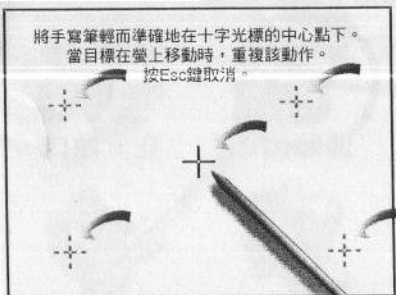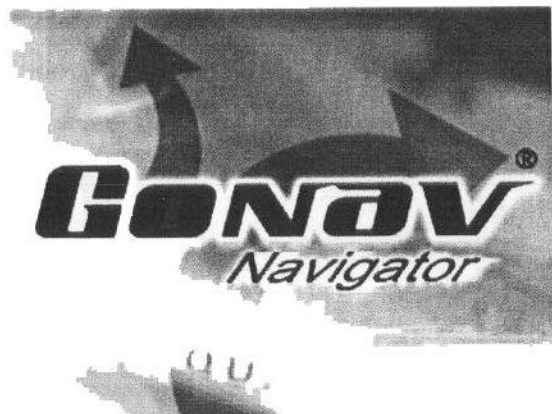

將手寫筆輕而準確地在十字光標的中心點下。當目標在螢幕上移動時，重複該動作。按Esc鍵取消。



按Enter鍵接受新設定。

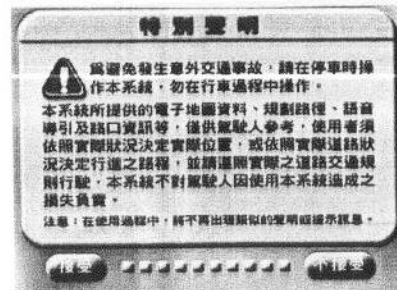

開始使用本系統視為同意以上聲明事項



每次當您啟動本系統後將直接進入導航主畫面

如何開始導航



點選“想去那裡”



進入“想去那”主畫面。點選新航點



進入新航點主畫面有以下六種導航方式。

1.道路搜尋

假設您知道目的地的路名，您可以利用此搜尋快速的找到目的地。

2.交叉路口查詢

透過兩條路的交叉路口，系統可以精準的帶您到該目的地。

3.地址搜尋

獨有的點到點(dot to dot)查詢方式，透過輸入地址門牌的方式，輕易而準確的帶領您到達目的地。

4.地區搜尋

假設您想要到某個縣市鄉鎮的中心即可利用此功能快速到達該目的地。

5.附近目標查詢



以車輛所在地為中心尋找周圍的地標點。

6.分類景點查詢

第6與第7種查詢方式

透過系統內建的景點資料庫，提供您依 6.分類的方式或是 7.索引方式找到目的地。

道路搜尋、交叉路口、地區搜尋之設定，輸入之畫面與操作依序如下：

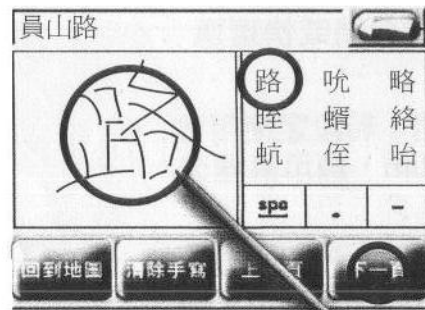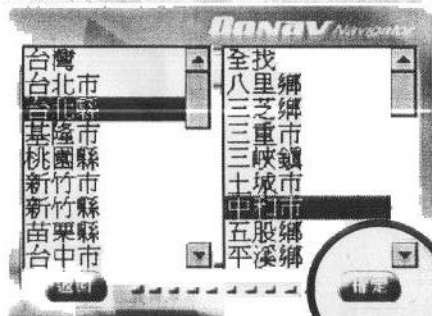

(以上畫面配色以實際產品出廠內容為主)

Tip: 有一個快速但誤差較大的快捷設定方法(Point to Go)

用觸控筆在您大約要去的地點在地圖上按住不放，螢幕將會出現快捷選單，有一個“目的地”選項(如下頁第一張圖)，直接選取後，會在您觸控地圖的那一點，標示為目的地，您會看到目的地之旗標。

使用【操作紀錄】設定目的地:

每當您設定好一個目的地並開始上路的同時，系統會自動把此資料列入近期設定清單，透過此清單您可以找到最近的目的地資料，您亦可將選擇操作紀錄中的任一筆資料設定為目的地。



點選開始導航

👉 開始導航

當您設定好目的地之後，選定開始導航讓系統開始依照GPS的資料計算引導您到目的地。

完成（路徑規劃）後，會以藍線顯示其導航路徑！請您依規劃路線前進即可到達目的地。

進入導航模式後，系統會提供各項語音提示：

當距離下一路況500m / 300m / 100m，以語音提醒左轉或右轉，若設定使用數位語音時，將會提示每個轉彎的道路名稱。畫面中於每個轉彎前100m，顯示路口的放大箭頭（黃色）提示。

在進入高速公路或快速道路前500m / 300m / 100m，以語音提醒靠左或靠右進入高速公路或快速道路。若設定使用數位語音時，將會提示高速公路交流道名稱或快速道路匝道名稱。進入高速公路或快速道路前100m，顯示高速公路交流道入口或快速道路匝道入口放大箭頭（黃色）提示。

在離開高速公路或快速道路前2km / 1km / 500m，以語音提醒離開高速公路或快速道路，若設定使用數位語音時，將會提示高速公路交流道名稱或快速道路匝道名稱。在離開高速公路前100m，顯示高速公路交流道出口或快速道路匝道出口放大。

當接近目的地時，系統會以圖示及語音提示接近目的地。在導航過程中，若行車未依規劃路徑行駛，導航系統會在偏離規劃路徑超過一定的距離時提出警告，若駕駛員持續偏離規劃路徑，導航系統將自動重新規劃。

