

Haier

滚筒洗全自动洗衣机 使用说明书



产品型号

XQG80-HB1286至爱

目录

1. 使用前须知
2. 安全注意事项
3. 使用注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 控制面板及程序说明
7. 显示屏
8. 其它功能
9. 故障排除
10. 清洁/维护
11. 保修说明

- 自动挡技术
- JIT智能烘干技术
- 自清洁功能
- 变频驱动技术
- 窗垫抗菌防霉技术

规格

XQG80-HB1286至爱	
电源	220V ~ /50Hz
进水水压	(0.03-1.0) MPa
额定洗涤容量	8kg
额定脱水容量	8kg
额定烘干容量	4kg
甩干转速	1200 转/分
洗涤噪声	52dB (A计权)
脱水噪声	72dB (A计权)
能效等级	1级
外形尺寸(高×深×宽)	840mm×650mm×595mm



海尔集团

青岛海尔滚筒洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

网址: www.haier.com

在线报修地址: www.haier.cn/service/

直通客服电话: 9999@haier.com

总部服务地址: 青岛市 308 国道 609 号

版次: 2011年第1版

专用号: 0020505574F

V98497

1. 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机, 以便您能够更安全正确地使用洗衣机。




连接进水管

(请使用随机附带的新进水管, 除本机外的进水管不要重复利用)


1. 选择合适的水龙头




2. 取下进水管接头

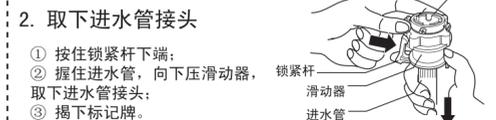


4. 连接进水管



5. 连接洗衣机



6. 检查进水管是否连接好



粘贴毛毡、安装防溅板






图1. 图2.

分配器盒


(每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂)



- 选择预洗功能时, 在预洗室投入洗涤剂预先洗涤衣物;
- 洗涤剂用量请参照洗涤剂的使用说明, 过量的洗涤剂会产生大量泡沫, 易溢出, 且影响洗涤剂溶解; 应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂; 若洗涤合成或羊毛织物时, 则应该用为其特制的洗涤剂;
- 软化剂或液体洗涤剂的最高液面不要超过分配器盒的MAX标识。浓稠的软化剂或液体洗涤剂, 请先将其与水按1:2比例稀释均匀后再放入分配器盒内。过量的柔顺剂会损害人造纤维, 用量请参考其使用说明。

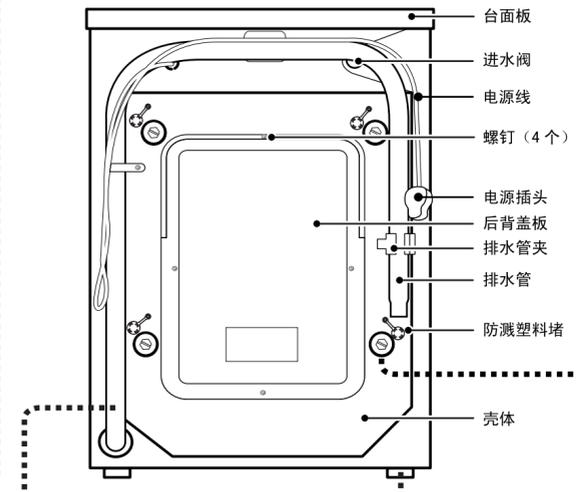

排水管









图注.

附件









2. 安全注意事项

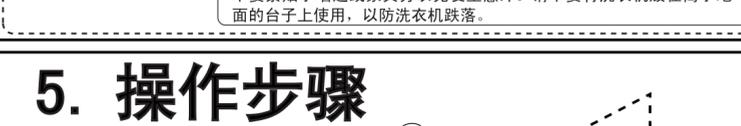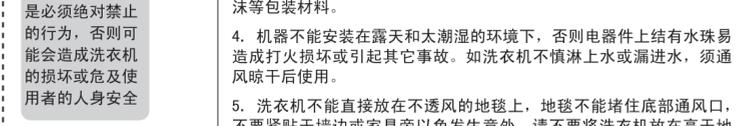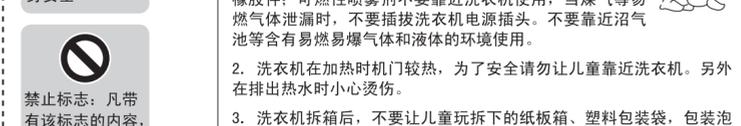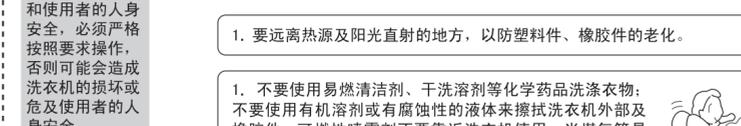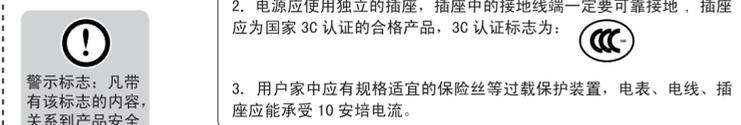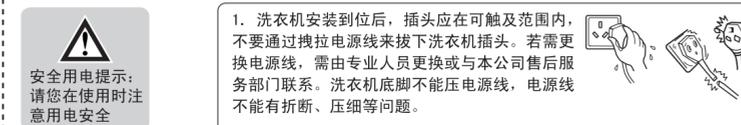








洗衣结束后, 洗衣机自动断电

3. 使用注意事项

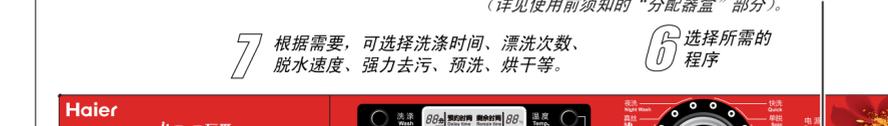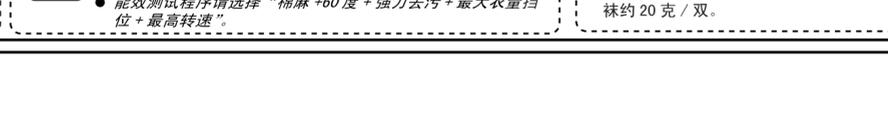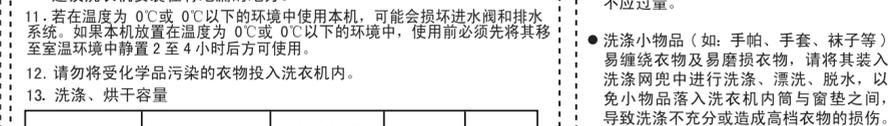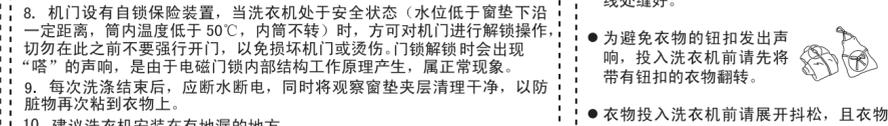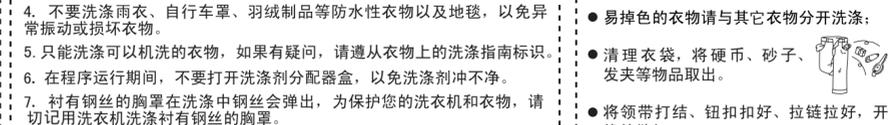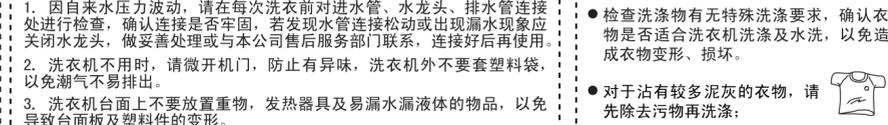

洗衣结束后, 洗衣机自动断电

4. 洗前准备

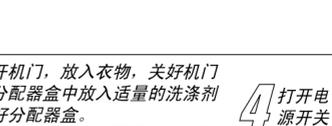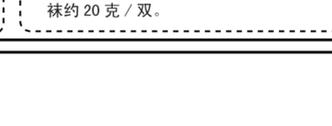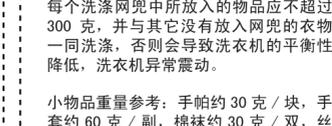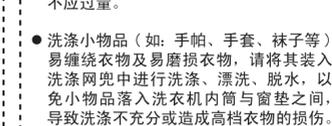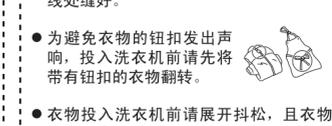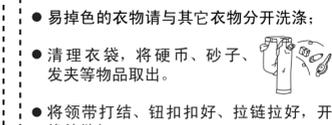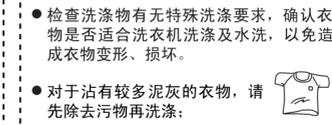

洗衣结束后, 洗衣机自动断电

- 该产品执行标准: GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》

- 本说明书中的图形均为示意图, 同时由于产品的改进, 您得到的产品外观、颜色及其配件可能与本说明书中的图示不一致, 请以实际产品为准, 谨此致歉。

- 本产品属于 I 类电器, 请您使用时注意用电安全!

6. 控制面板及程序说明

“洗涤”时间

- 按动“洗涤”键可设定洗衣时间。长按此按键时间可持续变化。
- 在自动挡 *Auto* 模式下洗涤时间不可调整。

显示屏

显示洗涤时间、洗涤剩余时间、漂洗次数、脱水时间、设定的温度、设定的速度、衣物重量档位、童锁状态、门锁状态、衣物洗涤进度和报警信息等。

“温度”选择

按动“温度”键，可选择加热温度（-，30, 40, 50, 60, 90）。各程序允许加热到的最高温度不同。

“速度”选择

按动“速度”键，可选择脱水速度。各程序允许的最高脱水速度不同。

“自动挡”选择按钮

本机有自动挡功能。在未通电门锁解锁情况下手动打开机门，放入衣物，关闭机门，显示屏显示 *Auto*。按动“启动/暂停”键，大约 2 分钟低速甩干后称重完毕，显示屏显示衣物重量档位，并自动计算出最佳洗涤时间，可充分节水、省电、省时。

注意

(1) 在手动选择时，当筒内衣物很多（超过半筒）时，建议选择“L-6”或“L-R”，当筒内衣物相对较少（未超过半筒）时，建议选择“L-1”“L-2”“L-3”。

(2) 自动挡功能仅适用于“棉麻”、“化纤”、“单烘”程序。在其它程序中，按此键手动调节档位。

(3) 若让洗衣机自动称重，洗衣机会将档位自动设定为“L-1”~“L-R”中的一种。


(4) 请根据屏幕显示的档位适当调整洗衣粉的用量。

“脱水”时间

- 按动“脱水”键，可以选择脱水时间。不同程序所设定的最大脱水时间不同。
- 在自动挡 *Auto* 模式下脱水时间不可调整。

“漂洗”次数

- 按动“漂洗”键可选择漂洗次数，最多为 9 次。
- 在自动挡 *Auto* 模式下漂洗次数不可调整。

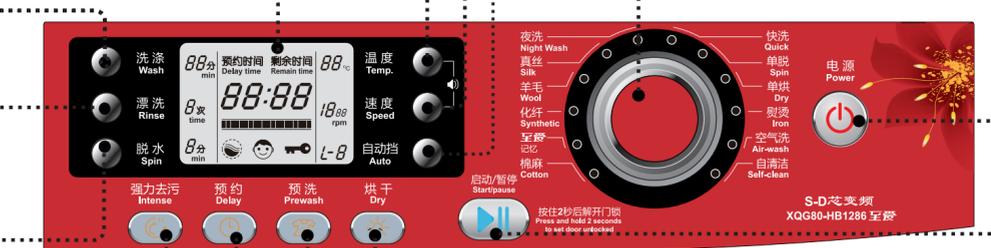

“强力去污”按钮

- 按动“强力去污”键，可以增加所选程序在主洗阶段的洗涤时间。
- 图标亮表示强力去污功能被选中。
- 此附加功能仅在“棉麻、至爱、化纤、夜洗”程序有效。
- 此键在程序启动前有效。

“预约”按钮

- 按动“预约”键，预约图标表示预约功能被选中，每按一次“预约”键，预约时间以 30 分钟递增（0.5-24h）。长按此键预约时间可连续变化，直到停止按此键为止。
- 预约时间为洗涤结束的时间，如 6:00，表示 6 小时后洗涤结束（预约时间必须大于程序运行的时间）。
- “单烘、单烘、熨烫、空气洗、自清洁”程序无预约功能。
- 按电源按钮关机重启即可取消预约功能。

“预洗”按钮

- 按动“预洗”键，可选择或者取消预洗功能。
- 洗涤较脏衣物时，可以选择预洗功能。
- 按动“预洗”键，预洗图标亮，再次按“预洗”键取消预洗功能，预洗图标熄灭。
- 选择预洗功能时，预洗盒内应放入洗涤剂，未选择预洗功能，预洗盒内不要放入洗涤剂。
- 此附加功能仅在“棉麻”、“至爱”、“化纤”程序有效。

“烘干”按钮

- 按动“烘干”键，可以选择或者取消烘干功能。
- 程序运行到烘干程序时，烘干图标闪烁。
- 此附加功能在“羊毛”、“真丝”、“自清洁”、“夜洗”程序选择无效。
- 衣物量大于 L-4 时，不能选择烘干功能。
- 为了达到更好的烘干效果，建议采用“单烘+烘干”程序。

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”键，启动洗衣机，指示灯常亮；如果在洗衣机工作时按动该按钮，洗衣机将暂停运行，指示灯闪烁。

“程序指南”

棉麻	用于棉麻织物洗涤
至爱	用于存储用户个性化洗涤设定
化纤	用于化纤织物洗涤
羊毛	用于羊毛织物洗涤
真丝	用于真丝织物洗涤
夜洗	用于洗涤棉麻织物，只有报警提示音，夜间洗涤更安静
快洗	用于低饱和度、夏季轻薄衣物及新买衣物的洗涤
单烘	用于衣物单独脱水
单烘	用于烘干棉麻及化纤织品
熨烫	用于烘干需要熨烫的衣物
空气洗	用于干衣除菌除味
自清洁	用于清洁洗衣机内筒，加入少量洗衣粉或洗涤剂，不要放入衣物

程序旋钮

- 通过旋转此旋钮选择所需程序。
- 开机时洗衣机上一次洗涤结束的程序。

“电源”按钮

- 按动“电源”键，接通电源，再次按动“电源”键持续 2 秒即可切断电源。
- 接通电源后，若 2 分钟内未进行其它按钮操作，洗衣机将自动关机。

7. 显示屏

数字显示区（开机显示上次完成的洗涤程序时间；显示预设定的各种代码等，如：故障报警时显示 *Err3*）

选择预约功能时变亮

未选择预约功能，启动洗衣机时变亮

主洗洗涤时间 60 min

预约时间 Delay time 2:00

剩余时间 Remain time 90 min

加热温度 1400 rpm

漂洗次数 8 次

脱水速度 1400 rpm

程序进度指示条

脱水剩余时间 5 min

衣物重量档位 L-4

童锁图标（同时按下“预约”和“启动/暂停”键 3 秒，启动童锁功能，以避免误触按键而改变原来所选择的程序；再次以相同方式按下，取消该功能。在童锁状态下，洗涤程序结束，自动解锁）

注意 显示屏显示时间为参考时间，与实际可能有所差异。

8. 其它功能

功能 烘干

洗衣机具有对棉麻和化纤衣物的烘干功能，可自动判断衣物干湿度，及时结束烘干程序。

注意

- 衣物是否可以进行烘干，取决于其质地。
- 开始烘干前请确认水龙头已打开，且必须是冷水。
- 已经脱水的衣物在进行单独烘干前，应先从筒内取出，抖散后，再放入滚筒内。
- 若一次性放入烘干的衣物过多，不仅烘干效果不理想，且衣物易产生褶皱，大件衣物烘干时最好一次少于两件。烘干时间可能会比设定长。若烘干不充分，可使用单独烘干程序再次烘干。
- 烘干少量衣物或轻薄衣物烘干时可能会比设定时间缩短。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（不包括报警声音），显示屏显示“bEEP OFF”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“bEEP On”。

功能 断电记忆

本洗衣机有断电记忆功能，在洗衣过程中若突然停电或插头松脱，洗衣机可记忆程序运行状况，恢复供电后将按照原程序继续工作。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单烘”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

9. 故障排除

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头。

状态	现象	排除方法
运转前	初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	正常，出厂检验时残存的水
	不运转	●是否停电或电源异常？ ●电源插头是否牢固地插入插座中？ ●电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ●是否按了“电源”开关？ ●是否打开了水龙头？ ●是否设定了预约功能？ ●是否按了“启动/暂停”键？
洗涤时	洗涤效果不好	●洗涤剂种类和用量是否合适？ ●程序选择是否正确？
	洗涤无力	●洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？
脱水时	运行过程中途停止	●是否突然断电或停电？ ●是否按动了“启动/暂停”键？
	不能进行按键操作	●是否设定了“童锁”功能？ ●启动后，选择其它程序等，请先按动“启动/暂停”键再进行操作
排水时	不脱水	●洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水 ●衣物是否打结，缠绕？
	脱水声音大 振动移位	●运输固定用螺栓是否已被全部拆除？ ●洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳） ●衣物是否缠绕打结？ ●洗衣机是否碰撞到其它物品？ ●是否有异物掉入？
其它	进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	●衣物种类不同脱水效果也会变化 ●衣物是否太少，洗衣机偏心保护？
	不排水或者排水过慢	●排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ ●排水管最高点是否高于地面 100cm？ ●过滤器是否堵塞？
其它	控制面板局部发热	●电子元件微热作用属正常现象
	超过预约时间，洗涤还未结束	●洗涤过程中衣物位置 ●进排水条件不良，导致时间延长
其它	边进水边排水	●排水管最高点是否低于 80cm？ ●排水管管口是否浸在了水中？
	有异响	●机器是否倾斜、摇晃？ ●是否进入硬币、拉链等异物？ ●是否是洗涤剂扣、拉链造成？ ●是否为排水泵或电机正常工作时的声音，如是，属正常现象

显示代码

显示代码	代码释义	排除方法
<i>Auto</i>	洗衣机处于自动称重状态	
<i>L-1</i>	洗衣机衣量显示代码，衣物少于 1kg 时显示，未加衣物时也显示 <i>L-1</i>	
<i>L-3</i>	洗衣机衣量显示代码，衣物约 3kg 时显示	
<i>L-R</i>	洗衣机衣量显示代码，衣物基本满筒时显示	
<i>End</i>	全程序结束	
<i>Err 1</i>	门锁门异常或未关好门	重新关好机门，按“启动/暂停”键解除。
<i>Err 2</i>	排水故障	清洗排水泵过滤器，检查排水管是否堵塞，若未堵按“启动/暂停”键解除。若仍出现，请联系维修
<i>Err 3</i>	温度传感器故障	请联系维修
<i>Err 4</i>	加热故障	请联系维修
<i>Err 5</i>	进水异常	检查是否打开水龙头、水压过低或停水，按“启动/暂停”键解除。若仍出现，请联系维修
<i>Err 7</i>	电机停转	请联系维修
<i>Err 8</i>	超过报警水位	自动排水至洗涤水位后继续运行；若仍出现，请联系维修
<i>Err 9</i>	烘干温度传感器故障	请联系维修
<i>Err 10</i>	水位传感器故障	请联系维修
<i>Err 11</i>	烘干水位异常	运行脱水程序后再烘干，若仍出现，请联系维修
<i>Err 13</i>	烘干加热管异常	关机解除，若仍出现，请联系维修
<i>Err 14</i>	烘干风机异常	请联系维修

温馨提示

- 洗涤中途添加衣物或长时间停电而想取出衣物时，先确保筒内水位低于观察窗下沿一定距离，水温低于 50℃，内筒不转情况下，将排水管从支架上取下并放低，直到排水管基本不出水，之后将排水管复位。打开洗衣机底部过滤器门，看到有一拉绳，取出拉绳，向下轻拉，听到轻微的响声后，将拉绳及过滤器复位。
- 如果显示“H”，表示筒内温度过高，请耐心等待，以免烫伤。
- 常清洗进水管接头及进水管过滤网，防止被杂质堵塞。

注意 在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

本洗衣机包含可回收利用材料，废弃时请正确处理，保护环境。

添加衣物柔顺剂，可使衣物柔软，排除静电粘附，易于熨烫。

10. 清洁/维护

进行清洁维护前，请先将电源插头从插座上拔下

清洗过滤器（建议每月一次）

(1) 将洗衣机内的水排下后，用平头螺丝刀或类似形状物品，通过过滤器门上方的方孔下压，打开过滤器门（如图 1）。

(2) 握住塑料管堵拖出污水流尽管，并准备好一盛水容器，按下污水流尽管上的塑料堵，将残余的水导入容器（如图 2），水流尽后再将塑料堵插到污水流尽管上，最后将污水流尽管卡回原位。

(3) 逆时针旋出过滤器，旋出时有少量水流是正常现象（如图 3）。

(4) 用水冲洗干净（如图 4）。

(5) 过滤器上的凸起对准排水泵上的凹槽后插入，然后顺时针拧紧（如图 5），扣好过滤器门。

注意

- 洗衣完毕后，请关闭水龙头，并卸下下水管
- 拔掉电源插头和放好排水管
- 长期不用时，请微开机门，擦干筒壁，防止里面产生异味
- 勿用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件

清洗分配器盒时，先将分配器盒拉出，再轻轻向下按，继续向外拉出（如图 6），取下后，用水冲洗干净再重新装好。

11. 保修说明

尊敬的海尔用户：感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务。“1”：指安装服务“一次就好”；“5”：指五项组合服务

尊敬的用户：感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了更好的使用，请定期与海尔售后服务部门联系维护保养，以免造成损失。

备注：1. 本产品有结构变化、数据变化，恕不另行通知。
2. 根据需要，以下零件可供选购：
进水管加长管
排水管加长管

海尔，期待您的参与！
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务 www.haier.cn 服务专区，在线安装、报修