


3 各部位名称

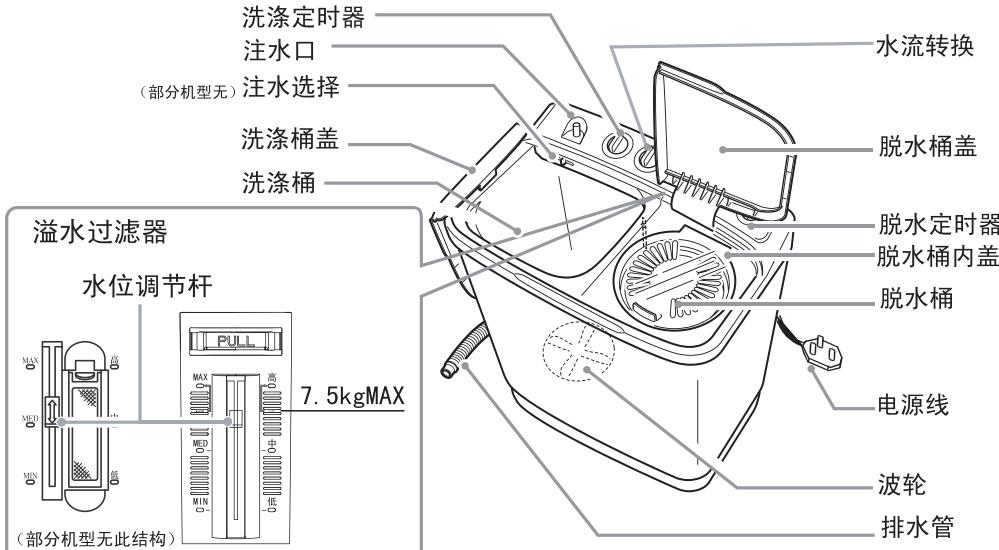

4 使用前须知

[注] 请您按照说明书中的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

■ 安装线屑过滤器




4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

■ 排水管的使用

排水管应排水通畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，桶内水排不干净。
2. 勿踩踏或压排水管。
3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水通畅，可将排水管前端斜切。

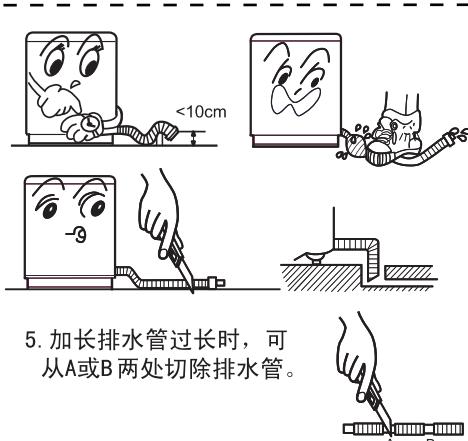



■ 如何改变排水管方向 (根据购买机型选择改变方式) (部分机型无此功能)

方式一 排水管从底脚内侧穿出机型

- ① 将排水管从箱体的挂孔中取下，向外轻拉排水管固定钩，把排水管从2个排水管固定钩上取出。（如图2所示）
- ② 将排水管从固定的槽内取出；
- ③ 沿着脱水桶侧的沟槽，把取下的排水管按a-c的顺序可靠的嵌入，伸向脱水桶侧；
- ④ 将换向后的排水管挂到箱体两侧的孔中。

方式二 排水管从底脚外侧穿出机型


- ① 将排水管从箱体的挂孔中取下，向外轻拉排水管固定钩，把排水管从2个排水管固定钩上取出。（如图2所示）
- ② 将取出的2个排水管固定钩装入底台另一侧的固定钩安装孔中（可将洗衣机稍向前倾以便准确对准安装孔），然后旋转90°。（如图4所示）
- ③ 稍向外轻拉排水管固定钩，沿着脱水桶侧的沟槽，把取出的排水管可靠的嵌入排水管固定钩中，伸向脱水桶侧。

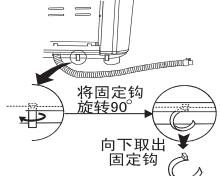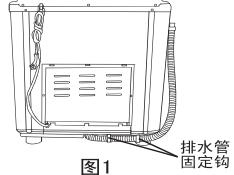

图示为示意图

方式三 排水管从后侧伸出

- ① 排水管从固定槽内取出，按图示箭头从后侧伸出。（排水管从后侧伸出时，可挂到箱体两侧的排水管挂孔中）（如图2所示）

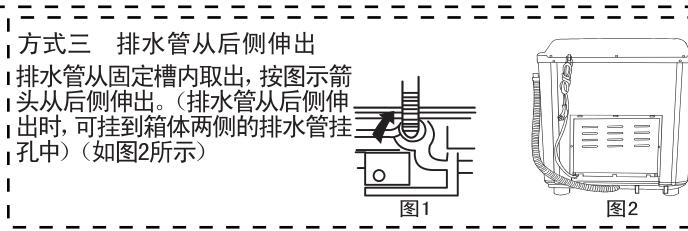

■ 安装进水管、选择水位

安装进水管 (请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

请根据购买机型的实际情况安装进水管


- 控制盘结构如图，将进水管直接插入控制盘上注水口。

(需卸下进水管时，只需拔出即可)。

选择水位 (部分机型无此功能)

- 根据洗涤衣物的量来选择水位。如右图所示：

将水位调节杆调到您所希望的水位线。

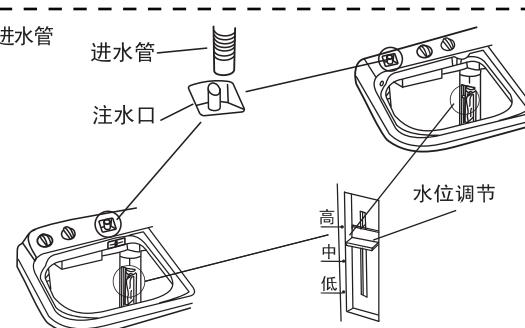

5 洗前须知

- ✓ 检查洗涤物有无特殊洗涤要求。
- ✓ 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- ✓ 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。
- ✓ 洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
- ✓ 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出响声，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

- 附加注意事项：**
- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
 - 破损衣物请先行修补后再洗涤；
 - 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
 - 不易吸水的衣物请用手按入水中；
 - 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
 - 羊毛衣物请在洗涤开始后再投入洗衣机内；
 - 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
 - 小件和易缠绕衣物以及毛绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

6 洗涤剂的使用

漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末性漂白剂溶化后再使用。

洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 - 1.注入少量水。
 - 2.放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 - 3.根据洗涤物的多少选择水位，并注水到合适水位。
 - 4.放入洗涤物。
- 洗衣粉的速溶方法
 - 1.准备约30℃的温水和容器。
 - 2.边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。
- 建议不要使用高泡沫洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

海尔双桶洗衣机 使用说明书

适用机型：

XPB30-0623S	XPB70-0523S
XPB60-187S	XPB70-287S
XPB60-287S	XPB70-L217S
XPB60-287S 直供	XPB70-L287S
XPB60-L287S	XPB70-1187BS
XPB65-287S	XPB75-287S 直供
XPB65-287S M	XPB80-917S
XPB65-297S	XPB80-987S
XPB65-L217S	XPB80-1187BS
XPB65-987AS	XPB85-1187S
XPB65-1187S	XPB85-1187BS
XPB65-1187BS	

目 录

1. 安全注意事项
2. 附件
3. 各部位名称
4. 使用前须知
5. 洗前须知
6. 洗涤剂的使用
7. 洗涤顺序
8. 清洁/维护
9. 故障排除 疑问解答
10. 保修说明
11. 技术参数

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100 元监督奖金！海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

合格证 Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址：青岛高科园海尔工业园
电话：4006 999 999
传真：0532-87636565
邮编：266101
网址：www.haier.com
直通客服邮箱：9999@haier.com
总部服务地址：青岛市 308 国道 609 号

版次：2010年第2版
专用号：0030802744
V98497

1 安全注意事项

本产品属于 I 类电器，请您使用时注意用电安全



安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全



警示标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

- 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物
- 请尽可能使用漏电保护器
- 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专员人员进行维修或更换




- 洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时一定要把电源插头拔下并关掉水龙头
- 请勿用湿手插拔电源插头



- 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗）以免损坏
- 请勿使用本机洗涤染有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物




- 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机
- 请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方

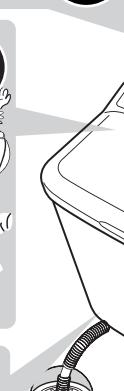

- 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上
- 请勿自行拆卸、修理或改装本机




- 请勿使用50℃以上的热水。
- 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上

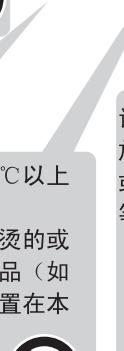

- 必须使用单独专用插座，而且插座必须为国家强制性认证的合格产品
- 必须使用有可靠的接地电源，地线应正确接地并远离地下水管及电线



- 在没有成人监护的情况下，儿童不得使用本机
- 切勿让儿童攀爬本机
- 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内




2 附件

● 使用说明书


● 压盖

● 进水管


● 线屑过滤器（部分机型无）

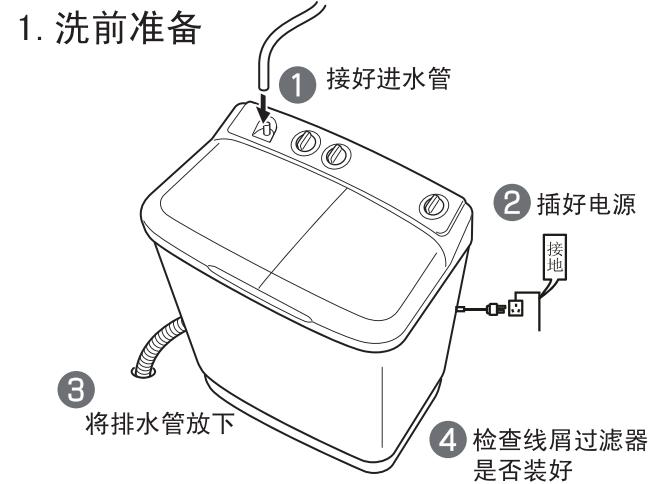

2. 洗涤顺序

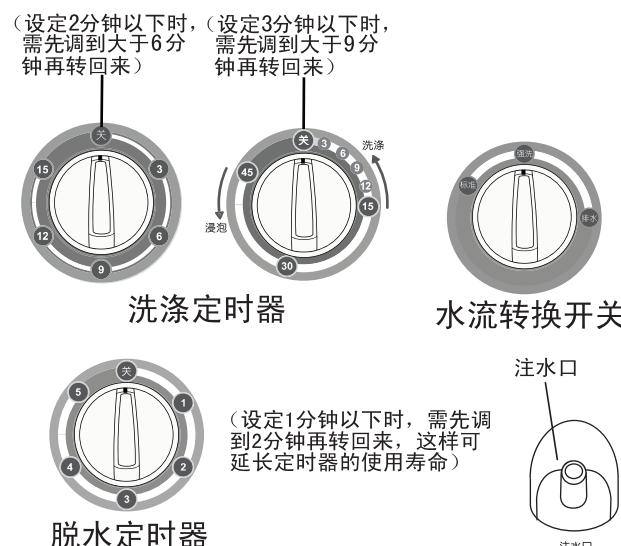

6. 洗涤结束后, 将水流转换/置 于“排水”位置。
5. 选择洗涤时间
根据洗涤物来选择洗涤时间。

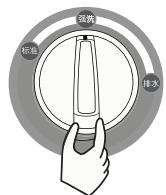

■ 溢水过滤器的清理 (根据购买机型选择换方式)

图1 溢水过滤器上附着的线屑过多, 将导致不能进行水位调节, 请及时清理。

- ① 取下溢水过滤器: 如图1或图2所示, 握住弹性固定爪, 按箭头方向拉, 将其取下。
- ② 取下波纹管: 将溢水过滤器内的波纹管上端拆下 (如图3所示)。
- ③ 清理溢水过滤器: 清理溢水过滤器周围的线、屑等物, 用自来水冲干净。
- ④ 安装溢水过滤器: 首先安装波纹管; 其次将溢水过滤器底部的固定板插回原位; 然后将左上部的挂钩挂好; 最后如图4所示, 接入其上部。



■ 洗衣机的维护

- 脏污严重时, 加中性洗涤剂擦拭, 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。
- 禁止向洗衣机上喷水。
- 洗衣完毕, 卸下进水管。
- 请勿在洗衣机桶内存水太久, 每次使用完毕后, 立即将水排净, 挂好排水管。
- 拔下电源插头, 挂好电源线。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净, 将洗涤桶盖和脱水桶内外盖打开一段时间 (约1小时) 后, 再关 (盖) 上盖。

9 故障排除 疑问解答

(二) 中间脱水

1. 将衣物均匀平放入脱水桶内

2. 脱水

- ① 将压盖正确的压入, 即使少量衣物也请正确地放平压盖。

关闭脱水桶内盖和外盖。

脱水约1~2分钟。

3. 进行除沫脱水

打开脱水桶外盖。

将注水选择手柄置于脱水侧, 进水约1分钟。进水量过大, 有时水也会从洗

涤桶侧流出, 这时应稍稍关小水龙头。

关上脱水桶外盖, 脱水约1~2分钟。

(三) 漂洗

将洗涤物放置洗涤桶内, 根据洗涤物来选择合适的水流。

注水漂洗

1. 调节水位, 根据洗涤量, 用水位调节杆, 定好水位, 进行适量连续注水。

2. 漂洗, 把洗涤定时器调至5~7分钟, 进行漂洗。

存水漂洗 (反复进行2~3次中间脱水和存水漂洗)

1. 注水到适当水位。

2. 漂洗, 将洗涤定时器调至2~3分钟, 进行漂洗。洗涤少量衣物时, 请您使用“轻柔”(标准)水流, 如果使用强水流, 往往会有水飞溅的情况出现。

1. 将洗涤物均匀地平放在脱水桶内。

2. 正确的放平压盖, 关上脱水桶内盖和脱水桶外盖。

3. 脱水, 根据洗涤物选择适当的脱水时间, 进行脱水。脱水过程中, 如有异常声音, 一般为洗涤物放偏所致, 请停机

- 在脱水的同时进行“排水”或“注水漂洗 (部分机型无此功能, 具体按购买机型)”时, 应先进行1分钟左右脱水后, 再进行“排水”或“注水漂洗”, 否则会因脱水桶贮水过多导致脱水停止。
- 在脱水过程中, 打开脱水桶外盖将暂停脱水, 关闭后继续运转。

现象	原因(或解释)
洗衣机不工作	● 停电了吗? ● 电源插头插上了吗? ● 波轮是否被杂物缠住?
不能排水	● 排水管放倒了吗? ● 排水管的前方被堵住了吗? ● 排水管冻结了吗? ● 脱水桶外侧落入洗涤物了吗?
洗涤中有异常声音	把发夹、硬币或金属等带入洗涤桶了吗?
脱水中有异常声音振动剧烈	● 洗衣机放平稳了吗? ● 脱水桶里洗涤物装的太满了吗? ● 压盖平整的压入了吗? ● 衣物是否放偏? ● 洗涤物落到脱水桶外侧了吗?
洗衣机初次使用时, 排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水。
桶外壁出现水珠	当环境温度高于使用水温 (比如夏季使用井水) 且环境湿度较大的情况下, 现象为正常的物理现象。
不存水 (边进水边排水)	● 是否是排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进边排?

■ 线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中, 必须使用线屑过滤器, 每次使用后都必须及时清理
- 确保线屑过滤器安装到位, 以免洗涤时线屑过滤器脱落

清洗步骤:

