

# 规格表

执行标准: GB/T 4288-1992 家用电动洗衣机

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 类别          | 双桶洗衣机              |
| 型号          | XPB50-23BS抗菌型 26   |
| 电源          | 额定电压220V~ 额定频率50Hz |
| 水位/水量 (L)   | 高/约40 中/约32 低/约25  |
| 额定洗涤容量 (kg) | 5.0                |
| 额定脱水容量 (kg) | 3.5                |
| 额定输入功率 (W)  | 洗涤320 脱水135        |
| 外形尺寸 (mm)   | 长718 宽418 高836     |
| 洗涤方式        | 新水流式               |
| 质量 (kg)     | 20                 |
| 进水压力        | 0.02MPa~0.2MPa     |

## 安全用电提示



本产品属于I类电器,请您使用时注意用电安全!

- 1.必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接;分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。
- 2.必须使用单独专用插座,插座应为国家强制性产品认证合格的产品。

为了您和家人的安全,如果您家中用电有不违反上述要求的地方,请您尽快改进。



**海尔集团 海尔电器国际股份有限公司**

地址: 青岛高科技工业园海尔路海尔园内

邮编: 266101 电话: (0532) 8939999 传真: (0532) 5847206 2003年第1版

## 使用说明书

小神螺

XPB56-123AS

双桶洗衣机

**Haier**



首家通过国家抗菌标志认定

### 目录

#### 使用之前

- 各部位名称.....封二
- 注意事项.....1
- 安装与调整.....3
- 重点功能介绍.....5

#### 使用过程

- 洗前准备.....6
- 洗涤须知.....7
- 洗涤剂的使用.....8
- 洗涤顺序.....9
- 洗后处理.....13

#### 故障排除 疑问解答.....15

#### 装箱说明 售后服务.....16

#### 规格表 安全用电指示.....封底

“金塑外壳  
一辈子不生锈”


抗菌波轮  
抗菌又清香

- 专用号: 0030505682
- 使用前请仔细检查电源插座,确认接地可靠,以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用,如要到其它国家或地区使用,请与本公司联系定制。
- 使用前请仔细阅读《使用说明书》,因不按说明使用而出现问题,责任不在厂方。
- 请妥善保管《使用说明书》,以备参阅。

# 各部位名称

# 使用之前

尊敬的海尔用户：  
衷心感谢您选择海尔产品！  
为了方便您使用，请仔细阅读产品《使用说明书》，并按说明书的步骤进行操作。  
海尔的星级服务将自始至终伴随您，使用时如有问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。  
再次感谢您使用海尔产品，向大家介绍海尔产品。  
海尔——真诚到永远！

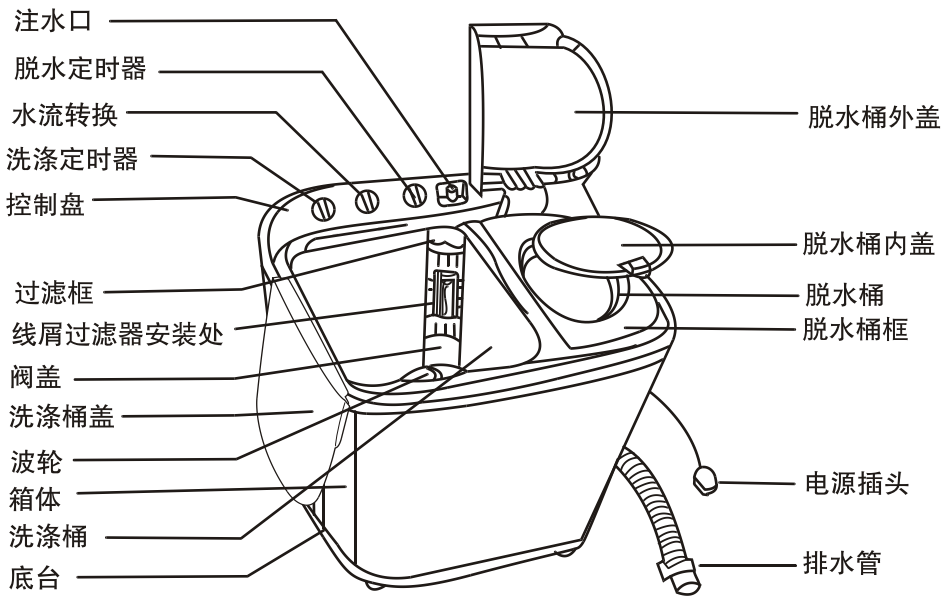

## 附件

|  |               |
|--|---------------|
|  | 进水管<br>(1件)   |
|  | 压盖<br>(1件)    |
|  | 线屑过滤器<br>(1件) |

## 符号含义说明

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 警示标志<br> | 凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的<br>人身安全，必须严格按<br>要求操作，否则可能会造<br>成洗衣机的损坏或危及使<br>用者的人身安全。 |
| 禁止标志<br> | 凡带有该标志的内容，<br>是必须绝对禁止的行为，<br>否则可能会造成洗衣机的<br>损坏或危及使用者的人身<br>安全。                 |

本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海  
尔洗衣机及其备件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。

# 装箱说明

| 名称      | 数量   | 存放位置   |
|---------|------|--------|
| ● 使用说明书 | ● 壹本 | ● 文件袋内 |
| ● 合格证   | ● 壹枚 | ● 文件袋内 |
| ● 明信片   | ● 壹枚 | ● 文件袋内 |
| ● 保修证   | ● 壹本 | ● 文件袋内 |
| ● 线屑过滤器 | ● 壹件 | ● 文件袋内 |
| ● 进水管   | ● 壹件 | ● 附件袋内 |
| ● 压盖    | ● 壹件 | ● 附件袋内 |
| ● 双桶洗衣机 | ● 壹台 |        |

# 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


- 一、整机免费保修三年。
- 二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请参阅保修证，拨打当地售后服务电话，我们将真诚为您服务。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）

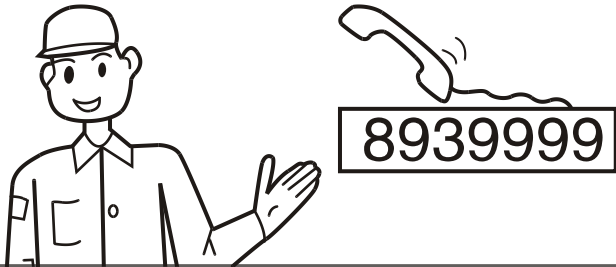


售后服务中心总部： 青岛市宁夏路87号

邮编:266022      服务电话: (0532) 8939999      传真: (0532)5847206  
各地售后服务分中心: 请参阅保修证,拨打当地售后服务电话。  
Internet 网址: <http://www.haier.com>    E-mail: [washer@haier.com](mailto:washer@haier.com)


# 注意事项

# 使用之前


请将电源线插头插在单相三级220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

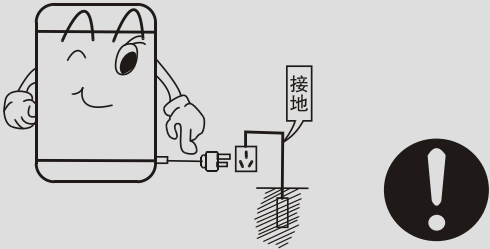


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请勿用潮湿的手去插或拔插头。

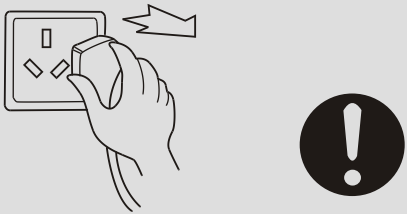


不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；  
电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；  
当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

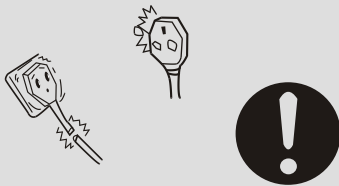


不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。  
洗涤过程中不要将湿衣物搭放在控制盘上。

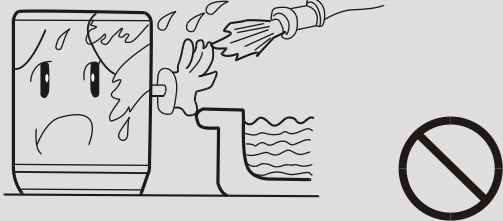


不要使用50℃以上的热水。

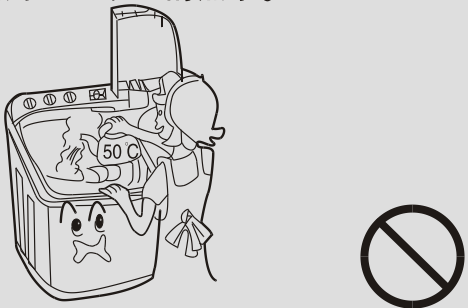


洗衣机安装在有地毯的地面上时,地毯不得堵塞通风孔。

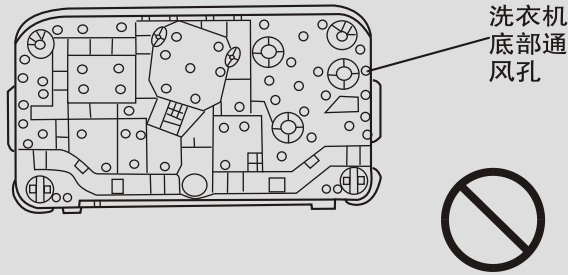

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。

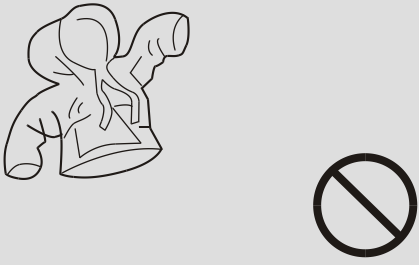

不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

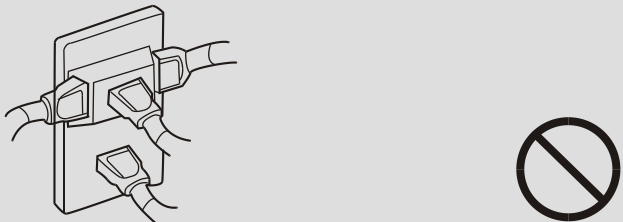


注意事项

使用之前

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗涤桶和脱水桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子。



不能自行分解、修理、改装。

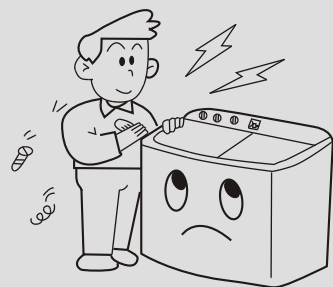


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

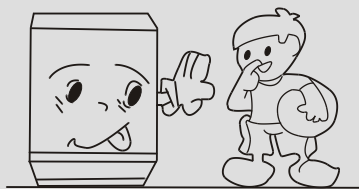

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

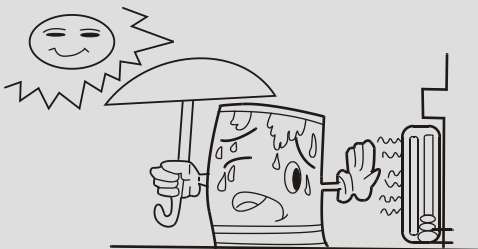

故障排除 疑问解答

（若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查）以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

| 现象                        | 原因（或解释）                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 洗衣机不工作                    | <ul style="list-style-type: none"><li>●停电了吗？</li><li>●电源插头插上了吗？</li><li>●波轮是否被杂物缠住？</li></ul>          |
| 不能排水                      | <ul style="list-style-type: none"><li>●排水管放倒了吗？</li><li>●排水管冻结了吗？</li><li>●排水管的前方被堵住了吗？</li></ul>      |
| 洗涤中有异常声音                  | <ul style="list-style-type: none"><li>●把发夹、硬币或金属等带入洗涤桶了吗？</li></ul>                                    |
| 脱水中有异常声音<br>振动剧烈          | <ul style="list-style-type: none"><li>●洗衣机放平稳了吗？</li><li>●压盖平整的压入了吗？</li><li>●脱水桶里洗涤物装的太满了吗？</li></ul> |
| 洗衣机初次使用时，<br>排水管内可能有少量水流出 | <ul style="list-style-type: none"><li>●这是出厂检验性能时残存的水。</li></ul>                                        |

残水结冰时

预防结冰（使用后务必把水排干净）

- 充分排水后，将水流转换置于“轻柔”或“标准”。
- 如若置于“排水”状态，结冰时很难融化。

结冰时

- 向洗涤桶内倒入50℃以下的水充分浸泡，然后用手轻轻转动波轮，能够排水以后再使用。




# 洗后处理

## 使用过程

### 过滤框的清理

#### 2、清理过滤框

清理过滤框周围的线屑等物，用自来水冲干净。

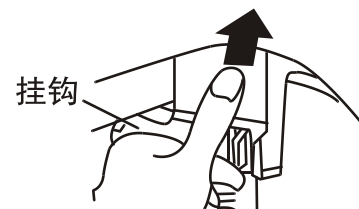

#### 3、安装过滤框

- (1) 将过滤框底部的固定板插入阀盖；
- (2) 将左上部的挂钩挂好；
- (3) 如图所示，按入其上部。

### 洗衣机的整机处理

- 用拧干的软布来擦拭整机。
- 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。
- 请不要直接向洗衣机上喷水。
- 洗衣完毕，卸下进水管。
- 拔下电源插头，挂好电源线。
- 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关（盖）上盖。
- 挂好排水管。



# 安装与调整

## 使用之前

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

### 安装线屑过滤器


将线屑过滤器插入线屑过滤器安装处下端的孔内，再压入其上端（如右图），左右转动灵活。




### 排水管的使用

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm, 否则将造成排水不畅, 桶内水排不干净。

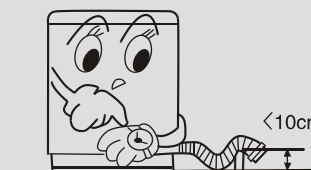


2. 勿踩踏或压排水管。

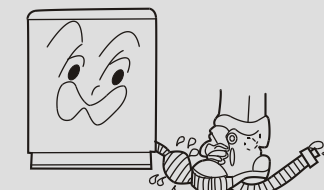


3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

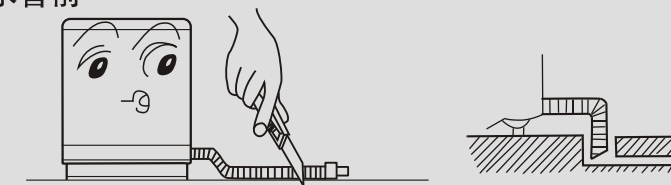

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

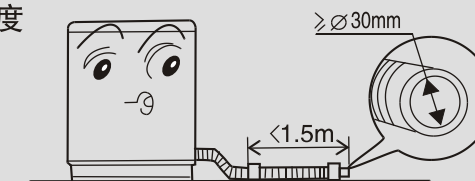

加长排水管过长时，可从A/B两处切除排水管。

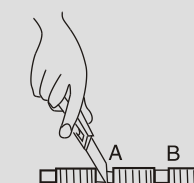

## 使用之前

### 如何改变排水管方向

- 如图1所示，便是排水管出厂时的安装位置：

#### 排水管从脱水桶侧伸出





- 铺好柔软的物体，把洗衣机正面朝下轻轻地放倒，将排水管从排水管挂孔中取下，把排水管从固定槽里取出。（如图2所示）

- 沿着脱水桶侧的沟槽，把取出的排水管按①~③的顺序可靠的嵌入，伸向脱水桶侧。（如图3所示）

- 用手将排水管嵌入沟槽内，注意勿损伤排水管。

#### 排水管从后侧伸出


- 把排水管从固定槽内取出，按图示箭头从后侧伸出。（排水管从后侧伸出时，可挂到箱体两侧的排水管挂孔中）（如图4所示）

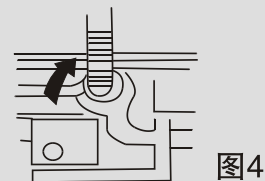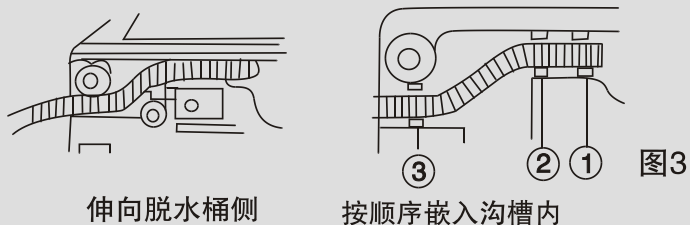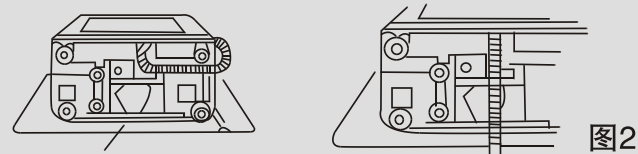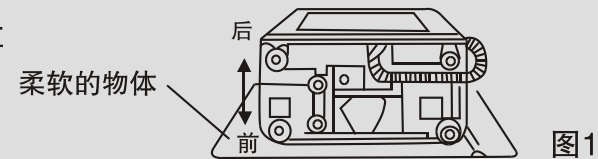

### 安装进水管，选择水位

将进水管直接插入注水口上。

根据洗涤衣物的量将水注到适量水位。

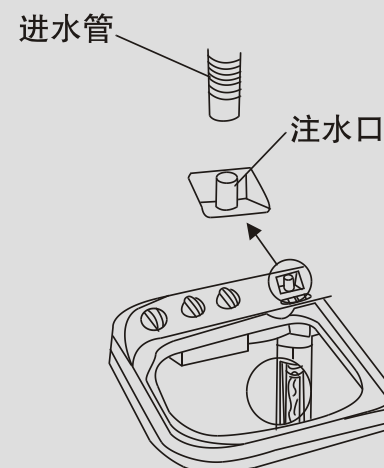

第8页

## 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器、过滤框等处附有的线屑杂物，否则将会影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

### 线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

- 1、取下线屑过滤器  
把手放到相应的位置，往下按，将其取下（如图1所示）。



- 2、清理线屑过滤器  
趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。




- 3、安装线屑过滤器  
清理完毕后，将线屑过滤器底部（标有下侧端）插入过滤框，再压入其上部（标有上侧端）（如图3所示）。



### 过滤框的清理

- 过滤框上附着的线屑过多，将影响洗衣机的正常使用，所以请一个月清理一次。

- 1、取下过滤框  
如图所示，捏住弹性固定爪，按箭头方向拉，将其放下。

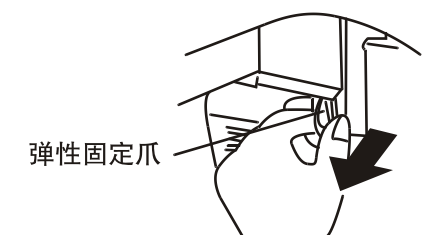

脱水

1、将洗涤物均匀地平放在脱水桶内。

2、正确地放平压盖，关上脱水桶内盖和脱水桶外盖。

3、脱水

脱水时间的选择 表3

| 洗涤物    | 脱水时间（分） |
|--------|---------|
| 床单或毛巾被 | 约4~5    |
| 内衣（针织） | 约2~4    |
| 毛衣（化纤） | 约1~2    |
| 混纺薄衣物  | 约1分钟以内  |

根据洗涤物选择适当的脱水时间，进行脱水。

脱水过程中，如有异常声音，一般为洗涤物放偏所致，请停机重新摆放均匀。

●在脱水过程中，打开脱水桶外盖将暂停脱水，关闭后重新开始。



在脱水的同时进行“排水”时，应先进行1分钟左右脱水后，再进行“排水”，否则会因脱水桶贮水过多导致脱水停止。

本机综合使用性能优良，造型美观大方。

外观采用流线造型，全塑外壳，永不生锈。

在安全性、可靠性设计方面，本机采用洗涤支架及接水槽结构，大大减轻了水汽对电气件的不利影响，使洗涤更加安全可靠。

本机采用全封闭底台，特种橡胶减振脚及低噪声电机，使运转噪声大幅度降低，我们保证选购本机将给您带来一个清洁世界而绝不会惊扰您宁静的生活。

偏心波轮

独特的偏心波轮结构运转时水流更加丰富，洗涤更洁净。

# 洗前准备


# 使用过程

# 使用过程



### 洗衣前的准备工作

- 1.接好进水管。
- 2.确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
- 3.将排水管放下。

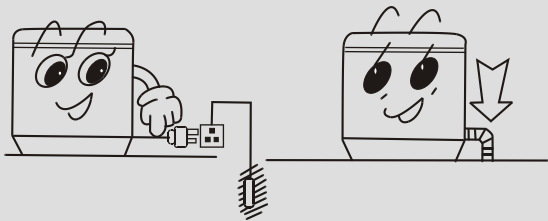


## 漂 洗

### 漂洗

（反复进行2~3次中间脱水  
和漂洗）

- 1、将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来  
选择合适的水流。



- 2、注水到预定水位。

### 3、漂洗

将洗涤定时器调至2~3分钟，进行漂洗。

- 洗涤量在1.5kg以下时，请您使用轻柔水流，如果使用标准水流，  
往往会有水滴飞溅的情况出现。

### 洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

|                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     |                             |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 确认洗涤物有<br>无特殊要求。                                                                                                                                                                                                                         | 清理衣袋，将硬<br>币、砂子、发夹<br>等取出。 | 将长带打结钮扣<br>扣好、拉链拉好。 | 洗涤物不应过量，<br>投入前将衣物展<br>开抖松。 | 波轮运转时，衣物<br>的钮扣可能会发<br>出声音，为慎重起见，<br>将带有钮扣的衣物<br>放在衣物当中。 |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     |                             |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；</li><li>b、将易褪色的衣物分开；</li><li>c、不易吸水的衣物请用手投入水中；</li><li>d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，<br/>这样更易消除该部位的污垢；</li><li>e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；</li><li>f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；</li></ul> |                            |                     |                             |                                                          |


## 中间脱水

1、将衣物均匀平放入脱水桶内


2、脱水

(1) 将压盖正确地压入

●少量的衣物也请正确的放平压盖

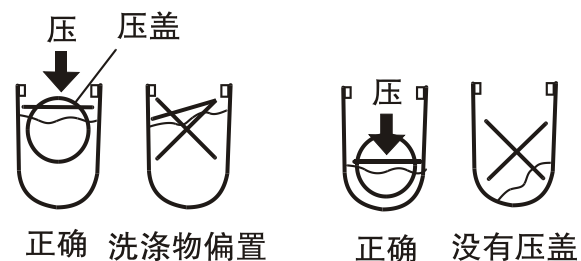

(2) 关闭脱水桶内盖和外盖

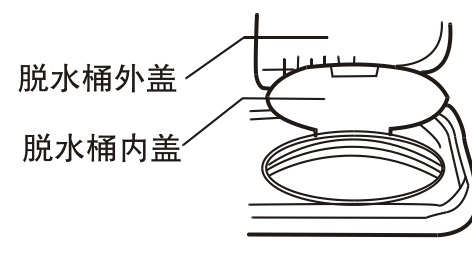


(3) 脱水约1~2分钟

## 洗涤须知



### 洗涤物的参考重量

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准 GB/T 4288-1992 附录A中A2规定的洗涤物）的最大重量。1次洗涤量需在额定容量以下。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量不要选择高水位，以防水滴飞溅。

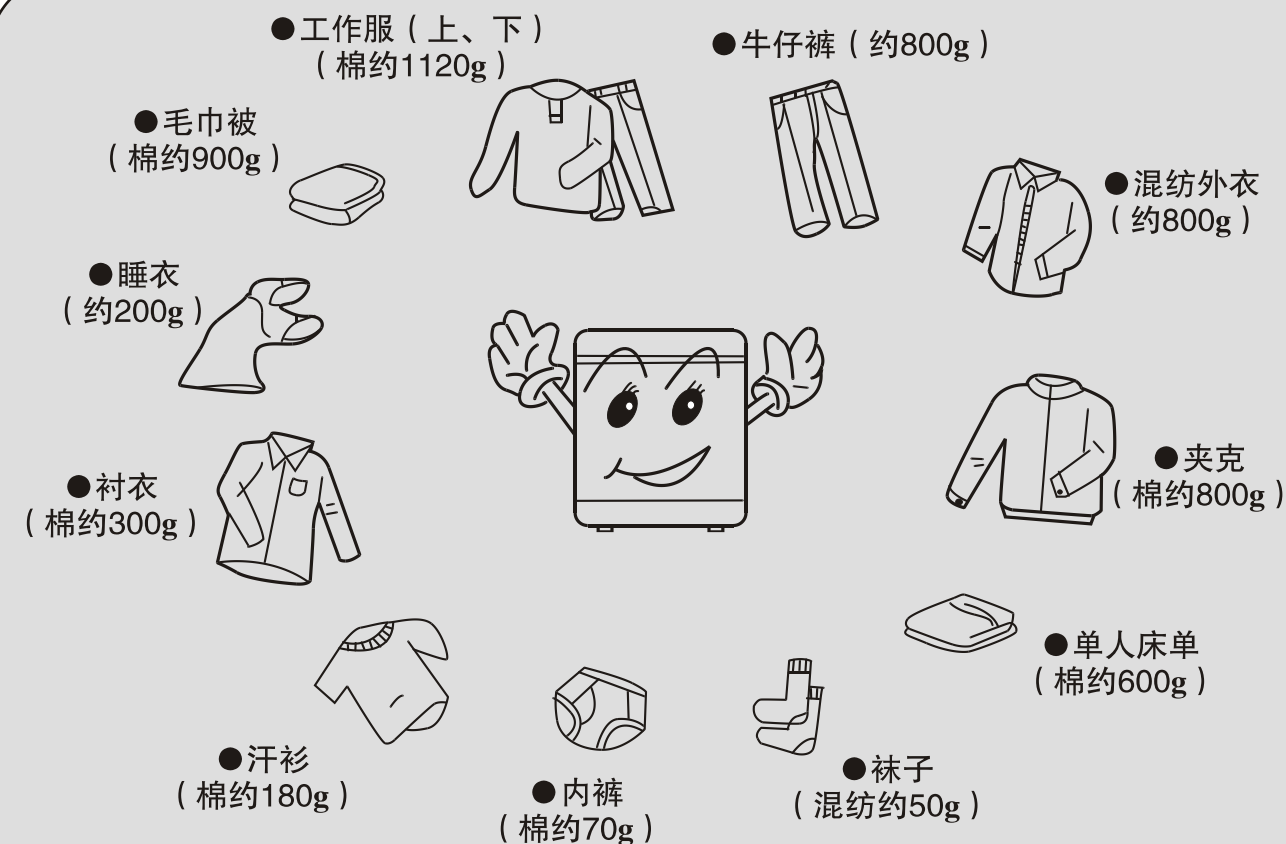

# 洗涤剂的使用

# 使用过程

# 洗涤顺序


# 使用过程

### 如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

### 如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30℃的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

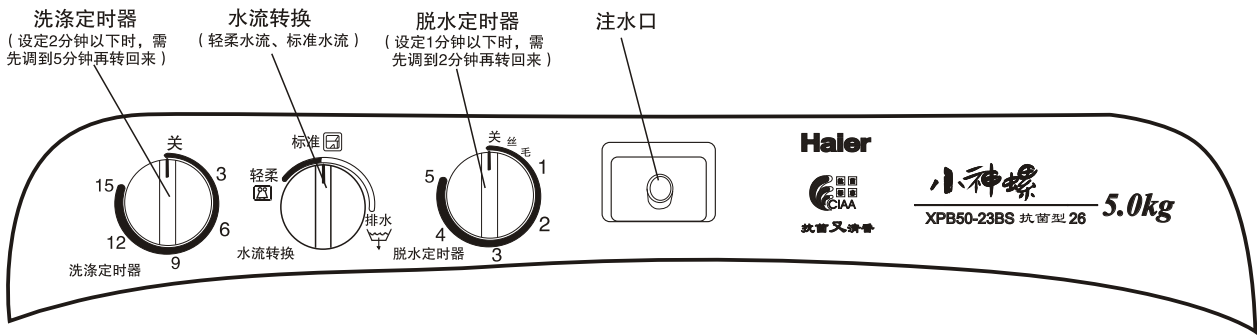

## 洗涤

- 1、注水  
注水并加入事前溶解的洗衣粉，使水位达到预定的位置。（图1）  
洗涤运转，使洗衣粉充分搅拌均匀。

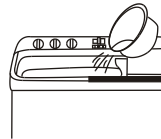


图1

- 2、放入洗涤物，水量不足时，请补加水。



图2

- 3、选择水流  
根据洗涤物来选择水流的强弱。



图3

- 4、选择洗涤时间  
根据洗涤物来选择洗涤时间。（图3）

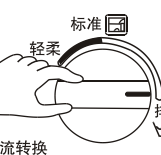


图4

- 5、洗涤结束后，将水流转换置于“排水”位置。（图4）

水位、水量及洗衣粉的用量选择 表1

| 洗涤量         | 水位<br>(水量) | 标准使用量 |       |
|-------------|------------|-------|-------|
|             |            | 浓缩洗衣粉 | 普通洗衣粉 |
| 5.0kg~3.0kg | 高(约40L)    | 约33g  | 约40g  |
| 3.0kg~1.5kg | 中(约32L)    | 约27g  | 约32g  |
| 1.5kg以下     | 低(约25L)    | 约20g  | 约25g  |

水流、水位与洗涤时间的选择表2

| 洗涤量                 | 水流 | 水位<br>(水量)  | 洗涤物         | 洗涤时间<br>(分) |
|---------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 5.0kg<br>↓<br>2.0kg | 标准 | 高<br>(约40L) | 针织衣物        | 约3~6        |
|                     |    | 中<br>(约32L) | 棉、混纺、麻      | 约8~10       |
|                     |    |             | 极脏、厚衣物      | 约10~13      |
|                     |    |             | 床单          | 约7~13       |
| 2.0kg<br>以下         | 轻柔 | 中<br>(约32L) | 丝绸<br>(薄衣物) | 约2~4        |
|                     |    | 低<br>(约25L) | 化纤          | 约3~6        |
|                     |    |             | 棉、混纺、麻      | 约8~10       |