



合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：(0532) 8939999 传真：(0532) 7636565

Internet网址：http://www.haier.com

E-mail地址：washer@haier.com

VC532236

版次：05.2版

专用号：0030806213

海尔全自动洗衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型

XQS50-0566

XQS50-0566 QD

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅

Haier

● 规格表	封二
● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	3
● 安装进水管	6
● 洗前准备	8
● 投放洗涤物	9
● 洗涤剂的使用	9
● 关闭上盖	9
● 按操作按钮	10
● 洗衣结束	13
● 洗后处理	14
● 故障排除 疑问解答	15
● 装箱说明	16
● 安全用电提示 售后服务	17

规格表

执行标准：GB/T 4288-2003家用电动洗衣机

水位/水量（约）	1/14L、2/18L、3/22L、4/26L、5/29L、 6/32L、7/36L、8/39L、9/42L、10/45L
进水水压	0.03MPa ~ 0.78MPa
额定洗涤/脱水容量	5.0kg/5.0kg

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。
为了您和家人的安全，如果您家中用电有不违反上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：


感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。
备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：





- 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
- 排水管（用于加长排水管）

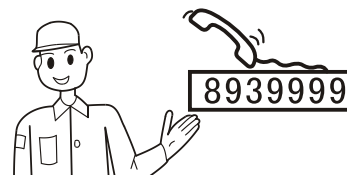


售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565
海尔客服直通信箱：9999@haier.com
各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

装箱说明

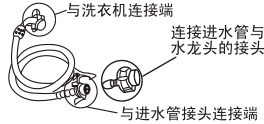名称		数量
● 使用说明书		● 壹本
● 保修证		● 壹本
● 进水管部件 		● 壹件
● 底盖		● 壹件 (XQS50-0566 QD) (存放洗衣机内桶内)
		● 壹件 (XQS50-0566) (存放洗衣机内桶内)
● 自攻螺钉		● 壹件 (XQS50-0566 QD)
		● 伍件 (XQS50-0566)
● 内盖部件		● 壹件 (存放洗衣机内桶内)
● 双动力洗衣机		● 壹台

各部位名称

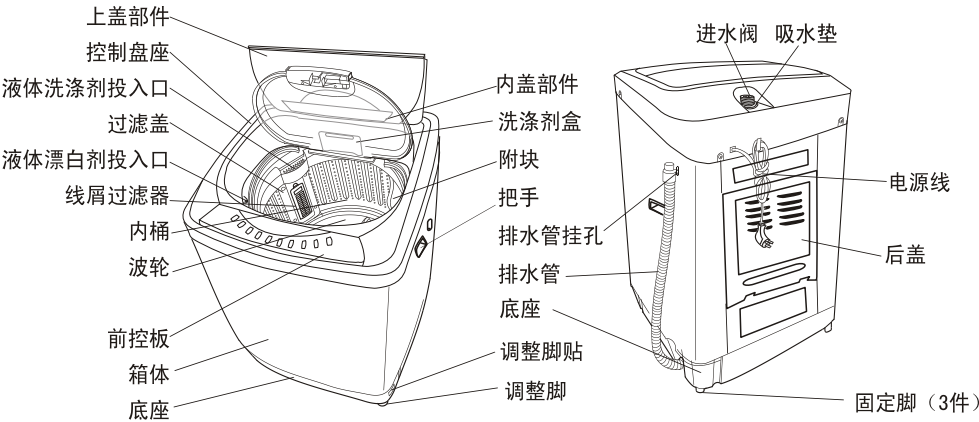

说明： 1. 图示为外观示意图，具体按购买机型，外观差异不影响您对该产品的使用；
2. 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的 人身 安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

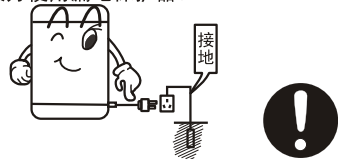


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

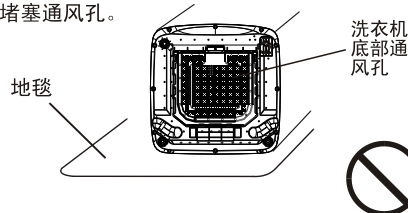

不要使用50°C以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到前控板上。

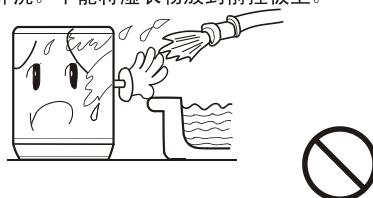

- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。




不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

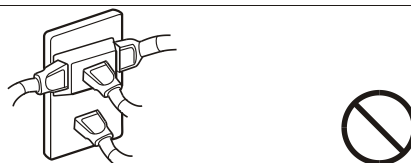

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。



不要自行分解、修理、改装。

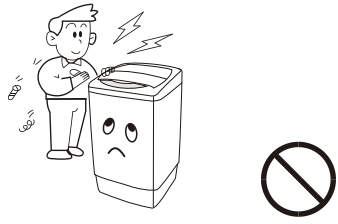

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
数码管显示“E0”	● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”	● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”鸣叫	● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动 修正两次后数码管显示 “E3”	● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关 上盖一次
不进水或进水缓慢，数 码管显示“E4”	● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达 到允许值后使用。
数码管显示“E6”	● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整
洗衣机内有异音发出	● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水	● 进水管接头螺钉是否松弛 或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象


现 象	原 因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管 内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

7洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗


- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

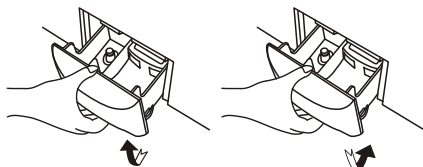

拆卸

安装


- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。
- 线屑过滤器的装拆方法如下：
 1. 往下按压线屑过滤器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉线屑过滤器，即可拆下。（如图一）
 2. 往外拉线屑过滤器后盖的下端，即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。（如图二）
 3. 清理过滤器里的线屑。
 4. 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图二）
 5. 将线屑过滤器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。
 6. 安装后请确认线屑过滤器安装到位并卡紧，否则会造成洗涤时线屑过滤器脱落，影响您的使用。

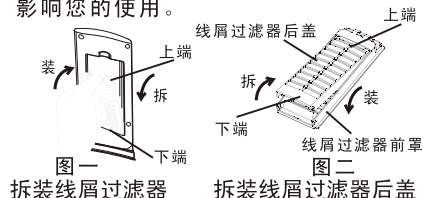

图一
拆装线屑过滤器


图二
拆装线屑过滤器后盖

进水阀的过滤网被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

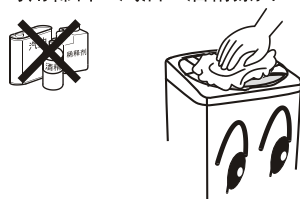


1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

注意事项


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

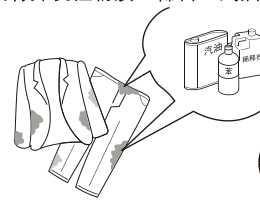


无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

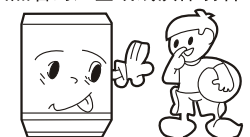

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

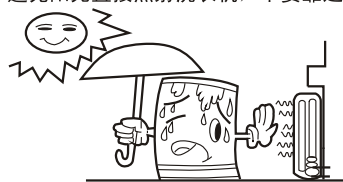

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

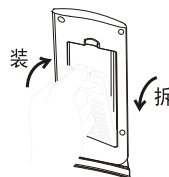

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在0℃以上的环境中使用洗衣机；在0℃以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在0℃以下的环境中存放过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。

安装与调整


请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

安装内盖部件

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

- 1、打开洗衣机上盖。
- 2、将内盖部件放置到外桶盖上，内盖轴对准相应的外桶盖轴槽安装孔。
- 3、先将一侧的内盖轴插入对应的外桶盖轴槽中，再按压另一侧的内盖轴*处，将内盖轴按压进入到对应的外桶盖轴槽中，安装到位，确保内盖开闭时无脱落、异响等现象，且开闭顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

注：外桶盖上的两个减振垫不应该脱落，以免脱水时内盖产生振动。

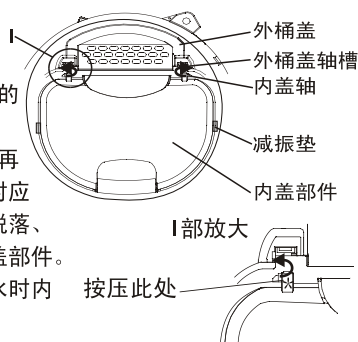


安装与调整

安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向后放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）：


XQS50-0566底盖安装方法：

1. 将脚轮控制柄打到如图1所示位置，控制柄靠在定位柱2上；将底盖板从箱体侧面插入脚轮安装架下合适位置，对准螺钉孔。
2. 将脚轮控制柄打到如图2所示位置，控制柄由定位柱1定位，用十字花螺丝刀将底盖板用5个螺钉安装到洗衣机底部，然后将洗衣机轻轻扶起。

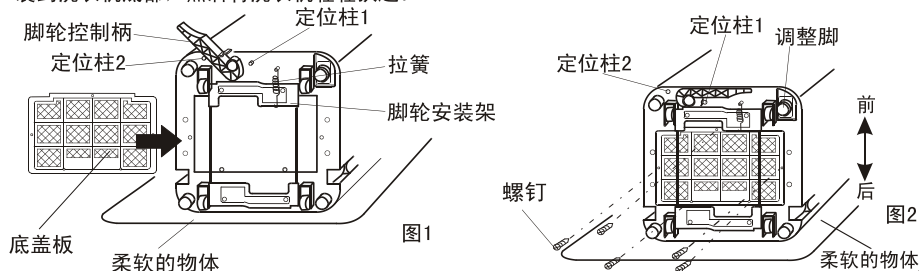

XQS50-0566 QD底盖安装方法：

将底盖从前向后插入，并用十字花螺丝刀将底盖板用1颗螺钉紧固上，如图所示。

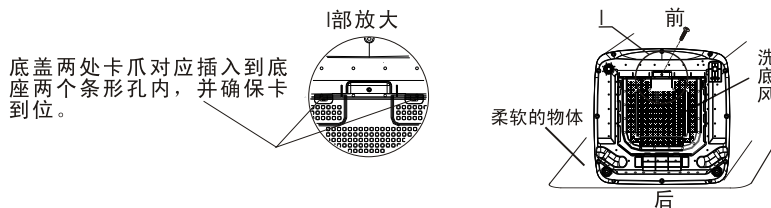

安装位置的调整


洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

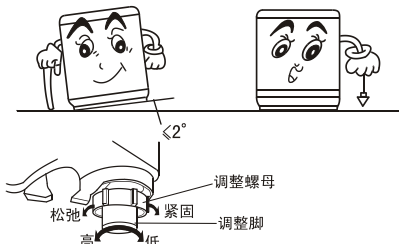


XQS50-0566带有脚轮，当洗衣机需要移动时，可将底座下的脚轮控制柄打开到如图所示位置，脚轮控制柄靠在定位柱2上（参见“XQS50-0566底盖安装方法”），使脚轮从凹槽中滑出，这样可轻松推动洗衣机到合适位置，然后将脚轮控制柄复位，脚轮控制柄由定位柱1定位（参见“XQS50-0566底盖安装方法”），使其回到原来隐蔽位置，脚轮回到凹槽中，洗衣机位置固定。

注意：*洗衣机移动到位，必须将脚轮控制柄复位。

*在铺有地板或地毯的地面上移动时不要使用滚轮，以免损伤地板或地毯。

*调整脚不能调得太高，以免推动洗衣机时调整脚触及地面。

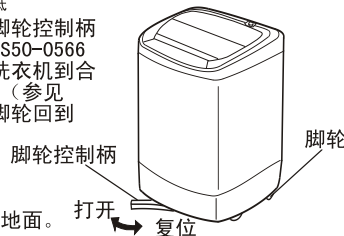

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水达到26L水位后，波轮断续运转。

- 浸泡程序可配合标准、牛仔、化纤全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在浸泡洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。
- 运行节水程序时，若水压过低，为保证漂洗效果，本机将自动由节水程序变为蓄水漂洗。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，当选择标准程序时，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。

5 按动“桶干燥”按钮，选择“桶干燥”功能



洗完衣物后，洗衣机内外桶比较潮湿，当洗衣机长时间放置后，内外桶壁容易滋生霉菌，此时可选择“桶干燥”功能，对洗衣机的内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。注意：选择“桶干燥”功能时，除“预约”功能可进行选择外，其余功能均不能选择，“脱水”指示灯、“桶干燥”指示灯、“预约”数码管点亮，其余指示灯灭。

6 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约’按钮”进行选择。

● 运行预约程序的确认

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

第11页


7 按动“启动/暂停”按钮



6洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

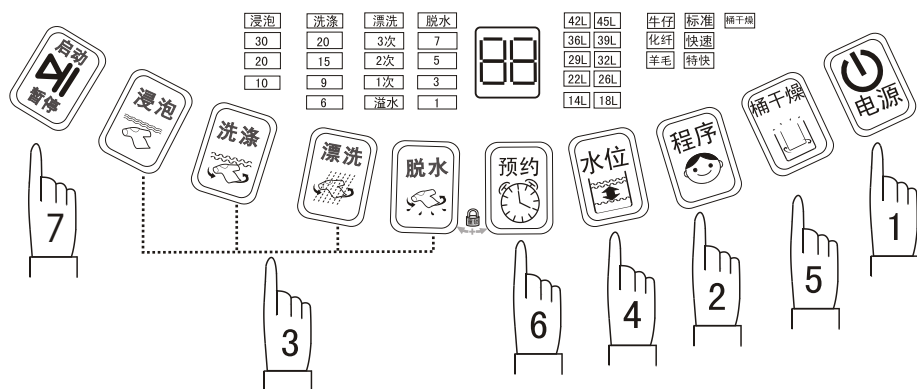

1 按动“电源”按钮，开启电源



2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序



开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。

例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“特快”程序。

第11页

●选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、洗涤时间，全过程自动控制。

3 按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

如何改变排水管方向

XQS50-0566 QD 排水管换向方法：

- 1、松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，松开排水管的固定螺钉，然后卸下排水架。（如图1所示）
- 3、将排水管从底座另一侧安装孔伸出，用排水架将排水管固定在底座上，并拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水管上，再将排水管挂在箱体的排水管挂孔上。（如图3所示）

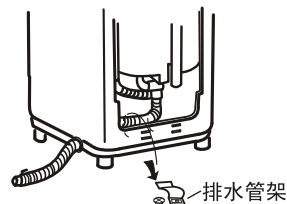


图1

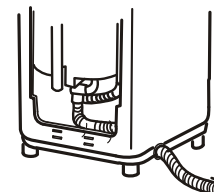


图3

- 2、将排水管从底座取下，将排水口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，将排水管从底座一侧拉入箱体内。（如图2所示）
- 4、安装后盖，将后盖按照原来的状态安装到位。

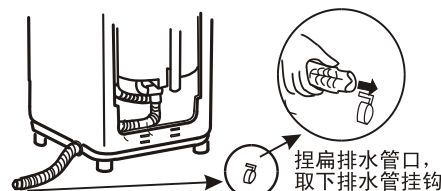


图2

XQS50-0566 排水管换向方法：

- 1、松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，注意不可用力过猛，防止弄断后盖卡爪。（如图1所示）
- 3、将排水管从底座另一侧安装孔伸出，并用排水架将排水管固定在底座上，拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水管上，再将排水管挂在箱体的排水管挂孔上。（如图3所示）

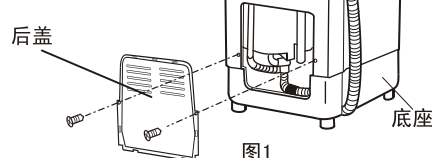


图1

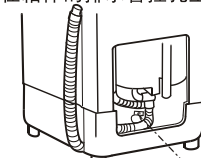


图3

- 2、将排水管从箱体上取下，将排水口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，松开排水架的固定螺钉，将排水管从底座一侧拉入箱体内。（如图2所示）
- 4、安装后盖，先将后盖的下部倒钩挂在箱体上，再将两侧及上端卡爪自下而上依次接入，使其恢复原位，注意不可用力过猛，再将后盖螺钉拧紧。（如图4所示）

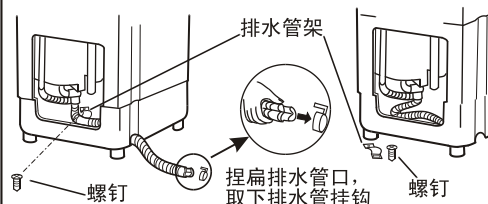


图2

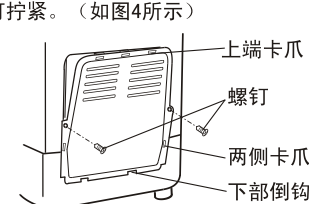



图4

注意：为保证安装的正确性，建议由我公司的售后服务人员进行换向安装。


排水管的使用

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm, 否则将造成排水不畅, 排水时间太长, 洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。




3. 排水管不需要太长时, 可从中间部位切除, 为了排水流畅, 可将排水管前端斜切。



4. 需加长排水管时, 请另购排水管, 加长排水管的内径应不小于30mm, 长度应不大于1.5m。

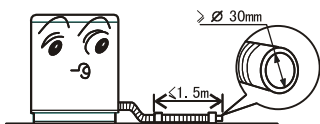


5. 加长排水管过长时, 可从A或B两处切除排水管。

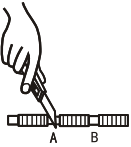

安装进水管


确认水龙头

合适的水龙头



要求前端长度大于10mm
水龙头出口端面要平整, 若不平整, 请用锉刀锉平, 以免漏水。

不合适的水龙头

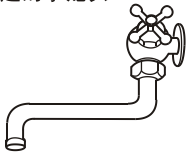

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器, 从进水管部件上取下进水管接头, 如图1。
2. 揭下标记牌, 确认螺纹露出约4mm, 如图6。若小于4mm, 请松开螺母, 使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止, 然后将进水管接头套在水龙头上, 如图2。(如果水龙头口径偏大, 进水管接头套不上, 则松开四个螺钉, 取下衬套, 如图3)

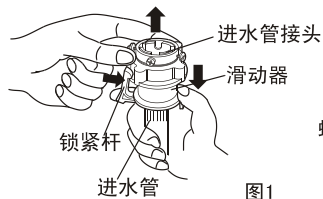


图1

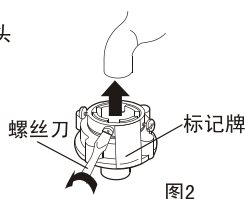


图2

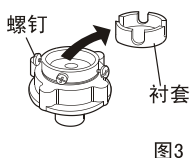


图3

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中, 显示“—”
- 预约过程中, 显示剩余预约时间(小时)
- 程序运行中, 显示剩余总时间(分), 当总时间超过99分钟时, 十位数字用“A”代表100分钟, 用“b”代表110分钟, 例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时, 显示异常现象符号(见15页)

第15页

“桶干燥”按钮

按“桶干燥”按钮, “桶干燥”指示灯亮, 表示选择了“桶干燥”功能, 桶干燥功能的作用是对内外桶进行风干, 防止滋生霉菌。

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮, 接通电源
- 通电后按动“电源”按钮, 切断电源
- 按动“电源”按钮, 接通电源, 若不按动“启动/暂停”按钮, 约5分钟后, 洗衣机自动断电



42L	45L
36L	39L
29L	32L
22L	26L
14L	18L

牛仔	标准	桶干燥
化纤	快速	
羊毛	特快	



“水位”按钮

- 选择标准程序时, 洗衣机可自动检测布量, 经布量检测后, 水位自动设置为某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位, 洗衣机开始工作后, 不再自动设置水位, 需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量, 显示“32L”。放入湿衣物, 可能显示“45L”, 用户需自己选择合适的水位。
- 选用特快程序, 水位显示为“22L”, 进水至18L后, 一边进水, 一边洗涤, 到约22L水位后, 进行正常洗涤, 显示为“22L”。
- 在“洗涤”、“漂洗”、“浸泡”的运行过程中, 按住“水位”按钮进行补进水, 手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 因布质干湿程度不同, 判定水位可能与实际水位不同。

“预约”按钮

- 数码管显示到洗衣结束的剩余时间(按分钟显示)。
- 按动“预约”按钮, 数码管显示洗衣结束的预约时间(按小时显示)。点灯闪亮, 表示预约工作。
- 启动后按住“预约”按钮, 可显示预约状态。

“程序”按钮

● 可以选择以下全自动程序	
程序	适用情况
标准	常规洗涤
快速	洗涤轻污衣物
特快	洗涤轻污、少量衣物
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
化纤	化纤布料衣物的洗涤
羊毛	毛织品布料衣物的洗涤

5 按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- 一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

童锁功能

为保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能。

- A、设定：按下“脱水”和“预约”的同时，按下“电源”键预约数码管显示“CL”，同时蜂鸣一声，童锁功能生效。设定程序时，按一下“启动/暂停”键后所有按键进入锁定状态，不可选择。打开上盖，立即蜂鸣报警并关闭负载，15秒后，不论开盖和合上上盖，继续报警并排水（注：所有按键无效）；排水完毕，进入待机状态，10分钟后自动断电。关上上盖，按动“启动/暂停”键，继续原工作；如在期间排水，则自动补进水，再继续原工作。
- B、解除：同时按住“脱水”按钮和“预约”按钮持续2秒以上，听到一声蜂鸣，解除童锁。
- C、程序运行结束后，自动解除童锁功能。

浸泡	洗涤	漂洗	脱水
30	20	3次	7
20	15	2次	5
10	9	1次	3
	6	溢水	1

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（0、10、20、30分钟）。
- 在化纤程序中按“浸泡”按钮，可选择浸泡过程，不可改变浸泡时间。
- 在快速、特快、羊毛程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间（0、6、9、15、20分钟）。
- 在化纤程序中按“洗涤”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间。
- 在快速、特快、羊毛程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（0、1、2、3次）。当“溢水”指示灯亮时，表示选择了溢水漂洗。
- 在化纤程序中按“漂洗”按钮，可选择漂洗过程，不可改变漂洗次数。
- 在快速、特快、羊毛程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（0、1、3、5、7分钟）。
- 在化纤程序中按“脱水”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。
- 在快速、特快、羊毛程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

进水管接头与水龙头的连接

- 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
- 旋紧螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

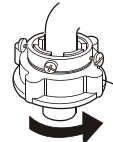


图5

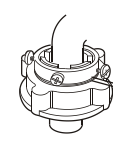


图6

旋紧前，约4mm
旋紧后，约2mm以下


进水管与洗衣机连接

- 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
- 将进水管螺母套到进水阀接头上。
- 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。




进水管接头与进水管的连接

- 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

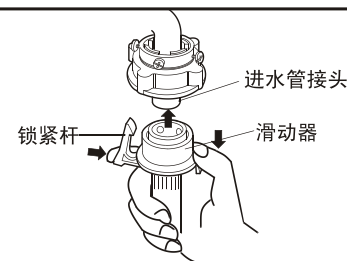


检查进水管接头与水龙头的连接

- 轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 进水管不能用力弯曲。
- 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

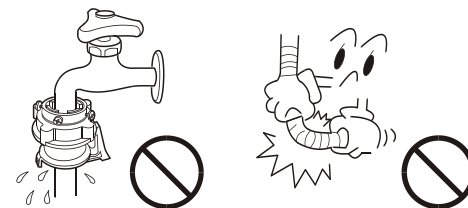

进水管拆卸

- 关闭水龙头。
- 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

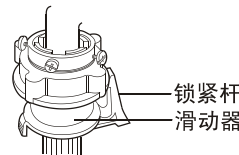

1 洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。



4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤； b、破损衣物修补后再洗涤； c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤； d、不易吸水的衣物请用手按入水中； e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。				

2 投放洗涤物



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量应选择26L以下水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用



- 将洗衣粉、软化剂直接放入洗衣粉盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗衣粉盒关闭。

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗衣粉盒的软化剂投入口时，请注意不要超过盖帽的最下沿。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水（选择最低水位）
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30℃的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

4 关闭上盖

除排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警