


海尔双动力全自动洗衣机
使用说明书

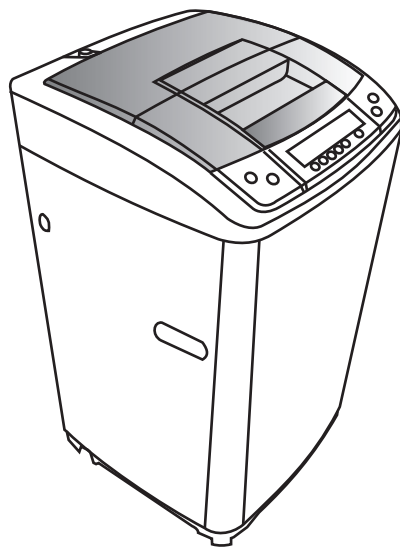

适用型号:

XQS60-J9288
XQS60-T9288
XQS55-T9288
XQS65-J9288
XQS75-T9288
XQS60-B9288
XQS70-B9288

- 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉。
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用。
- 使用前请仔细阅读说明书。
- 请妥善保管，以备参阅。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
- 海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！

◆ 该产品执行标准:GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

目
录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 疑问解答
9. 保修说明
10. 技术数据

合格证
Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101
网址: www.haier.com
直通客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609号
版 次: 2009年第3版
专用号: 0030808178
Y98497

1 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确的使用洗衣机

连接进水管

1. 选择合适的水龙头：
合适的水龙头
前端口长度必须大于10mm。
若水龙头出口端面不平整，
请用锉刀锉平，以免漏水。

2. 取下进水管接头：
锁紧杆

3. 安装进水管接头：
①. 按下锁紧杆下端
②. 压下滑动器，取下进水管接头

4. 连接水管：
①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头
②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

5. 连接洗衣机：
①. 将进水管螺母套到进水管接头上。
②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位。

③. 将进水管接头的四颗螺钉松至可将进水管接头套在水龙头上

④. 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套

⑤. 将四颗螺钉均等拧紧螺母

⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

• 检查进水管安装状态：

✓	检查进水管连接是否牢固。
✓	安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
✓	切勿强力弯曲进水管。
✓	每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

2 附件

洗衣粉盒

• 请根据洗涤量及所选择的水位适量投放洗衣粉。
• 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
• 质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

• 选择模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
• 建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

软化剂投入口

• 关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。
• 请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂投入口。
• 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
• 对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。
• 选择清洗次数不是两次时，请不要使用软化剂，以免软化剂过早投入而影响使用效果。
• 标准程序为节水程序，建议不要使用软化剂，以免影响使用效果。

3 安全注意事项

安全用电提示：

请您在使用时注意用电安全

警示标志：

凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：

凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

底盖

螺钉

说明书

进水管部件

内盖部件

安装内盖

打开洗衣机上盖

如图一所示，使内盖右侧稍向前下方倾斜，将左侧的内盖销轴向右下斜插入外桶盖左侧的销轴孔内，确保插到底。

如图二所示，保持内盖与外桶盖垂直并用左手握住内盖左侧销轴处，防止其弹出，右手将内盖右侧销轴插入外桶盖右侧销轴中。安装完毕后，确保内盖关闭无脱落、异响现象，且开闭顺利。

若内盖上的减振垫脱离，脱水时内盖会产生晃动。

洗涤完毕后，请勿卸下内盖部件。

水位

液体漂白剂投入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。

彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。

关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。

粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

放置与调整

洗衣机距离墙至少20mm

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

调整脚

柔软物体

将洗衣机向前平放在柔软的物体上，然后将排水管从底座的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。（适用于XQS65-J9288、XQS75-T9288和XQS70-B9288）

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面左右两侧的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

5 操作步骤

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

接好进水管，打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后，洗衣机自动断电

4 洗前准备

检查洗涤剂有无特殊洗涤要求。

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。

将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。

洗涤剂不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。

洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；

破损衣物请先行修补后再洗涤；

易褪色的衣物请与其他衣物分开洗涤；

不易吸水的衣物请用手动投入水中；

对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污渍再洗涤；

羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；

请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；

小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机

切勿让儿童攀爬本机

在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机

请勿将本机放在无法正常排水的地方

请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上

请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上

请勿使用50℃以上的热水

请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方

请勿将本机安装在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方

请勿将本机安放在底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

请确保持洗衣机底部通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞

技术参数 型号 名称	XQS55-T9288	XQS60-T9288 XQS60-J9288	XQS60-B9288	XQS70-B9288	XQS65-J9288	XQS75-T9288
额定电压・频率	220V ~ 50Hz					
进水水压	0.03MPa ~ 1.0MPa					
额定洗涤容量	5.5kg	6.0kg	7.0kg	6.5kg	7.5kg	
额定脱水容量	5.5kg	6.0kg	7.0kg	6.5kg	7.5kg	
洗涤噪声	56dB (A计权)		54dB (A计权)		56dB (A计权)	
脱水噪声	66dB (A计权)		61dB (A计权)		66dB (A计权)	
外形尺寸 (不包含排水管)	长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm			长: 550mm 宽: 560mm 高: 968mm		
能源效率等级	1级					