


HC205/206 简明使用说明

安装部分:

- 1、 打开底端的盖子插上 SIM 卡，上好盖子
- 2、 接 12V 直流电源，红线接正极，黑线接负极
- 3、 接 GPS 天线和 GSM 天线

使用部分:

- 1、 短信方式：使用手机发送短信“9880000”到 GPS 里的号码，将回复详细地址及经纬度；发送“6660000”回复经纬度等信息，如下图：

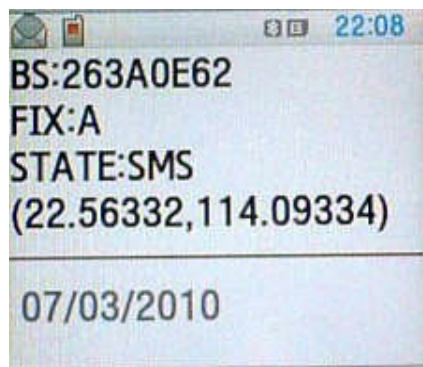

- 2、 平台方式：登陆 www.Heacent.com 在首页选“**监控平台**”，进入监控界面后点击右边的“终端资料管理”——“终端列表”，在列表中选“修改”打开界面，填写“车牌”、“终端号”、“密码”、“选择图标”后保存，然后选择“终端目标监控”进行实时追踪

注：查询 IMEI 码（即终端号）：发送短信“#901##” 取最后 15 位数即是机器 IMEI 码

